English

Slovensky

Česky

Hisense

REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read this instructions carefully before using this appliance and keep this manual for future reference.

Remote controller Instructions

(L1-02/L1-12/L1-16-0)

Remote controller 1

Operation instructions

Operation modes 3

Airflow direction control 4

SMART mode 5

CLOCK button 6

CLEAN mode 6

SUPER mode 7

Power control mode 7

8℃ HEAT mode 8

TIMER mode 8

QUIET mode 8

ECONOMY mode 9

IFEEL mode 9

Dimmer button 9

LOCK mode 9

SLEEP mode 10

Remote controller

Remote controller

The remote controller transmits signals to the system.

SMART(invalid for some models)
Used to enter fuzzy logic operation directly, regardless of the unit is on or off.

POWER
The appliance will be started when it is energized or will be stopped when it is in operation, if you press this button.


SUPER
Used to start or stop the fast cooling/heating. (Fast cooling operates at high fan speed with 16℃ (61°F) set temp automatically ; Fast heating operates at auto fan speed with 30℃ (86°F) set temp automatically)

IFEEL
Used to set IFEEL mode operation. Press it once, the IFEEL function will be started. Press it again, the IFEEL function will be shut off.

SWING(invalid for some models)
Used to stop or start vertical adjustment louver swinging and set the desired up/ down airflow direction.

CLOCK
Used to set the current time.

QUIET (invalid for some models)
Used to set or cancel Quiet Mode operation. When the air conditioner is in standby, and the mode of remote controller is in Cooling or Dry (except Super mode), press this button for about 5 seconds once to start Clean mode , then the indicator "" will display on LCD.

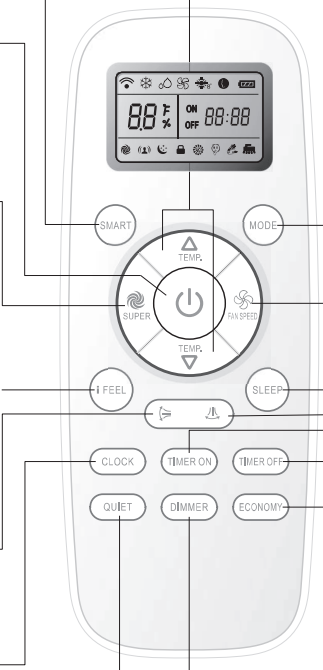

TEMP + -
Used to adjust the room temperature and the timer, also real time.

MODE
Press this button to select the operation mode.

FAN
Used to select fan speed in sequence auto, higher, high, medium, low or lower.

SLEEP
Used to set or cancel Sleep Mode operation.

SWING(invalid for some models)
Used to stop or start Horizontal adjustment louver swinging and set the desired left/right airflow direction.

TIMER ON
Used to set or cancel the timer operation.

TIMER OFF
Used to set or cancel the timer operation.

ECONOMY (invalid for some models)
Used to set or cancel Economy Mode operation.
When in Cooling mode (except Super mode), press this button for about 5 seconds once to start Power control mode , press this button for about 5 seconds once again to stop it

DIMMER (invalid for some models)
When you press this button, all the display of indoor unit will be closed. Press any button to resume display.

TIMER ON + TIMER OFF LOCK
Used to start or stop LOCK mode.

TEMP. + 8° HEAT
Used to start or stop 8° HEAT mode.

Indication symbols on LCD:

Cooling indicator	Auto fan speed	Sleep 1 indicator	Quiet indicator	Signal transmit	
Dry indicator	Higher fan speed	Sleep 2 indicator	Smart indicator	Battery power indicator	
Fan only indicator	High fan speed	Sleep 3 indicator	Economy indicator	ON OFF 88:88	Display set timer / Display current time
Heating indicator	Medium fan speed	Sleep 4 indicator	Super indicator	88 °F	Display temperature
8℃Heat indicator	Low fan speed	Lock indicator	Ifeel		
Lower fan speed			Clean indicator	%	Power control indicator


Note: Each mode and relevant function will be further specified in following pages.

Remote controller

Remote controller

◆ How to Insert the Batteries

1. Remove the battery cover according to the arrow direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are matched correctly.
3. Reattach the cover by sliding it back into position.

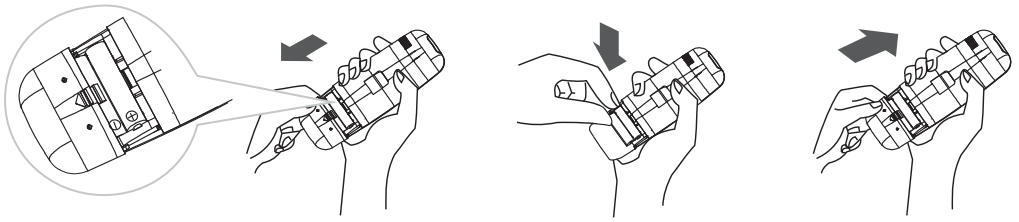


Note:

- ***Use 2 LR03 AAA(1.5volt) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace batteries with new ones of the same type when the display becomes dim.***

◆ Storage and Tips for Using the Remote Controller

The remote controller may be stored mounted on a wall with a holder.

Note: The remote controller holder is an optional part.

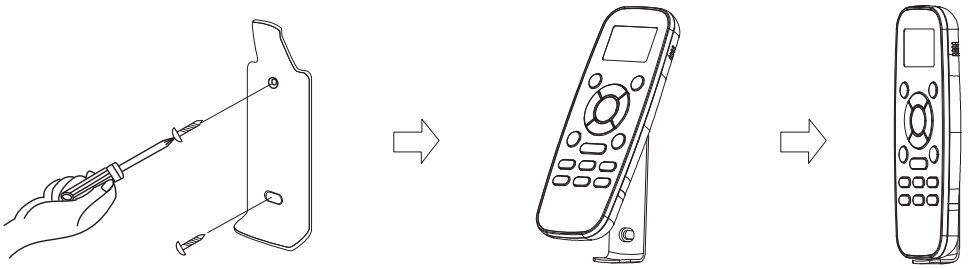

◆ How to Use


To operate the room air conditioner, aim the remote controller to the signal receptor.The remote controller will operate the air conditioner at a distance of up to 7m when pointing at signal receptor of indoor unit.

⚠ CAUTIONS

For appropriate signal transmission between remote controller and indoor unit, keep the signal receiver away from the following items:

- Direct sunlight or other strong lights or heat
- Flat panel television screen or other electrical appliances that react to the remote controller

Additionally, the air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit. If the signal may not be transmitted properly, either move these materials or consult your local dealer.

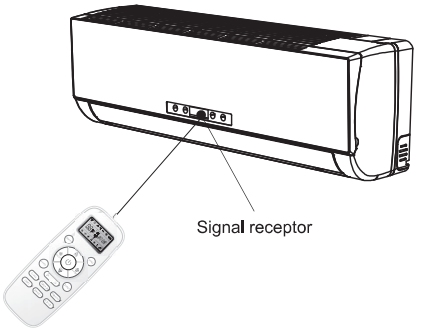

Operation instructions

Operation modes

◆ Selecting mode

Press (MODE) button once by once

Result : The operation modes changed in sequence:




Heating mode is NOT available for cooling only air conditioner.

◆ FAN mode

Press (FAN SPEED) button once by once

Result : The fan speed is changed in sequence:

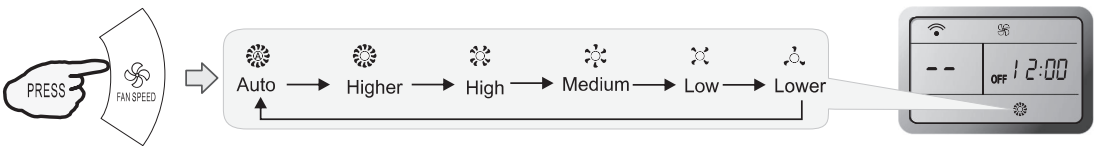

At "FAN ONLY" mode, the "AUTO" is not available.
At "DRY" mode, Fan speed is set at "AUTO" automatically, "FAN" button is ineffective in this case.

◆ Setting temperature

Press (TEMP.) button once

Result : Raise temperature setting by 1℃ or 1°F

Press (TEMP.) button once

Result : Lower temperature setting by 1℃ or 1°F

Range of available set temperature	
*HEATING, COOLING	16℃~30℃(61°F~86°F)
DRY	-7 ~ 7
FAN ONLY	unable to set

***Note: Press and hold " (MODE) " button and " (TEMP.) " button together for 3 seconds will alternate the temperature display between the ℃ and °F scale.**
***Note: Heating mode is NOT available for cooling only models.**
***Note: At "Dry" mode, a decrease or rise of up to 7℃ can be set with Remote controller if you still feel uncomfortable.**

◆ Turning on

Press (⏻) button.

Result : The RUN indicator of the indoor unit lights up.

SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, SLEEP and SUPER operation modes will be specified in the following pages.


- ***Changing modes during operation, sometimes the unit does not response at once. Wait 3 minutes.***
- ***During heating operation, air flow is not discharged at the beginning. After 2—5 minutes, the air flow will be discharged until temperature of indoor heat exchanger rises.***
- ***Wait 3 minutes before restarting the appliance.***

Operation instructions

Airflow direction control (invalid for some models)

Vertical airflow(Horizontal airflow) is automatically adjusted to a certain angle in accordance with the operation mode after turning on the unit.

Operation mode	Direction of airflow
COOLING, DRY	horizontal
*HEATING, FAN ONLY	downward

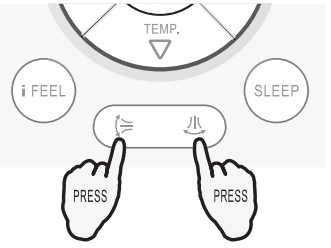

The direction of airflow can be also adjusted to your own requirement by pressing the " " button of the remote controller.

Heating mode is only available for heat pump models.

◆ Vertical airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press " " button once.

Result : The vertical adjustment louver will swing up and down automatically.



Press " " button again .

Result : The louvers swing to a suitable angle as desired.



◆ Horizontal airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press " " button once.

Result : The horizontal adjustment louver will swing left and right automatically.



Press " " button again .

Result : The louvers swing to a suitable angle as desired.



***NOTE:If the unit doesn't have four ways airflow function, you can adjust horizontal airflow by yourself.*(invalid for some models)**

A ***Do not turn the vertical adjustment louvers manually, otherwise malfunction may occur. If that happens, turn off the unit first and cut off the power supply, then restore power supply again.***

B ***It is better not to let the vertical adjustment louver tilt downward for a long time at COOLING or DRY mode to prevent condensed water from dripping.***


Operation instructions

SMART mode(invalid for some models)

◆ ***How to set SMART mode?***

Press the (SMART) button.

Result : Enters **SMART** mode(fuzzy logic operation) directly regardless of the unit is on or off.
Temperature and fan speed are automatically set based on theactual room temperature.

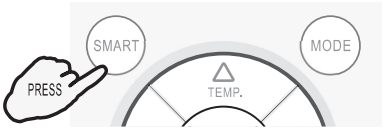

For the split-type models, such as wall-mounted air conditioners and some floor-standing air conditioners, their operation mode and set temperature should be determined based on the indoor temperature.

Heat pump models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
21℃(70°F) or below	HEATING	22℃(72°F)
21℃-23℃(70°F-73°F)	FAN ONLY	
23℃-26℃(73°F-79°F)	DRY	Room temperature decrease 2℃(2°F) after operate for 3 minutes
Over 26℃(79°F)	COOLING	26℃(79°F)

Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
23℃(73°F) or below	FAN ONLY	
23℃-26℃(73°F-79°F)	DRY	Room temperature decrease 2℃(2°F) after operate for 3 minutes
Over 26℃(79°F)	COOLING	26℃(79°F)

For commercial air conditioner products, such as cassette type air conditioners, duct type air conditioners, ceiling & floor air conditioners and some floor-standing air conditioners, their operation mode should be determined based on the difference between the indoor temperature and set temperature.

Heat pump models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
Below T-3℃(3°F)	HEATING	T
T-3℃(3°F)≤T_{indoor}≤T+3℃(3°F)	FAN ONLY	T
Over T+3℃(3°F)	COOLING	T

Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
T+3℃(3°F) or below	FAN ONLY	T
Over T+3℃(3°F)	COOLING	T


☑ ***SMART button is ineffective in SUPER mode.***
☑ ***ECONOMY button is ineffective in SMART mode.***
☑ ***Press MODE button cancel SMATR mode.***

Note: Temperature, airflow and direction are controlled automatically in SMART mode. However, For the on/off, you can choose from -2 to 2, for the inverter you can choose from -7 to 7. if you still feel uncomfortable.

Operation instructions

SMART mode(invalid for some models)


◆ ***What you can do in SMART mode?***

Your feeling	Button	Adjust
Uncomfortable because of unsuitable air flow volume.		Indoor fan speed alternates among Auto, High, Medium and Low each time this button is pressed.
Uncomfortable because of unsuitable flow direction.		Press it once, the vertical adjustment louver(horizontal adjustment louver) swings to change vertical airflow direction(horizontal airflow direction). Press it again, swings stops.

◆ ***How to cancel the SMART mode?***

Press the MODE button.

Result : The SMART mode will be cancelled.

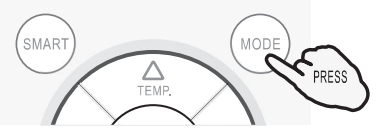

CLOCK button

◆ ***How to adjust the real time?***


1. Press CLOCK button.

Result : The time flashes on the LCD.



2. Press TEMP. and TEMP. buttons.

Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.

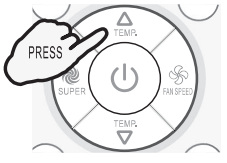


3. Press CLOCK button again.

Result : The real time is set.



CLEAN mode

When the air conditioner is in standby, and the mode of remote controller is in Cooling or Dry , press QUIET button for 5 seconds once to start Clean mode , then the indicator " " will display on LCD.



- ***Clean mode is ineffective in SUPER mode.***
- ***Press ON/OFF or SMART or MODE button can exit the Clean mode, then the indicator " " will disappear.***
- ***After the clean process finish, the air conditioner will return to Cooling or Dry as preset, while the indicator" " on remote controller will display for about 30 mins.***

Operation instructions

SUPER mode

SUPER mode is used to start or stop fast cooling or heating. In SUPER mode, the super indicator will display on LCD.


SUPER mode can be set when the appliance is in operation or energized.

In SUPER mode, you can set temperature, airflow direction or timer.

◆ *How to set SUPER mode?*


Press SUPER button at the cooling, dry or fan only mode.

Result : At high fan speed ,the set temperature automatically to 16℃(61°F).

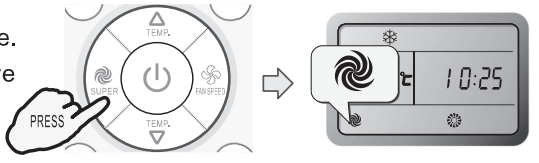

Press SUPER button at the heat mode.

Result : At auto fan speed ,the set temperature automatically to 30℃(86°F).

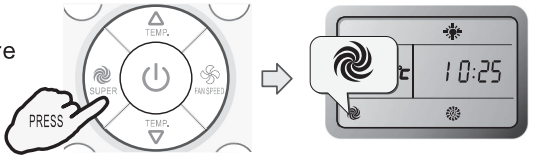

◆ *How to cancel SUPER mode?*

Press SUPER , MODE, FAN, ON/OFF or SLEEP button.

Result : The display return to the original mode.
Escape from SUPER mode.




Note:
SMART button is not available in SUPER mode.
ECONOMY button is ineffective in SUPER mode.
The Appliance will continue working in SUPER mode, if you don't escape from it by pressing any of the buttons mentioned above.
Heating is NOT available for cooling only air conditioner.
For the first generation of products, you can't set temperature in super mode, but you can press TEMPERATURE SETTING button to escape from super mode.

◆ Power control mode

When in Cooling mode, press ECONOMY button for about 5 seconds once to start Power control mode (at low fan speed), press this button for about 5 seconds once again to stop it.

When the appliance in the Power control mode, press ECONOMY button once by once

Result : The operation modes changed in sequence:

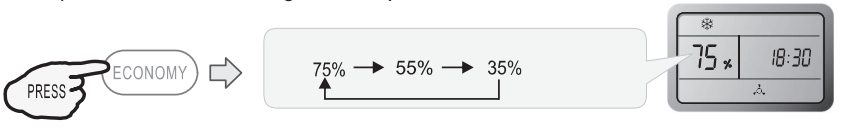

- ***Power control mode is ineffective in SUPER or ECONOMY mode.***
- ***Except for the button of Swing, Dimmer, Ifeel, Clock, Time on, Time off, Fan, press the other buttons can exit the Powercontrol mode, and the indicator " % " will disappear.***
- ***When start the Power control mode, the fan will automatically enter low wind speed, but you can change the wind speed by press the Fan button.***


Operation instructions

8°HEAT mode

8°HEAT mode is used to set 8° heating mode.
In **8°HEAT** mode, the fan speed is set at "AUTO" automatically.

◆ ***How to set 8°HEAT mode?***

Press TEMP. and buttons together for about 2 seconds at the heating mode.

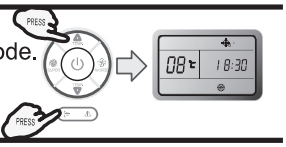

Result : The 8° heat mode will be started.

◆ ***How to cancel 8°HEAT mode?***

Press any button except for TIMER ON CLOCK , TIMER OFF and .

Result : The display 8° will disappear and the 8°HEAT mode will be cancelled.

Note:

In 8°HEAT mode, the default temperature is set 8°C.

8°HEAT mode can be set only when the air conditioner works in the heating mode.

TIMER mode

It is convenient to set the timer on with **TIMER ON** buttons when you go out in the morning to achieve a comfortable room temperature at the time you get home. You can also set timer off at night to enjoy a good sleep.


◆ ***How to set TIMER ON?***

1. Press TIMER ON button.



Result : "ON 12:00" flashes on the LCD.

2. Press the TEMP. or TEMP. button.

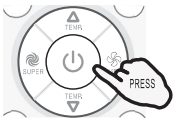

Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.

3. When your desired time displayed on LCD, press the TIMER ON button and confirm it.



Result : A "beep" can be heard.
"ON" stops flashing.
The TIMER indicator on the indoor unit lights up.(invalid for some models)

4. After the set timer displayed for 5 seconds the clock will be displayed on the LCD of the remote controller instead of set timer.

◆ ***How to cancel TIMER ON?***

Press the TIMER ON button again.



Result : A "beep" can be heard and the indicator disappears, the time on mode has been canceled.

Note: It is similar to set TIMER OFF, you can make the appliance switch off automatically at your desired time.

QUIET mode (invalid for some models)

In this mode, the air conditioner will work with low noise performance .



Note: Press MODE.FAN.SMART.SUPER button cancel QUIET mode.

Operation instructions

ECONOMY mode (invalid for some models)

In this mode, the air conditioner will bring you energy saving performance by lower running currency. I

Note:
ECONOMY button is ineffective in* SMART, *SUPER and Power control mode.
Press ON/OFF , MODE ,TEMP ▵ ,TEMP ▿ , FAN , SLEEP , QUIET or ECONOMY button cancel ECONOMY mode.


IFEEL mode

The temperature sensor built in remote controller is activated.It can sense its surrounding temperature,and transmit the signal back the unit,the unit can adjust the temperature so as to provide maximum comfort.

◆ *How to set IFEEL mode?*

Press the (i FEEL) button once.

Result : The transmit signal in the display will appear, and the IFEEL function will be started.

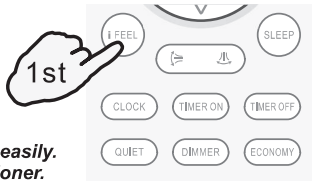


Note:

Advice to put the remote controller in the place where the indoor unit receive signal easily.
Advice to cancel the IFEEL mode so as to save energy when stopping the air conditioner.

◆ *How to cancel IFEEL mode ?*

Press the (i FEEL) button once again.

Result : The transmit signal in the display will disappear, and the IFEEL function will be shut off.

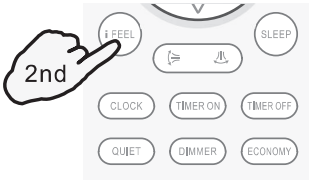

Dimmer button (invalid for some models)

◆ *How to set the DIMMER ?*

Press the DIMMER button to turn off the light and the display in the unit.


Note:
When the light is off,receive signal will turn on the light again.



LOCK mode


◆ *How to set LOCK ?*

Press (TIMER ON) and (TIMER OFF) buttons together for 2 seconds to start LOCK mode.
The lock indicator appears on the display

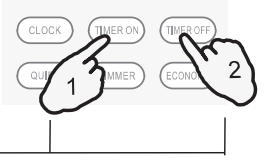

◆ *How to cancel LOCK ?*

Press (TIMER ON) and (TIMER OFF) buttons together for 2 seconds to stop LOCK mode.
The lock indicator disappears .

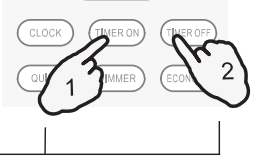

Operation instructions

SLEEP mode

SLEEP mode can be set in **COOLING ,HEATING** or **DRYING** mode.


This function gives you a more comfortable environment for sleep.

- The appliance will stop operation automatically after operating for 8 hours.
- Fan speed is automatically set at low speed.

◆ *How to set SLEEP mode ?*

Each time (SLEEP) button is pressed.

Result : The operation mode is changed in sequence:

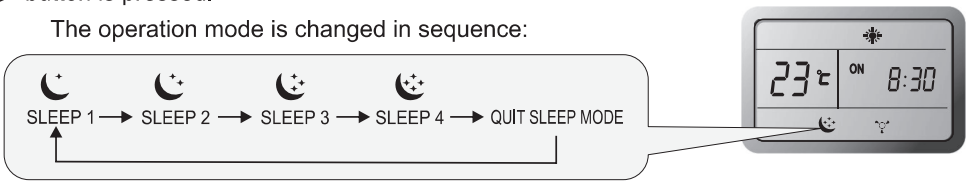

SLEEP mode 1:

- Set temperature will rise by 2℃(2°F) at most if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, then keeps steady.
- Set temperature will decrease by 2℃(2°F) at most if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, then keeps steady.

SLEEP mode 2:

- Set temperature will rise by 2℃(2°F) if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, decrease by 1℃(1°F) after 6 hours, then decrease by 1℃(1°F) after 7 hours.
- Set temperature will decrease by 2℃(2°F) if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, rise by 1℃(1°F) after 6 hours, then rise by 1℃(1°F) after 7 hours.

SLEEP mode 3:

- Set temperature will rise by 1℃(1°F) if the appliance operates in cooling mode for 1 hour , rise by 2℃(2°F) after 2 hours, then decrease by 2℃(2°F) after 6 hours, decrease by 1℃(1°F) after 7 hours.
- Set temperature will decrease by 2℃(2°F) if the appliance operates in heating mode for 1 hour , decrease by 2℃(2°F) after 2 hours, then rise by 2℃(2°F) after 6 hours, rise by 2℃(2°F) after 7 hours.

SLEEP mode 4:

- Set temperature will keeps steady.

Note: Press SUPER ,SMART, MODE or FAN button cancel SLEEP mode.
Note: Press ECONOMY button for 5 second exit the SLEEP mode and start the Power control mode.
Note: By pressing "Sleeping mode" four times, or selecting other modes like SUPER, SMART, OR FAN, you could cancel the sleeping function of those units without four sleeping curves.
Note: Heating is NOT available for cooling only air conditioner.
Note: Some SLEEP modes are not available for some models.

Slovensky

Hisense

NÁVOD PRE DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Ďakujeme Vám za zakúpenie klimatizácie od firm y Hisense.
Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte inštrukcie uvedené v užívateľskom aj inštalačnom manuáli.

Užívateľský manuál pre diaľkový ovládač

（L1-02/L1-12/L1-16-0）

Diaľkový ovládač 1

Ovládanie klimatizácie

Pracovné módy 3

Zmena smeru prúdenia vzduchu 4

SMART 5

CLOCK (hodiny) 6

CLEAN (čistenie) 6

SUPER 7

Režim obmedzenia výkonu 7

8°HEAT (Temperovanie na 8°C) 8

TIMER (časovač) 8

QUIET (tichá prevádzka) 8

ECONOMY (ekonomická prevádzka) 9

IFEEL (snímanie teploty na ovládači) 9

DIMER (vypnutie displeja) 9


LOCK (zmaknutie ovládača) 9

SLEEP (režimy spánku) 10

Diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač posiela signál do zariadenia.

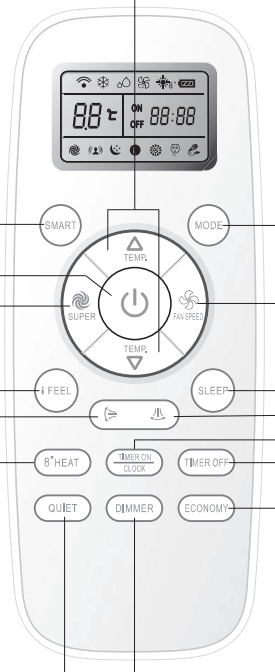

SMART(idividuálne pre multi systém)
Spustí fuzzy logické operácie bez ohľadu na to, či je jednotka spustená alebo nie.

POWER
Stlačením tlačidla sa jednotka zapne a opätovným stlačením sa vypne.

SUPER
Spustí funkciu rýchleho chladenia / kúrenia. (pri rýchlom chladení je automaticky nastavená teplota 16°C a najvyššie otáčky ventilátora ; pri rýchlom kúrení je automaticky nastavená teplota na 30°C a najvyššie otáčky ventilátora.

I FEEL
Stlačením tlačidla sa spustí funkcia I FEEL. Podržte tlačidlo asi 5 s a funkcia sa vypne.

SWING
Táto funkcia mení horizontálne nastavenie výfukových lamiel, a tým sa mení smer prúdenia vzduchu.

8°C HEAT (voliteľné)
Spustí funkciu temperovania na 8°C.

QUIET
Zapína alebo vypína funkciu QUIET.

TEMP + -
Slúži na nastavenie teploty, časovača a hodín na ovládači

MODE
Týmto tlačidlom sa mení pracovný mód klimatizácie.

FAN
Každým stlačením tlačidla FAN sa mení rýchlosť otáčok v 5 stupňoch alebo na režim auto.

SLEEP
Slúži na uvedenie klimatizácie do režimu spánok.

SWING
Táto funkcia mení vertikálne nastavenie výfukových lamiel a tým sa mení smer prúdenia vzduchu.

TIMER ON/CLOCK
Slúži na nastavovanie časovača a hodín.

TIMER OFF
Slúži na vypnutie časovača.

ECONOMY
Slúži na zapnutie a vypnutie ECONOMY módu.

DIMMER
Stlačením tlačidla DIMMER sa vypnú všetky dipleje na vnútornej jednotke. Opätovné zapnutie displejov je možné stlačením akéhokoľvek tlačidla.

Symboly funkcií na LCD:

Mód - Chladenie	Odvlhčovanie	Ventilácia	Temperovanie na 8°C	Kúrenie
Auto otáčky ventilátora	Najvyššie otáčky ventilátora	Vysoké otáčky ventilátora	Stredné otáčky ventilátora	Nízke otáčky ventilátora
Najnižšie otáčky ventilátora	Sleep mód 1	Sleep mód 2	Sleep mód 3	Sleep mód 4
Smart symbol	Quiet symbol	Economy symbol	Super mód	ON OFF 88:88 Zobrazuje nadstavený čas Zobrazuje aktuálny čas
Prenos signálu	Ifeel	88 Zobrazuje nadstavenú teplotu		Zobrazuje stav batérie


Poznámka: Každý mód a funkcia bude podrobnejšie vysvetlená v nasledujúcej časti.

Ďiaľkový ovládač

Ďiaľkový ovládač

◆ Vkladanie nových batérií

1. Vysuňte zadný kryt v smere šípky ako je naznačené na obrázku 1.
2. Vložte nové batérie podľa obr. 3. Uistite sa, že sú batérie uložené správne vzhľadom na + pól a - pól.
3. Zasuňte zadný kryt v smere šípky ako je naznačené na obr. 3.

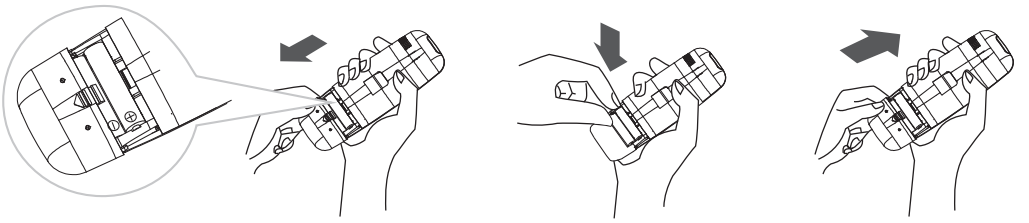


1 2 3

Poznámka: Použite dve LR03 AAA(1.5volt) batérie. Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Vymente batérie za nové rovnakého typu, keď začne displej na diaľkovom ovládači blednúť.

◆ Uchytenie ovládača na stenu


Diaľkový ovládač môže byť uchytený na stene pomocou držiaka. .

Poznámka: Držiak diaľkového ovládača je voliteľná časť.

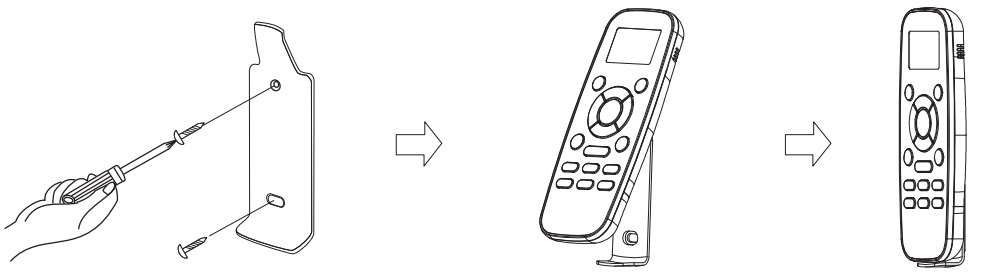

◆ Používanie

Pri ovládaní klimatizácie smerujte diaľkový ovládač na prijímač signálu vnútornej jednotky. Diaľkový ovládač bude fungovať z maximálnej vzdialenosti 7 m od vnútornej jednotky.

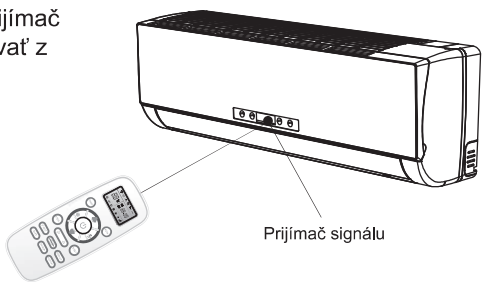


Ovládanie klimatizácie

Pracovné módy

◆ Nastavenie pracovného módu

Stláčajte tlačidlo (MODE) po jednom.

Výsledok: Pracovné módy sa budú meniť v nasledovnom poradí:

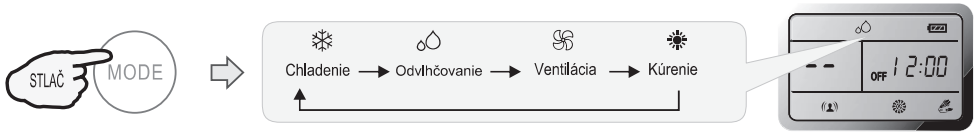


Mód KÚRENIA nie je dostupný pre klimatizácie s prevedením iba pre chladenie.

◆ Otáčky ventilátora

Stláčajte tlačidlo (FAN SPEED) po jednom.

Výsledok: Otáčky ventilátora sa budú meniť v nasledovnom poradí:

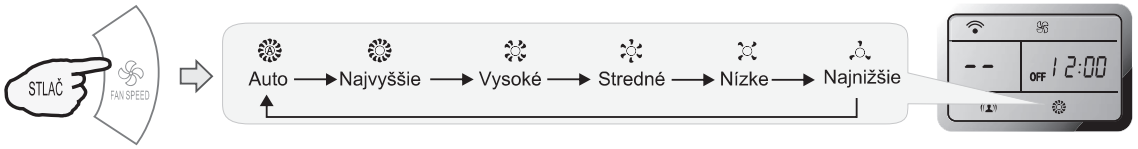

V móde "VENTILÁCIA" nie je dostupný režim otáčok "AUTO"
V móde "ODVLHČOVANIE" je automaticky nastavený režim otáčok "AUTO".
Tlačidlo otáčok v tomto prípade nereaguje.

◆ Regulácia teploty

Stlačte tlačidlo (TEMP.) raz.

Výsledok: Nastavená teplota stúpne o 1°C.

Stlačte tlačidlo (TEMP.) raz.

Výsledok: Nastavená teplota klesne o 1°C.

Rozsah nadstaviteľných teplôt.	
* Kúrenie, chladenie	16℃~30℃
Odvlhčovanie	-7 ~ 7
Ventilácia	Nedá sa nadstaviť

****Poznámka: Mód "KÚRENIE" nie je dostupný pre klimatizácie s prevedením iba pre chladenie.***
****Poznámka: Pri móde "ODVLHČOVANIE" sa môže teplota nadstaviť o 7°C vyššie alebo nižšie.***

◆ Spustenie

Stlačte tlačidlo (⏻)

Výsledok: Indikátor chodu klimatizácie na vnútornej jednotke začne svietiť.

Funkcie SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, 8°C HEAT a SUPER budú špecifikované na nasledovných stranách.


- ***Zmena pracovného módu klimatizácie počas chodu môže niekedy chvíľu trvať. V takom prípade počkajte 3 minúty.***
- ***Pri zmene pracovného módu na "KÚRENIE", môže chvíľu trvať kým sa spustí ventilátor a začne vyfukovať teplý vzduch. Počas 2-5 minút sa výmenník tepla vo vnútornej jednotke zohreje a ventilátor začne vyfukovať teplý vzduch.***
- ***Počkajte 3 minúty kým reštartujete spotrebič.***

Ovládanie klimatizácie

Zmena smeru prúdenia vzduchu

Vertikálny/horizonálny smer prúdenia vzduchu je automaticky nastavený pod určitým uhlom v súlade s pracovným módom, ktorý je nastavený pri spustení klimatizácie.

Pracovný mód	Smer prúdenia vzduchu
CHLADENIE, ODVLHČOVANIE	horizontálne
*KÚRENIE, VENTILÁCIA	smerom dole

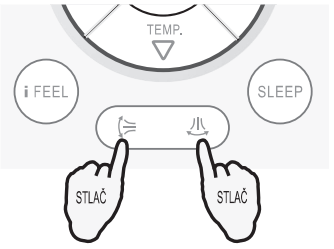

Smer prúdenia vzduchu môžete nastavovať podľa Vašich požiadavok pomocou tlačidla "( )".

Režim kúrenia je dostupný iba pre tepelné čerpadlá.

◆ Ovládanie vertikálneho smeru prúdenia vzduchu (diaľkovým ovládačom)

Použite diaľkový ovládač na nastavenie požadovaného uhla prúdenia vzduchu.

Stlačte tlačidlo " " raz

Výsledok: Výfuková lamela sa začne pohybovať hore a dole vo vertikálnom smere.



Stlačte tlačidlo " " znovu

Výsledok: Výfuková lamela sa nastaví pod uhlom aký si prajete.



◆ Ovládanie horizontálneho smeru prúdenia vzduchu (diaľkovým ovládačom)

Použite diaľkový ovládač na nastavenie požadovaného uhla prúdenia vzduchu.

Stlačte tlačidlo " " raz

Výsledok: Výfukové lamely sa začnú pohybovať doľava a doprava v horizontálnom smere.



Stlačte tlačidlo " " znovu

Výsledok: Výfukové lamely sa zastavia.

POZNÁMKA: Ak nemá klimatizácia funkciu vyfukovania do 4 smerov, tak natočenie lamiel v horizontálnom smere sa dá nastaviť iba manuálne.



(A) Neotáčajte vertikálnou výfukovou lamelou manuálne, pretože môže znefunkčniť pohyb leamely. Ak tak stane, tak vypnite jednotku a prerušte hlavný elektrický prívod. Následne obnovte prívod. Jednotka sa reštartne.

(B) Pri režimoch CHLADENIA, alebo ODVLHČOVANIA nenechávajte vertikálnu lamelu nastavenú príliš dlho v maximálnej polohe smerom dole, aby sa predišlo kvapkaniu skondenzovanej vody.


Ovládanie klimatizácie

SMART mód (nie pre multi systém)

◆ Ako nadstaviť SMART mód?

Stlačte tlačidlo (SMART)

Výsledok: Spustí sa **SMART** mód (fuzzy logické operácie) bezohľadu na to či je jednotka zap., alebo vyp. Teplota a rýchlosť otáčok ventilátora je automaticky nadstavená podľa aktuálnej teploty miestnosti.

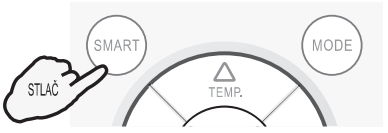

Pre modely tepelných čerpadiel

Vnútorná teplota	Pracovný mód klim.	Požadovaná teplota
21°C a menej	KÚRENIE	22°C
21°C až 23°C	VENTILÁCIA	
23°C až 26°C	ODVLHČOVANIE	Vnútorná teplota klesne o 2°C pri 3 minutovom chode klimatizácie
Viac ako 26°C	CHLADENIE	26°C

Pre modely s funkciou iba chladenia

Vnútorná teplota	Pracovný mód klim.	Požadovaná teplota
21°C až 23°C	VENTILÁCIA	
23°C až 26°C	ODVLHČOVANIE	Vnútorná teplota klesne o 2°C pri 3 minutovom chode klimatizácie
Viac ako 26°C	CHLADENIE	26°C

☑ ***SMART tlačidlo je neefektívne pri spustenom SUPER móde.***

☑ ***Tlačidlo MODE zruší SMART mód***

Poznámka: Teplota , inzenzita a smer prúdu vzduchu sú pri SMART móde ovládané automaticky. S ovládačom si môžete zvoliť od -7 po 7, ak sa stále cítite nekomfortne.

Pre komerčné klimatizačné produkty, ako sú kazetové klimatizácie, potrubné klimatizácie, stropné a podlahové klimatizácie a niektoré podlahové klimatizácie, ich prevádzkový režim by mal byť určená na základe rozdielu medzi vnútornou teplotou a nastavenou teplotou.

Pre modely tepelných čerpadiel

Vnútorná teplota	Pracovný mód klim.	Požadovaná teplota
Pod T-3°C	KÚRENIE	T
$T-3°C \le T_{vnútorná} \le T+3°C$	VENTILÁCIA	T
Nad T+3°C	CHLADENIE	T

Pre modely s funkciou iba chladenia

Vnútorná teplota	Pracovný mód klim.	Požadovaná teplota
T+3°C alebo nižšie	VENTILÁCIA	T
Nad T+3°C	CHLADENIE	T

☑ ***SMART tlačidlo je nefukčné pri SUPER móde***

☑ ***ECONOMY funkcia je nefunkčná pri SMART móde***

☑ ***Stlačte tlačidlo MODE a zrušte SMART mód***

Poznámka: Teplota, prúdenie vzduchu a smer sú riadené automaticky v režime SMART. Avšak pre ON/OFF môžete si vybrať od -2 do 2, pre inverter si môžete vybrať od -7 do 7.

Ovládanie klimatizácie


◆ Čo sa dá pri SMART móde nadstaviť?

Váš pocit	*Tlačidlo*	*Nastavenie*
Cítite sa nekomfortne, pre veľký prúd vzduchu.		Otáčky ventilátora na vnútornej jednotke si môžete nastaviť v piatich rýchlostiach stlačením tlačidla "FAN SPEED"
Cítite sa nekomfortne, pre smer prúdenia vzduchu.		Stlačte tlačidlo "SWING" a horizontálna/vertikálna lamela sa začne pohybovať. Stlačte znovu a horizontálna/vertikálna lamela zastane v požadovanej polohe.

◆ Ako zrušiť SMART mód?

Stlačte tlačidlo SMART


Výsledok: SMART mód sa zruší.

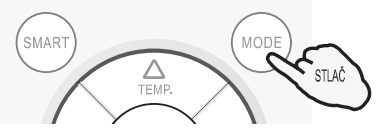


CLOCK (hodiny)

◆ Ako nastaviť hodiny?


1. Stlačte tlačidlo TIMER ON / CLOCK a podržte ho stlačené asi 3 s.
   Výsledok: Čas na LCD displeji začne blikať.

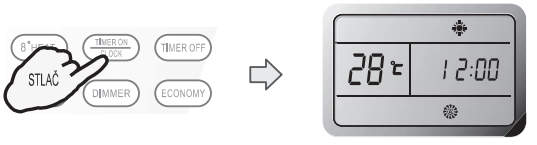

2. Stlačte tlačidlo TEMP. ▲, alebo TEMP. ▼
   Výsledok: Čas sa začne meniť po 1 min.
   Podržaním tlačidla asi 1,5 s sa začne čas meniť po 10 min.
   Podržaním tlačidla ešte dlhšie sa začne čas meniť po 1 h.

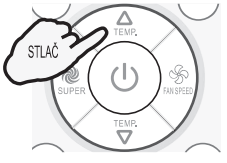


3. Znovu stlačte tlačidlo TIMER ON / CLOCK na asi 3 s.
   Výsledok: Hodiny sú nastavené.

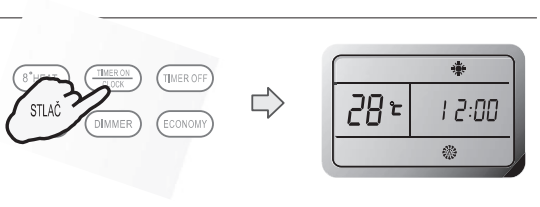

CLEAN (čistenie)

Keď je klimatizácia v pohotovostnom režime a režim diaľkového ovládača je v režime chladenia alebo sušenia, stlačte QUIET na 5 sekund a spustí sa režim CLEAN. Na displeji na ovládači sa zobrazí

- ***CLEAN režim je nefunkčný pri režime SUPER.***
- ***Stlačte ON/OFF alebo SMART či MODE tlačidlo a režim CLEAN sa vypne. Zmizne aj indikátor Z displeja***
- ***Keď skončí čistiaci proces, tak jednotka sa vráti do pôvodne nastaveného módu. Na displeji bude svietiť ikona po dobu asi 30 min.***




Ovládanie klimatizácie

SUPER (maximálny výkon)


SUPER mód spustí rýchle chladenie, alebo vykurovanie.
SUPER mód môže byť spustený, keď je zariadenie zapnuté, ale aj keď je vypnuté.
Pri režime SUPER je možné nastaviť smer prúdenia vzduchu a časovač.

◆ Ako nastaviť SUPER mód?

Stlačte tlačidlo SUPER pri režime chladenia
Výsledok: Otáčky ventilátora sa nastavia na najvyššie a teplota sa nastaví automaticky na 16°C.

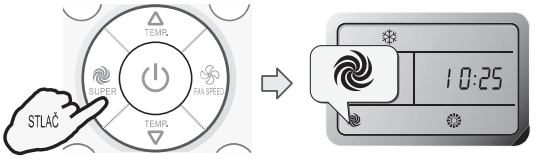

Stlačte tlačidlo SUPER pri režime kúrenia
Výsledok: Otáčky ventilátora sa nastavia na najvyššie a teplota sa nastaví automaticky na 30°C.

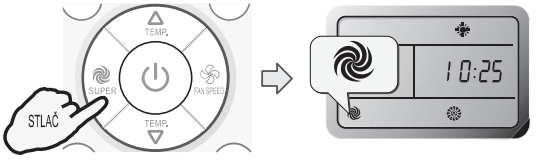

◆ Ako zrušiť SUPER mód?

Stlač SUPER , MODE, FAN, ON/OFF,SLEEP or tlačidlo NASTAVENIA TEPLOTY .
Výsledok: SUPER mód sa zruší a displej sa vráti do pôvodného stavu.




Poznámka: Tlačidlo SMART nie je funkčné pri SUPER móde.
Ak režim SMART nevypnete niektorým zo spomínaných tlačidiel na ovládači, tak pokračuje ďalej v prevádzke.
Pri prvej generácii produktov nemôžete nastaviť teplotu v super režime, ale môžete stlačiť tlačidlo TEMPERATURE SETTING a opustiť super režim.

◆ Režim obmedzenia výkonu

V režime CHLADENIA stlačte tlačidlo ECONOMY na asi 5 sekúnd a zapnete režim obmedzeného výkonu (pri nízkych otáčkach ventilátora), na vypnutie stlačte rovnaké tlačidlo tiež na asi 5 sekúnd.

Keď je jednotka v tomto režime, tak stláčajte tlačidlo ECONOMY po jednom.
Výsledok: výkon sa bude obmedzovať v tejto postupnosti:

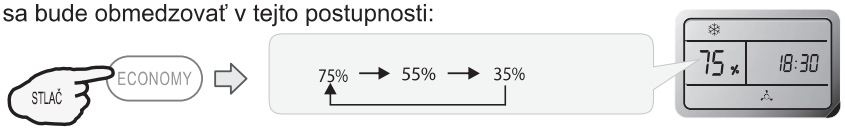

- ***Režim obmedzenia výkonu nie je dostupný pri móde SUPER alebo ECONOMY***
- ***Okrem tlačidiel: Swing, Dimmer, Ifeel, Clock, Time, Fan sa dá inými tlačidlami zrušiť režim Obmedzenia výkonu. Po zrušení tohto módu zmizne ikona z displeja.***
- ***Keď režim zapnete, tak rýchlosť otáčok ventilátora sa automaticky prepne do nízkych otáčok ventilátora, ale je možné otáčky zmeniť tlačidlom FAN.***


Ovládanie klimatizácie

8°HEAT (temperovanie na 8°C)

8°HEAT mód nastaví klimatizáciu na temperovanie pri 8°C.
Otáčky ventilátora sa automaticky nastavia na režim AUTO.

◆ **Ako nastaviť 8°HEAT mód?**

Stlačte tlačidlá TEMP. a naraz na asi 2 sekundy v móde kúrenia

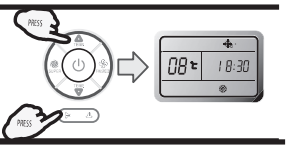

Výsledok: 8°HEAT sa spustí.

◆ **Ako zrušiť 8°HEAT mód?**

Stlačte ktorékoľvek tlačidlo okrem TIMER ON CLOCK, TIMER OFF a

Výsledok: Symbol 8° z displeja zmizne a 8°HEAT sa zruší.

Poznámka: v režime 8°HEAT je prednastavená teplota 8°C.
Tento režim je možné spustiť iba ak klimatizácia pracuje v režime kúrenia.

TIMER (časovač)

Je výhodné si nastaviť časovač ak odchádzate a chcete sa vrátiť do miestnosti s príjemnou teplotou.
Časovač sa nastavuje s tlačidlom **TIMER ON/CLOCK** a **TIMER OFF.**

◆ **Ako nadstaviť ČASOVAČ?**


1. Stlačte tlačidlo TIMER ON CLOCK

Výsledok: Na displeji začne svietiť “ON 12:00”.




2. Stlačte tlačidlo TEMP. , alebo TEMP.

Výsledok: Čas sa začne meniť po 1 min.
Podržaním tlačidla asi 1,5 s sa začne čas meniť po 10 min.
Podržaním tlačidla ešte dlhšie sa začne sa čas meniť po 1 h.

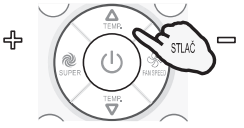

3. Ak si zvolíte požadovaný čas zapnutia klimatizácie, tak stlačte TIMER ON a potvrďte tento čas na displeji.

Výsledok: Pri potvrdení môžete počuť “pípnutie”.
“ON” prestane blikať.
Indikátor ČASOVAČA na vnútornej jednotke začne svietiť.




4. Po nadstavení ČASOVAČA zostane na displeji zobrazený tento čas na asi 5 s a potom sa zmení na hodiny.

◆ **Ako vypnúť ČASOVAČ?**

Stlačte tlačidlo TIMER ON CLOCK

Výsledok: Môžete počuť “pípnutie” a indikátor na vonkajšej jednotke sa vypne.
ČASOVAČ bol zrušený.




Poznámka: Rovnakým postupom nastavíte ČASOVAČ NA VYPNUTIE, ktroý vám zabezpečí automatické vypnutie klimatizácie. Použite tlačidlo TIMER OFF.

QUIET (tichá prevádzka)

Klimatizácia bude pracovať v tichom móde

Poznámka: Na zrušenie QUIET módu stlačte jedno z tlačidiel: MODE, FAN, SMART, SUPER.

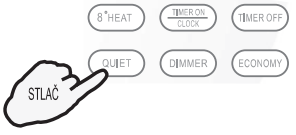

Ovládanie klimatizácie

ECONOMY (ekonomická prevádzka)

V tomto móde bude klimatizácia pracovať pri najnižšej spotrebe energie.


Poznámka: Economy mód je nedostupný pri: SMART, SUPER a režime obmedzenia výkonu.
Stalčením tlačidiel: ON/OFF, MODE, TEMP, FAN, SPEED, QUIET a ECONOMY vypnete režim ECONOMY.

IFEEL (snímanie teploty na ovládači)

Teplotný senzor zabudovaný v diaľkovom ovládači je aktivovaný. Meria teplotu v okolí a údaj o teplote posiela do vnútornej jednotky. Klimatizácia reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximálny komfort.

◆ Ako zrušiť IFEEL funkciu?


Stlačte tlačidlo (i FEEL) a podržte ho stlačené asi 5 s.
Výsledok: Ikona prenosu signálu na displeji zmizne a funkcia IFEEL bude zrušená.



Poznámka: IFEEL funkcia je predvolená.

◆ Ako nastaviť IFEEL funkciu?

Stlačte tlačidlo (i FEEL)
Výsledok: Funkcia IFEEL sa spustí.



DIMMER (vypnutie displeja)

◆ Ako používať funkciu DIMMER ?

Stlačte tlačidlo (DIMMER) a vypnete všetky displeje na vnútornej jednotke.




Poznámka: Opätovné zapnutie displejov je možné stlačením akéhokoľvek tlačidla.

LOCK (zmaknutie ovládača)

◆ Ako nastaviť funkciu LOCK ?

Stlačte tlačidlá (TIMER ON) a (TIMER OFF) na 2 sekundy a funkcia sa zapne.
Zobrazí sa ikona na dispeleji.

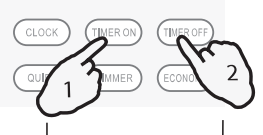

Stlačte naraz
na 2 sekundy

◆ Ako vypnúť funkciu LOCK ?

Stlačte tlačidlá (TIMER ON) a (TIMER OFF) na 2 sekundy a funkcia sa vypne.
Zmizne ikona LOCK z dispeleja.



Stlačte naraz
na 2 sekundy

Ovládanie klimatizácie

SLEEP (režimy spánku)


SLEEP funkcia môže byť nastavená pre **CHLADENIE**, **KÚRENIE** a **ODVLHČOVANIE.**
Táto funkcia Vám zabezpečí príjemné prostredie pre spánok.

- SLEEP funkcia sa vypne automaticky po 8 hodinách.
- Otáčky ventilátora sa automaticky nastavia na najnižší stupeň.

◆ Ako nastaviť funkciu SLEEP?


Stláčajte tlačidlo (SLEEP) po jednom.

Výsledok: Pracovné módy sa budú meniť v nasledovnom poradí:

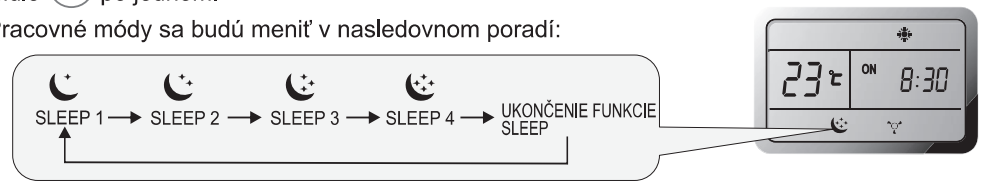


Funkcia SLEEP 1:

- Chladiaci mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota stúpne o 2 °C a ustáli sa.
- Vykurovací mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota klesne o 2 °C a ustáli sa.

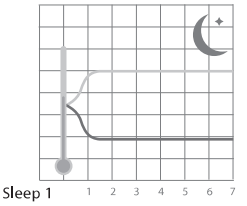


Funkcia SLEEP 2:

- Chladiaci mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota stúpne o 2 °C, po ďalších 4 hodinách teplota postupne klesne o 1°C, následne po jednej hodine klesne o ešte 1°C a dostane sa na pôvodne nastavenú teplotu.
- Vykurovací mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota klesne o 2 °C, po ďalších 4 hodinách teplota postupne stúpne o 1°C, následne po jednej hodine stúpne o ešte 1°C a dostane sa na pôvodne nastavenú teplotu.

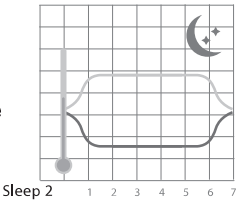

Funkcia SLEEP 3:


- Chladiaci mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota stúpne o 1 °C, po hodine stúpne o 2°C. Po ďalších 4 hodinách teplota postupne klesne o 2°C, následne po jednej hodine klesne o ešte 1°C a dostane sa na pôvodne nastavenú teplotu.
- Vykurovací mód: nastavte požadovanú teplotu. Po dvoch hodinách teplota klesne o 1 °C, po hodine klesne o 2°C. Po ďalších 4 hodinách teplota postupne stúpne o 2°C, následne po jednej hodine stúpne o ešte 1°C a dostane sa na pôvodne nastavenú teplotu.

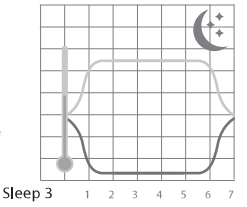

Funkcia SLEEP 4:

- Nastavená teplota zostane ustálená.

Poznámka: Pri funkcie SLEEP sa otáčky ventilátora nastavia automaticky na najnižší stupeň. Pre ešte tichšiu prevádzku stlačte tlačidlo QUIET.
Na zrušenie funkcie SLEEP stlačte niektoré z tlačidiel: SUPER, SMART, MODE, FAN, alebo 4 krát stlačte tlačidlo SLEEP až kým nezmizne z displeja symbol mesiaca.

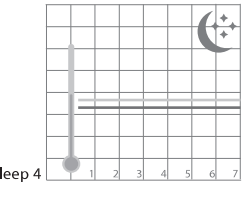

Česky

Hisense

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

Děkujeme Vám za zakoupení klimatizace od firm y Hisense.
Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte instrukce uvedené v uživatelském a instalačním manuálu.

Uživatelský manuál pro dálkový ovladač

（L1-02/L1-12/L1-16-0）

Dálkový ovladač 1

Ovládání klimatizace

Pracovní módy 3

Změna směru proudění vzduchu 4

SMART 5

CLOCK (hodiny) 6

CLEAN (čištění) 6

SUPER 7

Režim omezení výkonu 7

8°HEAT (Temperování na 8°C) 8

TIMER (časovač) 8

QUIET (tichý provoz) 8

ECONOMY (ekonomický provoz) 9

IFEEL (snímání teploty na ovladači) 9

DIMER (vypnutí displeje) 9

LOCK (zmaknutí ovladače) 9

SLEEP (režimy spánku) 10

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač posílá signál do zařízení.

SMART(individuálně pro multi systém)
Spustí fuzzy logické operace bez ohledu na to, či je jednotka spuštěná anebo ne.

POWER
Stisknutím tlačítka se jednotka zapne a opětovným stisknutím se vypne.


SUPER
Spustí funkci rychlého chlazení / topení (při rychlém chlazení je automaticky nastavená teplota 16 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru; při rychlém topení je automaticky nastavená teplota na 30 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru).

I FEEL
Stisknutím tlačítka se spustí funkce I FEEL. Podržte tlačítko asi 5 s a funkce se vypne.

SWING
Tato funkce mění horizontální nastavení výfukových lamel, a tím se mění směr proudění vzduchu.

8 °C HEAT (volitelné)
Spustí funkci temperování na 8 °C.

QUIET
Zapíná anebo vypíná funkci QUIET.

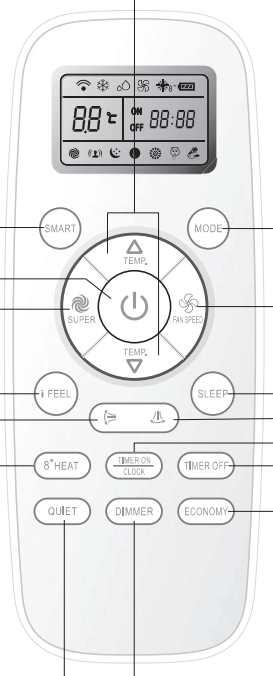

TEMP + -
Slouží k nastavení teploty, časovače a hodin na ovladači.

MODE
Tímto tlačítkem se mění pracovní mód klimatizace.

FAN
Každým stisknutím tlačítka FAN se mění rychlost otáček v 5 stupních, anebo na režim auto.

SLEEP
Slouží na uvedení klimatizace do režimu spánku.

SWING
Tato funkce mění vertikální nastavení výfukových lamel, a tím se mění směr proudění vzduchu.

TIMER ON/CLOCK
Slouží na nastavování časovače a hodin.

TIMER OFF
Slouží na vypnutí časovače.

ECONOMY
Slouží na zapnutí a vypnutí ECONOMY módu.

DIMMER
Stisknutím tlačítka DIMMER se vypnou všechny displeje na vnitřní jednotce. Opětovné zapnutí displejů je možné stisknutím jakéhokoli tlačítka.

Symboly funkcí na LCD:

Mód - Chlazení	Odvlhčování	Ventilace	Temperování na 8 °C	Topení
Auto otáčky ventilátoru	Nejvyšší otáčky ventilátoru	Vysoké otáčky ventilátoru	Střední otáčky ventilátoru	Nízké otáčky ventilátoru
Nejnižší otáčky ventilátoru	Sleep mód 1	Sleep mód 2	Sleep mód 3	Sleep mód 4
Smart symbol	Quiet symbol	Economy symbol	Super mód	ON OFF 88:88 Zobrazuje nastavený čas / Zobrazuje aktuální čas
Přenos signálu	I feel	88 °C Zobrazuje nastavenou teplotu		Zobrazuje stav baterie


Poznámka: Každý mód a funkce budou podrobněji vysvětleny v následující části.

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

◆ Vkládání nových baterií

1. Vysuňte zadní kryt ve směru šipky, jako je naznačené na obrázku 1.
2. Vložte nové baterie podle obr. 2. Ujistěte se, že jsou baterie uložené správně vzhledem na + pól a - pól.
3. Zasuňte zadní kryt ve směru šipky, jako je naznačené na obr. 3.

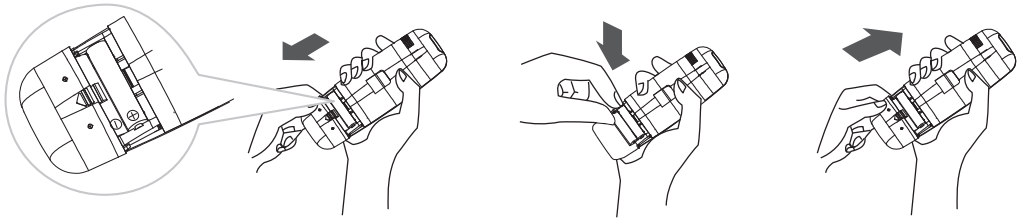


Poznámka: Použijte dvě LR03 AAA(1.5volt) baterie. Nepoužívejte nabíjecí baterie. Vyměňte baterie za nové stejného typu, když začne displej na dálkovém ovladači blednout.

◆ Uchycení ovladače na stěnu


Dálkový ovladač může být uchycený na stěně pomocí držáku. .

Poznámka: Držák dálkového ovladače je volitelnou částí.

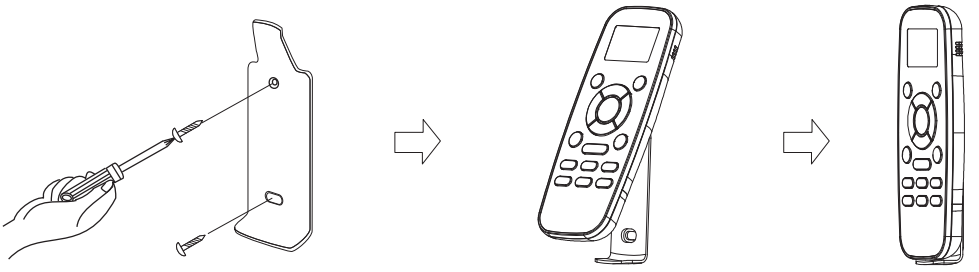

◆ Používání

Při ovládání klimatizace směřujte dálkový ovladač na přijímač signálu vnitřní jednotky. Dálkový ovladač bude fungovat z maximální vzdálenosti 7 m od vnitřní jednotky.

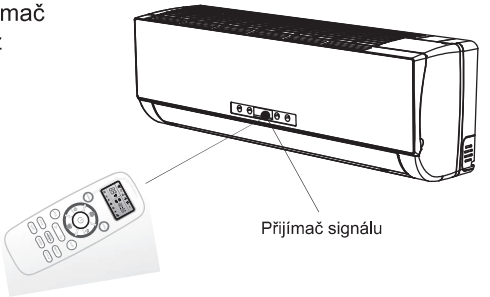

Ovládání klimatizace

Pracovní módy

◆ Nastavení pracovního módu

Stiskněte opakovaně tlačítko MODE

Výsledek: Pracovní módy se budou měnit v následujícím pořadí:




Mód TOPENÍ není dostupný pro klimatizace s provedením jen pro chlazení.

◆ Otáčky ventilátoru

Stiskněte opakovaně tlačítko FAN SPEED

Výsledek: Otáčky ventilátoru se budou měnit v následujícím pořadí:

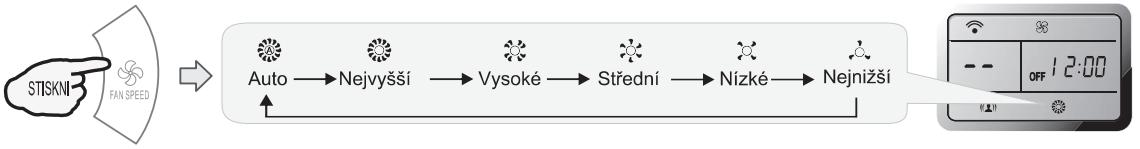

V módu "VENTILACE" není dostupný režim otáček "AUTO"
V módu "ODVLHČOVÁNÍ" je automaticky nastavený režim otáček "AUTO".
Tlačítko otáček v tomto případě nereaguje.

◆ Regulace teploty

Stiskněte jednou tlačítko TEMP.

Výsledek: Nastavená teplota stoupne o 1 °C.

Stiskněte jednou tlačítko TEMP.

Výsledek: Nastavená teplota klesne o 1 °C.

Rozsah nastavitelných teplot	
* Topení, chlazení	16℃~30℃
Odvlhčování	-7°C~7°C
Ventilace	Nedá se nastavit

****Poznámka: Mód "TOPENÍ" není dostupný pro klimatizace s provedením jen pro chlazení.***
****Poznámka: Při módu "ODVLHČOVÁNÍ" se může teplota nastavit o 7 °C vyšší anebo nižší.***

◆ Zapnutí

Stiskněte tlačítko ⏻

Výsledek: Indikátor chodu klimatizace na vnitřní jednotce začne svítit.

Funkce SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, 8°HEAT a SUPER budou specifikované na následujících stránkách.

Funkcie SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, 8°C HEAT a SUPER budú špecifikované na nasledovných stranách.


- ***Změna pracovního módu klimatizace během chodu může někdy chvíli trvat. V takovém případě počkejte 3 minuty.***
- ***Při změně pracovního módu na "TOPENÍ", může chvíli trvat, než se spustí ventilátor a začne vyfukovat teplý vzduch. Během 2-5 minut se výměník tepla ve vnitřní jednotce zahřeje a ventilátor začne vyfukovat teplý vzduch.***
- ***Počkejte 3 minuty než restartujete spotřebič.***

Ovládání klimatizace

Změna směru proudění vzduchu

Vertikální/horizontální směr proudění vzduchu je automaticky nastavený pod určitým úhlem v souladu s pracovním módem, který je nastavený při spuštění klimatizace.

Pracovní mód	Směr proudění vzduchu
CHLAZENÍ, ODVLHČOVÁNÍ	horizontálně
*TOPENÍ, VENTILACE	směrem dolů

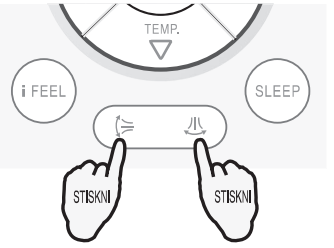

Směr proudění vzduchu můžete nastavovat podle Vašich požadavků pomocí tlačítka "".

Režim topení je dostupný pouze pro tepelná čerpadla.

◆ Ovládání vertikálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Použijte dálkový ovladač pro nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu.

Stiskněte jednou tlačítko

Výsledek: Výfuková lamela se začne pohybovat nahoru a dolů ve vertikálním směru.



Stiskněte znovu tlačítko

Výsledek: Výfuková lamela se nastaví pod úhlem, jaký si přejete.



◆ Ovládání horizontálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Použijte dálkový ovladač pro nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu.

Stiskněte tlačítko znovu.

Výsledek: Výfukové lamely se začnou pohybovat doleva a doprava v horizontálním směru.



Stiskněte tlačítko znovu.

Výsledek: Výfukové lamely se zastaví.

POZNÁMKA: Pokud nemá klimatizace funkci vyfukování do 4 směrů, tak se dá natočení lamel v horizontálním směru nastavit jen manuálně.



A ***Neotáčejte vertikální výfukovou lamelou manuálně, můžete tak znefunkčnit pohyb lamely. Pokud se tak stane, vypněte jednotku a přerušte hlavní elektrický přívod. Následně obnovte přívod. Jednotka se restartuje.***

B ***Při režimech CHLAZENÍ, anebo ODVLHČOVÁNÍ nenechávejte vertikální lamelu nastavenou příliš dlouho v maximální poloze směrem dolů, aby se předešlo kapání zkondenzované vody.***


Ovládání klimatizace

SMART mód (není dostupný pro multi systém)

◆ Jak nastavit SMART mód?

Stiskněte tlačítko (SMART)

Výsledek: Spustí se **SMART** mód (fuzzy logické operace) bez ohledu na to, či je jednotka zap., anebo vyp. Teplota a rychlost otáček ventilátoru je automaticky nastavená podle aktuální teploty místnosti.

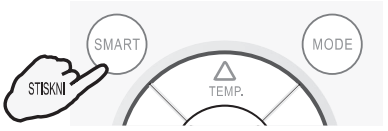

Pro modely tepelných čerpadel

Vnitřní teplota	Pracovní mód klim.	Požadovaná teplota
21 °C a méně	TOPENÍ	22 °C
21 °C až 23 °C	VENTILACE	
23 °C až 26 °C	ODVLHČOVÁNÍ	Vnitřní teplota klesne o 2 °C při 3 minutovém chodu klimatizace
Více než 26 °C	CHLAZENÍ	26 °C

Pro modely s funkcí jen chlazení

Vnitřní teplota	Pracovní mód klim.	Požadovaná teplota
21 °C až 23 °C	VENTILACE	
23 °C až 26 °C	ODVLHČOVÁNÍ	Vnitřní teplota klesne o 2 °C při 3 minutovém chodu klimatizace
Více než 26 °C	CHLAZENÍ	26 °C

☑ ***SMART tlačítko je neefektivní při spuštěném SUPER módu.***

☑ ***Tlačítko MODE zruší SMART mód.***

Poznámka: Teplota, inzenzita a směr proudu vzduchu jsou při SMART módu ovládané automaticky. Můžete zvolit od -7 po 7, pokud se stále cítíte nekomfortně.

Pro komerční klimatizační produkty, jako jsou kazetové klimatizace, potrubní klimatizace, stropní a podlahové klimatizace a některé podlahové klimatizace, jejich provozní režim by měl být určena na základě rozdílu mezi vnitřní teplotou a nastavenou teplotou.

Pro modely tepelných čerpadel

Vnitřní teplota	Pracovní mód klim.	Požadovaná teplota
Pod T-3°C	TOPENÍ	T
$T\text{-}3°C \leq T_{vnútorná} \leq T+3°C$	VENILACE	T
Nad T+3°C	CHLAZENÍ	T

Pro modely s funkcí jen chlazení

Vnitřní teplota	Pracovní mód klim.	Požadovaná teplota
T+3°C alebo nižšie	VENILACE	T
Nad T+3°C	CHLAZENÍ	T

☑ ***SMART tlačítko je nefukční při SUPER módu***

☑ ***ECONOMY funkce je nefunkční při SMART módu***

☑ ***Stiskněte tlačítko MODE a zrušte SMART mód***

Poznámka: Teplota, proudění vzduchu a směr jsou řízeny automaticky v režimu SMART. Avšak pro ON/OFF můžete si vybrat od -2 do 2, pro inverter si můžete vybrat od -7 do 7.

Ovládání klimatizace


◆ Co se dá při SMART módu nastavit?

Váš pocit	*Tlačítko*	*Nastavení*
Cítíte se nekomfortně kvůli velkému proudu vzduchu.		Otáčky ventilátoru na vnitřní jednotce si můžete nastavit v pěti rychlostech stisknutím tlačítka “FAN SPEED”.
Cítíte se nekomfortně kvůli směru proudění vzduchu.		Stiskněte tlačítko “SWING” a horizontální/vertikální lamela se začne pohybovat. Stiskněte znovu a horizontální/vertikální lamela zůstane v požadované poloze.

◆ Jak zrušit SMART mód?

Stiskně tlačítko 

Výsledek: SMART mód se zruší.

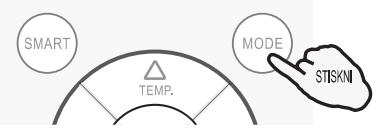

CLOCK (hodiny)

◆ Jak nastavit hodiny?

1. Stiskněte tlačítko  a podržte ho stisknuté asi 3s.


Výsledek: Čas na LCD displeji začne blikat.





2. Stiskněte tlačítko  nebo 

Výsledek: Čas sa začne měnit po 1 min.
Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.
Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.

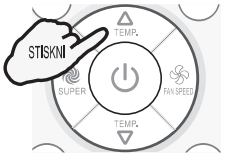

3. Znovu stiskněte tlačítko  asi na 3s.

Výsledek: Hodiny jsou nastavené.






CLEAN (čištění)

Když je klimatizace v pohotovostním režimu a režim dálkového ovladače je v režimu chlazení nebo sušení, stiskněte  na 5 sekund a spustí se režim CLEAN. Na displeji na ovladači se zobrazí

- ***CLEAN režim je nefunkční při režimu SUPER.***
- ***Stiskněte ON/OFF nebo SMART či MODE tlačítko a režim CLEAN se vypne. Zmizí i indikátor Z displeje***
- ***Když skončí čistící proces, tak jednotka se vrátí do původně nastaveného módu. Na displeji bude svítit ikona po dobu asi 30 min.***



Ovládání klimatizace


SUPER

SUPER mód spustí rychlé chlazení, anebo vytápění.
SUPER mód může být spuštěný pokud je zařízení zapnuté, i pokud je vypnuté.
Při režimu SUPER je možné nastavit směr proudění vzduchu a časovač.

◆ Jak nastavit SUPER mód?


Stiskněte tlačítko SUPER v režimu chlazení.

Výsledek: Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší a teplota se nastaví automaticky na 16 °C.

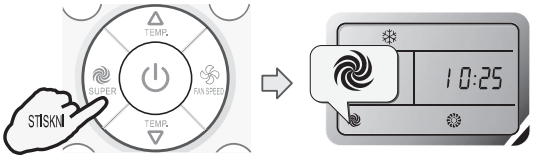

Stiskněte tlačítko SUPER v režimu topení.

Výsledek: Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší a teplota se nastaví automaticky na 30 °C.

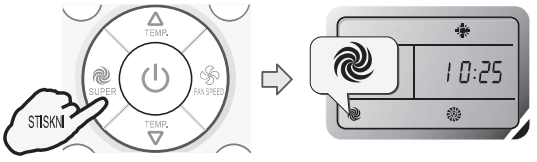

◆ Jak zrušit SUPER mód?

Stiskni SUPER, MODE, FAN, ON/OFF, SLEEP nebo tlačítko NASTAVENÍ TEPLOTY.

Výsledek: SUPER mód se zruší a displej se vrátí do původního stavu.




Poznámka: Tlačítko SMART není funkční při SUPER módu.
Pokud režim SMART nevypnete některým ze zmíněných tlačítek na ovladači, tak pokračuje dále v provozu.
Při první generaci produktů nemůžete nastavit teplotu v super režimu, ale můžete stisknout tlačítko TEMPERATURE SETTING a opustit super režim.

◆ Režim omezení výkonu

V režimu CHLAZENÍ stiskněte tlačítko ECONOMY na asi 5 sekund a zapnete režim omezeného výkonu (při nízkých otáčkách ventilátoru), pro vypnutí stiskněte stejné tlačítko také na asi 5 sekund.

Když je jednotka v tomto režimu, tak mačkejte tlačítko ECONOMY po jednom.
Výsledek: výkon se bude omezovat v této posloupnosti:

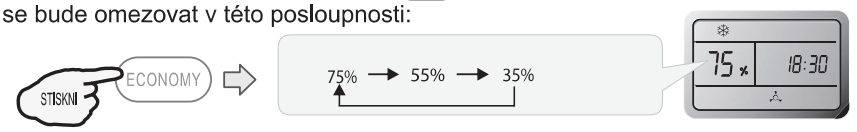

- ***Režim omezení výkonu není dostupný při módu SUPER nebo ECONOMY***
- ***Kromě tlačítek: Swing, Dimmer, Ifeel, Clock, Time, Fan lze jinými tlačítky zrušit režim Omezení výkonu. Po zrušení tohoto módu zmizí ikona z displeje.***
- ***Když režim zapnete, tak rychlost otáček ventilátoru se automaticky přepne do nízkých otáček ventilátoru, ale lze otáčky změnit tlačítkem FAN.***

Ovládání klimatizace


8°HEAT

8°HEAT mód nastaví klimatizaci na temperování při 8 °C.
Otáčky ventilátoru se automaticky nastaví na režim AUTO.

◆ **Jak nastavit 8°HEAT mód?**

Stiskněte tlačítka TEMP. a najednou na asi 2 sekundy v módu vytápění

Výsledek: 8°HEAT se spustí.

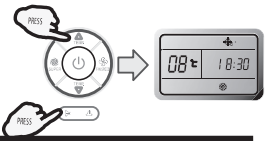

◆ **Jak zrušit 8°HEAT mód?**

Stiskněte jakékoli tlačítko kromě TIMER ON/CLOCK , TIMER OFF a

Výsledek: Symbol z displeje zmizí a 8°HEAT se zruší.

Poznámka: v režimu 8°HEAT je přednastavená teplota 8 °C.
Tento režim je možné spustit jen pokud klimatizace pracuje v režimu topení.

Timer (Časovač)

Je výhodné si nastavit časovač pokud odcházíte a chcete se vrátit do místnosti s příjemnou teplotou.
Časovač se nastavuje tlačítkem **TIMER ON/CLOCK** a **TIMER OFF.**

◆ **Jak nastavit ČASOVAČ?**


1. Stiskněte tlačítko TIMER ON/CLOCK

Výsledek: Na displeji začne svíti “ON 12:00”.




2. Stiskněte tlačítko TEMP. nebo TEMP.

Výsledek: Čas se začne měnit po 1 min.
Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.
Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.

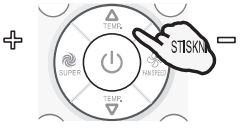

3. Pokud si zvolíte požadovaný čas zapnutí klimatizace, tak stiskněte TIMER ON a potvrďte tento čas na displeji.

Výsledek: Při potvrzení můžete slyšet “pípnutí”.
“ON” přestane blikat.
Indikátor ČASOVAČE na vnitřní jednotce začne svítit.




4. Po nastavení ČASOVAČE zůstane na displeji zobrazený tento čas asi na 5 s a potom se změní na hodiny.

◆ **Ako vypnúť ČASOVAČ?**

Stiskněte tlačítko TIMER ON/CLOCK

Výsledek: Uslyšíte “pípnutí” a indikátor na venkovní jednotce se vypne.
ČASOVAČ byl zrušený.


Poznámka: Stejným postupem nastavíte ČASOVAČ NA VYPNUTÍ, který vám zabezpečí automatické vypnutí klimatizace. Použijte tlačítko TIMER OFF.



QUIET (tichý provoz)

Klimatizace bude pracovat v tichém módu.

Poznámka: Na zrušení QUIET módu stiskněte jedno z tlačítek: MODE, FAN, SMART, SUPER.

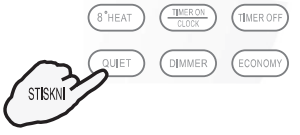

Ovládání klimatizace

ECONOMY (ekonomický provoz)

V tomto módu bude klimatizace pracovat s nejnižší spotřebou energie.


Poznámka: Economy mód je nedostupný při: SMART, SUPER a režimu omezení výkonu.
Stisknutím tlačítek: ON/OFF, MODE, TEMP, FAN, SPEED, QUIET a ECONOMY vypnete režim ECONOMY.

IFEEL (snímání teploty na ovladači)

Teplotní senzor zabudovaný v dálkovém ovladači je aktivovaný. Měří teplotu v okolí a údaj o teplotě posílá do vnitřní jednotky. Klimatizace reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximální komfort.

◆ Jak zrušit IFEEL funkci?


Stiskněte tlačítko (i FEEL) a podržte ho stisknuté asi 5s.
Výsledek: Ikona přenosu signálu na displeji zmizní a funkce IFEEL se zruší.



Poznámka: IFEEL funkce je předvolená.

◆ Jak nastavit IFEEL funkci?


Stiskněte tlačítko (i FEEL)
Výsledek: Funkce IFEEL se spustí.



Dimmer

◆ Jak používat funkci DIMMER ?

Stiskněte tlačítko (DIMMER) a tím vypnete všechny displeje na vnitřní jednotce.

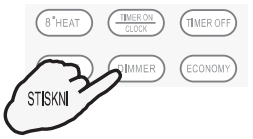

Poznámka: Opětovné zapnutí displejů je možné stisknutím jakéhokoli tlačítka.

LOCK (zmaknutí ovladače)

◆ Jak nastavit funkci LOCK?

Stiskněte tlačítka (TIMER ON) a (TIMER OFF) na 2 sekundy a funkce se zapne.
Zobrazí se ikona na dispeleji.



Stiskněte najednou na 2 sekundy

◆ Jak vypnout funkci LOCK?

Stiskněte tlačítka (TIMER ON) a (TIMER OFF) na 2 sekundy a funkce se vypne.
Zmizí ikona LOCK z dispeleje.



Stiskněte najednou na 2 sekundy

Ovládání klimatizace

SLEEP (režimy spánku)


SLEEP funkce může být nastavena pro **CHLAZENÍ, TOPENÍ** a **ODVLHČOVÁNÍ.**
Tato funkce Vám zabezpečí příjemné prostředí pro spánek.

- SLEEP funkce se vypne automaticky po 8 hodinách.
- Otáčky ventilátoru se automaticky nastaví na nejnižší stupeň.

◆ Jak nastavit funkci SLEEP?


Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP

Výsledek: Pracovní módy se budou měnit v následujícím pořadí:

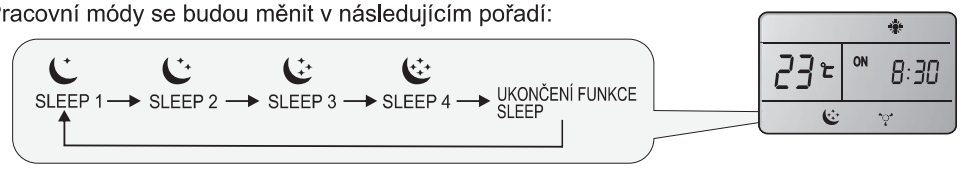


Funkce SLEEP 1:

- Chladící mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota stoupne o 2 °C a ustálí se.
- Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota klesne o 2 °C a ustálí se.

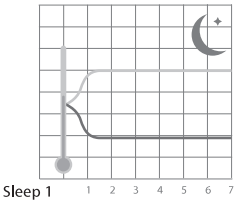


Funkce SLEEP 2:

- Chladící mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota stoupne o 2 °C, po dalších 4 hodinách teplota postupně klesne o 1 °C, následně po jedné hodině klesne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.
- Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota klesne o 2 °C, po dalších 4 hodinách teplota postupně stoupne o 1 °C, následně po jedné hodině stoupne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.

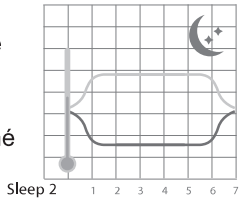

Funkce SLEEP 3:


- Chladící mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota stoupne o 1 °C, po hodině stoupne o 2 °C. Po dalších 4 hodinách teplota postupně klesne o 2 °C, následně po jedné hodině klesne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.
- Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota klesne o 1 °C, po hodině klesne o 2 °C. Po dalších 4 hodinách teplota postupně stoupne o 2 °C, následně po jedné hodině stoupne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.

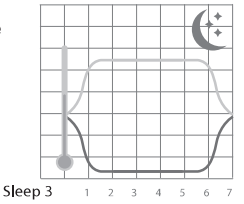

Funkce SLEEP 4:

- Nastavená teplota zůstane ustálená.

Poznámka: Při funkci SLEEP se otáčky ventilátoru nastaví automaticky na nejnižší stupeň. Pro ještě tišší provoz stiskněte tlačítko QUIET.
Pro zrušení funkce SLEEP stiskněte některé z tlačítek: SUPER, SMART, MODE, FAN, anebo 4x stikněte tlačítko SLEEP, dokud z displeje nezmizí symbol měsíce.

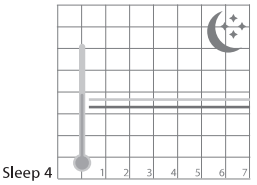

Hisense (Guangdong) Air Conditioning Co., Ltd.

No.8 Hisense Road, Advanced Manufacturing
Jiangsha Demonstration Park,Jiangmen City,
Guangdong Province,P.R.China

EMAIL: service@hisense.com

(These instructions shall also be available in an alternative format, e.g. ask a copy from the dealers).

Version No.4268272-01