



NAUDOTOJO VADOVAS

ORO KONDICIONIERIUS



Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šį savininko vadovą ir laikykite jį patogioje vietoje, kad galėtumėte juo visuomet pasinaudoti.

TIPAS: MONTUOJAMAS PRIE SIENOS

Vertimas iš originalo pavedimu

NURODYMAI DĖL SAUGOS.....	3
Svarbios saugos instrukcijos.....	4
NAUDOJIMAS	11
Naudojimo pastabos	11
Vidaus įrenginys.....	11
Lauko įrenginys.....	11
Baterijų keitimas.....	12
Esamo laiko nustatymas	13
Avarinė funkcija.....	13
Belaidžio nuotolinio valdymo pulto naudojimas.....	14
EKRANO VIDINIS BLOKAS.....	15
Ekranas.....	15
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS.....	16
Vėsinimo režimas.....	16
Automatinis režimas (automatinio perjungimo / automatinio veikimo režimas).....	16
Džiovinimo režimas	17
Šildymo režimas	17
Ventiliatoriaus režimas	18
Ventiliatoriaus greitis	18
Šviesa išjungta	19
Oro srauto režimas.....	19
Pasukimo valdymas.....	20
Energijos taupymas.....	21
Dvigubas jautimas.....	21
Patalpos temp.	22
Laipsnius Celsijaus pakeiskite į laipsnius Farenheito °C~°F.....	22
Įjungimo / išjungimo laikmačio nustatymas	22
Miego funkcijos naudojimas	24
Specialiųjų funkcijų naudojimas	24
IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS.....	25
„LG ThinQ“ programa.....	25
Diagnostika naudojant „LG ThinQ“.....	27
APSAUGA.....	28
AUTOMATINIO PALEIDIMO IŠ NAUJO FUNKCIJA.....	28
Automatinio paleidimo iš naujo funkcija	28
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.....	29
Oro filtrai.....	29
Šilumokačio valymas.....	29
Priežiūra pasibaigus sezonui	29
GEDIMŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS	30

Šios saugos gairės turi užkirsti kelią nenumatytam pavojui ar žalai, jei produktas eksploatuojamas nesaugiai arba netinkamai.

Gairės yra išskirtos į „ISPĖJIMAS“ ir „ATSARGIAI“, kaip nurodyta toliau.



Šis simbolis yra rodomas atitinkamais atvejais ir atliekant tam tikrus veiksmus, kurie gali sukelti pavojų. Siekdami išvengti pavojaus, atidžiai perskaitykite dalį, kur nurodytas šis simbolis, ir laikykitės nurodymų.



ISPĖJIMAS

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai susižeisti arba žūti.



ATSARGIAI

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima lengvai susižeisti arba sugadinti produktą.

Toliau nurodyti simboliai pateikiami ant patalpos ir išorės bloko.



Šis simbolis reiškia, kad šiame prietaise yra degiojo šaldalo. Jei šaldalas nutekėtų ir būtų paveiktas išorinio uždegimo šaltinio, kiltų gaisro pavojus.



Šis simbolis reiškia, kad reikia atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją.



Šis simbolis reiškia, kad techninės priežiūros darbuotojai su šiuo įrenginiu turi dirbti vadovaudamiesi montavimo instrukcija.



Šis simbolis reiškia, kad yra informacinės medžiagos, pavyzdžiui, naudojimo instrukcija arba montavimo instrukcija.

Svarbios saugos instrukcijos



ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Vaikai namų ūkyje

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, patirties ar žinių stoka, nebent juos prižiūri už saugą atsakingas asmuo arba buvo suteiktos su prietaiso naudojimu susijusios instrukcijos. Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

Montavimas

- Nemontuokite oro kondicionieriaus ant nestabilaus paviršiaus arba vietoje, kurioje kyla pavojus jam nukristi.
- Montuodami arba keisdami oro kondicionieriaus vietą, susisiekit su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.
- Sumontuokite skydelį ir saugiai uždenkite valdymo dėžę.
- Nemontuokite oro kondicionieriaus vietoje, kurioje laikomi degūs skysčiai arba dujos, pavyzdžiui, benzinas, propanas, dažų skiediklis ir pan.
- Užtikrinkite, kad montuojant oro kondicionierių vamzdis ir maitinimo laidas, jungiantis vidinį ir lauko įrenginius, nebūtų traukiamas per stipriai.
- Naudokite oro kondicionieriaus parametrus atitinkantį standartinį srovės pertraukiklį ir saugiklį.

- Neužpildykite sistemos oru arba dujomis, išskyrus šaltnešį.
- Naudokite nedegias dujas (azoto) norėdami patikrinti, ar nėra nuotėkio, ir orui valyti. Suslėgto oro arba degių dujų naudojimas gali sukelti gaisrą arba sprogimą.
- Vidaus / lauko laidų jungtis reikia saugiai pritvirtinti, o laidą reikia tinkamai nuvesti, kad traukiant laidą nuo jungčių nebūtų jokios jėgos. Netinkamos arba laisvos jungtys gali sukelti užkaitimą arba gaisrą.
- Prieš naudodami oro kondicionierių, sumontuokite tinkamą elektros lizdą ir srovės pertraukiklį.
- Nejunkite įžeminimo laido prie dujų vamzdžio, žaibų laidininko arba telefono įžeminimo laido.
- Negalima uždengti reikiamų ventiliavimo angų.
- Fiksuotų įrenginių atjungimo priemonės turi būti numatytos pagal montavimo taisykles.
- Nemontuokite įrenginio galimai sprogioje aplinkoje.

Naudojimas

- Naudokite tik techninės priežiūros dalių sąrašė nurodomas dalis. Niekomet nebandykite keisti įrangos.
- Užtikrinkite, kad vaikai neliptų ant lauko įrenginio arba į jį neatsitrenktų.
- Baterijas šalinkite vietoje, kurioje nėra gaisro pavojaus.
- Naudokite tik oro kondicionieriaus etiketėje nurodomą šaltnešį.
- Jei iš oro kondicionieriaus sklinda koks nors triukšmas, kvapas ar dūmai, atjunkite maitinimo tiekimą.
- Šalia oro kondicionieriaus nepalikite jokių degių medžiagų, tokių kaip benzinas, benzenas arba skiediklis.

- Kai oro kondicionierius patenka po vandeniu dėl potvynio, susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.
- Ilgai nenaudokite oro kondicionieriaus mažoje patalpoje be tinkamos ventiliacijos.
- Atsiradus dujų nuotėkiui (pavyzdžiui, freono, propano, gamtinių ir kt. dujų), prieš vėl naudodami oro kondicionierių, pakankamai išvėdinkite patalpą.
- Kai oro kondicionierius ir šildymo prietaisas, pavyzdžiui, šildytuvą, yra naudojami be sustojimo, užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
- Neužblokuokite įleidimo ir išleidimo angų oro srauto.
- Kai oro kondicionierius veikia, į oro įleidimo ir išleidimo angas nekiškite rankų arba kitų daiktų.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra purvinas, laisvas arba nutrauktas.
- Niekomet nelieskite, nenaudokite arba netaisykite oro kondicionieriaus šlapiomis rankomis.
- Ant maitinimo laido nedėkite jokių daiktų.
- Šalia maitinimo laido nestatykite šildytuvo arba kitų šildymo prietaisų.
- Nekeiskite arba neilginkite maitinimo laido. Maitinimo laido izoliacijos įbrėžimai arba nusilupimas gali nulemti gaisrą arba elektros šoką, todėl tokį laidą reikia pakeisti.
- Išjunkite maitinimo tiekimą iš karto po maitinimo nutrūkimo arba griautinio.
- Įsitikinkite, kad veikimo metu maitinimo kabelis nebūtų ištrauktas arba pažeistas.
- Nelieskite freono ar vandens vamzdelių, arba bet kokių kitų vidinių dalių kai įrenginys veikia arba ką tik buvo išjungtas.

Techninė priežiūra

- Nevalykite prietaiso purkšdami vandenį tiesiai ant gaminio.
- Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite maitinimo tiekimą ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.

Aušalas

- Nenaudokite nesertifikuotų aušalų.
- Kiekvienas asmuo, dirbantis su aušalo grandine arba ją ardantis, privalo turėti galiojantį šios srities akredituotos vertinimo institucijos išduotą sertifikatą, kuris suteiktų teisę saugiai tvarkyti aušalus pagal pramonės pripažintą vertinimo specifikaciją.

Techninė sauga

- Neįgalėtų asmenų atliekamas montavimas arba taisymo darbai gali kelti pavojų jums ir kitiems asmenims.
- Techninė priežiūra gali būti atliekama tik pagal įrangos gamintojo rekomendacijas. Jei atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus reikia kitų kvalifikuotų specialistų pagalbos, jie bus atliekami prižiūrint asmeniui, turintis degių šaldymo medžiagų naudojimo kvalifikacijos.
- Šiame vadove pateikiama informacija yra skirta kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui, kuris yra susipažinęs su saugos procedūromis, turi tinkamų įrankių ir testavimo prietaisų.
- Šiame vadove pateiktų instrukcijų neperskaitymas ir nesilaikymas gali nulemti įrangos gedimą, nuosavybės pažeidimą, asmens sužalojimą ir (arba) mirtį.
- Prietaisas turi būti sumontuotas pagal nacionalinius laidų sujungimo reglamentus.
- Kai reikia pakeisti maitinimo laidą, tai turi atlikti įgaliotieji darbuotojai naudodami tik originalias atsargines dalis.
- Siekiant sumažinti elektros šoko riziką, šis prietaisas turi būti tinkamai įžemintas.
- Nenujaukite arba nepašalinkite įžeminimo šakutės nuo maitinimo kištuko.
- Adapterio įžeminimo jungties pritvirtinimas prie sieninio lizdo dangtelio varžto neįžemina prietaiso, nebent dangtelio varžtas yra metalinis, neizoliuotas, o sieninis lizdas yra įžemintas naudojant namo laidus.

- Jei turite abejonių, ar oro kondicionierius yra tinkamai įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad patikrintų sieninį lizdą ir grandinę.
- Naudojamam šaltnešiui ir izoliacijos pūtimo dujoms reikalingos specialios šalinimo procedūros. Prieš šalindami, pasitarkite su techninės priežiūros agentu arba panašios kvalifikacijos asmeniu.
- Jei maitinimo laidas sugadintas, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad būtų išvengta pavojų.
- Įrenginys bus laikomas gerai ventiliuojamoje vietoje, kurioje patalpos dydis atitinka eksploatavimui nurodytą patalpos plotą.
- Įrenginys bus laikomas patalpoje, kurioje nėra nuolat naudojamos atvirosios ugnies (pvz.: veikiantis dujinis įrenginys) ir užsiliepsnojimo šaltinių (pvz.: veikiančio elektrinio šildytuvo).
- Įrenginys bus laikomas, kad jis būtų apsaugotas nuo mechaninio pažeidimo.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti plačiajai visuomenei.



ATSARGIAI

Norėdami sumažinti nedidelių asmens sužalojimų arba gaminio ar nuosavybės pažeidimo naudojant šį gaminį riziką, laikykitės pagrindinių toliau nurodomų atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Montavimas

- Nemontuokite oro kondicionieriaus srityje, kurioje jis yra tiesiogiai veikiamas jūros vėjo (druskos).
- Tinkamai sumontuokite išleidimo žarną, kad vandens kondensatas būtų tinkamai išleistas.

- Išpakuodami arba montuodami oro kondicionierių, būkite atsargūs.
- Montuodami arba taisydami gaminį, nelieskite nutekančio šaltnešio.
- Oro kondicionierių transportuoti turi du ar daugiau asmenų arba reikia naudoti šakinį krautuvą.
- Sumontuokite lauko įrenginį taip, kad jis būtų apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių. Nestatykite vidaus įrenginio vietoje, kurioje jis yra tiesiogiai veikiamas saulės šviesos per langus.
- Saugiai šalinkite pakuotės medžiagas, pavyzdžiui, varžtus, vinis, plastikinius maišelius arba baterijas, tinkamai jas supakuodami po montavimo arba taisymo.
- Sumontuokite oro kondicionierių vietoje, kurioje kaimynams netrukdytų iš lauko įrenginio sklindantis triukšmas arba išmetami dūmai. To nepadarius, galimi konfliktai su kaimynais.

Naudojimas

- Jei nuotolinio valdymo pultas ilgai nenaudojamas, išimkite iš jo baterijas.
- Prieš naudodami oro kondicionierių, įsitikinkite, kad filtras sumontuotas.
- Sumontavę ar pataisę oro kondicionierių, būtinai patikrinkite, ar nenuteka šaltnešis.
- Ant oro kondicionieriaus nedėkite jokių daiktų.
- Niekomet nemaišykite skirtingų tipų baterijų arba senų ir naujų baterijų, naudojamų nuotolinio valdymo pultui.
- Neleiskite oro kondicionieriui ilgai veikti, kai drėgmė yra labai didelė arba kai paliktos atidarytos durys arba langas.
- Pastebėję baterijų skysčio nuotėkį, nebenaudokite nuotolinio valdymo pulto. Nutekančiam baterijų skysčiui patekus ant jūsų drabužių arba odos, plaukite švariu vandeniu.

- Saugokite žmones, gyvūnus arba augalus nuo ilgo oro kondicionieriaus šalto arba karšto oro srauto.
- Nuriję nutekancio baterijų skysčio, kruopščiai plaukite burną ir kreipkitės į gydytoją.
- Negerkite iš oro kondicionieriaus išleisto vandens.
- Nenaudokite gaminio specialioms tikslams, pavyzdžiui, maistui, meno darbams ir kt. išlaikyti. Šis oro kondicionierius yra skirtas vartotojų poreikiams ir nėra preciziško šaldymo sistema. Kyla nuosavybės pažeidimo arba praradimo rizika.
- Neįkraukite pakartotinai arba neardykite baterijų.
- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.

Techninė priežiūra


- Nuimdami oro filtrą, niekuomet nelieskite metalinių oro kondicionieriaus dalių.
- Valydami, prižiūrėdami arba taisydami oro kondicionierių, naudokite tvirtą įrankį arba kopėčias.
- Valydami oro kondicionierių, niekuomet nenaudokite stipraus poveikio valymo priemonių ar tirpiklių arba nepurškite vandens. Naudokite švelnią šluostę.
- Norėdami išvalyti vidų, susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru arba pardavėju. Šiurkščių valymo priemonių naudojimas gali sukelti įrenginio koroziją arba įrenginio pažeidimą.

Naudojimo pastabos

Energijos taupymo pasiūlymai


- Vietos neatvėsinkite per stipriai. Tai gali pakenkti jūsų sveikatai bei padidinti elektros sąnaudas.
- Kol naudojate oro kondicionierių, neįleiskite į patalpą saulės šviesos užtraukdami žaliuzes arba užuolaidas.
- Kai oro kondicionierius veikia, laikykite duris ar langus sandariai uždarytus.
- Nustatykite oro srautą vertikaliai arba horizontaliai, kad oras cirkuliuotų viduje.
- Padidinkite ventiliatoriaus greitį, kad greitai atvėsintumėte arba sušildytumėte vidaus orą per trumpą laiko tarpą.
- Reguliariai atidarykite langus, kad išvėdintumėte. Ilgai naudojant oro kondicionierių, vidaus oro kokybė gali suprastėti.
- Valykite oro filtrą kas 2 savaites. Oro filtre susikaupusios dulkės ir nešvarumai gali blokuoti oro srautą arba susilpninti įrenginio veikimą.

Vidaus įrenginys

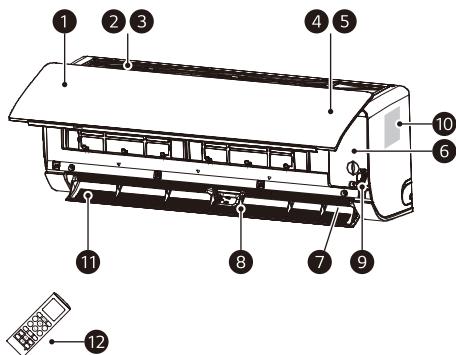

- 1 Priekinis skydelis
- 2 Oro filtras
- 3 Pasirenkamas filtras (jei yra)
- 4 Skystųjų kristalų ekranas
- 5 Signalų imtuvas
- 6 Gnybtų bloko dangtelis
- 7 Jonizatoriaus generatorius (jei yra)
- 8 Deflektoriai
- 9 Avarinis mygtukas
- 10 Vidaus įrenginio vardinė etiketė
- 11 Oro srauto krypties žaliuzės
- 12 Nuotolinio valdymo pultas

Lauko įrenginys

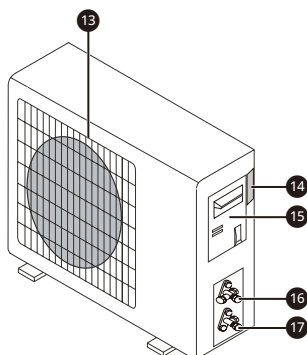

- 13 Oro išleidimo grotelės
- 14 Lauko įrenginio vardinė etiketė
- 15 Gnybtų bloko dangtelis
- 16 Dujų vožtuvas
- 17 Skysčio vožtuvas

PASTABA

- Veikimo lempučių skaičius gali skirtis atsižvelgiant į oro kondicionieriaus modelį.
- Funkcija gali keistis pagal modelio tipą.


Baterijų keitimas

Kada: Vidaus įrenginyje nesigirdi patvirtinančio pyptelėjimo. Skystųjų kristalų ekranas neveikia.

Nuo galinės nuotolinio valdymo pulto dalies nuimkite baterijų skyrelio dangtelio plokštę ją slenkant rodyklės kryptimi.

Baterijas įdėkite atsižvelgdami į kryptį (+ ir -), pavaizduotą nuotolinio valdymo pulte.

Uždėkite baterijų skyrelio dangtelį jį pastumdami į vietą.



⚠ PERSPĖJIMAS


- Naudokite 2 LR03 AAA (1,5 V) tipo baterijas. Nenaudokite įkraunamų baterijų. Kai ekranas nebėra įskaitomas, senas baterijas pakeiskite naujomis tokio paties tipo baterijomis.
- Baterijų neišmeskite kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Tokias atliekas būtina surinkti atskirai specialiam perdirbimui.

PASTABA

- Išimkite baterijas, kad neatsirastų apgadinimų dėl nutekėjimo, kai įrenginys ilgai nenaudojamas.

PASTABA

- Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite link oro kondicionieriaus.
- Patikrinkite, ar tarp nuotolinio valdymo pulto ir signalų imtuvo vidaus įrenginyje nėra jokių pašalinių daiktų.
- Nuotolinio valdymo pulto niekada nepalikite tiesioginėje saulėkaitoje.
- Nuotolinio valdymo pultą laikykite bent 1 m atstumu nuo televizoriaus ar kitų elektros prietaisų.

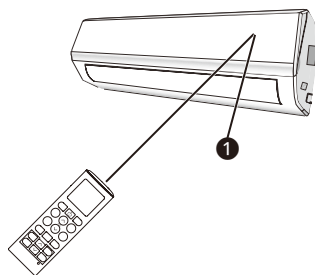

- 1 Signalų imtuvas

Esamo laiko nustatymas

- Įdėkite baterijas (jei baterija jau įdėta, įdėkite ją iš naujo arba naudokite nustatymo iš naujo mygtuką).

- Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano apačioje.



- Norėdami pasirinkti laiką paspauskite mygtuką ☒ arba ☐.
- Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką **Set/Cancel**.

PASTABA

- Ijungimo / išjungimo laikmatis yra galimas nustačius esamą laiką.


Avarinė funkcija

Jei nuotolinio valdymo pultas neveikia arba jį reikia aptarnauti, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

Atidarykite ir pakelkite priekinį skydelį kampu, kad pasiektumėte avarinį mygtuką.

- Vieną kartą paspaudus avarinį mygtuką (vienas pyptelėjimas) bus priverstinai paleista VĖSINIMO operacija.
- Du kartus paspaudus avarinį mygtuką per 3 sekundes (du pyptelėjimai) bus priverstinai paleista ŠILDYMO operacija.
- Jei įrenginį norite išjungti, turite dar kartą paspausti mygtuką (vienas ilgas pyptelėjimas).

- Veikiant priverstinai oro kondicionierius automatiškai pradės veikti 23 °C vėsinimo / šildymo režimu, automatinio ventiliatoriaus greičiu.

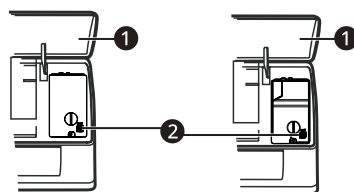

- Priekinis skydelis
- Avarinis mygtukas

! PERSPĖJIMAS


- Avarinio mygtuko forma ir padėtis gali skirtis priklausomai nuo modelio, bet jo funkcija yra tokia pati.

PASTABA

- Išorinis statinis šilumos siurblių slėgis visiems modeliams yra 0 Pa.
- Kai kuriuose modeliuose avarinis mygtukas gali būti teisingoje įrenginio dalyje po priekiniu skydeliu.


Belaidžio nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Oro kondicionierių galite patogiau naudoti nuotolinio valdymo pultu.

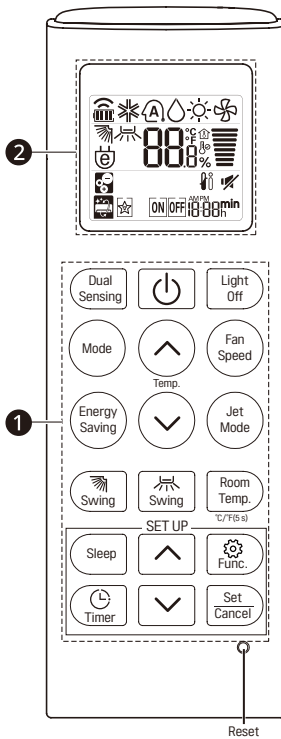

1 Mygtukas	2 Ekranu rodinys	Aprašas
Dual Sensing		Dvigubo jutimo režimo veikimo nustatymas arba atšaukimas.
	-	Oro kondicionieriaus įjungimas / išjungimas.
Light Off	-	Oro kondicionieriaus vidinio ekrano įjungimas / išjungimas.
Mode		Vėsinimo režimo pasirinkimas.
		Automatinio perjungimo / automatinio veikimo režimas.
		Džiovinimo režimo pasirinkimas.
		Šildymo režimo pasirinkimas.
		Ventiliatoriaus režimo pasirinkimas.
Fan Speed		Ventiliatoriaus greičio nustatymas.
Energy Saving		Energijos sąnaudų mažinimas.
Jet Mode		Greitas kambario temperatūros pakeitimas.
		Pageidaujamos oro temperatūros nustatymas vėsinimo, šildymo ir automatinis režimais. (16 °C ~ 31 °C)
Swing		Oro srauto krypties nustatymas vertikaliai.
Swing		Oro srauto krypties nustatymas horizontaliai. (Pasirinktinai)
Room Temp.		Kambario temperatūros rodymas.
Sleep		Automatinis miego režimo nustatymas.
Func.		Jonų generatorius naudoja milijonus jonų, kad padėtų pagerinti vidaus oro kokybę. (Pasirinktinai)
		Vidaus įrenginyje susidariusios drėgmės šalinimas.
Timer		Automatinis oro kondicionieriaus įjungimas / išjungimas pageidaujamu laiku.
Set/Cancel	-	Specialių funkcijų ir laikmačio nustatymas / atšaukimas.
	-	Laiko nustatymas.
°C/°F(5 s)		°C ir °F perjungimas

Ekranas

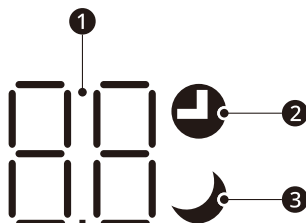

Nr.	Šviesos diodas	Funkcija
1		Temperatūros ekranas (jei yra) / klaidos kodas.
2		Šviesų įjungimas veikiant laikmačiui.
3		MIEGO režimas.

PASTABA

- Jungiklių ir indikatorių forma ir padėtis gali skirtis priklausomai nuo modelio, tačiau jų funkcija yra tokia pati.


Vėsinimo režimas

Vėsinimo funkcija oro kondicionieriui leidžia atvėsinti kambarį ir tuo pačiu metu sumažina oro drėgmę.

Jei norite įjungti vėsinimo režimą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **Mode**, kol ekrane pasirodys simbolis ✱.

Vėsinimo funkcija aktyvinama mygtuką ☹ arba ☺ nustatant ties mažesnę nei patalpos temperatūrą.

Jei norite optimaliai pritaikyti oro kondicionieriaus veikimą, sureguliuokite temperatūrą ❶, greitį ❷ ir oro srauto kryptį ❸ paspausdami nurodytus mygtukus.

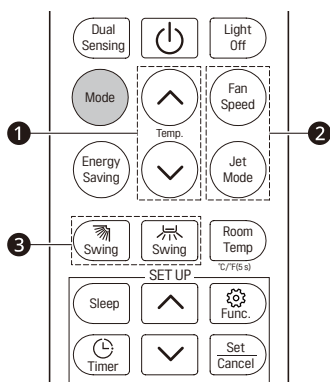


Automatinis režimas (automatinio perjungimo / automatinio veikimo režimas)

Veikiant režimu **Automatinis**, oro kondicionierius automatiškai veiks priklausomai nuo patalpos temperatūros.

Jei norite įjungti automatinį režimą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **Mode**, kol ekrane pasirodys simbolis ☹.

Jei norite optimaliai pritaikyti oro kondicionieriaus veikimą, sureguliuokite temperatūrą ❶, greitį ❷ ir oro srauto kryptį ❸ paspausdami nurodytus mygtukus.

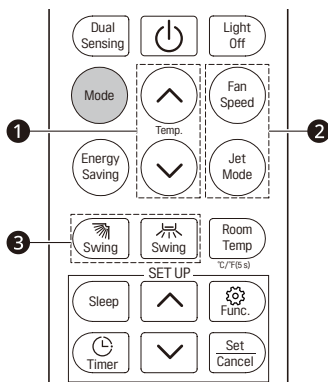


Džiovinimo režimas

Ši funkcija sumažina oro drėgmę, kad patalpos oras būtų malonesnis.

Jei norite įjungti džiovinimo režimą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **Mode**, kol ekrane pasirodys simbolis ☼.

Įjungiamas kaitaliojamų vėsinimo ciklų ir oro ventiliatoriaus veikimas.

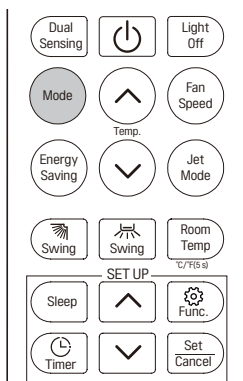


Šildymo režimas

Šildymo funkcija oro kondicionieriui leidžia pašildyti patalpą.

Jei norite įjungti šildymo režimą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **Mode**, kol ekrane pasirodys simbolis ☀.

Paspausdami mygtuką ☺ arba ☹ nustatykite aukštesnę nei patalpos temperatūrą.

Jei norite optimaliai pritaikyti oro kondicionieriaus veikimą, sureguliuokite temperatūrą ❶, greitį ❷ ir oro srauto kryptį ❸ paspausdami nurodytus mygtukus.

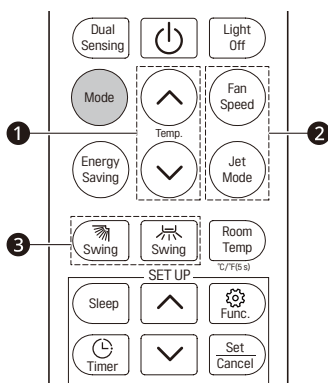


Ventiliatoriaus režimas

Oro kondicionierius veikia tik ventiliatoriaus režimu.

Jei norite įjungti ventiliatoriaus režimą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **Mode**, kol ekrane pasirodys simbolis .

Jei norite optimaliai pritaikyti oro kondicionierių, sureguliuokite greitį **1** ir oro srauto kryptį **2**, paspausdami nurodytus mygtukus.

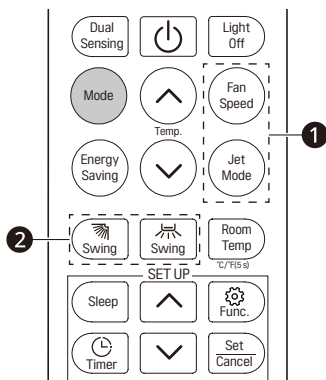


Ventiliatoriaus greitis

Ventiliatoriaus greičio reguliavimas

- Kelias kartus paspauskite mygtuką **Fan Speed**, kad sureguliuotumėte ventiliatoriaus greitį.

Ventiliatoriaus greičio indikatorius

Ekrano rodinys	Greičio
	Automatinis
	Naudojama
	Aukštas
	Vidutinis-aukštas
	Vidutinis
	Žemas-vidutinis
	Žemas
	Ypač žemas

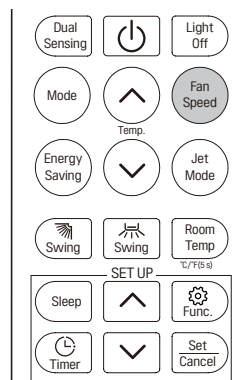


Šviesa išjungta

Skydelyje įjunkite / išjunkite skystųjų kristalų ekraną.

Jei norite išjungti skydelio ekraną, paspauskite mygtuką **Light Off**.

Jei norite įjungti skydelio ekraną, dar kartą paspauskite mygtuką **Light Off**.

Jei vidaus įrenginio ekranas išjungtas, nuotolinio valdymo pulte paspaudus mygtuką ekranas automatiškai įjungiamas 15-ai sekundžių.

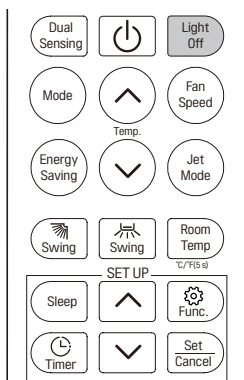

PASTABA


- Šviesos diodas išjungtas, išskyrus piktogramą .

Oro srauto režimas

Jei norite įjungti oro srauto režimą, paspauskite mygtuką **Jet Mode** arba paspauskite mygtuką **Fan Speed**, kol ekrane pasirodys .

Jei norite atšaukti šią funkciją, paspauskite **Fan Speed**, kad perjungtumėte kitą ventiliatoriaus greitį, arba dar kartą paspauskite mygtuką **Jet Mode**.

Veikiant vėsinimo / automatinio / šildymo / ventiliatoriaus režimu, pasirinkus oro srauto režimo funkciją bus naudojamas didžiausias ventiliatoriaus nustatymas, kad būtų pučiamas stiprus oro srautas.

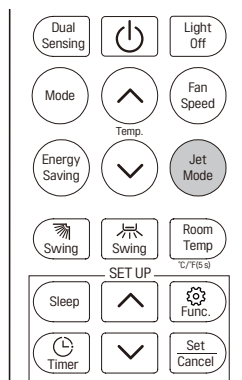

Pasukimo valdymas

Vertikalus pasukimas

Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte vertikalų pasukimą.

- Jei paspaudimo laiko intervalas yra 2 sekundės, pasukimas perjungiamas taip:



- Ilgai paspaudus mygtuką, pasukimo kampo diapazonas keičiamas kaip aprašyta toliau.



Horizontalus pasukimas

Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte horizontalų pasukimą.

- Jei paspaudimo laiko intervalas yra 2 sekundės, pasukimas perjungiamas taip:





- Ilgai paspaudus mygtuką, pasukimo kampo diapazonas keičiamas kaip aprašyta toliau.



PASTABA

- Horizontalios oro srauto krypties nustatymas gali būti nepalaikomas, atsižvelgiant į modelį.
- Oro kreiptuvo nustatymas atsitiktinėje padėtyje gali sukelti gaminio gedimą.
- Niekada padėties nenustatykite rankiniu būdu, nes galite stipriai sugadinti trapų mechanizmą! (Modeliai be horizontalaus pasukimo reguliuojami rankiniu būdu.)
- Niekada į oro įleidimo ar išleidimo angas nekiškite pirštų, lazdelių ar kitų daiktų. Dėl tokio atsitiktinio kontakto galima padaryti nenumatytos žalos arba susižeisti.
- Pasukimo kampo pakeitimo reguliavimas gali būti nepalaikomas, atsižvelgiant į modelį.

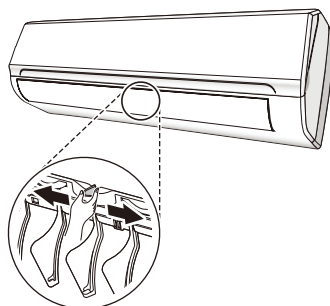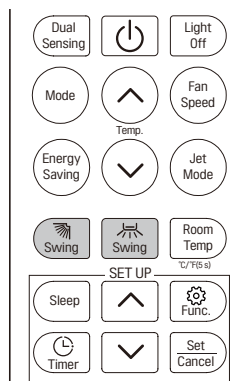

PASTABA


- Modeliai be horizontalaus pasukimo reguliuojami rankiniu būdu. Koreguodami pasukimo kampą švelniai patraukite rankeną.
- Jungiklių ir rankenų forma ir padėtis gali skirtis priklausomai nuo modelio, tačiau jų funkcija yra tokia pati.

Energijos taupymas

Veikiant šiuo režimu prietaisas automatiškai nustato veikimą energijai taupyti.

- 1 Įjunkite prietaisą ir pasirinkite vėsinimo arba šildymo režimą.
- 2 Paspaudus mygtuką **Energy Saving** prietaisas veiks energijos taupymo režimu.
- 3 Dar kartą paspaudus mygtuką **Energy Saving** režimas bus atšauktas, o simbolis  nebebus rodomas skystųjų kristalų ekrane.

Veikiant energijos taupymo režimu temperatūrą **1**, greitį **2** ir oro srauto kryptį **3** galima reguliuoti paspaudžiant nurodytus mygtukus.

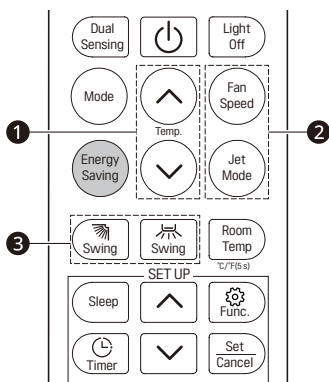

Dvigubas jutimas

Paspaudus mygtuką **Dual Sensing** prietaisas veiks dvigubo jutimo režimu.


Dar kartą paspaudus mygtuką **Dual Sensing** režimas bus atšauktas, o simbolis  nebebus rodomas skystųjų kristalų ekrane.

Pasirinkus šią funkciją nuotolinio valdymo pultas išmatuoja temperatūrą jo buvimo vietoje ir į oro kondicionierių siunčia šį signalą 7 kartus per 2 valandas, kad oro kondicionierius galėtų optimaliai pritaikyti temperatūrą aplink jus ir užtikrinti maksimalų komfortą.

Ši funkcija po 2 valandų bus išjungta automatiškai.

Veikiant dvigubo jutimo režimu temperatūrą **1**, greitį **2** ir oro srauto kryptį **3** galima reguliuoti paspaudžiant nurodytus mygtukus.

Rekomenduojama nuotolinio valdymo pultą padėti tokioje vietoje, kurioje vidaus įrenginys lengvai priims signalą.

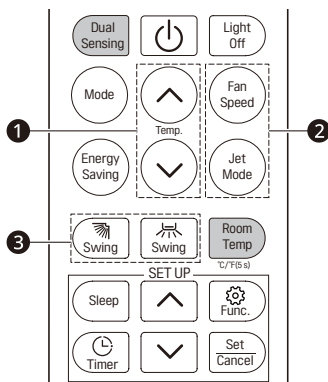

Patalpos temp.

Paspaudus mygtuką **Room Temp.**, patalpos temperatūra rodoma apie 5 sekundes.

Laipsnius Celsijaus pakeiskite į laipsnius Farenheito °C~°F

Mygtuką **Room Temp.** laikykite paspaudę 5 sekundes.

- Pakartokite tą pačią procedūrą, jei norite pakeisti dar kartą.

Ijungimo / išjungimo laikmačio nustatymas


Ši funkcija nustato oro kondicionieriaus automatinį įjungimą / išjungimą pageidaujamu laiku.

Ijungimo laikmačio nustatymas

- 1 Paspauskite mygtuką .
 - Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano apačioje.



- 2 Norėdami pasirinkti minutes paspauskite mygtuką  arba .
- 3 Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką **Set/Cancel**.
 - Nustačius laikmatį, ekrane rodomas esamas laikas ir piktograma , nurodant, kad pageidaujamas laikas yra nustatytas.
 - Nustačius įjungimo laikmatį temperatūrą , greitį  ir oro srauto kryptį  galima reguliuoti paspaudžiant nurodytus mygtukus.
 - Nuotolinio valdymo pulte paspaudus mygtuką nuotolinio valdymo pulto ekranas automatiškai įsijungia 5 sekundėms.

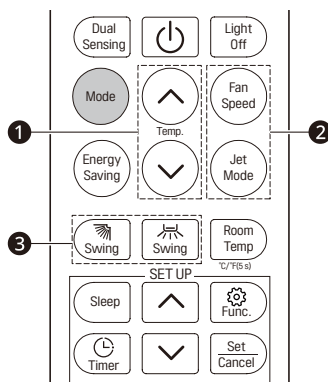

Ijungimo laikmačio atšaukimas

- 1 Paspauskite mygtuką .
 - Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano apačioje.



- 2 Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką **Set/Cancel**.

Išjungimo laikmačio nustatymas

- 1 Paspauskite mygtuką .
 - Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano apačioje.



- 2 Norėdami pasirinkti minutes paspauskite mygtuką  arba .
- 3 Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką **Set/Cancel**.
 - Nustačius laikmatį, ekrane rodomas esamas laikas ir piktograma , nurodant, kad pageidaujamas laikas yra nustatytas.

Išjungimo laikmačio atšaukimas

- 1 Paspauskite mygtuką .
 - Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano apačioje.



- 2 Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką **Set/Cancel**.

PASTABA

- Kartu negalima įjungti / išjungti laikmačio.
- Laikmatį galima įjungti, kai gaminys yra išjungtas.
- Laikmatį galima išjungti, kai gaminys yra įjungtas.

Miego funkcijos naudojimas

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Paspauskite mygtuką **Sleep**.
 - Toliau pateikta piktograma mirksi ekrano apačioje.



- 3 Pakartokite, jei šią funkciją norite išjungti.
 - Ekrano rodyje rodoma .

PASTABA

- 10 valandų paveikus miego režimu oro kondicionierius grįš prie ankstesnio nustatymo režimo.

Specialiųjų funkcijų naudojimas

- 1 Įjunkite prietaisą.
- 2 Norėdami pasirinkti pageidaujamą funkciją, kelis kartus paspauskite mygtuką .
- 3 Norėdami užbaigti, paspauskite mygtuką **Set/Cancel**.
- 4 Pakartokite, jei šią funkciją norite išjungti.

Ekrano rodinys	Aprašas
	Vidaus įrenginyje susidariusios drėgmės šalinimas.
	Jonų generatorius naudoja milijonus jonų, kad padėtų pagerinti vidaus oro kokybę.

Automatinis valymas

Vėsinimo ir drėgmės šalinimo režimais vidaus įrenginyje susidaro drėgmė. Ši funkcija pašalina tokią drėgmę.

Naudojant šią funkciją oro kondicionierius oro srautą pučia maždaug 15 minučių, kad išdžiovintų vidines dalis siekiant išvengti pelėsio, kai oro kondicionierius išjungtas.

Oro gryninimas (pasirinktinai)

Naudojant šias funkcijas, tiekiamas švarus ir šviežias oras, generuojant jonus ir filtruojant.

PASTABA

- Kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos, atsižvelgiant į modelį.
- Kai kurios funkcijos gali veikti kitaip naudojant nuotolinio valdymo ekraną.

„LG ThinQ“ programa

Ši funkcija pasiekama tik modeliuose su Wi-Fi.

LG ThinQ programa teikia galimybę sąveikauti su įrenginiu naudojant išmanųjį telefoną.

„LG ThinQ“ programos funkcijos

Bendrosios funkcijos

Ryšį su prietaisu palaikykite išmaniuoju telefonu, naudodami programėlę **LG ThinQ**.

- **Išmanioji diagnostika**

- Jei naudodami prietaisą susiduriate su problema, ši išmanioji diagnostikos funkcija padės ją diagnozuoti.

Papildomos funkcijos

Daugiau funkcijų yra prieinama jei prietaisas yra prijungtas prie „Wi-Fi“.

- Nustatymai
 - Leidžia nustatyti įvairias įrenginio ir programos pasirinktis.


PASTABA

- Toliau aprašytais atvejais kiekvieno prietaiso tinklo informaciją privalote atnaujinti **LG ThinQ** programoje pasirinkę **Įrenginio kortelės → Nustatymai → Keisti tinklą**.
 - belaidis maršrutizatorius pakeistas
 - pakeistas belaidžio maršrutizatoriaus slaptažodis
 - Pakeistas interneto paslaugų teikėjas
- Programa gali būti keičiama įrenginio tobulinimo tikslais apie tai nepranešus naudotojams.
- Funkcijos priklauso nuo modelio.

„LG ThinQ“ programos diegimas ir LG prietaiso prijungimas

Modeliai su QR kodu

Nuskaitykite prie gaminio pridėtą QR kodą naudodami fotoaparatai arba QR kodų skaitytuvą programos išmaniajame telefone.

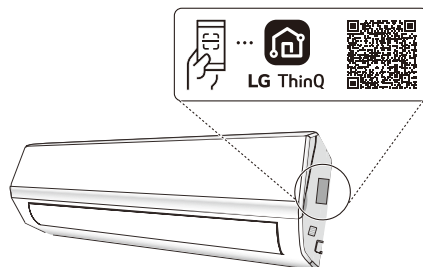

Modeliai be QR kodo

- 1 Išmaniuoju telefonu „Google Play“ arba „Apple App“ parduotuvėje ieškokite programėlės **LG ThinQ** ir ją įdiekite.
- 2 Paleiskite „**LG ThinQ**“ programą ir prisijunkite naudodami esamą paskyrą arba susikurkite LG paskyrą, kad prisijungtumėte.
- 3 Palieskite pridėjimo (+) mygtuką „**LG ThinQ**“ programoje, kad prijungtumėte LG prietaisą. Vykdykite instrukcijas programoje, kad užbaigtumėte procesą.

PASTABA

- Jei norite patikrinti Wi-Fi ryšį, patikrinkite monitoriaus ekraną.
 - DF, AP rodoma ekrane apie 5 sekundes.

Ekranro rodinys	Aprašas
DF	Wi-Fi ryšys atjungtas.
CF	Prisijungus prie Wi-Fi.
AP	Wi-Fi ryšys prijungtas.

- Prietaisas palaiko tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklus. Norėdami patikrinti tinklo dažnį, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją arba žr. belaidžio maršruto parinktuvo vadovą.
- **LG ThinQ** neatsako už tinklo ryšio problemas, gedimus, triktis ar klaidas, atsiradusias dėl tinklo ryšio.
- Aplinkinė belaidė aplinka gali lėtinti belaidžio tinklo paslaugos veikimą.
- Jei atstumas tarp prietaiso ir belaidžio maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas bus per silpnas. Gali prireikti daug laiko prisijungti ar gali nepavykti įdiegti.
- Jei įrenginiui nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, jis gali būti per toli nuo maršruto parinktuvo. Įsigykite „Wi-Fi“ kartotuvą (diapazono plėtiklį), kad padidintumėte „Wi-Fi“ signalo stiprumą.
- Tinklo ryšys gali netinkamai veikti dėl interneto paslaugų teikėjo.
- „Wi-Fi“ ryšys gali neprisijungti arba būti nutrauktas dėl namų tinklo aplinkos.
- Prietaisas negali būti prijungtas dėl belaidžio signalo perdavimo problemų. Atjunkite prietaisą ir palaukite apie minutę, prieš bandydami dar kartą.
- Jei belaidžio maršruto parinktuvo užkarda įjungta, išjunkite užkardą arba įtraukite jos išimtį.

- Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti anglų kalbos raidžių ir skaičių derinys. (Nenaudokite specialiųjų simbolių.)
- Išmaniojo telefono vartotojo sąsaja (UI) gali skirtis atsižvelgiant į mobiliąją operacinę sistemą (OS) ir gamintoją.
- Jei maršruto parinktuvo saugos protokolas nustatytas kaip WEP, gali nepavykti nustatyti tinklo. Pakeiskite jį kitais saugos protokolais (rekomenduojama WPA2) ir užregistruokite gaminį dar kartą.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

- Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.
- „LG Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.
- Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

Radijo įrangos specifikacijos

Tipas	Darbinio dažnio intervalas	Išvesties galia (Maks.)
Belaidis LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
„Bluetooth“ ^{*1}		

*1 Ši funkcija pasiekama tik kai kuriuose modeliuose.

Belaidė funkcija S/W versija: V 1.0

Vartotojas turi sumontuoti ir eksploatuoti šį įrenginį mažiausiai 20 cm. Nuo įrenginio ir korpuso.

Diagnostika naudojant „LG ThinQ“

Naudokite šią funkciją norėdami aptikti ir pašalinti įrenginio problemas.

PASTABA

- Dėl priežasčių, nepriklausiančių nuo LGE, paslauga gali neveikti dėl išorinių veiksnių, tokių kaip (tačiau neapsiribojant) „Wi-Fi“ nepasiekiamumas, „Wi-Fi“ atjungimas, vietos parduotuvės strategijos ar programos nepasiekiamumo.
- Funkcija gali būti keičiam be išankstinio įspėjimo ir jūsų buvimo vietoje gali būti pateikta kitokios formos.

„LG ThinQ“ naudojimas problemų diagnostavimui

Jei kyla problemų su įrenginiu, kuriame įdiegta „Wi-Fi“, jis gali perduoti trikčių diagnostikos duomenis į išmanųjį telefoną naudodamas **LG ThinQ** programą.

- Paleiskite programą „**LG ThinQ**“ ir meniu lange pasirinkite funkciją „**Smart Diagnosis**“. Vadovaukitės programoje „**LG ThinQ**“ pateikiamais nurodymais.

Oro kondicionierius yra užprogramuotas patogioms ir tinkamoms gyvenimo sąlygoms. Jei jis naudojamas nenormaliai veikiančiame kondicionieriuje, kaip nurodyta toliau, gali įsijungti tam tikros apsauginės funkcijos.

Temperatūra	REŽIMAS	
	Vėsinimo operacija	Šildymo operacija
Patalpos temperatūra	16 °C ~ 31 °C	16 °C ~ 31 °C
Lauko temperatūra	21 °C ~ 48 °C	-15 °C ~ 24 °C

PERSPĖJIMAS

- Įrenginys iš karto neveikia, jei jis įjungiamas po išjungimo arba veikiant pakeitus režimą. Tai normalus saugos veiksmas. Turite palaukti maždaug 3 minutes.
- Pajėgumas ir efektyvumas atitinka bandymą, atliktą veikiant visa apkrova.
- Reikalingas didžiausias patalpų ventiliatoriaus variklio greitis ir maksimalus sklendžių bei deflektorių atidarymo kampas.

AUTOMATINIO PALEIDIMO IŠ NAUJO FUNKCIJA

Automatinio paleidimo iš naujo funkcija


Gamintojas prietaisą iš anksto nustato veikti automatinio paleidimo iš naujo režimu. Staiga sutrikus maitinimo tiekimui modulis įsimeną nustatymo sąlygas iki maitinimo sutrikimo. Atsiradus maitinimui įrenginys automatiškai paleidžiamas iš naujo su visais ankstesniais nustatymais, kurie išsaugomi atminties funkcijoje.

Periodinė priežiūra yra būtina norint, kad jūsų oro kondicionierius veiktų efektyviai.


Prieš atlikdami bet kokią techninę priežiūrą, kištuką ištraukite iš elektros lizdo ir atjunkite maitinimą.

Oro filtrai

- 1 Raskite oro filtro rankenėles viršutinėje priekinėje prietaiso dalyje.

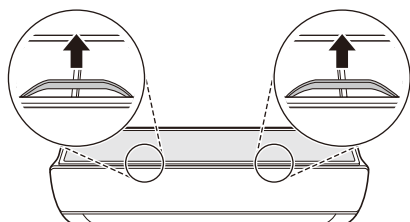

- 2 Šiek tiek patraukite rankenėles aukštyn, tada pakelkite visą filtrą, kad jį išimtumėte.

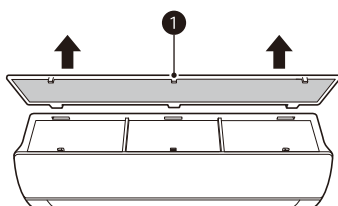

- 1 Oro filtras

- 3 Filtrą nuplaukite vandeniu; jei filtras suteptas alyva, jį galima nuplauti šiltu vandeniu (ne šiltesniu kaip 45 °C). Palikite išdžiūti vėsioje ir sausoje vietoje.
- 4 Viena ranka laikydami pakeltą priekinį skydelį, kita ranka įstatykite oro filtrą.
- 5 Uždarykite.

Šilumokaičio valymas

- 1 Atidarykite priekinį įrenginio skydelį ir naudokite jį iki didžiausio smūgio, tada atkabinkite nuo viryrių, kad būtų lengviau valyti.
- 2 Vidinį bloką valykite šluoste su vandeniu (ne šiltesniu kaip 40 °C) ir neutraliu muilu. Niekada nenaudokite agresyvių tirpiklių ar ploviklių.
- 3 Jei lauko blokas užsikimšęs, nuimkite lapus ir atliekas, o dulkes pašalinkite oro srove arba trupučiu vandens.

Priežiūra pasibaigus sezonui

- 1 Atjunkite automatinį jungiklį arba kištuką.
- 2 Išvalykite ir pakeiskite filtrus.
- 3 Saulėtą dieną leiskite kondicionieriui veikti vėdinamoje vietoje kelias valandas, kad įrenginio vidus visiškai išdžiūtų.

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros skyrių, patikrinkite toliau nurodytus punktus. Jei problema išlieka, susisiekite su savo vietiniu techninės priežiūros centru.

Gedimas	Galimos priežastys
Prietaisas neveikia.	Sutriko maitinimas / ištrauktas kištukas.
	Pažeistas vidaus / išorės bloko ventiliatoriaus variklis.
	Sugedęs kompresoriaus termomagnetinis grandinės pertraukiklis.
	Sugedęs apsauginis įtaisas arba saugikliai.
	Atsilaisvinusios jungtys arba ištrauktas kištukas.
	Kartais jis nustoja veikti, kad apsaugotų prietaisą.
	Įtampa didesnė arba mažesnė už įtampos diapazoną.
	Aktyvi LAIKMAČIO ĮJUNGIMO funkcija.
	Pažeista elektroninė valdymo plokštė.
Keistas kvapas.	Purvinas oro filtras.
Bėgančio vandens garsas.	Atgalinis skysčio srautas šaltnešio cirkuliacijoje.
Iš oro išleidimo angos sklinda smulki migla.	Taip nutinka, kai oras patalpoje tampa labai šaltas, pvz., veikiant režimais „VĖSINIMAS“ arba „DŽIOVINIMAS“.
Girdimas keistas triukšmas.	Šis triukšmas kyla dėl priekinio skydelio išsiplėtimo arba susitraukimo dėl temperatūros pokyčių ir tai nerodo problemos.
Nepakankamas karšto arba šalto oro srautas.	Netinkamas temperatūros nustatymas.
	Užblokuotas oro įleidimas arba išleidimas vidaus arba lauko įrenginyje.
	Užblokuotas oro filtras.
	Nustatytas minimalus ventiliatoriaus greitis.
	Kiti šildymo šaltiniai patalpoje.
	Nėra šaldymo skysčio.
Šis prietaisas nereaguoja į komandas.	Nuotolinio valdymo pultas nepakankamai arti vidaus įrenginio.
	Gali būti, kad išsikrovė nuotolinio valdymo pulto baterija.
	Kliūtys tarp nuotolinio valdymo pulto ir signalo imtuvo vidiniame bloke.
Ekranas išjungtas.	Paspauskite mygtuką „Šviesa išjungta“.
	Maitinimo sutrikimas.

PERSPĖJIMAS

- Toliau nurodytais atvejais nedelsdami išjunkite oro kondicionierių ir išjunkite maitinimą.
 - Prietaisui veikiant girdisi keisti garsai.
 - Sugedusi elektroninė valdymo plokštė.
 - Sugedę saugikliai arba jungikliai.
 - Purškiamas vanduo arba prietaiso viduje yra kažkokių objektų.
 - Perkaitę laidai arba kištukai.
 - Iš prietaiso sklinda labai stiprūs kvapai.

Klaidos signalai ekrane

Klaidos atveju vidaus bloko ekrane rodomi šie klaidų kodai:

	VEIKIMO lemputė	Sutrikimo aprašas
[H 0]	Sumirksi vieną kartą	Vidaus temperatūros jutiklio gedimas.
[H 02]	Sumirksi du kartus	Vidinio vamzdžio temperatūros jutiklio gedimas.
[H 10]	Sumirksi 6 kartus	Vidinio ventiliatoriaus variklio gedimas.
E4	Ekrano kodas	Ištekėjęs šaldymo skystis.

Atmintinė