GREE
Change for life

Savininko vadovas

Originali instrukcija

Laidinis pultelis XE7A-24/H
Laidinis pultelis XE7A-24/HC

GREE+

Dėkojame, kad pasirinkote šį gaminį. Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį savininko vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Jei pametėte savininko vadovą, kreipkitės į vietos atstovą, apsilankykite www.gree.com arba parašykite el. paštu global@cn.gree.com ir gaukite elektroninę versiją.

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Naudotojams

Dėkojame, kad pasirinkote Gree gaminį. Prieš montuodami ir naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad gerai jį išmanytumėte ir tinkamai naudotumėte. Kad galėtumėte tinkamai sumontuoti ir naudoti mūsų gaminį ir pasiektumėte numatytą veikimo efektą, pateikiame šiuos nurodymus:


(1) Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba apie prietaiso naudojimą instruktavo už jų saugą atsakingas asmuo. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

(2) Ši instrukcija yra universali – kai kurios funkcijos taikomos tik tam tikriems gaminiams. Visi instrukcijoje pateikti paveikslėliai ir informacija yra tik informacinio pobūdžio, o valdymo sąsaja gali skirtis – vadovaukitės faktiniu veikimu.

(3) Siekdami, kad gaminys būtų geresnis, nuolat jį tobuliname ir diegiame naujoves. Jei gaminys pakeistas, vadovaukitės faktiniu gaminiu.

(4) Jei gaminį reikia sumontuoti, perkelti ar atlikti jo techninę priežiūrą, dėl profesionalios pagalbos kreipkitės į mūsų nurodytą pardavėją arba vietos serviso centrą. Naudotojai patys neturėtų išardyti įrenginio ar atlikti jo techninės priežiūros, priešingu atveju galima sukelti atitinkamą žalą, už kurią mūsų įmonė neatsako.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

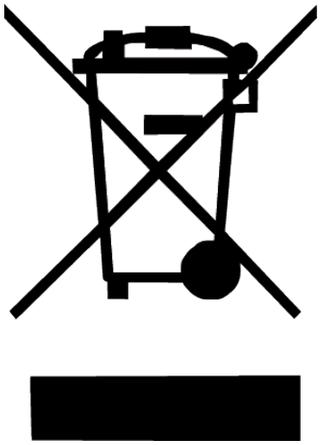

Šis ženklas reiškia, kad visoje ES šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad atliekų šalinimas be kontrolės nepakenktų aplinkai ar žmonių sveikatai, gaminį atsakingai perdirbkite ir taip skatinkite tausų materialiųjų išteklių pakartotinį naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio gaminį įsigijote. Jie gali priimti šį gaminį ir užtikrinti aplinkai saugų jo perdirbimą.

Specialiosios funkcijos ir nurodymai

Jutiklis	Funkcija
Temperatūros jutiklis	Matuoja patalpos aplinkos temperatūrą.
Drėgmės jutiklis	Matuoja patalpos aplinkos drėgmę.
Infraraudonųjų spindulių imtuvas	Priima nuotolinio valdymo pultelio siunčiamą infraraudonųjų spindulių signalą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Turinys

1 Saugos nurodymai (būtinai jų laikykitės) 1

2 Naudojimo pastabos 1

3 Ekranas 3

3.1 Laidinio pultelio LCD ekranas 4

3.2 LCD ekrano aprašymas 4

4 Montavimas ir paleidimas 7

4.1 Laidinio pultelio montavimo nurodymai 8

4.2 Paleidimas ir derinimas 15

5 Naudojimo nurodymai 30

5.1 Įjungimas ir išjungimas 30

5.2 Režimo nustatymas 31

5.3 Temperatūros nustatymas 32

5.4 Ventiliatoriaus greičio nustatymas 33

5.5 Laikmačio nustatymas 34

5.6 Mentelių judėjimo nustatymas 38

5.7 Tyliosios funkcijos nustatymas 38

5.8 Miego funkcijos nustatymas 39

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

5.9 Gryno oro funkcijos nustatymas* 40
5.10 Taupymo funkcijos nustatymas 41
5.11 Priminimo išvalyti filtrą nustatymas 43
5.12 X-FAN funkcijos nustatymas 45
5.13 Sveikatos (Health) funkcijos nustatymas* 46
5.14 I-DEMAND funkcijos nustatymas* 46
5.15 Išvykimo funkcijos nustatymas 47
5.16 Nuotolinio blokavimo funkcija 47
5.17 Vaikų užrakto funkcija 48
5.18 Kortelės valdymo (Gate-Control) funkcija 48
5.19 Patalpos temperatūros peržiūra vienu mygtuku 48
5.20 Automatinio valymo funkcija 49
5.21 Wi-Fi funkcijos nustatymas 51
5.22 Setback funkcija 52
6 Klaidų rodymas 53
6.1 VRF ir didelių ortakinių blokų rodomų kodų lentelė 54
6.2 U-Match blokų rodomų kodų lentelė 64

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

1 Saugos nurodymai (būtinai jų laikykitės)



ĮSPĖJIMAS: jų griežtai nesilaikant, galima smarkiai sugadinti įrenginį arba sunkiai sužaloti žmones.



PASTABA: jų griežtai nesilaikant, galima šiek tiek ar vidutiniškai sugadinti įrenginį arba sužaloti žmones.



Šis ženklas žymi draudžiamus veiksmus. Netinkamai naudojant galima sunkiai ar mirtinai sužaloti žmones.



Šis ženklas žymi privalomus veiksmus. Netinkamai naudojant galima sužaloti žmones arba sugadinti turtą.



ĮSPĖJIMAS!

Šio gaminio negalima montuoti korozinėje, degioje ar sprogioje aplinkoje arba vietose, kurioms keliami specialūs reikalavimai, pvz., virtuvėje. Priešingu atveju bus sutrikdytas normalus įrenginio veikimas ar sutrumpės jo tarnavimo laikas, galimas net gaisras ar sunkus sužalojimas. Tokiose vietose naudokite specialius oro kondicionierius su antikorozine arba sprogimui atsparia apsauga.

2 Naudojimo pastabos

- Visų vidinių blokų elektros maitinimas turi būti bendras.
- Nemontuokite laidinio pultelio drėgnoje ar saulėtoje vietoje.
- Netrankykite, nemėtykite ir dažnai neardykite laidinio pultelio.
- Nevaldykite laidinio pultelio šlapiomis rankomis.
- Šis gaminys tinka VRF blokams, didelio ortakinio tipo blokams, oru aušinamiems kompaktiniams blokams ir U-Match blokams, kurių lauko ir vidinis blokai tarpusavyje palaiko ryšį fazės ir neutraliuoju laidais.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


- Kai du laidiniai pulteliai valdo vieną (ar daugiau) vidinį bloką, laidinių pultelių adresai turi skirtis.
- Funkcijos, pažymėtos „*“, vidiniams blokams yra pasirenkamos. Jei vidinis blokas tokios funkcijos neturi, laidiniu pulteliu jos nustatyti negalima arba nustatymas vidiniam blokui negalioja.
- Jungdami su VRF bloku, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus:
  - Kai nustatytas sistemos režimo prioritetas „pagrindinis–pavaldusis“, viename sistemos tinkle vieną vidinį bloką būtina nustatyti kaip pagrindinį, o kiti vidiniai blokai bus pavaldieji.
  - Kai nustatytas sistemos režimo prioritetas „pagrindinis–pavaldusis“, sistemos veikimo režimas nustatomas pagal pagrindinio vidinio bloko režimą. Pagrindiniam vidiniam blokui galima nustatyti bet kurį režimą (įskaitant automatinį), o pavaldžiajam vidiniam blokui negalima nustatyti režimo, kuris prieštarauja sistemos režimui.
  - Kai sistemos režimo prioritetas yra pirmenybė šaldymo režimui, pirmenybė šildymo režimui, pirmenybė pirmiausia nustatytam režimui arba pirmenybė vėliausiai nustatytam režimui, vidiniam blokui galima nustatyti bet kurį režimą (išskyrus automatinį). Jei vidinio bloko veikimo režimas prieštarauja sistemos veikimo režimui, vidinis blokas automatiškai persijungia į sistemos režimą.
  - Kai sistemos režimo prioritetas yra balsavimo režimas (pirmenybė pagal vidinių blokų galią / pagal vidinių blokų skaičių), vidiniam blokui galima nustatyti bet kurį režimą (išskyrus automatinį). Jei vidinio bloko veikimo režimas prieštarauja po balsavimo nustatytam sistemos veikimo režimui, vidinis blokas sustabdomas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Numatytasis sistemos režimo prioritetas – „pagrindinis–pavaldusis“; kitus sistemos režimo prioritetus turi tik kai kurie blokai.

◆ Mūsų įmonė pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius Radijo įrenginių direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Belaidžio ryšio dažnių diapazonas: 2412–2472 MHz. Didžiausia siuntimo galia: 18 dBm.


3 Ekranas

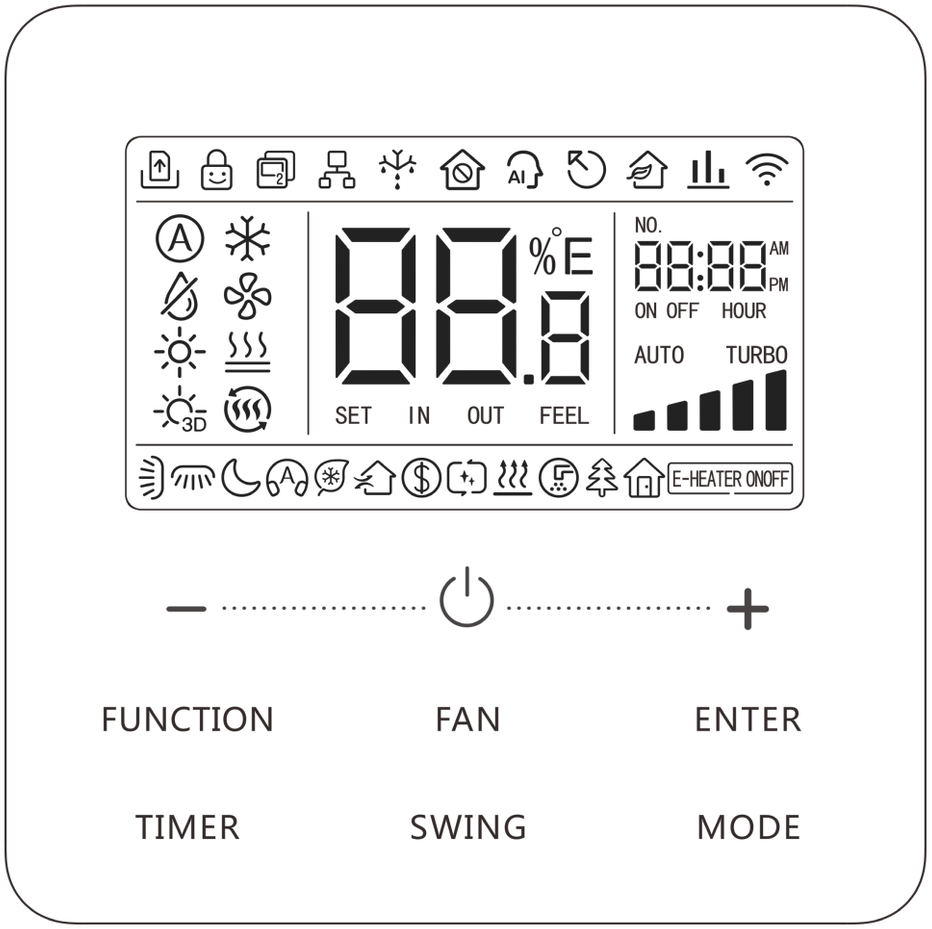

3.1 pav. Laidinio pultelio išvaizda

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

3.1 Laidinio pultelio LCD ekranas

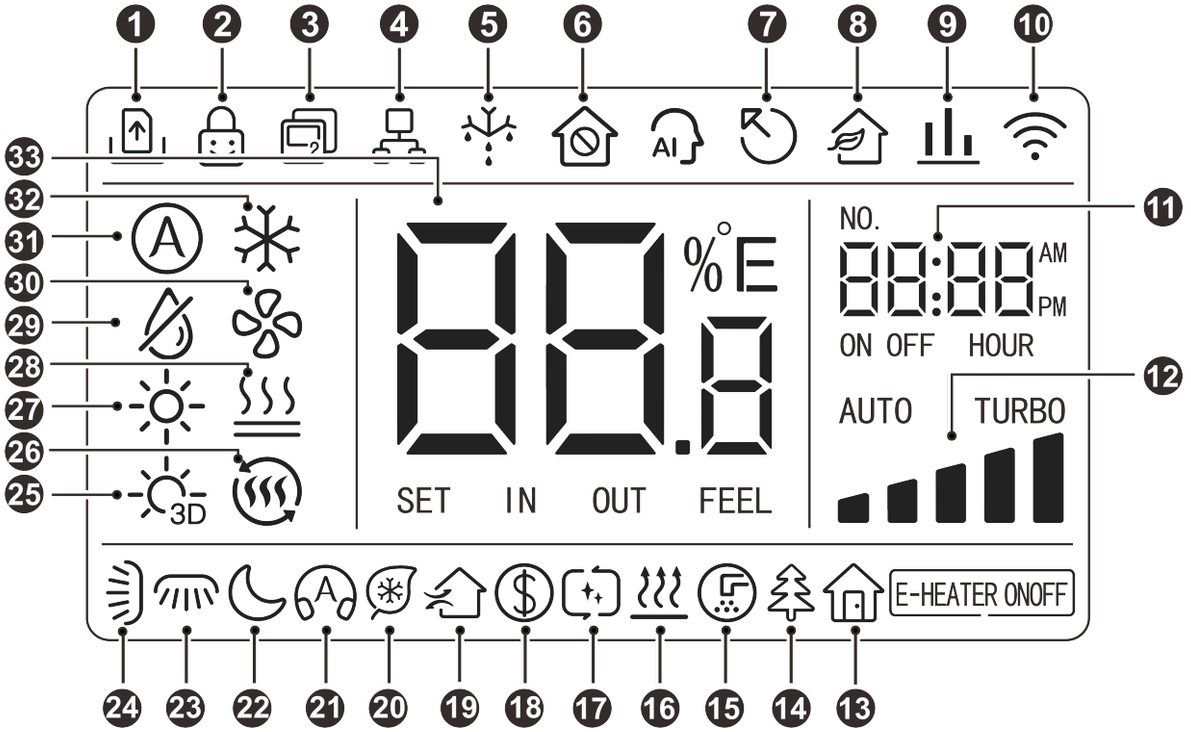


3.2 pav. Laidinio pultelio LCD ekrano simboliai

3.2 LCD ekrano aprašymas


3.1 lentelė. LCD ekrano simbolių aprašymas

Nr.	Simboliai	Aprašymas
1		Kortelės valdymo funkcija.
2		Vaikų užrakto būsena.
3		Pavaldusis laidinis pultelis (laidinio pultelio adresas – 02).
4		Vienas laidinis pultelis valdo kelis vidinius blokus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Nr.	Simboliai	Aprašymas
5		Lauko bloko atitirpinimo būsena.
6		Blokavimo būsena.
7		Šis laidinis pultelis prijungtas prie pagrindinio vidinio bloko.
8		AHU-KIT gryno oro valdymo funkcija.
9		Rodo, kad dabartinis sistemos režimo prioritetas – balsavimo režimas.
10		Wi-Fi būsena (jei laidinis pultelis neturi Wi-Fi funkcijos, rodoma tik tada, kai blokas prijungtas prie „G-Cloud“).
11		Laikmačio zona: rodomas sistemos laikrodis ir laikmačio būsena.
12		Nustatytas ventiliatoriaus greitis.
13		Išvykimo (Absence) funkcija.
14		Sveikatos (Health) funkcija (pasirenkama vidiniam blokui).
15		Priminimas išvalyti filtrą.
16		X-FAN funkcija.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Nr.	Simboliai	Aprašymas
17		Automatinio valymo būsena.
18		Vidinio bloko taupymo (Save) būsena.
19		Gryno oro (Air) būsena (pasirenkama vidiniam blokui).
20		I-DEMAND funkcija (pasirenkama vidiniam blokui).
21		Tyliosios funkcijos būsena (dvi būsenos: Quiet ir Auto Quiet).
22		Miego funkcijos būsena.
23		Mentelių judėjimas kairėn–dešinėn.
24		Mentelių judėjimas aukštyn–žemyn.
25		3D šildymo režimas.
26		Patalpų šildymo režimas.
27		Šildymo režimas.
28		Grindų šildymo režimas.
29		Sausinimo režimas.
30		Ventiliatoriaus režimas.
31		Automatinis režimas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Nr.	Simboliai	Aprašymas
32	❄	Šaldymo režimas.
33	88.8 °C %E SET IN OUT FEEL	Rodoma temperatūros reikšmė ir dabartinis reikšmės tipas (jei laidinis pultelis valdo gryno oro vidinį bloką, rodoma FAP).
PASTABA: kai laidinis pultelis prijungtas prie skirtingų vidinių blokų, kai kurios funkcijos skiriasi.		


4 Montavimas ir paleidimas

Vienetai: mm

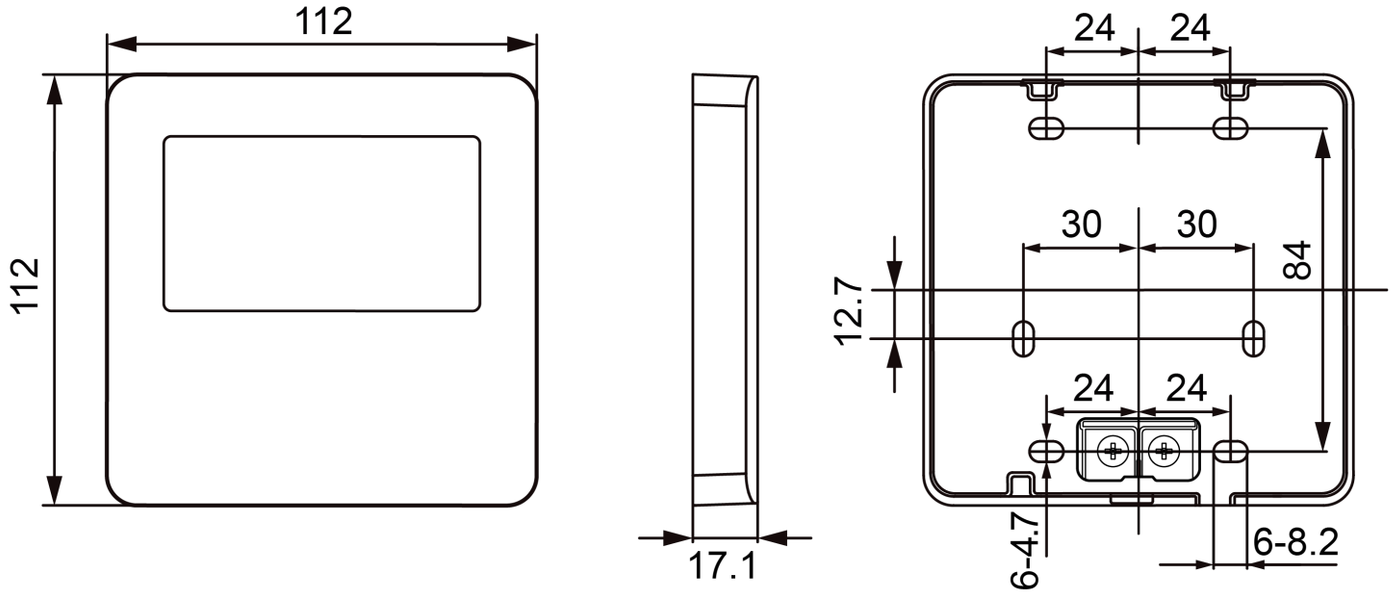

4.1 pav. Laidinio pultelio matmenys

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

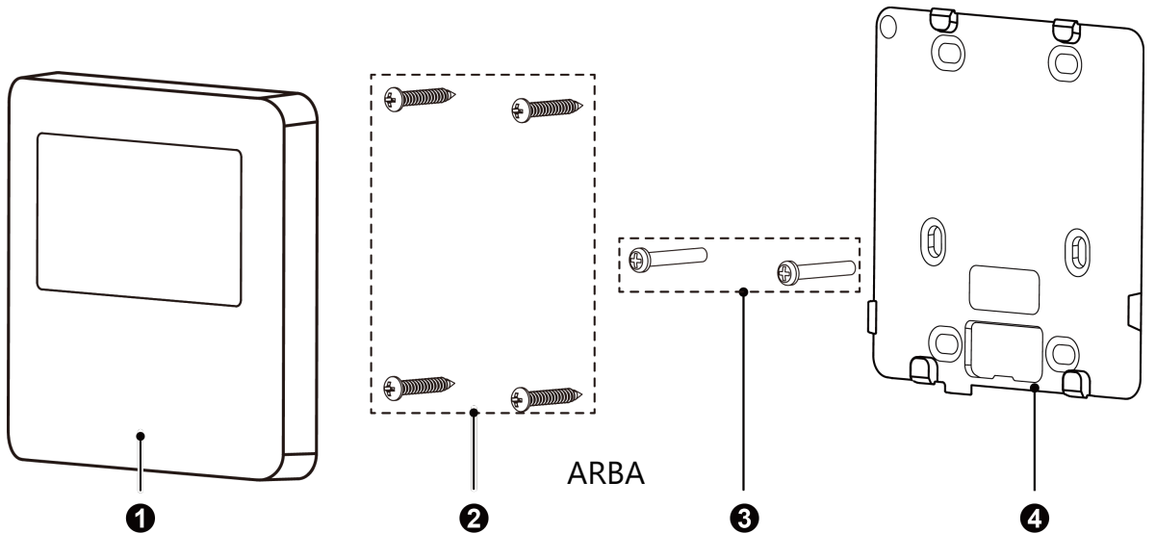


4.2 pav. Laidinio pultelio dalys ir komponentai

Nr.	1	2	3	4
Dalis	Laidinio pultelio skydelis	Savisriegis varžtas ST3.9×25 MA	Varžtas M4×25	Pultelio pagrindo plokštė
Kiekis	1	4	2	1

4.1 Laidinio pultelio montavimo nurodymai

4.1.1 Ryšio laido parinkimo reikalavimai

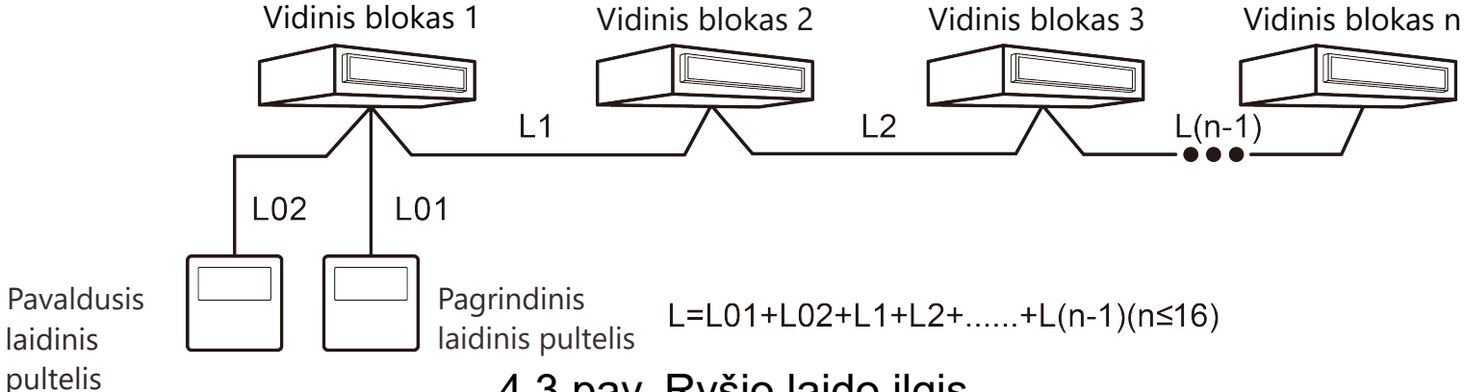

4.3 pav. Ryšio laido ilgis

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Laido medžiagos tipas	Bendras ilgis L (m/pėdos)	Laido skerspjūvis (mm^2/AWG)	Medžiagos standartas	Pastabos
Lengvas / įprastas laidas su polivinil-chlorido apvalkalu (60227 IEC 52 / 60227 IEC 53)	L≤250 m (L≤820-1/5 pėdos)	2×0.75 mm2~2×1.25 mm^2 (2×AWG18~2×AWG16)	IEC 60227-5:2007	Bendras ryšio linijos ilgis negali viršyti 250 m (820-1/5 pėdos). Laidas turi būti apvalaus skerspjūvio (gyslos turi būti susuktos). Jei blokas montuojamas vietose su stipriu magnetiniu lauku ar stipriais trikdžiais, būtina naudoti ekranuotą laidą.

4.1.2 Montavimo reikalavimai

(1) Laidinio pultelio negalima montuoti drėgnoje vietoje.


(2) Laidinio pultelio negalima montuoti vietoje, kurią apšviečia tiesioginiai saulės spinduliai.

(3) Laidinio pultelio negalima montuoti šalia aukštos temperatūros objektų arba vietoje, kur ant jo gali patekti vandens purslų.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

4.1.3 Laidinio sujungimo reikalavimai

Laidinio pultelio ir vidinio bloko sujungimo į tinklą būdai:

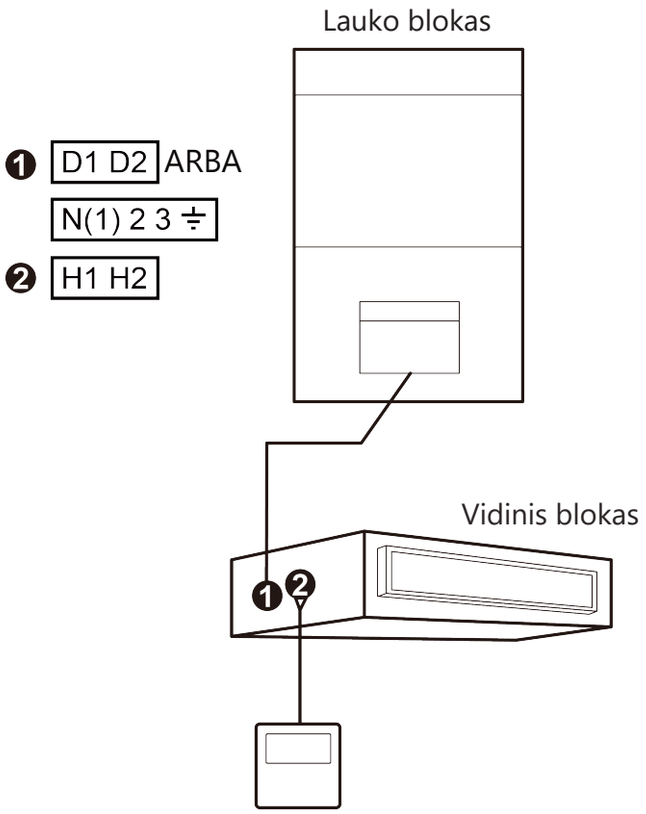


4.4 pav. Vienas laidinis pultelis valdo vieną vidinį bloką

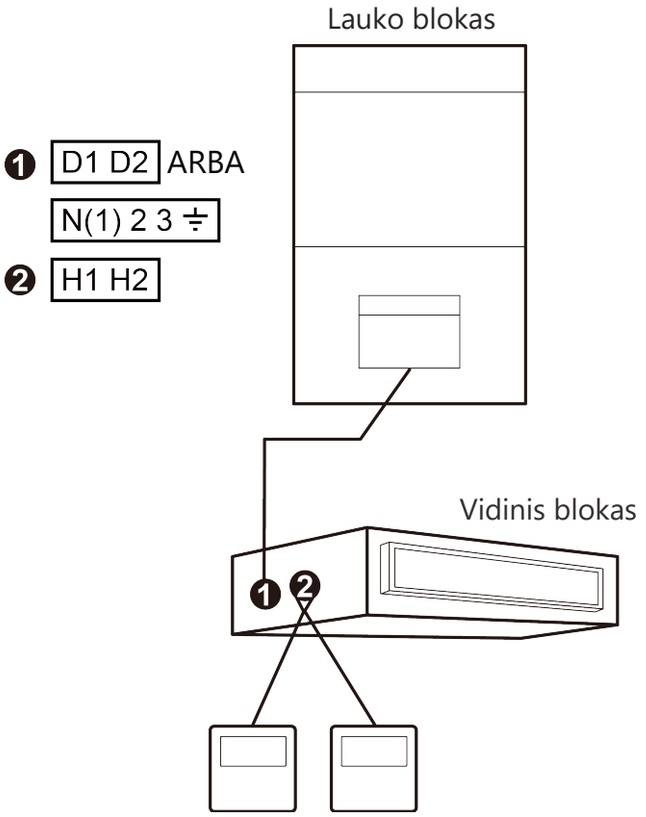


4.5 pav. Du laidiniai pulteliai valdo vieną vidinį bloką

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

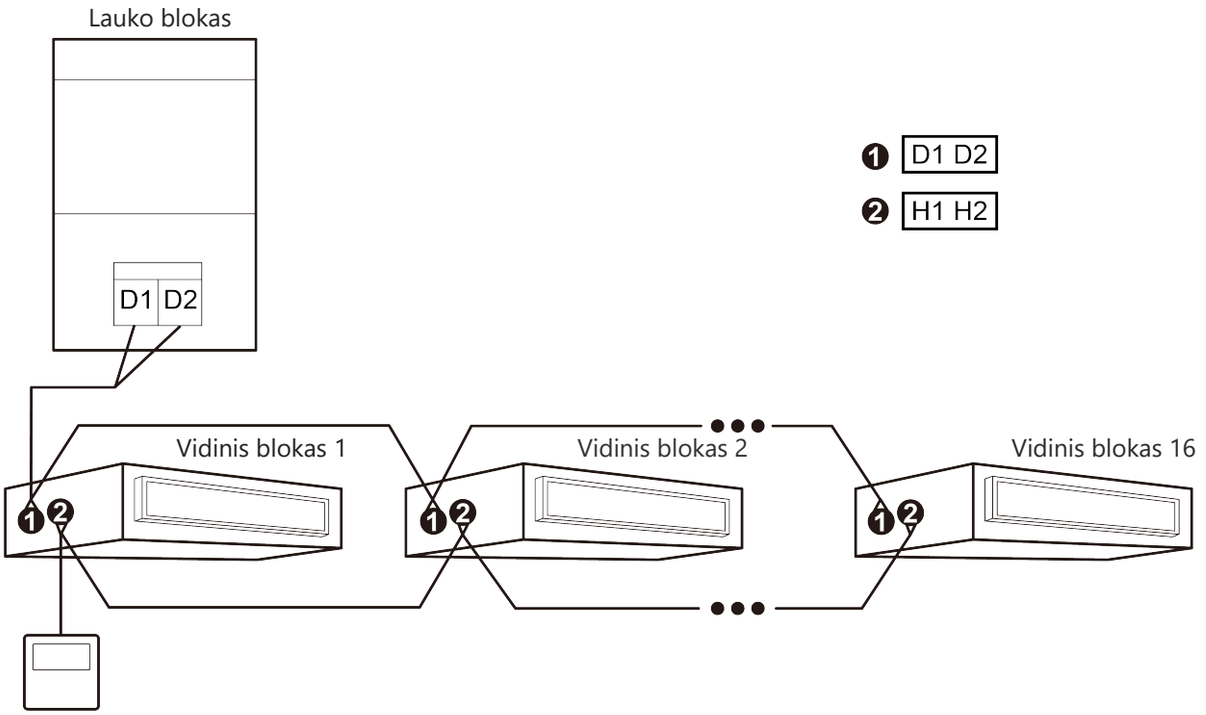


4.6 pav. Vienas laidinis pultelis vienu metu valdo kelis VRF vidinius blokus

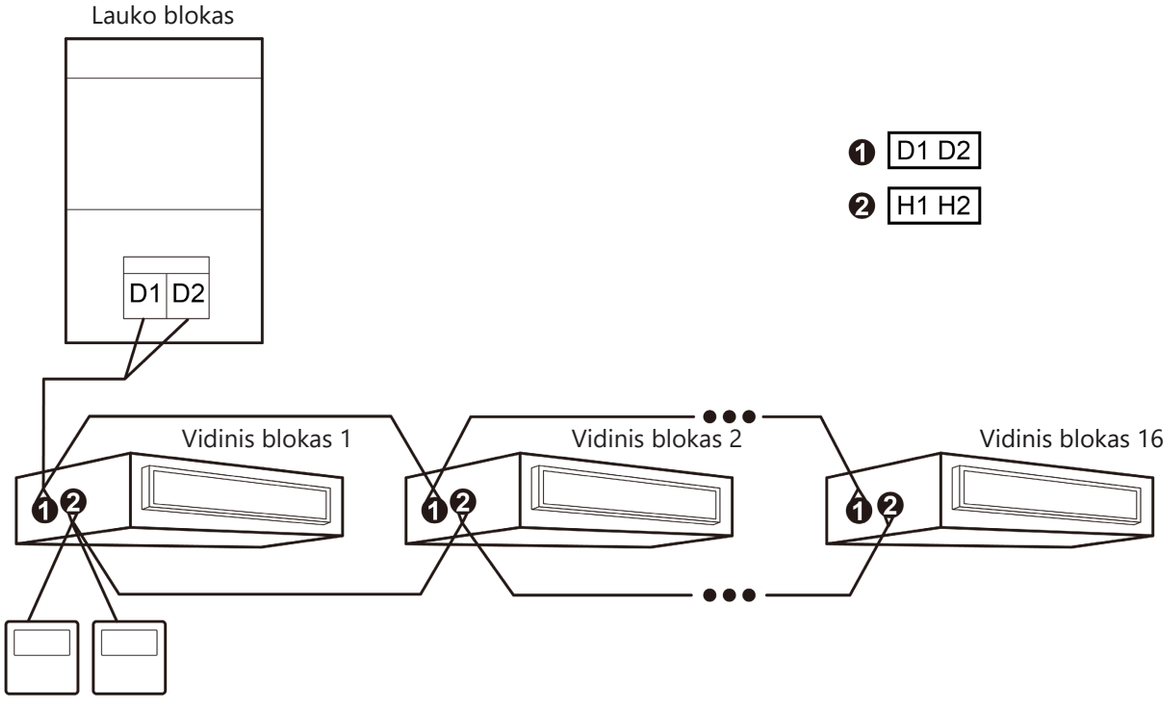


4.7 pav. Du laidiniai pulteliai vienu metu valdo kelis VRF vidinius blokus

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

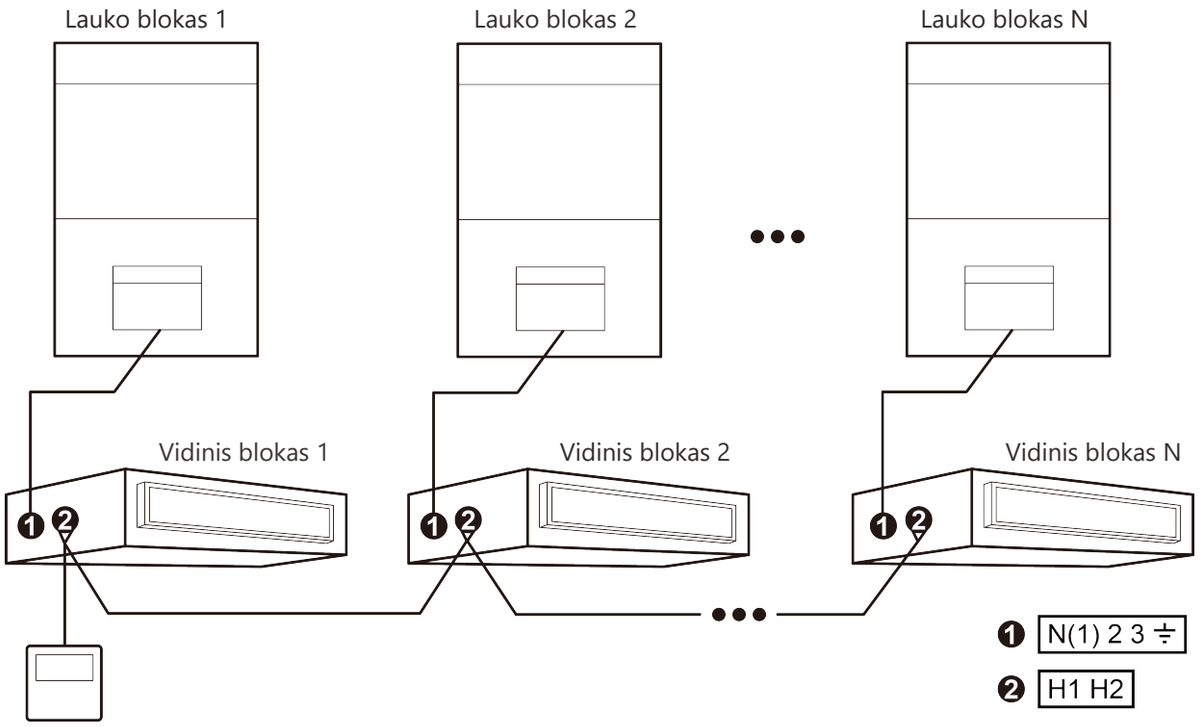

4.8 pav. Vienas laidinis pultelis vienu metu valdo kelis U-Match vidinius blokus

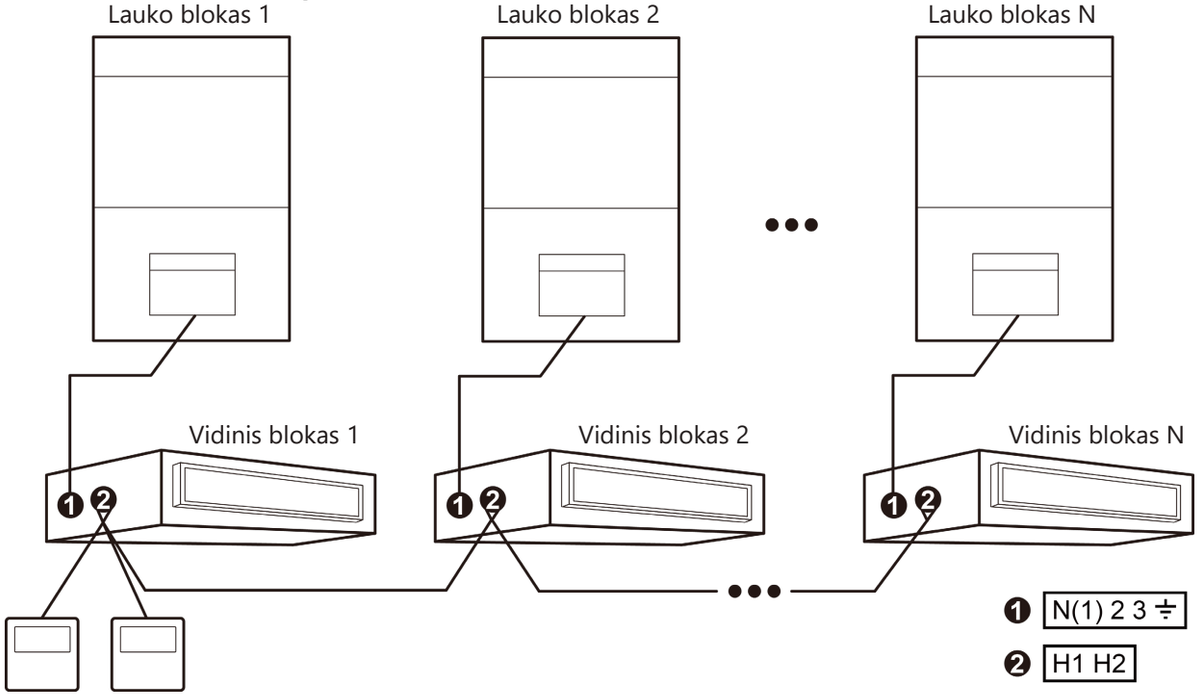

4.9 pav. Du laidiniai pulteliai vienu metu valdo kelis U-Match vidinius blokus

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Laidų sujungimo nurodymai:

(1) Jungiant laidinį pultelį prie U-Match bloko, galima naudoti 4.4, 4.5, 4.8 ir 4.9 pav. pateiktus sujungimo būdus. Rekomenduojamas ryšio laido ilgis tarp įrenginių – 8 m.

(2) Jungiant laidinį pultelį prie VRF bloko, galima naudoti 4.4–4.7 pav. pateiktus sujungimo būdus. Rekomenduojamas vidutinis ryšio laido ilgis tarp įrenginių – 15 m.

(3) Jungiant laidinį pultelį prie didelio ortakinio tipo bloko arba oru aušinamo kompaktinio bloko, galima naudoti tik 4.4 ir 4.5 pav. pateiktus sujungimo būdus, t. y. vienu (ar dviem) laidiniu pulteliu galima valdyti tik vieną vidinį bloką – kelių skirtingų sistemų vidinių blokų valdyti negalima.

(4) Kai vienas (ar du) laidinis pultelis vienu metu valdo kelis vidinius blokus, laidinį pultelį galima prijungti prie bet kurio vidinio bloko, tačiau prijungti vidiniai blokai turi būti tos pačios serijos. Bendras laidiniu pulteliu valdomų vidinių blokų skaičius negali viršyti 16, o prijungti vidiniai blokai turi būti tame pačiame vidinių blokų tinkle. Laidiniu pulteliu būtina nustatyti grupinio valdymo vidinių blokų skaičių – žr. 4.2.3 skyriaus „Parametrų nustatymas“ parametrą „P14“.


(5) Kai du laidiniai pulteliai valdo vieną (ar daugiau) vidinį bloką, šių laidinių pultelių adresai turi skirtis – žr. 4.2.3 skyriaus „Parametrų nustatymas“ parametrą „P13“.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

（6） Laidinio pultelio gnybtai yra nepoliariniai; jų negalima jungti prie stipriųjų srovių (maitinimo) grandinės.

PASTABA: laidinis pultelis XE7A-24/HC palaiko tik jungimą, kai vienas pultelis valdo vieną (ar kelis) vidinius blokus.

4.1.4 Montavimas

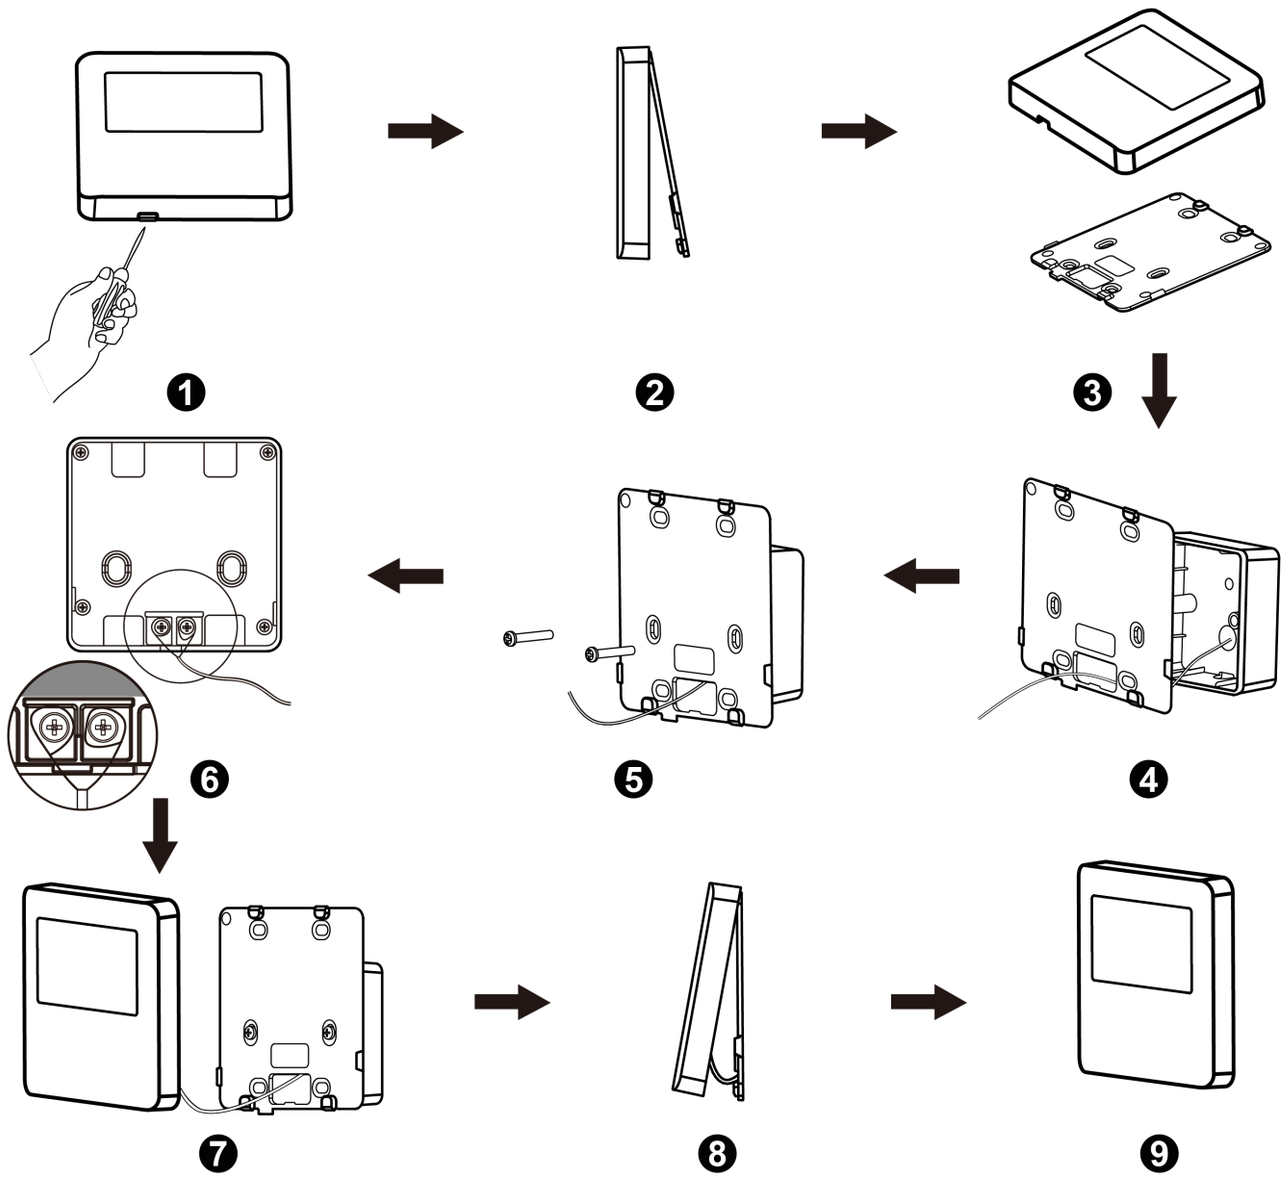

4.10 pav. Laidinio pultelio montavimas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Supaprastinta laidinio pultelio montavimo eiga pavaizduota 4.10 pav.; montuodami atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

(1) Prieš montuodami atjunkite vidinio bloko elektros maitinimą – dirbti, kai įjungtas maitinimas, draudžiama;


(2) Ištraukite 2 gyslų vytos poros laidą iš montavimo angos sienoje ir prakiškite jį pro angą laidinio pultelio pagrindo plokštės galinėje dalyje;

(3) Priglauskite laidinio pultelio pagrindo plokštę prie sienos ir pritvirtinkite ją prie sienos montavimo angų savisriegiais varžtais ST3.9×25 MA arba varžtais M4×25;

(4) Prijunkite 2 gyslų vytos poros laidą prie gnybtų H1 ir H2, tada priveržkite varžtus;

(5) Sutvarkykite laidus skydelio galinėje dalyje, tada užfiksuokite laidinio pultelio skydelį ant pagrindo plokštės.

4.1.5 Išmontavimas

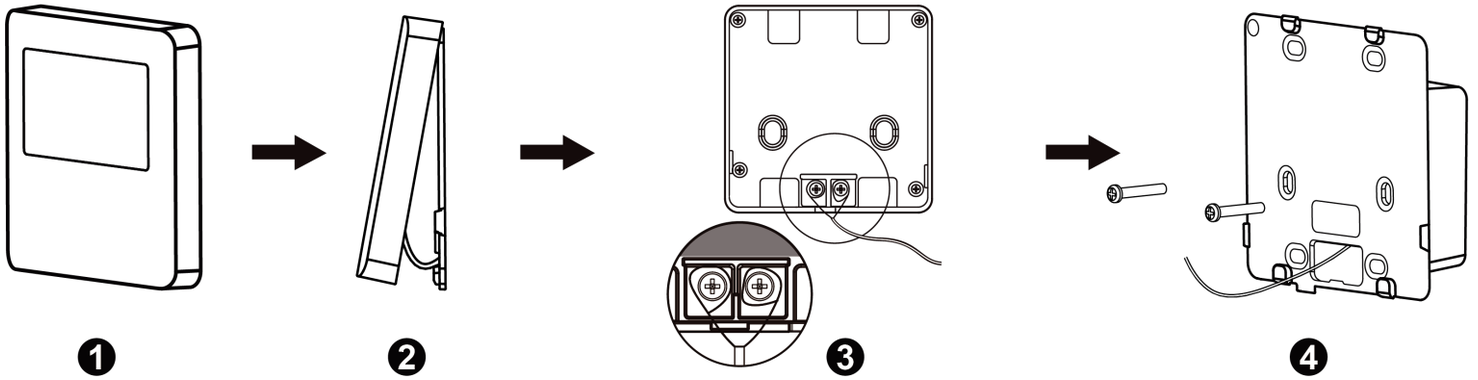

4.11 pav. Laidinio pultelio išmontavimas

4.2 Paleidimas ir derinimas

4.2.1 Pagrindinio vidinio bloko nustatymas

Kai blokas išjungtas, 5 s palaikykite paspaudę mygtuką

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

„MODE“ – laidinio pultelio valdomas vidinis blokas taps pagrindiniu. Baigus nustatymą ekrane užsidegs piktograma „“ (jei sistemos režimo prioritetas yra „pagrindinis–pavaldusis“).

PASTABOS:

① Sistemoje yra vienas pagrindinis vidinis blokas; pagrindiniu galima nustatyti ir kitą (pavaldųjį) vidinį bloką – tada buvęs pagrindinis blokas taps pavaldžiuoju.

② Kai kuriems blokams ši funkcija netaikoma.

4.2.2 Parametrų peržiūra

Parametrus galima peržiūrėti, kai blokas įjungtas arba išjungtas.

(1) 5 s palaikykite paspaudę mygtuką „FUNCTION“ – atsivers bloko parametrų peržiūros sąsaja. Temperatūros zonoje rodoma „C00“.

(2) Mygtuku „+“ arba „-“ pasirinkite parametro kodą.

(3) Mygtuku „ENTER“ grįžkite po žingsnį atgal, kol išeisite iš parametrų peržiūros.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Parametrų peržiūros sąrašas pateiktas toliau:

4.1 lentelė. Peržiūrimų parametrų sąrašas

Parametro kodas	Parametro pavadinimas	Parametro diapazonas	Peržiūros būdas
C01	Vidinio bloko projekto numerio peržiūra ir sugedusio vidinio bloko radimas	1-255; prijungto vidinio bloko projekto numeris	Būsenoje „C01“ paspauskite mygtuką „MODE“. Mygtuku „+“ arba „-“ pasirinkite vidinio bloko projekto numerį. Pasirinktas vidinis blokas supypsės. Temperatūros zona: rodomi pasirinkto vidinio bloko klaidų kodai. Laikmačio zona: rodomas pasirinkto vidinio bloko projekto numeris. PASTABOS: 1) Sistema automatiškai neišeina iš „C01“ peržiūros – naudotojas turi išeiti iš šios sąsajos pats. 2) Kai kurie blokai, neturintys garsinio signalo, nepypsi.
C03	Sistemos tinklo vidinių blokų skaičiaus peržiūra*	1-100	Laikmačio zona: rodomas sistemos vidinių blokų skaičius.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Parametro kodas	Parametro pavadinimas	Parametro diapazonas	Peržiūros būdas
C06	Prioritetinio veikimo peržiūra*	00: įprastas veikimas 01: prioritetinis veikimas	Valdymas: Peržiūra: būsenoje „C06“ paspauskite mygtuką „MODE“ – atsivers prioritetinio veikimo peržiūros sąsaja. Mygtuku „+“ arba „-“ pasirinkite vidinį bloką. Rodymas: Temperatūros zona: rodomas pasirinkto vidinio bloko projekto numeris. Laikmačio zona: rodoma pasirinkto vidinio bloko prioritetinio veikimo nustatymo reikšmė.
C07	Patalpos aplinkos temperatūros peržiūra	—	Peržiūra: būsenoje „C07“ paspauskite mygtuką „MODE“. Mygtuku „+“ arba „-“ pasirinkite vidinį bloką. Temperatūros zona: rodomas pasirinkto vidinio bloko projekto numeris; laikmačio zona: rodoma patalpos aplinkos temperatūra.
C08	Priminimo išvalyti filtrą laiko peržiūra	4-416: dienos	Laikmačio zona: rodomas priminimo išvalyti filtrą laikas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Parametro kodas	Parametro pavadinimas	Parametro diapazonas	Peržiūros būdas
C09	Laidinio pultelio adreso peržiūra	01, 02	Laikmačio zona: rodomas laidinio pultelio adresas.
C11	Vidinių blokų skaičiaus peržiūra	1-16	Laikmačio zona: rodomas laidiniu pulteliu valdomų vidinių blokų skaičius.
C12	Lauko aplinkos temperatūros peržiūra	—	Laikmačio zona: rodoma lauko aplinkos temperatūra.
C17	Patalpos santykinės drėgmės peržiūra	0~100: santykinė drėgmė 0%~100%	Būsenoje „C17“ paspauskite mygtuką „MODE“ – atsivers patalpos santykinės drėgmės peržiūros sąsaja. Mygtuku „+“ arba „-“ perjunkite vidinio bloko numerį. Temperatūros zona: rodomas pasirinkto vidinio bloko projekto numeris. Laikmačio zona: rodoma patalpos santykinė drėgmė.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Parametro kodas	Parametro pavadinimas	Parametro diapazonas	Peržiūros būdas
C18	Vidinio bloko projekto numerio peržiūra vienu mygtuku*	1-255: prijungto vidinio bloko projekto numeris	Būsenoje „C18“ paspauskite mygtuką „MODE“ – įsijungs vidinio bloko projekto numerio peržiūros vienu mygtuku funkcija. Mygtuku „+“ arba „-“ pasirinkite vidinį bloką. Temperatūros zona: rodomas pasirinkto vidinio bloko numeris. Laikmačio zona: rodomas vidinio bloko projekto numeris. PASTABOS: 1) Įjungus peržiūros vienu mygtuku funkciją, kiekvienas visos sistemos laidinis pultelis savo laikmačio zonoje rodys valdomo vidinio bloko projekto numerį. 2) Pavaldusis laidinis pultelis negali peržiūrėti „C18“.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Parametro kodas	Parametro pavadinimas	Parametro diapazonas	Peržiūros būdas
C18	Vidinio bloko projekto numerio peržiūra vienu mygtuku*	1-255: prijungto vidinio bloko projekto numeris	Atšaukimas: 1) Naudotojui išėjus iš „C18“ sąsajos, peržiūros vienu mygtuku funkcija iškart išsijungia. 2) Jei sistema iš „C18“ sąsajos išėjo, nes 20 s nebuvo jokių veiksmų, funkcija atšaukiama, kai blokas įjungtas arba išjungtas, paspaudus mygtuką su „⏻“ ženklu. 3) Įjungus peržiūros vienu mygtuku funkciją, ją atšaukia bet kurio to paties sistemos tinklo laidinio pultelio mygtuko su „⏻“ ženklu paspaudimas, kai blokas įjungtas arba išjungtas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Parametro kodas	Parametro pavadinimas	Parametro diapazonas	Peržiūros būdas
C20	Gryno oro vidinio bloko išpučiamo oro temperatūros peržiūra*	—	Peržiūra: būsenoje „C20“ trumpai paspauskite mygtuką „MODE“. Mygtuku „+“ arba „-“ pasirinkite vidinį bloką. Temperatūros zona: rodomas pasirinkto vidinio bloko projekto numeris. Laikmačio zona: rodoma gryno oro vidinio bloko išpučiamo oro temperatūra. PASTABA: taikoma tik gryno oro vidiniam blokui.
C23	Versijos peržiūra	—	Laikmačio zona: šio laidinio pultelio programos versija.

PASTABOS:

① Parametrų peržiūros būsenoje mygtukai „FAN“, „TIMER“ ir „SWING“ neveikia. Paspaudus „⏻“ mygtuką grįžtama į pagrindinį ekraną, bloko neįjungiant ir neišjungiant.

② Parametrų peržiūros būsenoje nuotolinio valdymo pultelio signalai nepriimami.

4.2.3 Parametrų nustatymas

Parametrus galima nustatyti įjungus arba išjungus bloką.

（1） 5 s palaikykite paspaudę mygtuką „FUNCTION“ – ekrano temperatūros zonoje bus rodoma „C00“; dar 5 s palaikykite

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

paspaudę mygtuką „FUNCTION“ – atsivers laidinio pultelio parametrų nustatymo sąsaja, o temperatūros zonoje bus rodoma „P00“.

(2) Mygtuku „+“ arba „-“ pasirinkite parametro kodą ir mygtuku „MODE“ įeikite į jo nustatymą (reikšmė mirksi). Mygtuku „+“ arba „-“ pakeiskite reikšmę ir patvirtinkite mygtuku „ENTER“.

(3) Mygtuku „ENTER“ grįžkite po žingsnį atgal, kol išeisite iš parametrų nustatymo.

Parametrų nustatymo sąrašas pateiktas toliau:

4.2 lentelė. Nustatomų parametrų sąrašas

Parametro kodas	Parametro pavadinimas	Parametro diapazonas	Numat. reikšmė	Pastaba
P10	Pagrindinio vidinio bloko nustatymas*	00: nekeisti esamos pagrindinio / pavaldžiojo būsenos 01: nustatyti šį vidinį bloką kaip pagrindinį	00	Nustačius pultelio valdomą vidinį bloką pagrindiniu, baigus nustatymą pradės šviesti „“ piktograma. **PASTABA:** taikoma ne visiems blokams.
P11	Laidinio pultelio IR imtuvo nustatymas	00: išjungtas 01: įjungtas	01	—

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Parametro kodas	Parametro pavadinimas	Parametro diapazonas	Numat. reikšmė	Pastaba
P13	Laidinio pultelio adreso nustatymas	01: pagrindinis laidinis pultelis 02: pavaldusis laidinis pultelis	01	Pagalbinis laidinis pultelis (02) neturi bloko parametrų nustatymo funkcijos, išskyrus savo adreso nustatymą.
P14	Grupinio valdymo vidinių blokų skaičiaus nustatymas	00: funkcija išjungta 01-16: vidinių blokų skaičius	01	Nustatykite reikšmę pagal prijungtų vidinių blokų skaičių.
P16	Temperatūros vienetas	00: Celsijus 01: Farenheitas	00	—
P30	Vidinio ventiliatoriaus statinio slėgio nustatymas	01-09: vidinio ventiliatoriaus statinio slėgio lygis	05	—
P31	Montavimas ant aukštų lubų*	00: įprastos 01: aukštos	00	Taikoma tik kai kuriems kasetiniams blokams.
P33	Laikmačio tipo nustatymas*	00: paprastasis 01: pagal laikrodį	00	**PASTABA:** taikoma ne visiems blokams.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Parametro kodas	Parametro pavadinimas	Parametro diapazonas	Numat. reikšmė	Pastaba
P34	Laikmačio pagal laikrodį kartojimas*	00: vieną kartą 01: kartoti kasdien	01	Galima tik tada, kai nustatytas laikmatis pagal laikrodį. **PASTABA:** taikoma ne visiems blokams.
P37	Šaldymo temperatūra automatiniu režimu*	17˚C~30˚C (63°F~86°F)	25˚C (77°F)	Kai temperatūros vienetas yra °C, nustatytų šaldymo ir šildymo temperatūrų skirtumas turi būti ≥ 1 °C. Kai temperatūros vienetas yra °F, nustatytų šaldymo ir šildymo temperatūrų skirtumas turi būti ≥ 2 °F.
P38	Šildymo temperatūra automatiniu režimu*	16˚C~29˚C (61°F~84°F)	20˚C (68°F)	

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Parametro kodas	Parametro pavadinimas	Parametro diapazonas	Numat. reikšmė	Pastaba
P43	Prioritetinio veikimo nustatymas*	00: įprastas veikimas 01: prioritetinis veikimas	00	Kai elektros maitinimo nepakanka, gali veikti vidiniai blokai, kuriems nustatytas prioritetinis veikimas, o kiti vidiniai blokai priverstinai išjungiami.
P46	Sukaupto filtro valymo laiko nunulinimas	00: nenulinti 01: nunulinti	00	—
P49	Vidinio bloko oro įsiurbimo plokštės atidarymo kampas*	01: kampas 1 (25°) 02: kampas 2 (30°) 03: kampas 3 (35°)	02	Taikoma tik blokams su oro įsiurbimo plokšte.
P50	Gryno oro vidinio bloko išpučiamo oro temperatūros nustatymas šaldant*	16˚C~30˚C (61°F~86°F)	18˚C (64°F)	Taikoma tik gryno oro vidiniam blokui.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Parametro kodas	Parametro pavadinimas	Parametro diapazonas	Numat. reikšmė	Pastaba
P51	Gryno oro vidinio bloko išpučiamo oro temperatūros nustatymas šildant*	16˚C~30˚C (61°F~86°F)	22˚C (71°F)	Taikoma tik gryno oro vidiniam blokui.
P54	Gryno oro vidinio bloko susieto valdymo nustatymas*	00: be susieto valdymo 01: su susietu valdymu	00	Nustačius susieto valdymo funkciją, gryno oro vidinis blokas įjungiamas ir išjungiamas kartu su įprastu vidiniu bloku. **PASTABA:** taikoma tik gryno oro vidiniam blokui.
P71	Setback funkcija	00: išjungta 01: įjungta	00	—
P72	Setback viršutinė temperatūros riba	20~30˚C (68~86°F)	26˚C (79°F)	Kai temperatūros vienetas yra °C, viršutinė

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Parametro kodas	Parametro pavadinimas	Parametro diapazonas	Numat. reikšmė	Pastaba
P73	Setback apatinė temperatūros riba	16~26℃ (61~79°F)	20℃ (68°F)	temperatūros riba – apatinė temperatūros riba ≥ 4 °C; kai vienetas yra °F, viršutinė riba – apatinė riba ≥ 7 °F.
P74	Ar įkišus kortelę atkurti ankstesnę būseną	00: ne 01: taip	01	Nustačius 00, įkišus durų kortelę išlaikoma ankstesnė būsena, t. y. jei ištraukiant kortelę blokas buvo išjungtas (OFF), įkišus kortelę jis liks išjungtas (OFF).
P76	PM2.5 filtro funkcija*	00: neveikia 01: veikia	00	—
P78	Vidinio bloko šalto oro prevencijos laikas*	00: 180s 01: 300s 02: 420s 03: 600s	00	—

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Parametro kodas	Parametro pavadinimas	Parametro diapazonas	Numat. reikšmė	Pastaba
P82	Laiko formato nustatymas	00: 24 val. 01: 12 val.	00	Kai nustatyta 01 ir laikmačio nustatymo būdas – laikmatis pagal laikrodį, pagrindiniame ekrane sistemos laikas rodomas 12 val. formatu su AM / PM žyma.
P83	Temperatūros valdymo būdas šaldymo režimu	00: valdymas pagal aplinkos temperatūrą 01: valdymas su temperatūros ir drėgmės korekcija	Pagal vidinį bloką	**PASTABA:** taikoma tik blokams su temperatūros ir drėgmės korekcijos valdymo funkcija.
P84	Sausinimo režimo valdymo būdas	00: temperatūros valdymas 01: drėgmės valdymas	00	**PASTABA:** taikoma tik blokams su drėgmės valdymo funkcija sausinimo režimu.
P85	Drėgmės valdymo temperatūra sausinimo režimu	10˚C~30˚C (50˚F~86˚F)	16˚C (61˚F)	**PASTABA:** taikoma tik blokams su drėgmės valdymo funkcija sausinimo režimu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Parametro kodas	Parametro pavadinimas	Parametro diapazonas	Numat. reikšmė	Pastaba
P86	Automatinio valymo režimas	01: įprastas 02: greitas 03: gilus	01	**PASTABA:** taikoma tik blokams su automatinio valymo funkcija.
P87	Nustatytos temperatūros žingsnis Celsijaus skalėje	00: 1˚C 01: 0.5˚C	01	01: nustatyta temperatūra keičiama 0,5 °C žingsniu. 00: nustatyta temperatūra keičiama 1 °C žingsniu.

PASTABOS:

① Nustatant parametrus, mygtukai „FAN“, „TIMER“ ir „SWING“ neveikia. Paspaudus „⏻“ mygtuką grįžtama į pagrindinį ekraną, bloko neįjungiant ir neišjungiant.

② Parametrų nustatymo būsenoje nuotolinio valdymo pultelio signalai nepriimami.


5 Naudojimo nurodymai

5.1 Įjungimas ir išjungimas


Paspaudę „⏻“ įjungsite bloką, vėl paspaudę „⏻“ – išjungsite.

„ON/OFF“ būsenų sąsajos parodytos 5.1–5.2 pav.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

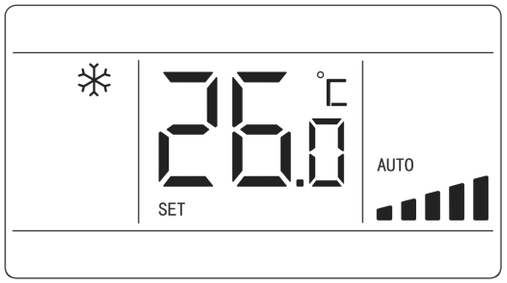


5.1 pav. Įjungto bloko sąsaja

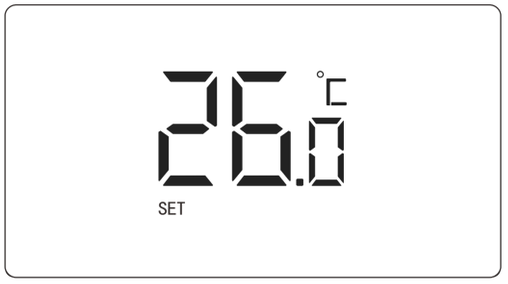


5.2 pav. Išjungto bloko sąsaja

5.2 Režimo nustatymas

Kai blokas įjungtas, mygtuku „MODE“ režimai perjungiami ratu tokia tvarka:

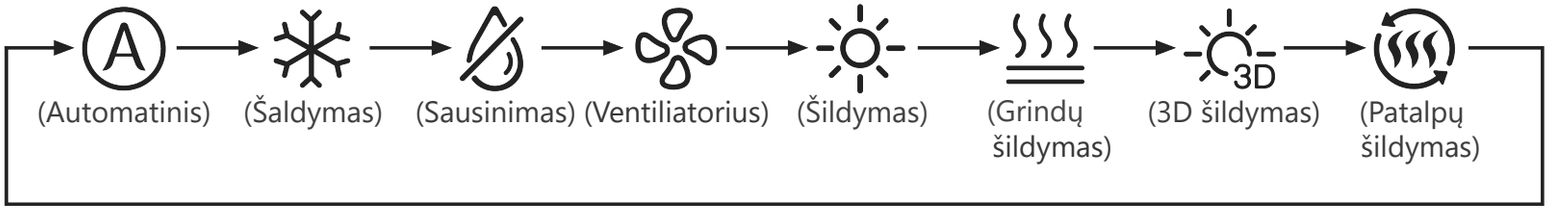

ARBA

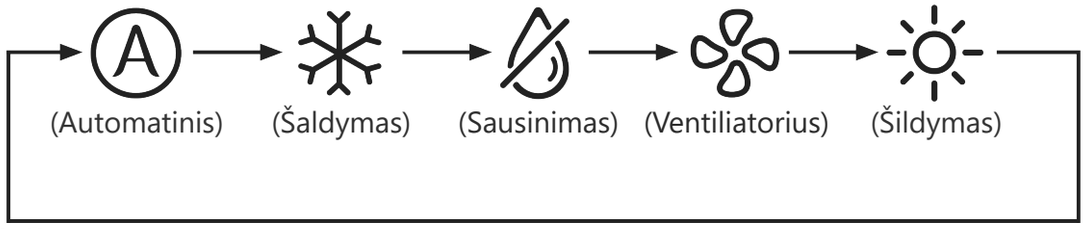

PASTABOS:

① Skirtingų modelių galimi režimai skiriasi – laidinis pultelis automatiškai parenka režimų nustatymo diapazoną pagal vidinio bloko modelį.

② Kai laidinis pultelis valdo VRF bloką, o sistemos režimo prioritetas yra „pagrindinis–pavaldusis“, automatinį režimą galima nustatyti tik pagrindiniam vidiniam blokui.

③ Automatiniu režimu, kai vidinis blokas veikia šaldymo režimu,

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

šviečia „Ⓐ“ ir „❄“, o kai vidinis blokas veikia šildymo režimu, šviečia piktogramos „Ⓐ“ ir „☼“.

5.3 Temperatūros nustatymas

Kai blokas įjungtas, mygtuku „+“ arba „-“ nustatyta temperatūra padidinama arba sumažinama 0,5 °C / 1 °C arba 1 °F; laikant nuspaustą mygtuką „+“ arba „-“, nustatyta temperatūra kas 0,3 s didinama arba mažinama 0,5 °C / 1 °C arba 1 °F. Temperatūros nustatymo žingsnio Celsijaus skalėje nustatymo būdas aprašytas 4.2.3 skyriuje „Parametrų nustatymas“.

Sausinimo režimu, kai temperatūra yra 16 °C arba 61 °F, du kartus iš eilės paspaudus mygtuką „-“, temperatūra sumažinama iki 12 °C arba 54 °F (kai įjungta taupymo (Save) funkcija, sausinimo režimu temperatūros negalima sumažinti iki 12 °C arba 54 °F).

Kai sausinimo režimo valdymo būdas yra drėgmės valdymas, mygtuku „+“ arba „-“ nustatyta drėgmė keičiama 5 % žingsniu. Drėgmės nustatymo diapazonas – 45–75 %, numatytoji reikšmė – 65 %. Drėgmės valdymo būdą sausinimo režimu galima nustatyti tik šią funkciją turinčiam blokui. Nustatymo būdas aprašytas 4.2.3 skyriuje „Parametrų nustatymas“.


PASTABOS:

① Automatiniu režimu nustatytą temperatūrą mygtuku „+“ arba „-“ galima keisti tik tada, kai laidinis pultelis valdo U-Match vidinius blokus.

② Kai įjungta išvykimo (Absence) funkcija, nustatytos temperatūros mygtuku „+“ arba „-“ keisti negalima.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

③ Kai laidinis pultelis prijungtas prie gryno oro vidinio bloko, rodomas gryno oro vidinio bloko kodas „FAP“, kaip parodyta toliau. Nustatyta temperatūra nerodoma ir jos negalima keisti mygtuku „+“ arba „-“. Išpučiamo oro temperatūrą šaldant arba šildant galima nustatyti tik parametrų nustatymo būsenoje.

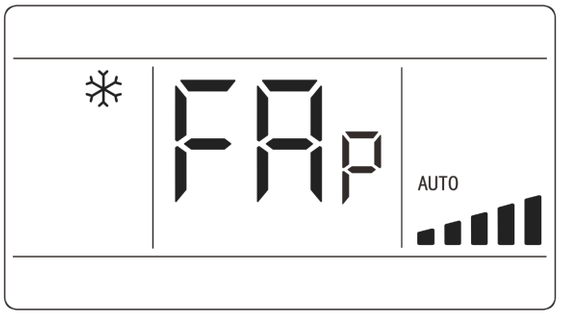


5.4 Ventiliatoriaus greičio nustatymas

（1） Kai blokas įjungtas, mygtuku „FAN“ ventiliatoriaus greitis perjungiamas ratu tokia tvarka:

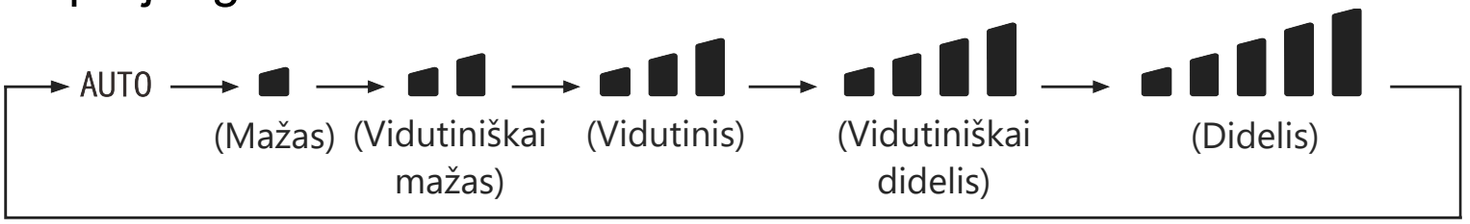

（2） Turbo funkcijos nustatymas

Kai blokas įjungtas, mygtuku „FUNCTION“ pasirinkite Turbo funkciją – mirksės jos piktograma „TURBO“. Tada mygtuku „ENTER“ įjunkite arba atšaukite Turbo funkciją.

Įjungus Turbo funkciją, Turbo funkcijos piktograma „

“ šviečia.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PASTABOS:

① Sausinimo režimu ventiliatoriaus greitis yra mažas ir nekeičiamas.

② Kai laidinis pultelis prijungtas prie gryno oro vidinio bloko, vidinio bloko ventiliatorius veikia tik dideliu greičiu; mygtuku „FAN“ jo greičio keisti negalima.

③ Jei nustatytas automatinis vidinio bloko ventiliatoriaus greitis, vidinis blokas jį keičia automatiškai pagal patalpos temperatūrą, kad ji būtų stabilesnė ir komfortiškesnė.

5.5 Laikmačio nustatymas

Laidinis pultelis turi dviejų rūšių laikmačius: paprastąjį ir pagal laikrodį. Gamyklinis nustatymas – paprastasis laikmatis. Laikmačio rūšies nustatymas – žr. „4.2.3 Parametrų nustatymas“.

5.5.1 Paprastasis laikmatis

Paprastuoju laikmačiu nustatoma, po kiek valandų blokas įsijungs arba išsijungs.

Laikmačio nustatymas: kai laikmatis nenustatytas, paspauskite mygtuką „TIMER“ – įjungiamas laikmačio nustatymas, mirksi piktograma „HOUR“. Mygtukais „+“ arba „-“ nustatykite laiką. Paspauskite mygtuką „TIMER“ – nustatymas išsaugomas ir užveriamas.

Laikmačio atšaukimas: kai laikmatis nustatytas, jį atšauksite paspaudę mygtuką „TIMER“.

Laikmačio nustatymo intervalas: 0,5–24 val. Mygtuku „+“ arba „-“ laikas padidinamas arba sumažinamas 0,5 val.; laikant mygtuką „+“ arba „-“ nuspaustą – po 0,5 val. kas 0,3 s.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

5.5.2 Laikrodžio nustatymas

Laikrodžio rodymas: kai pasirinktas laikmatis pagal laikrodį, laikmačio zonoje rodomas sistemos laikrodis – ir blokui veikiant, ir išjungus. Tuo metu laikrodį galima nustatyti.

Laikrodžio nustatymas: 5 s palaikykite nuspaustą mygtuką „TIMER“ – įjungiamas laikrodžio nustatymas. Mygtuku „+“ arba „-“ laikas padidinamas arba sumažinamas 1 min; laikant „+“ arba „-“ 5 s – po 10 min; laikant 10 s – po 60 min. Paspauskite mygtuką „ENTER“ arba „TIMER“ – nustatymas išsaugomas ir užveriamas.

PASTABA: tinka ne visiems blokams.

5.5.3 Laikmatis pagal laikrodį

Šiuo laikmačiu nustatomas bloko įjungimo ir išjungimo laikas.

Laikmačio nustatymas:

(1) Paspauskite mygtuką „TIMER“ – įjungiamas įjungimo laiko nustatymas, mirksi piktograma „ON“.

(2) Mygtukais „+“ arba „-“ nustatykite bloko įjungimo laiką. Paspauskite mygtuką „ENTER“ – nustatymas baigiamas.

(3) Jei prieš paspausdami mygtuką „ENTER“ paspausite mygtuką „TIMER“, įjungimo laikas išsaugomas ir perjungiama į išjungimo laiko nustatymą – mirksi piktograma „OFF“.

(4) Mygtukais „+“ arba „-“ nustatykite bloko išjungimo laiką. Paspauskite mygtuką „ENTER“ – nustatymas baigiamas.

Laikmačio atšaukimas:


Paspauskite mygtuką „TIMER“ – įjungiamas laikmačio nustatymas; dar kartą spausdami mygtuką „TIMER“ pasirinkite bloko

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

įjungimo arba išjungimo laiko nustatymą; paspauskite mygtuką „ENTER“ – laikmatis atšaukiamas.

Mygtuku „+“ arba „-“ laikas padidinamas arba sumažinamas 1 min; laikant „+“ arba „-“ 5 s – po 10 min; laikant 10 s – po 60 min.


Laikmačio pagal laikrodį nustatymas parodytas 5.3 paveiksle:

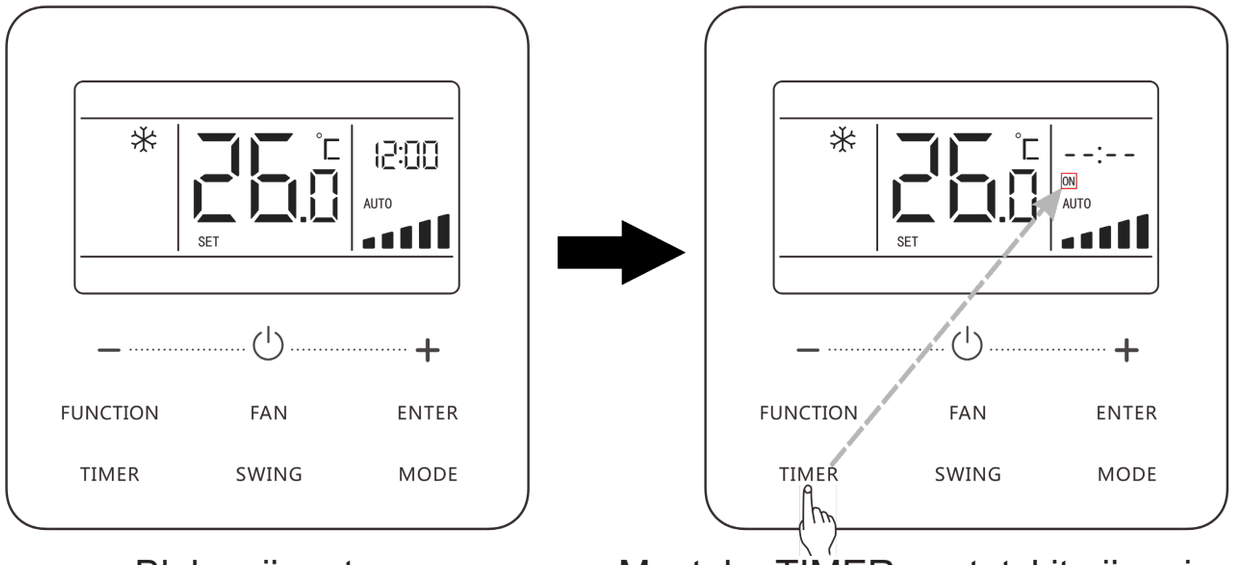

Blokas įjungtas, laikmatis nenustatytas

Mygtuku TIMER nustatykite įjungimo laiką

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

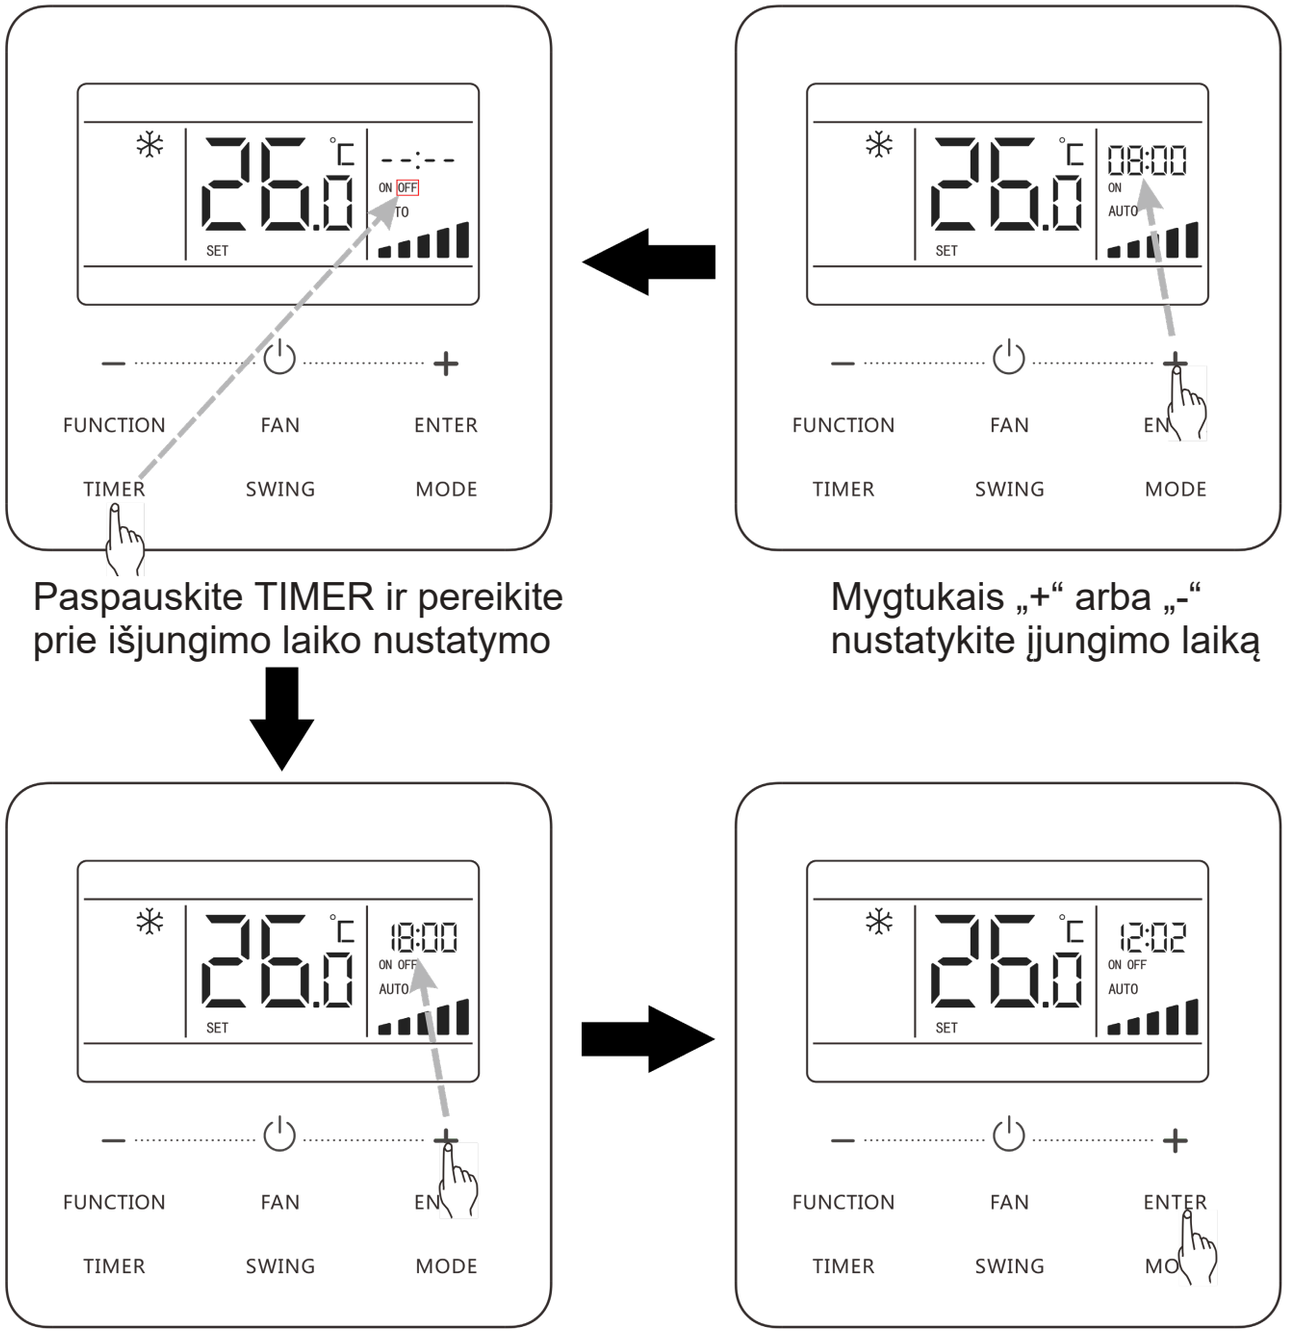

Paspauskite TIMER ir pereikite prie išjungimo laiko nustatymo

Mygtukais „+“ arba „-“ nustatykite įjungimo laiką

Mygtukais „+“ arba „-“ nustatykite išjungimo laiką

Paspauskite ENTER nustatymui baigti

5.3 pav. Bloko įjungimo / išjungimo laiko nustatymas, kai blokas įjungtas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PASTABA: tinka ne visiems blokams.


5.6 Mentelių judėjimo nustatymas

Kai blokas įjungtas, galima nustatyti mentelių judėjimą aukštyn–žemyn ir kairėn–dešinėn.

(1) Mentelių judėjimas aukštyn–žemyn

Judėjimas aukštyn–žemyn turi du režimus: paprastąjį ir fiksuotų kampų. Kai blokas išjungtas, 5 s kartu palaikius nuspaustus mygtukus „SWING“ ir „+“, režimas perjungiamas; perjungiant mirksi judėjimo aukštyn–žemyn piktograma „“.

1) Paprastuoju režimu (blokas įjungtas) mygtuku „SWING“ judėjimas aukštyn–žemyn įjungiamas arba sustabdomas.
2) Fiksuotų kampų režimu (blokas įjungtas) mygtuku „SWING“ mentelių kampas keičiamas ratu, kaip parodyta toliau:



(2) Mentelių judėjimas kairėn–dešinėn*


Kai blokas veikia, mygtuku „FUNCTION“ pasirinkite judėjimą kairėn–dešinėn – mirksi jo piktograma „“; tada mygtuku „ENTER“ mentelių judėjimas kairėn–dešinėn įjungiamas arba atšaukiamas. Kai jis įjungtas, piktograma „“ šviečia nuolat.

5.7 Tyliosios funkcijos nustatymas

Tylioji funkcija (Quiet): sumažinamas vidinio bloko triukšmas ir užtikrinamas tylus veikimas. Ji turi du režimus: tylųjį (Quiet) ir automatinį tylųjį (Auto Quiet). Veikia tik automatiniu, šaldymo, sausinimo, ventiliatoriaus, šildymo, 3D šildymo ir patalpų šildymo

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

režimais.

Tyliosios funkcijos įjungimas: mygtuku „FUNCTION“ pasirinkite tyliąją funkciją – mirksi piktograma „“ (tylusis) arba „“ (automatinis tylusis). Mygtuku „+“ arba „-“ pasirinkite vieną iš šių režimų ir paspauskite mygtuką „ENTER“ – jis įjungiamas.

Tyliosios funkcijos išjungimas: mygtuku „FUNCTION“ pasirinkę tyliąją funkciją, paspauskite mygtuką „ENTER“ – tylioji funkcija atšaukiama.

PASTABOS:

① Įjungus tyliąją funkciją, vidinis blokas veikia tyliu ventiliatoriaus greičiu: greitis sumažinamas, kad vidinio bloko ventiliatoriaus variklis keltų mažiau triukšmo.

② Įjungus automatinę tyliąją funkciją, vidinis blokas ventiliatoriaus greitį keičia automatiškai pagal patalpos temperatūrą. Patalpos temperatūrai pasiekus nustatytąją, blokas veikia tyliu ventiliatoriaus greičiu.

5.8 Miego funkcijos nustatymas

Miego funkcija: blokas veikia pagal iš anksto nustatytą miego kreivę, kad miegoti būtų patogu.

Įjungimas/išjungimas: blokui veikiant mygtuku „FUNCTION“ pasirinkite miego funkciją – mirksi miego piktograma „“. Paspauskite mygtuką „ENTER“ – funkcija įjungiama.

Įjungus šią funkciją, piktograma „“ šviečia nuolat, taip pat įjungiamas tylusis arba automatinis tylusis režimas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Automatiniu, ventiliatoriaus ir grindų šildymo režimais miego funkcija neveikia.

5.9 Gryno oro funkcijos nustatymas*

Gryno oro funkcija (Air): reguliuojamas į patalpą tiekiamo gryno oro kiekis – gerėja oro kokybė, oras išlieka gaivus.

Įjungimas: blokui veikiant ar išjungtam, mygtuku „FUNCTION“ pasirinkite „Air“ – „“ mirksi, įjungtas gryno oro nustatymas. Temperatūros zonoje rodomas gryno oro lygis, kurį galima keisti mygtukais „+“ arba „-“. Reguliavimo intervalas – 1–10. Paspauskite mygtuką „ENTER“ – gryno oro funkcija įjungiama.

Išjungimas: kai gryno oro funkcija įjungta, pasirinkite „Air“ mygtuku „FUNCTION“ ir paspauskite mygtuką „ENTER“ – nustatymas atšaukiamas.

PASTABOS:

① Gryno oro funkcija veikia tik blokuose, turinčiuose šią funkciją ir gryno oro elektrinę sklendę (toliau – gryno oro sklendė).

② Toliau lentelėje nurodyta, kiek laiko per laiko vienetą (60 min) gryno oro sklendė būna atidaryta, atsižvelgiant į gryno oro lygį. Sklendė atidaryta pirmąsias N laiko vieneto minučių.
Pavyzdys: nustačius 1 gryno oro lygį, blokas pradeda skaičiuoti laiką ir gryno oro sklendė atidaroma. Po 6 minučių sklendė uždaroma, o blokas toliau veikia. Praėjus 60 minučių, blokas vėl pradeda skaičiuoti laiką ir sklendė vėl atidaroma. Po 6 minučių sklendė uždaroma ir ciklas kartojasi.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Gryno oro lygis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sklendės atidarymo laikas	60 /6	60 /12	60 /18	60 /24	60 /30	60 /36	60 /42	60 /48	60 /54	Visada atidaryta

PASTABA: lentelėje nurodytas laikas – bloko veikimo laikas (min) / gryno oro sklendės atidarymo laikas per šį veikimo laiką (min).


5.10 Taupymo funkcijos nustatymas

Taupymo funkcija (Save): nustačius mažiausią temperatūrą šaldymo ir sausinimo režimams bei didžiausią temperatūrą šildymo, 3D šildymo ir patalpų šildymo režimams, oro kondicionierius veikia siauresniame temperatūrų intervale – taip taupoma energija.

Įjungimas šaldymui: kai blokas išjungtas, 5 s kartu palaikykite mygtukus „TIMER“ ir „+“ – pasigirsta garso signalas ir įjungiamas taupymo funkcijos nustatymo režimas, mirksi piktograma „$“ ir šviečia režimo piktograma. Mygtuku „MODE“ pasirinkite šaldymo arba sausinimo režimą. Mygtukais „+“ arba „-“ nustatykite taupymo funkcijos temperatūros ribą; paspauskite mygtuką „ENTER“ – taupymo funkcija įjungiama.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Taupymo funkcijos šaldymui nustatymas – 5.4 paveiksle:

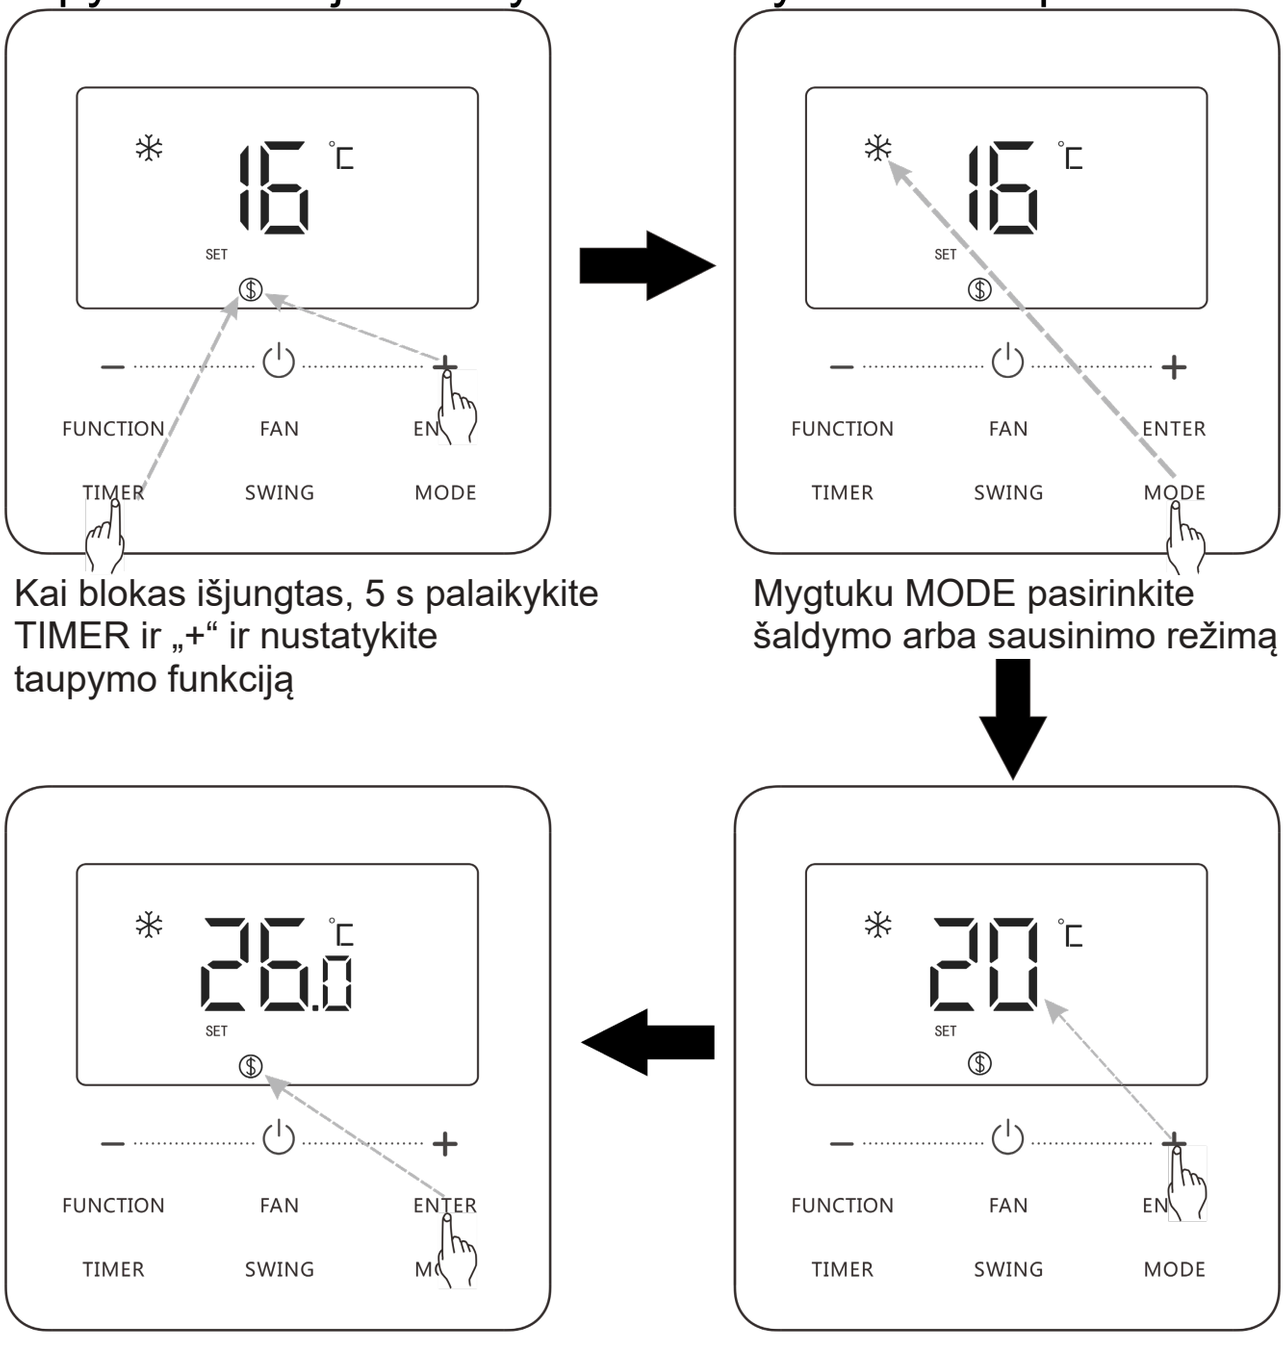

5.4 pav. Taupymo funkcijos nustatymas šaldymui

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Įjungimas šildymui: kai blokas išjungtas, 5 s kartu palaikykite mygtukus „TIMER“ ir „+“ – pasigirsta garso signalas ir įjungiamas taupymo funkcijos nustatymo režimas, mirksi piktograma „“ ir šviečia režimo piktograma. Mygtuku „MODE“ pasirinkite šildymo, 3D šildymo arba patalpų šildymo režimą. Mygtukais „+“ arba „-“ nustatykite taupymo funkcijos temperatūros ribą. Paspauskite mygtuką „ENTER“ – taupymo funkcija įjungiama.

Įjungus taupymo funkciją, jos piktograma „“ rodoma ir blokui veikiant, ir išjungus, visais režimais.

Taupymo funkcijos atšaukimas:

Kai blokas išjungtas, 5 s palaikykite mygtukus „TIMER“ ir „+“ – įjungiamas taupymo nustatymas; paspauskite mygtuką „ENTER“ – taupymo funkcija atšaukiama visiems režimams.

PASTABA:

Kai taupymo funkcija įjungta, o nustatyta temperatūra viršija taupymo funkcijos ribą, piktograma „“ sumirksi tris kartus ir du kartus iš eilės pasigirsta garso signalas.

5.11 Priminimo išvalyti filtrą nustatymas

Priminimo išvalyti filtrą funkcija: blokas skaičiuoja savo veikimo laiką. Pasibaigus nustatytam laikui, ši funkcija primena išvalyti filtrą. Dėl užteršto filtro prastėja šildymas ir šaldymas, suveikia apsaugos, kaupiasi bakterijos ir pan.

Įjungimas: blokui veikiant mygtuku „FUNCTION“ pasirinkite priminimo išvalyti filtrą funkciją – piktograma „“ pradės

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

mirksėti. Mygtukais „+“ arba „-“ nustatykite valymo lygį (intervalas – 00, 10–39). Paspauskite mygtuką „ENTER“ – funkcija įjungiama.

Išjungimas: kai blokas įjungtas ir ši funkcija įjungta, mygtuku „FUNCTION“ pasirinkite priminimą išvalyti filtrą (Clean). Tada piktograma „“ ims mirksėti. Nustatykite valymo lygį 00 ir paspauskite mygtuką „ENTER“ – nustatymas atšaukiamas.

Pasibaigus priminimo laikui, užsidega „“ ir taip primena išvalyti filtrą. Priminimą išvalyti filtrą galima atšaukti dviem būdais:

(1) Per vieną sekundę du kartus paspauskite mygtuką „⏻“ – priminimas atšaukiamas, o laikas vėl skaičiuojamas pagal pradinį valymo lygį.

(2) Mygtuku „FUNCTION“ pasirinkite priminimo išvalyti filtrą funkciją ir paspauskite mygtuką „ENTER“ – priminimas atšaukiamas, o laikas vėl skaičiuojamas pagal pradinį valymo lygį. Priminimą galima atšaukti tik tuo atveju, jei priminimo išvalyti filtrą nustatymuose valymo lygis nebuvo pakeistas.

PASTABA:

Valymo lygio aprašymas: nustatant priminimo išvalyti filtrą funkciją, laikmačio zonoje rodomi 2 skaitmenys: pirmasis nurodo patalpos, kurioje veikia blokas, užterštumo laipsnį, antrasis – vidinio bloko veikimo laiką. Galimi 4 atvejai:

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Valymo lygis	Lygių aprašymas
Valymas išjungtas	Laikmačio zonoje rodoma 00.
Nedidelis užterštumas	Kai pirmasis skaitmuo yra 1, o antrasis – 0, sukauptas veikimo laikas yra 5500 valandų. Antrajam skaitmeniui padidėjus 1, veikimo laikas padidėja 500 valandų. Kai jis pasiekia 9, veikimo laikas yra 10000 valandų.
Vidutinis užterštumas	Kai pirmasis skaitmuo yra 2, o antrasis – 0, sukauptas veikimo laikas yra 1400 valandų. Antrajam skaitmeniui padidėjus 1, veikimo laikas padidėja 400 valandų. Kai jis pasiekia 9, veikimo laikas yra 5000 valandų.
Didelis užterštumas	Kai pirmasis skaitmuo yra 3, o antrasis – 0, sukauptas veikimo laikas yra 100 valandų. Antrajam skaitmeniui padidėjus 1, veikimo laikas padidėja 100 valandų. Kai jis pasiekia 9, veikimo laikas yra 1000 valandų.

5.12 X-FAN funkcijos nustatymas

X-FAN funkcija: jei blokas išjungiamas veikdamas šaldymo arba sausinimo režimu, vidinio bloko garintuvas automatiškai išdžiovinamas, kad jame nesikauptų bakterijos ir pelėsis.

Šaldymo / sausinimo režimu mygtuku „FUNCTION“ pasirinkite X-fan „“ – ji ims mirksėti. Tada paspauskite mygtuką „ENTER“ – ši funkcija įjungiama arba išjungiama.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

5.13 Sveikatos (Health) funkcijos nustatymas*

Sveikatos (Health) funkcija: valdomas oro valymo modulis, kuris valo orą. Grindų šildymo režimu ši funkcija neveikia.

Blokui veikiant mygtuku „FUNCTION“ pasirinkite Health. „“ mirksės. Mygtuku „ENTER“ ši funkcija įjungiama arba išjungiama.

5.14 I-DEMAND funkcijos nustatymas*

(1) I-DEMAND funkcija V2 ir senesnėse programos versijose:

I-DEMAND funkcija: blokas veikia SE režimu ir taupo energiją. I-DEMAND funkciją galima naudoti tik šaldymo režimu.

Šaldymo režimu mygtuku „FUNCTION“ pasirinkite I-DEMAND funkciją „“ – ji ims mirksėti. Tada paspauskite mygtuką „ENTER“ – ši funkcija įjungiama arba išjungiama.

(2) I-DEMAND funkcija V3 ir naujesnėse programos versijose:

I-DEMAND funkcija: blokas veikia SE režimu ir taupo energiją.

I-DEMAND funkcijos įjungimas: šaldymo, šildymo, automatiniu arba sausinimo režimu paspauskite mygtuką „FUNCTION“ ir pasirinkite I-DEMAND funkcijos nustatymą – ims mirksėti I-DEMAND piktograma „“, o laikmačio zonoje mirksi I-DEMAND lygis. Mygtukais „+“ arba „-“ pasirinkite nustatomą lygį. Galimos reikšmės: 1 (tik šaldymo režimu), d2 ir d3. Lygis „1“ – numatytoji I-DEMAND funkcija, d2 – DRED2 galios mažinimo režimas, d3 – DRED3 galios mažinimo režimas. Paspauskite mygtuką „ENTER“ – nustatymas išsaugomas ir I-DEMAND funkcija įjungiama.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Atšaukimas: kai I-DEMAND funkcija įjungta, šaldymo, šildymo, automatiniu arba sausinimo režimu mygtuku „FUNCTION“ pasirinkite I-DEMAND nustatymą – piktograma „“ mirksi, o paspaudus mygtuką „ENTER“ I-DEMAND funkcija atšaukiama ir jos piktograma „“ išnyksta.

Kai nustatytas I-DEMAND funkcijos lygis „1“, jis atitinka programėlės I-DEMAND funkciją; programėlėje I-DEMAND funkcijos lygių d2 ir d3 nėra.

PASTABA: tinka tik U-Match blokams.

5.15 Išvykimo funkcijos nustatymas

Išvykimo funkcija (Absence): palaikoma patalpos temperatūra, kad įjungtas blokas galėtų greitai sušildyti patalpą. Šią funkciją galima naudoti tik šildymo režimu.

Šildymo režimu mygtuku „FUNCTION“ pasirinkite funkciją Absence „“ – ji ims mirksėti. Tada paspauskite mygtuką „ENTER“ – ši funkcija įjungiama arba išjungiama.

5.16 Nuotolinio blokavimo funkcija

Nuotolinio blokavimo funkcija (Remote Shield): nuotolinės stebėsenos sistema arba centrinis valdiklis gali išjungti atitinkamas laidinio pultelio funkcijas ir taip valdyti bloką nuotoliniu būdu.

Kai stebėsenos sistema ar centrinis valdiklis įjungia laidinio pultelio blokavimą, rodoma „“. Jei bandoma valdyti bloką laidiniu pulteliu, piktograma „“ mirksi ir primena, kad

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

šios valdymo funkcijos išjungtos.

5.17 Vaikų užrakto funkcija

Kai blokas įprastai įjungtas arba išjungtas, 5 s kartu palaikius mygtukus „+“ ir „-“, įjungiamas vaikų užraktas, ekrane rodoma „“ piktograma. Norėdami šią funkciją išjungti, vėl 5 s kartu palaikykite mygtukus „+“ ir „-“.

Kai įjungtas vaikų užraktas, visi kiti mygtukai neveikia.

5.18 Kortelės valdymo (Gate-Control) funkcija

Jei įrengta kortelės valdymo sistema (Gate-control), įkišus kortelę blokas įjungiamas, o ištraukus – išjungiamas. Vėl įkišus kortelę, blokas atkuria įsimintą veikimo būseną. Ištraukus kortelę (ar netinkamai įkišus), rodoma piktograma „“ ir valdymas nuotolinio valdymo pulteliu bei laidiniu pulteliu neveikia, o tuo metu mirga piktograma „“.

PASTABA: šio modelio negalima vieno prijungti prie kortelės valdymo sistemos, nes jis negali tiesiogiai aptikti kortelės valdymo signalo. Kad veiktų kortelės valdymo rodymas ir funkcija, jį reikia naudoti kartu su laidiniu pulteliu, turinčiu kortelės valdymo signalo aptikimo funkciją (kaip pagrindinį ir pavaldųjį laidinį pultelį).

5.19 Patalpos temperatūros peržiūra vienu mygtuku

Pagrindiniame ekrane 5 s palaikius mygtuką „ENTER“, laidinis pultelis 5 s rodo patalpos temperatūrą. Per šias 5 s paspaudus bet kurį mygtuką, patalpos temperatūros rodymas iškart nutraukiamas,

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

o į mygtukų komandas reaguojama įprastai.


5.20 Automatinio valymo funkcija

Pagrindiniame ekrane 5 s kartu palaikykite mygtukus „MODE“ ir „TIMER“ – automatinis valymas įjungiamas arba išjungiamas. Jei funkcija įjungta, o blokas dar nepradėjo automatinio valymo, nuolat dega „“; kai blokas jau veikia automatinio valymo režimu, mirksi piktograma „“, o laikmačio zonoje rodomas likęs automatinio valymo režimo laikas.

Mygtuku „⏻“ baigiamas automatinis valymas; „“ išnyksta, kai blokas jau užbaigia automatinio valymo režimą. Visi kiti mygtukai neveikia, kai „“ šviečia nuolat arba mirksi.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Automatinio valymo funkcijos įjungimas – 5.5 paveiksle:

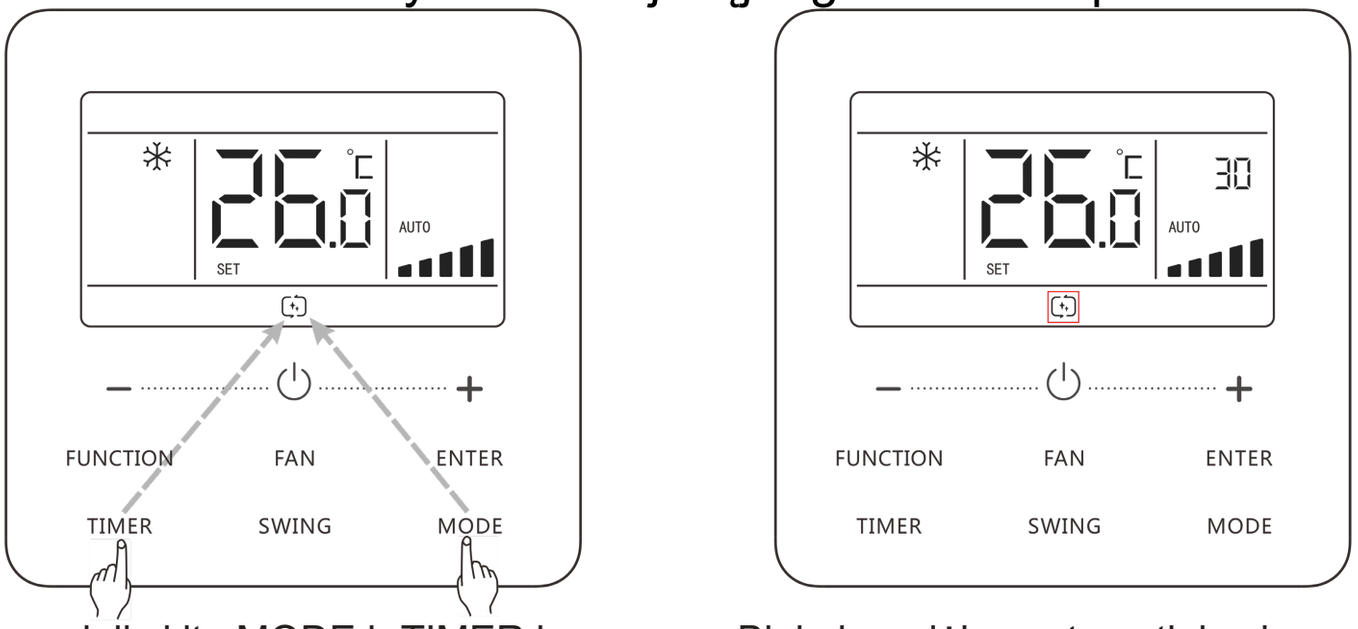

5 s palaikykite MODE ir TIMER ir nustatykite automatinio valymo funkciją, kai blokas įjungtas arba išjungtas

Blokui pradėjus automatinį valymą, mirksi piktograma, o laikmačio zonoje rodomas likęs automatinio valymo režimo laikas

5.5 pav. Automatinio valymo funkcijos įjungimas

PASTABOS:

① Ši funkcija veikia tik blokuose su automatinio valymo funkcija.

② Sugedus blokui, automatinio valymo funkcijos įjungti negalima.

③ Kai įjungta automatinio valymo funkcija, gali pasireikšti tam tikri reiškiniai, pvz., vidinio bloko garintuvo apšalimas, skysčio tekėjimo garsas, patalpos temperatūros ir drėgmės svyravimai, kurie mažina komfortą. Automatinį valymą rekomenduojama naudoti, kai patalpoje nėra žmonių. Kad valymas būtų veiksmingas, automatinio valymo funkciją rekomenduojama įjungti

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

kas tris mėnesius.

④ Esant mažam patalpos oro drėgniui, automatinio valymo efektas susilpnėja.

⑤ Automatinio valymo funkciją rekomenduojama naudoti, kai lauko temperatūra yra 10–40 °C. Priešingu atveju automatinio valymo funkcija gali išsijungti anksčiau laiko – tai normalu.

⑥ Kai vienas VRF sistemos vidinis blokas pradeda automatinio valymo režimą, visi kiti sistemos blokai taip pat veikia automatinio valymo režimu.

⑦ Kai laidinis pultelis valdo U-Match bloką, automatinio valymo funkciją galima įjungti tik bloką išjungus (OFF), o laikmačio zonoje nerodomas likęs automatinio valymo režimo laikas.

5.21 Wi-Fi funkcijos nustatymas

Laidinį pultelį XE7A-24/HC galima valdyti programėle „GREE+“. Nuskaitykite QR kodą arba programėlių parduotuvėje suraskite „GREE+“, atsisiųskite ir įdiekite programėlę. Įdiegę „GREE+“, užregistruokite paskyrą ir pridėkite įrenginį – taip „Gree“ išmaniuosius buitinius prietaisus galėsite valdyti nuotoliniu būdu ir vietiniame tinkle (LAN).

Programėle galima nustatyti tik kai kurias dažniausiai naudojamas laidinio pultelio funkcijas: įjungimą / išjungimą (ON/OFF), režimą, nustatytą temperatūrą, ventiliatoriaus greitį (FAN) ir kt.

Pirmą kartą naudodami programėlę, atkurkite laidinio pultelio Wi-Fi funkciją (gamyklinius Wi-Fi nustatymus): kai blokas išjungtas, pagrindiniame ekrane 5 s kartu palaikykite mygtukus „FUNCTION“

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

ir „FAN“. Kai Wi-Fi piktograma mirksi 0,5 s intervalu (0,5 s šviečia, 0,5 s nešviečia), atkūrimas atliktas tinkamai. Tada pridėkite įrenginį programėlėje.

PASTABOS:

① Ši funkcija skirta tik laidiniam pulteliui XE7A-24/HC.

② Jei įrenginys neprisijungęs arba pakeistas maršrutizatoriaus pavadinimas ir slaptažodis, atkurkite Wi-Fi ir vėl pridėkite įrenginį.

③ Wi-Fi ryšio kokybė priklauso nuo atstumo tarp laidinio pultelio ir maršrutizatoriaus bei kliūčių tarp jų. Montuojant laidinis pultelis turėtų būti kuo arčiau maršrutizatoriaus, o kliūčių tarp jų – kuo mažiau. Jei Wi-Fi signalas silpnas, naudokite maršrutizatorių su Wi-Fi signalo stiprinimu. Konkreti situacija priklauso nuo faktinio montavimo.

④ Daugiau informacijos rasite programėlės skiltyje „Help“.

5.22 Setback funkcija

Kai blokas išjungtas ir įjungta Setback funkcija, blokas automatiškai veikia šildymo režimu, kai patalpos temperatūra nukrenta žemiau Setback funkcijos apatinės temperatūros ribos, ir šaldymo režimu, kai patalpos temperatūra pakyla aukščiau Setback funkcijos viršutinės temperatūros ribos, – taip patalpos temperatūra palaikoma tarp Setback funkcijos viršutinės ir apatinės temperatūros ribų.

Jei išjungtas oro kondicionierius veikia Setback funkcijos šaldymo arba šildymo režimu, laidinis pultelis rodo būsenos kodą „A9“ – tai normalu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PASTABOS:

① Gamykliškai Setback funkcija išjungta; ją įjungti arba išjungti galima parametru P71.

② Kai pavaldusis vidinis blokas veikia Setback funkcija, jis negali veikti režimu, prieštaraujančiu pagrindinio vidinio bloko režimui.

③ Norint naudoti Setback funkciją, kitų modelių laidinių pultelių negalima naudoti kaip pagrindinio ar pavaldžiojo laidinio pultelio.

④ Kai įjungta nuotolinės stebėsenos sistemos arba centrinio valdiklio visiško blokavimo (All Shield) funkcija, laidinis pultelis negali įjungti ir išjungti Setback funkcijos.

⑤ Kai blokas veikia Setback funkcija, pavaldusis laidinis pultelis negali nustatyti taupymo funkcijos, nerodo ir nepriima taupymo nustatymų.


6 Klaidų rodymas

Jei veikimo metu įvyksta bet kokia klaida, laidinio pultelio temperatūros rodymo zonoje rodomi klaidų kodai. Jei vienu metu įvyksta kelios klaidos, ekrane pakaitomis rodomi visų klaidų kodai.

PASTABA: įvykus klaidai, išjunkite bloką ir kreipkitės į specialistus, kad jį sutaisytų.

6.1 paveiksle parodyta, kaip rodoma lauko bloko aukšto slėgio apsauga, kai blokas įjungtas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

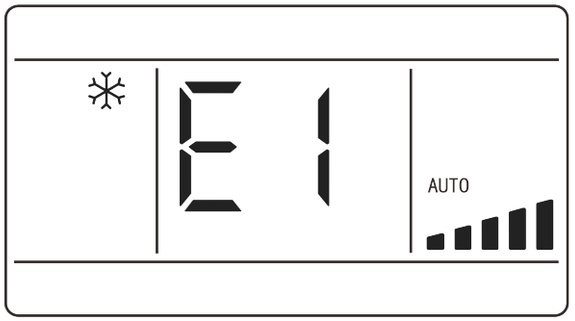

6.1 pav. Lauko bloko aukšto slėgio apsaugos rodinys

6.1 VRF ir didelių ortakinių blokų rodomų kodų lentelė

6.1.1 Lauko bloko klaidų kodų lentelė

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
E0	Lauko bloko klaida	J9	Per mažo sistemos slėgių santykio apsauga
E1	Aukšto slėgio apsauga	JA	Netinkamo slėgio apsauga
E2	Per žemos išmetimo temperatūros apsauga	JC	Vandens srauto jungiklio apsauga
E3	Žemo slėgio apsauga	JL	Per žemo aukšto slėgio apsauga
E4	Kompresoriaus per aukštos išmetimo temperatūros apsauga	JE	Užsikimšęs alyvos grąžinimo vamzdis
Ed	Valdiklio modulio žemos temperatūros apsauga	JF	Nesandarus alyvos grąžinimo vamzdis
F0	Netinkamai veikia lauko bloko pagrindinė plokštė	JJ	Per žemos įtekančio vandens temperatūros apsauga

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
F1	Aukšto slėgio jutiklio klaida	b1	Lauko temperatūros jutiklio klaida
F2	Plokštelinio šilumokaičio įleidimo vamzdžio temperatūros jutiklio klaida	b2	Atitirpinimo temperatūros jutiklio 1 klaida
F3	Žemo slėgio jutiklio klaida	b3	Atitirpinimo temperatūros jutiklio 2 klaida
F4	Plokštelinio šilumokaičio išleidimo vamzdžio temperatūros jutiklio klaida	b4	Peršaldytuvo skysčio išėjimo temperatūros jutiklio klaida
F5	Kompresoriaus 1 išmetimo temperatūros jutiklio klaida	b5	Peršaldytuvo dujų išėjimo temperatūros jutiklio klaida
F6	Kompresoriaus 2 išmetimo temperatūros jutiklio klaida	b6	Dujų ir skysčio separatoriaus įėjimo temperatūros jutiklio klaida
F7	Kompresoriaus 3 išmetimo temperatūros jutiklio klaida	b7	Dujų ir skysčio separatoriaus išėjimo temperatūros jutiklio klaida
F8	Kompresoriaus 4 išmetimo temperatūros jutiklio klaida	b8	Lauko drėgmės jutiklio klaida
F9	Kompresoriaus 5 išmetimo temperatūros jutiklio klaida	b9	Šilumokaičio dujų išėjimo temperatūros jutiklio klaida

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
FA	Kompresoriaus 6 išmetimo temperatūros jutiklio klaida	bA	Alyvos grąžinimo temperatūros jutiklio klaida
FC	Kompresoriaus 2 srovės jutiklio klaida	bH	Sistemos laikrodžio gedimas
FL	Kompresoriaus 3 srovės jutiklio klaida	bE	Kondensatoriaus įėjimo vamzdžio temperatūros jutiklio gedimas
FE	Kompresoriaus 4 srovės jutiklio klaida	bF	Kondensatoriaus išėjimo vamzdžio temperatūros jutiklio gedimas
FF	Kompresoriaus 5 srovės jutiklio klaida	bJ	Sukeisti aukšto ir žemo slėgio jutikliai
FJ	Kompresoriaus 6 srovės jutiklio klaida	bP	Alyvos grąžinimo 2 temperatūros jutiklio klaida
FP	DC variklio gedimas	bU	Alyvos grąžinimo 3 temperatūros jutiklio klaida
FU	Kompresoriaus 1 viršaus temperatūros jutiklio klaida	bb	Alyvos grąžinimo 4 temperatūros jutiklio klaida
Fb	Kompresoriaus 2 viršaus temperatūros jutiklio klaida	bd	Peršaldytuvo oro įėjimo temperatūros jutiklio klaida
Fd	Režimų perjungimo bloko išleidimo vamzdžio temperatūros jutiklio klaida	bn	Peršaldytuvo skysčio įėjimo temperatūros jutiklio klaida

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
Fn	Režimų perjungimo bloko įleidimo vamzdžio temperatūros jutiklio klaida	by	Ištekančio vandens temperatūros jutiklio klaida
Fy	Įtekančio vandens temperatūros jutiklio klaida	P0	Kompresoriaus valdiklio plokštės klaida
J1	Kompresoriaus 1 viršsrovio apsauga	P1	Kompresoriaus valdiklio plokštės gedimas
J2	Kompresoriaus 2 viršsrovio apsauga	P2	Kompresoriaus valdiklio plokštės maitinimo apsauga
J3	Kompresoriaus 3 viršsrovio apsauga	P3	Kompresoriaus valdiklio plokštės modulio atstatymo apsauga
J4	Kompresoriaus 4 viršsrovio apsauga	H0	Ventiliatoriaus valdiklio plokštės klaida
J5	Kompresoriaus 5 viršsrovio apsauga	H1	Ventiliatoriaus valdiklio plokštės gedimas
J6	Kompresoriaus 6 viršsrovio apsauga	H2	Ventiliatoriaus valdiklio plokštės maitinimo apsauga
J7	4 krypčių vožtuvo pratekėjimo apsauga	GH	PV DC/DC apsauga
J8	Per didelio sistemos slėgių santykio apsauga	—	—

6.1.2 Vidinio bloko klaidų kodų lentelė

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
L0	Vidinio bloko klaida	dL	Išpučiamo oro temperatūros jutiklio klaida

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
L1	Vidinio ventiliatoriaus apsauga	dE	Vidinio bloko CO_2 jutiklio klaida
L2	Elektrinio šildytuvo apsauga	db	Specialus kodas: derinimo vietoje kodas
L3	Vandens perpildymas	dn	Mentelių pavaros mazgo klaida
L4	Laidinio pultelio maitinimo klaida	dy	Vandens temperatūros jutiklio klaida
L5	Apsauga nuo apšalimo	y1	Įleidimo vamzdžio temperatūros jutiklio 2 klaida
L6	Režimų konfliktas	y2	Išleidimo vamzdžio temperatūros jutiklio 2 klaida
L7	Nėra pagrindinio vidinio bloko	y3	Vidurinio vamzdžio temperatūros jutiklio 2 klaida
L8	Nepakankamo maitinimo apsauga	y7	Įeinančio gryno oro temperatūros jutiklio klaida
L9	Grupinio valdymo vidinių blokų skaičiaus nustatymo klaida	y8	Patalpos oro jutiklio dėžutės klaida
LA	Vidinių blokų nesuderinamumo klaida	y9	Lauko oro jutiklio dėžutės klaida
LH	Įspėjimas dėl prastos oro kokybės	yA	IFD klaida
LC	Lauko ir vidinio blokų nesuderinamumo klaida	yH	Išeinančio gryno oro jutiklio klaida
LF	Skirstymo vožtuvo nustatymo klaida	yC	Grįžtamojo oro įėjimo jutiklio klaida

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
LJ	Netinkamai nustatytas funkcijų DIP jungiklis	yL	Grįžtamojo oro išėjimo temperatūros jutiklio klaida
LP	PG variklio nulio perėjimo gedimas	yE	Aukšto skysčio lygio jungiklio klaida
LU	Šilumos rekuperavimo sistemoje grupinio valdymo vidinių blokų atšakos nesutampa	yF	Žemo skysčio lygio jungiklio klaida
Lb	Pakartotinio šildymo sausinimo sistemoje grupiniu būdu valdomi vidiniai blokai nesuderinami	o0	Variklio valdiklio klaida
Ld	Ventiliatoriaus 2 klaida	o1	Žema magistralės įtampa
Ln	Pakeliamo skydelio grįžtamojo oro rėmo atstatymo sutrikimas	o2	Aukšta magistralės įtampa
d1	Vidinio bloko plokštės klaida	o3	Vidinio bloko IPM modulio apsauga
d3	Aplinkos temperatūros jutiklio klaida	o4	Vidinis blokas nepasileidžia
d4	Įleidimo vamzdžio temperatūros jutiklio klaida	o5	Vidinio bloko viršsrovio apsauga
d5	Vidurinio vamzdžio temperatūros jutiklio gedimas	o6	Vidinio bloko srovės matavimo grandinės klaida

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
d6	Išleidimo vamzdžio temperatūros jutiklio klaida	o7	Vidinio bloko sinchronizmo praradimo apsauga
d7	Drėgmės jutiklio klaida	o8	Vidinio bloko valdiklio ryšio klaida
d8	Netinkama vandens temperatūra	o9	Vidinio bloko pagrindinės plokštės ir valdiklio plokštės ryšio klaida
d9	Trumpiklio klaida	oA	Aukšta vidinio bloko modulio temperatūra
dA	Vidinio bloko aparatinio adreso klaida	oC	Vidinio bloko įkrovimo grandinės klaida
dH	Laidinio pultelio plokštės klaida	ob	Vidinio bloko modulio temperatūros jutiklio klaida
dC	Galios DIP jungiklio nustatymo klaida	—	—

6.1.3 Derinimo kodų lentelė

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
U2	Lauko bloko galios kodo / trumpiklio nustatymo klaida	C0	Sutrikęs vidinio ir lauko blokų bei vidinio bloko ir laidinio pultelio ryšys

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
U3	Maitinimo fazių sekos apsauga	C1	Išplėtimo plokštės ryšio klaida
U4	Šaltnešio trūkumo apsauga	C2	Pagrindinės plokštės ir inverterinio kompresoriaus valdiklio ryšio klaida
U5	Netinkamas kompresoriaus valdiklio plokštės adresas	C3	Pagrindinės plokštės ir inverterinio ventiliatoriaus variklio valdiklio ryšio klaida
U6	Vožtuvo sutrikimo signalas	C4	Trūksta vidinio bloko
U7	Tinklo DRED0 atsako apsauga	C5	Sutampa vidinių blokų projekto numeriai
U8	Vidinio bloko vamzdyno gedimas	C6	Netinkamas lauko blokų skaičius
U9	Lauko bloko vamzdyno gedimas	C7	Režimų perjungimo bloko ryšio klaida
UA	Tinklo pusės DC magistralės viršįtampio apsauga	CH	Per didelė vardinė galia
UH	Tinklo pusės DC magistralės per žemos įtampos apsauga	CC	Nėra pagrindinio valdymo bloko
UC	Pagrindinis vidinis blokas nustatytas sėkmingai	CL	Per maža vardinė galia

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
UL	Netinkamas kompresoriaus avarinio veikimo DIP jungiklio nustatymas	CE	Režimų perjungimo bloko ir vidinio bloko ryšio sutrikimas
UE	Šaltnešio pildymas neveiksmingas	CF	Keli pagrindiniai vidiniai blokai
UF	Režimų perjungimo bloko vidinių blokų atpažinimo klaida	CJ	Nesuderinami sistemos adresai
UJ	PV modulio F0 apsauga	CP	Keli pagrindiniai laidiniai pulteliai
UP	Šilumos kaupimo modulio apsauginio išjungimo klaida	CU	Vidinio bloko ir nuotolinio imtuvo ryšio klaida
UU	Šilumos kaupimo modulio elektroninio išsiplėtimo vožtuvo nesandarumo klaida	Cb	Blokų IP adresų perpildymas
Ub	Šilumos kaupimo modulio apsaugos be išjungimo klaida	Cd	Režimų perjungimo bloko ir lauko bloko ryšio sutrikimas
Ud	Tinklo jungties valdiklio plokštės klaida	Cn	Režimų perjungimo bloko vidinio ir lauko tinklo klaida

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
Un	Tinklo jungties valdiklio plokštės ir pagrindinio valdiklio ryšio klaida	Cy	Ryšio klaida: režimų perjungimo bloke nėra pagrindinio
Uy	PV modulio perkaitimo apsauga	—	—

6.1.4 Būsenos kodų lentelė

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
A0	Blokas laukia derinimo	Ay	Blokavimo būsena
A1	Patikrinkite kompresoriaus veikimo parametrus	n3	Priverstinis atitirpinimas
A2	Šaltnešio surinkimas (serviso režimas)	q5	Įprastų ir didelės juntamosios šilumos blokų nustatymas
A3	Atitirpinimas	q7	Celsijaus arba Farenheito laipsnių pasirinkimas
A4	Alyvos grąžinimas	q8	Žemos išmetimo temperatūros apsaugos pataisos vertė b
A5	Nuotolinis testavimas	q9	Atitirpinimo režimo nustatymas
A8	Vakuumavimo režimas	qL	Statinio slėgio nustatymas
A9	Veikia Setback funkcija	qE	EVI veikimo režimas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
AH	Šildymas	qF	Sistemos priverstinio šaldymo režimas
AC	Šaldymas	qP	PV GMV bloko eksporto regiono nustatymas
AF	Ventiliatorius	qU	Tinklo įtampos sistemos konfigūracija
AJ	Priminimas išvalyti filtrą	qb	Apsaugos nuo kondensacijos temperatūros nustatymas
AU	Nuotolinis skubus sustabdymas	qd	Lauko bloko tikslinio peršaldymo laipsnio nustatymas
Ab	Avarinis sustabdymas	qn	PV tinklo jungties nustatymai
Ad	Veikimo apribojimas	qy	Kompresoriaus šildymo juostos veikimo režimas
An	Užrakinimo būsena	—	—

6.2 U-Match blokų rodomų kodų lentelė

6.2.1 Lauko bloko klaidų kodų lentelė

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
E4	Išmetimo apsauga	LA	Lauko ventiliatoriaus 2 klaida
H4	Apsauga nuo perkrovos	L3	Lauko ventiliatoriaus 1 klaida
PA	Lauko bloko KS srovės apsauga	E3	Sistemos žemo slėgio apsauga
H5	Modulio srovės apsauga	E1	Sistemos aukšto slėgio apsauga
P8	Modulio temperatūros apsauga	U3	DC magistralės įtampos kritimo klaida

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
E2	Apsauga nuo užšalimo	U5	Viso bloko srovės matavimo klaida
L9	Didelės galios apsauga	PU	Kondensatoriaus įkrovimo klaida
U2	Kompresoriaus fazės dingimas / fazių sukeitimas / fazės nesutapimas	U1	Kompresoriaus fazės srovės matavimo grandinės klaida
HC	PFC viršsrovio klaida	H7	Kompresoriaus asinchronizmas
PH	DC magistralės aukštos įtampos apsauga	HE	Kompresoriaus išmagnetinimo apsauga
PL	DC magistralės žemos įtampos apsauga	LE	Kompresoriaus užstrigimas
Lc	Paleidimo gedimas	P6	Valdiklio plokštės ryšio klaida
P0	Valdiklio modulio atstatymas	P5	Kompresoriaus fazės viršsrovis
LF	Per didelis greitis	PP	DC įėjimo įtampos klaida
C8	Kompresoriaus DIP jungiklio / trumpiklio klaida	Uo	Netinkama lauko temperatūra (šildymas esant per aukštai arba šaldymas esant per žemai lauko temperatūrai)
PF	Valdiklio plokštės aplinkos temperatūros jutiklio klaida	b5	Skysčio vožtuvo temperatūros jutiklio klaida
P9	KS kontaktoriaus apsauga	b7	Dujų vožtuvo temperatūros jutiklio klaida

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
PE	Temperatūros dreifo apsauga	A5	Lauko kondensatoriaus įleidimo vamzdžio temperatūros jutiklio klaida
Pd	Jutiklio prijungimo apsauga (srovės jutiklis neprijungtas prie atitinkamos U arba V fazės)	A7	Lauko kondensatoriaus išleidimo vamzdžio temperatūros jutiklio klaida
e3	Žemo slėgio jutiklio klaida	A4	Šaltnešio temperatūros jutiklio klaida
C7	Lauko bloko vamzdžio vidurio jutiklio klaida	A3	Lauko bloko šaltnešio šildytuvo gedimas
E1	Aukšto slėgio jungiklio 2 klaida	A2	Lauko bloko šaltnešio šildytuvo relės kontaktų sulipimo klaida
C9	Kompresoriaus valdiklio atminties lusto klaida	E6	Lauko ir vidinio blokų ryšio klaida
Ad	Lauko ventiliatoriaus fazės dingimo apsauga	C4	Lauko bloko trumpiklio klaida
AE	Lauko ventiliatoriaus srovės matavimo grandinės klaida	dJ	KS fazių sekos apsauga (dingus fazei arba sukeitus fazes)
Ac	Nepasileidžia lauko ventiliatorius	e1	Aukšto slėgio jutiklio klaida
AJ	Lauko ventiliatoriaus asinchronizmo apsauga	UL	Lauko ventiliatoriaus viršsrovio apsauga

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
EL	Avarinis veikimo sustabdymas	A1	Lauko ventiliatoriaus IPM modulio apsauga
oE	Kita kompresoriaus klaida	C6	Išmetimo temperatūros jutiklio klaida
dc	Kompresoriaus įsiurbimo temperatūros jutiklio klaida	C3	Lauko kondensatoriaus vidurinio vamzdžio temperatūros jutiklio klaida
P7	Modulio temperatūros jutiklio grandinės klaida	U7	4 krypčių vožtuvo persijungimo klaida
U8	Nulio perėjimo signalo klaida	Cd	Netinkamas pasirinkto prievado elektrinis lygis
F3	Lauko temperatūros jutiklio klaida	EE	Atminties lusto skaitymo ir rašymo klaida
E3	Šaltnešio trūkumo apsauga	—	—

6.2.2 Vidinio bloko klaidų kodų lentelė

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
E0	Vidinio ventiliatoriaus klaida	L1	Patalpos drėgmės jutiklio klaida
qA	Vidinio ventiliatoriaus inverterio srovės matavimo grandinės klaida	qC	Pagrindinės plokštės ir vidinio ventiliatoriaus inverterio ryšio klaida
C1	Patalpos temperatūros jutiklio klaida	qd	Vidinio ventiliatoriaus inverterio modulio perkaitimo apsauga

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
C2	Vidinio bloko garintuvo vidurio temperatūros jutiklio klaida	qE	Vidinio ventiliatoriaus inverterio modulio temperatūros jutiklio klaida
E9	Vidinio bloko apsauga nuo vandens perpildymo	qF	Vidinio ventiliatoriaus inverterio atminties lusto klaida
CJ	Vidinio bloko trumpiklio klaida	qH	Vidinio ventiliatoriaus inverterio įkrovimo grandinės klaida
q3	Vidinio ventiliatoriaus inverterio IPM modulio apsauga	qL	Vidinio ventiliatoriaus inverterio netinkamos KS įėjimo įtampos apsauga
q0	Vidinio ventiliatoriaus inverterio DC magistralės žemos įtampos apsauga arba įtampos kritimo klaida	qo	Vidinio ventiliatoriaus inverterio el. dėžutės temperatūros jutiklio klaida
q1	Vidinio ventiliatoriaus inverterio DC magistralės aukštos įtampos apsauga	qp	Vidinio ventiliatoriaus inverterio KS įėjimo nulio perėjimo apsauga
q2	Inverterinio vidinio ventiliatoriaus KS srovės apsauga (įėjimo pusėje)	C0	Vidinio bloko ir laidinio pultelio ryšio klaida
q4	Vidinio ventiliatoriaus inverterio PFC apsauga	qb	Inverterinio vidinio ventiliatoriaus asinchronizmo apsauga
q5	Nepasileidžia inverterinis vidinis ventiliatorius	CP	Keli pagrindiniai laidiniai pulteliai
q6	Inverterinio vidinio ventiliatoriaus fazės dingimo apsauga	L5	Laidinio pultelio maitinimo viršsrovio apsauga


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Klaidos kodas	Aprašymas	Klaidos kodas	Aprašymas
q7	Vidinio ventiliatoriaus inverterio modulio atstatymas	L7	Nesutampa grupės vidinių blokų serija
q8	Inverterinio vidinio ventiliatoriaus viršsrovis	CE	Laidinio pultelio temperatūros jutiklio klaida
q9	Inverterinio vidinio ventiliatoriaus galios apsauga	dH	Laidinio pultelio plokštės klaida
L4	Laidinio pultelio maitinimo grandinės gedimas	Lb	Pakartotinio šildymo sausinimo sistemoje grupiniu būdu valdomi vidiniai blokai nesuderinami
L6	Nesutampa grupės vidinių blokų skaičius	—	—

6.2.3 Būsenos kodų lentelė

Būsenos kodas	Aprašymas	Būsenos kodas	Aprašymas
CL	Automatinis valymas	d1	DRED veikimo režimas 1
Fo	Šaltnešio surinkimo režimas	d2	DRED veikimo režimas 2
H1	Įprastas atitirpinimas	d3	DRED veikimo režimas 3
A9	Veikia Setback funkcija		

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

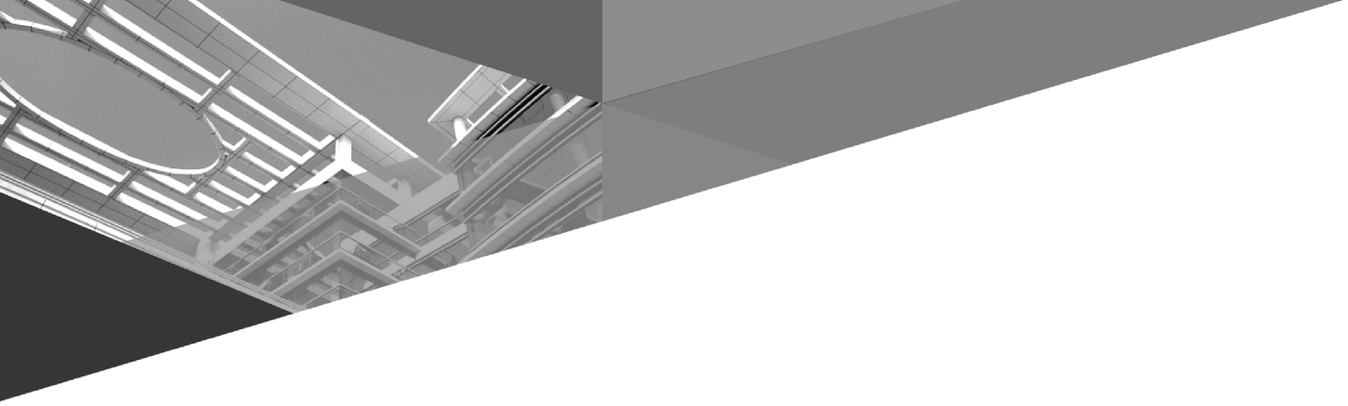

GREE

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Adresas: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070
Tel.: (+86-756) 8522218
Faksas: (+86-756) 8669426
El. paštas: global@cn.gree.com www.gree.com

600005064092

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos