G1F lengvo montavimo, balso valdymo ir LED ekrano naudotojo vadovas

Šis vadovas papildo pagrindinį vadovą („NAUDOJIMO IR MONTAVIMO INSTRUKCIJA“) ir daugiausia paaiškina vidinio bloko montavimą, oro filtro priežiūrą, balso funkciją, ekrano piktogramas ir kt. Jei pagrindinio vadovo turinys skiriasi nuo šio vadovo, vadovaukitės šiuo vadovu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

TURINYS

Vidinio bloko montavimas 1

Oro filtro priežiūra 4

Balso funkcija 5

Ekrano piktogramų aprašymas 9

Šio vadovo paveikslėliai gali skirtis nuo jūsų įsigyto modelio.
Gamintojas gali šį vadovą keisti.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Vidinio bloko montavimas

Šio gaminio vidinio bloko vamzdžius galima prijungti ne tik pagal pagrindinį vadovą, bet ir toliau nurodytais būdais:

Jungiamojo kabelio keitimas


Jei kartu su gaminiu pateiktas jungiamasis kabelis atitinka montavimo sąlygas, jo keisti nereikia – vamzdžius galima prijungti iš karto, atliekant skyriaus „Vidinio bloko vamzdžių montavimas“ veiksmus. Jei kabelis montavimo sąlygų neatitinka, pakeiskite jį atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1) Prieš kabindami bloką ant montavimo plokštės, pirmiausia nuimkite skydelį.
a. Rankomis kelkite skydelį į išorę ties A ir B, kol jo fiksatoriai atsikabins nuo korpuso, kaip parodyta 1 pav.
b. Pastumkite skydelio galinėje pusėje esantį fiksavimo kaištį į kairę, kol centravimo kaištis išlįs iš angos – tada skydelį galima atskirti nuo išorinio korpuso, kaip parodyta 2 pav.

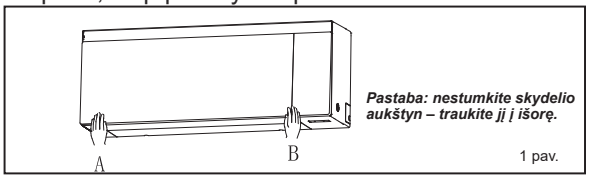


Pastaba: nestumkite skydelio aukštyn – traukite jį į išorę.

1 pav.

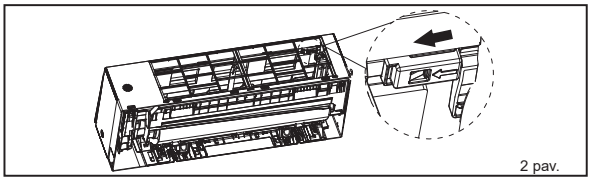


2 pav.

c. Atsukite elektros dėžutės dangčio varžtus, nuimkite dangtį, ištraukite ekrano plokštės jungtį ir nuimkite skydelį, kaip parodyta 3 pav.

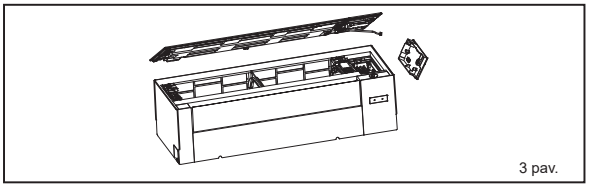


3 pav.

2) Prakiškite jungiamąjį kabelį pro elektros dėžutės laidų griovelį ir prijunkite jį pagal elektros schemą, kaip parodyta 4 pav.

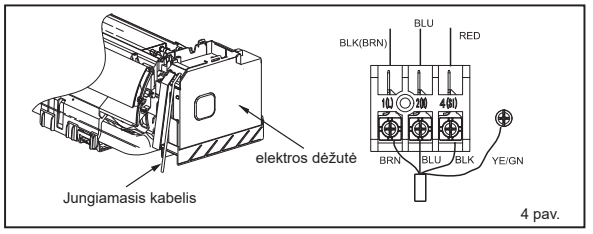


4 pav.

3) Pritvirtinkite montavimo plokštę prie sienos, užlenkite dvi jos atramas, tada palaipsniui perkelkite bloką į tinkamiausią montavimo padėtį ir įspauskite jį į 2 apatinius lizdus, kaip parodyta 5 pav.

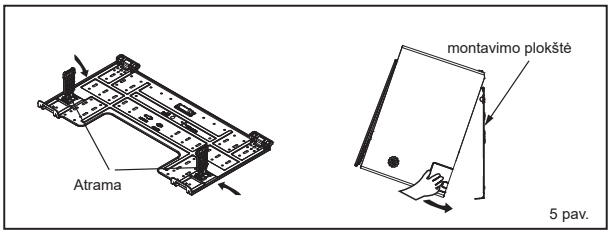

5 pav.

4) Pakeitę jungiamąjį kabelį, ekrano plokštės jungtį įkiškite į valdymo plokštę, uždėkite elektros dėžutės dangtį ir prisukite varžtus. Įjunkite oro kondicionieriaus maitinimą ir paleiskite jį tik ventiliatoriaus režimu. Kai judamasis laikiklis automatiškai pakils, atjunkite oro kondicionieriaus maitinimą, įkiškite centravimo kaištį 1 į atraminės plokštės centravimo angą, tada kitame gale esantį centravimo kaištį 2 – į atraminės plokštės centravimo angą ir, paspaudę skydelį ties C ir D, jį uždarykite (6 pav.).

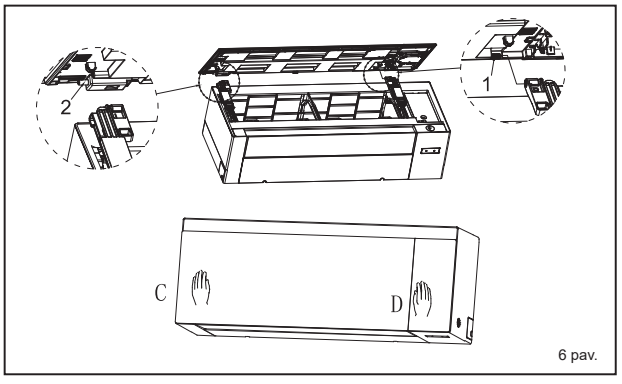

6 pav.


Pastaba: kai kurie gaminiai tiekiami be jungiamojo kabelio. Atlikdami aukščiau nurodytus veiksmus, nuimkite skydelį, atidarykite elektros dėžutės dangtį ir prijunkite laidus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Vidinio bloko montavimas


Vidinio bloko vamzdžių montavimas

1) Rankomis patraukite skydelį į išorę ties A ir B, kol atsikabins fiksatoriai, kaip parodyta 7 pav.

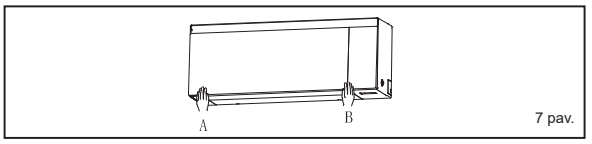


7 pav.


2) Atlenkite oro srauto mentelę į išorę, tada atkabinkite du jos kaiščius ir nuimkite mentelę, kaip parodyta 8 pav.

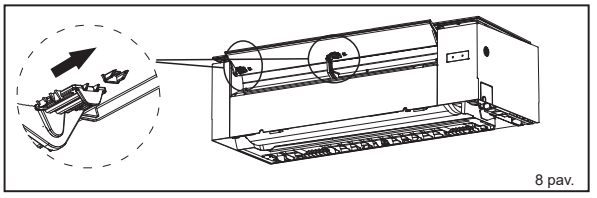
8 pav.

3) Atsukite varžtus ir nuimkite apdailos plokštę, kaip parodyta 9 pav.

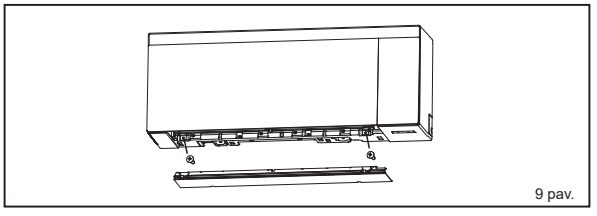

9 pav.

4) Atlenkite sieninį montavimo laikiklį, perkelkite gaminį į tinkamą padėtį ir prijunkite jungiamąjį vamzdį, kaip parodyta 10 pav.

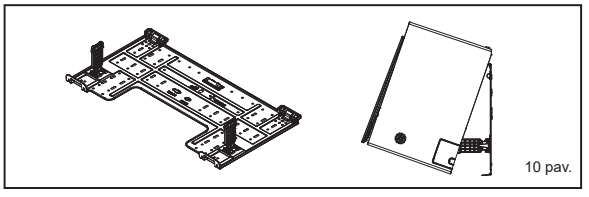
10 pav.

5) Vamzdžius prijunkite pagal 11 pav.

Vamzdžių prijungimas:
a. Vidinio bloko vamzdžius prijunkite dviem veržliarakčiais. Ypač atkreipkite dėmesį į toliau nurodytą leidžiamą sukimo momentą, kad vamzdžiai, jungtys ir užveržiamosios veržlės nesideformuotų ir nebūtų sugadinti.
b. Pirmiausia priveržkite jas pirštais, tada – veržliarakčiais.



Inverteriniams prietaisams

Modelis	Vamzdžio dydis	Momentas	Veržlės plotis	Min. storis
7,8,9,10,12,14,18K	Skysčio pusė (φ6 mm arba 1/4 col.)	15~20N·m	17mm	0.5mm
18K*,21,22,24,25,30K	Skysčio pusė (φ9,53 mm arba 3/8 col.)	30~35N·m	22mm	0.6mm
7,8,9,10,12K	Dujų pusė (φ9,53 mm arba 3/8 col.)	30~35N·m	22mm	0.6mm
12K*,14K,18K	Dujų pusė (φ12 mm arba 1/2 col.)	50~55N·m	24mm	0.6mm
18K*,21,22,24,25,30K	Dujų pusė (φ16 mm arba 5/8 col.)	60~65N·m	27mm	0.6mm

Pastaba: *12K* blokas yra didesnis už 12K bloką. *18K* blokas yra didesnis už 18K bloką.


ON-OFF tipo prietaisams

Modelis	Vamzdžio dydis	Momentas	Veržlės plotis	Min. storis
5~12K,13~18K,21~24K	Skysčio pusė (φ6 mm arba 1/4 col.)	15~20N·m	17mm	0.5mm
18K*,22,24K*,28,30,36K	Skysčio pusė (φ9,53 mm arba 3/8 col.)	30~35N·m	22mm	0.6mm
5~10K,12K	Dujų pusė (φ9,53 mm arba 3/8 col.)	30~35N·m	22mm	0.6mm
12K*,14,15,18K	Dujų pusė (φ12 mm arba 1/2 col.)	50~55N·m	24mm	0.6mm
18K*,22,24,28,30,36K	Dujų pusė (φ16 mm arba 5/8 col.)	60~65N·m	27mm	0.6mm
36K*	Dujų pusė (φ19 mm arba 3/4 col.)	70~75N·m	32mm	1.0mm

Pastaba: blokai 12K#,18K#,24K#,36K# yra didesni už blokus 12K,18K,24K,36K.


11 pav.

6) Prijungę vamzdžius pagal reikalavimus, sumontuokite kondensato žarną. Tada prijunkite maitinimo laidus. Prijungę vamzdžius, laidus ir kondensato žarną kartu apvyniokite šilumą izoliuojančia medžiaga (12–14 pav.).

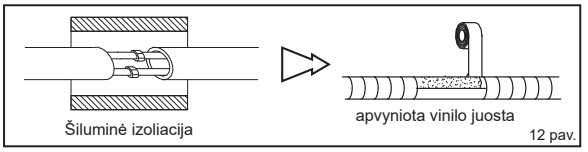

12 pav.

Pastaba: vamzdžių jungtis apvyniokite šilumą izoliuojančia medžiaga, tada – vinilo juosta.

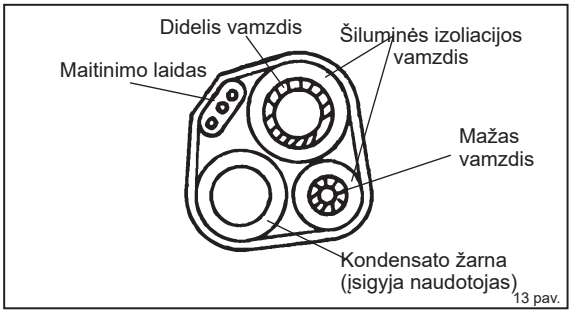

13 pav.

Pastaba: kondensato žarną paklokite po vamzdžiais.
Pastaba: izoliacinė medžiaga – storesnis nei 6 mm putų polietilenas.
Pastaba: kondensato žarną įsigyja naudotojas.



A. Įkiškite vamzdžių laikiklį į angą. B. Paspaudę užkabinkite laikiklį ant pagrindo.


14 pav.

Pastaba: kondensato vamzdelis turi būti nukreiptas žemyn, kad vanduo lengvai ištekėtų. Kondensato vamzdelio nesusukite, nekilnokite ir nevingiuokite, jo galo nenardinkite į vandenį.
Pastaba: jei prie kondensato vamzdelio prijungiama kondensato žarnos ilgintuvė, ją būtina termiškai izoliuoti ten, kur ji eina palei vidinį bloką.
Pastaba: kai vamzdžiai nukreipti į dešinę, vamzdžius, maitinimo laidą ir kondensato vamzdelį reikia termiškai izoliuoti ir vamzdžių laikikliu pritvirtinti prie bloko galinės pusės (kai kuriems modeliams netaikoma).

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Vidinio bloko montavimas

7) Uždėkite apdailos plokštę, prisukite varžtus, uždėkite varžtų dangtelį, įstatykite oro srauto mentelę ir uždarykite ją (15 pav.).

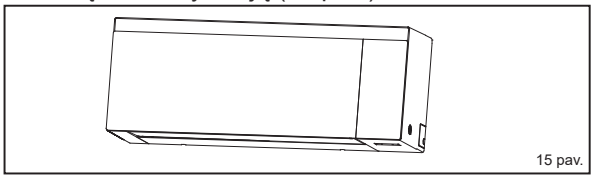

15 pav.

8) Paspaudę skydelį ties C ir D, jį uždarykite, kaip parodyta 16 pav.

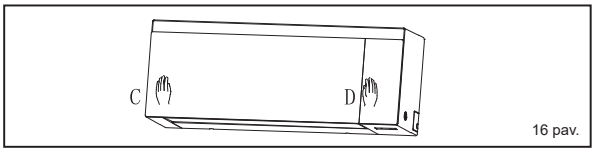

16 pav.

Kabelio prijungimas

- Vidinis blokas

Jungiamąjį kabelį prijunkite prie vidinio bloko: laidus po vieną prijunkite prie valdymo plokštės gnybtų pagal lauko bloko jungtis.

Pastaba: kai kurių modelių korpusą reikia nuimti, kad būtų galima prijungti vidinio bloko gnybtus.


- Lauko blokas

1) Atsukę varžtą, nuimkite bloko techninės priežiūros dangtį. Laidus po vieną prijunkite prie valdymo plokštės gnybtų, kaip nurodyta toliau.

2) Maitinimo kabelį pritvirtinkite prie valdymo plokštės kabelio apkaba.

3) Techninės priežiūros dangtį uždėkite į pradinę vietą ir prisukite varžtu.

4) Tarp maitinimo šaltinio ir bloko sumontuokite sertifikuotą automatinį jungiklį. Turi būti įrengtas atjungimo įtaisas, tinkamai atjungiantis visas maitinimo linijas.

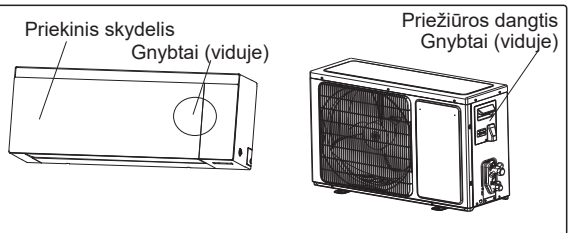

Vidinis blokas Lauko blokas

Šios instrukcijos paveikslėliai parengti pagal standartinio modelio išvaizdą, todėl forma gali skirtis nuo jūsų pasirinkto oro kondicionieriaus.

Dėmesio:

1. Oro kondicionieriui būtinai įrenkite atskirą maitinimo grandinę. Laidų jungimo būdas nurodytas elektros schemoje, esančioje techninės priežiūros dangčio vidinėje pusėje.

2. Įsitikinkite, kad kabelio storis atitinka maitinimo šaltinio specifikaciją.

3. Prijungę kabelius, patikrinkite laidus ir įsitikinkite, kad visi jie tvirtai pritvirtinti.


4. Šlapiose ar drėgnose vietose būtinai įrenkite nuotėkio srovės automatinį jungiklį.


Pastaba: šios instrukcijos paveikslėliai gali skirtis nuo jūsų pasirinkto oro kondicionieriaus.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Oro filtro priežiūra

1) Įjunkite oro kondicionieriaus maitinimą ir pulteliu įjunkite tik ventiliatoriaus režimą. Kai oro kondicionieriaus skydelis pakils, atjunkite oro kondicionieriaus maitinimą ir rankomis kelkite skydelį į išorę ties A ir B, kol skydelio fiksatoriai atsikabins nuo išorinio korpuso, kaip parodyta 17 pav.

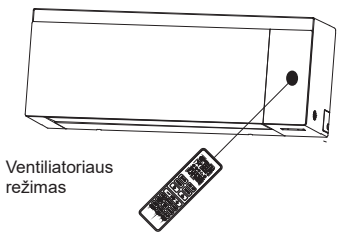


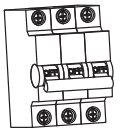

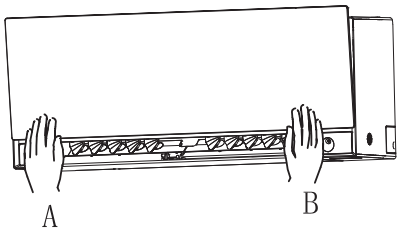


17 pav.

2) Atidarykite skydelį, pastatykite atraminį strypą, išimkite filtrą ir jį išvalykite, o išvalytą vėl įdėkite į oro kondicionierių, kaip parodyta 18 pav.

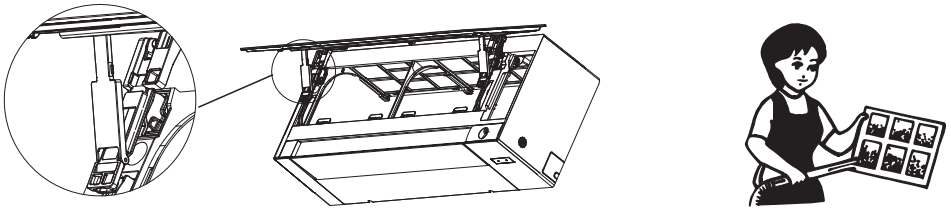

18 pav.

3) Įdėję filtrą, rankomis paspauskite skydelį ties C ir D, kad jis užsifiksuotų, ir vėl prijunkite oro kondicionieriaus maitinimą – filtro priežiūra baigta, kaip parodyta 19 pav.

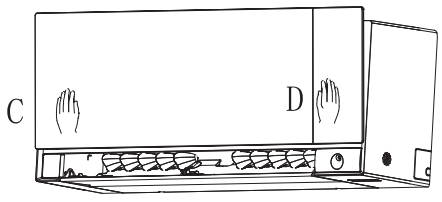

19 pav.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Balso funkcija

Šis oro kondicionierius turi išmaniąją balso atpažinimo funkciją, kuri gali tapti jūsų išmaniuoju balso asistentu: ji leidžia valdyti oro kondicionierių balsu per internetą ir tikrinti jo būseną.
1. Pirmą kartą naudodami balso valdymą, prijunkite oro kondicionierių prie interneto per programėlę Connectlife. Prisijungę prie interneto, galite nustatyti balso funkcijas, pvz., įjungti balso valdymą, perjungti kalbą, nustatyti balso garsumą ir kt. **Prieš naudodami balso funkciją, nustatykite kalbą, kuria kalbėsite.**
2. Prijungus oro kondicionierių prie maitinimo, pasigirsta paleidimo melodija; balso atpažinimo funkciją galima naudoti tik jai pasibaigus.
3. Kad balso sąveika būtų kuo patogesnė, balso atpažinimo funkciją naudokite atlikdami toliau nurodytus veiksmus:
1) Oro kondicionieriaus pažadinimas: pažadinimo komanda – „**Hi Vidaa**“.
2) Kai oro kondicionierius pereina į pažadinimo būseną, jis rodo pažadinimo animaciją ir pateikia garsinį atsaką. Pasibaigus garsiniam atsakui, ištarkite balso komandą (žr. balso komandų sąrašą), kad ji būtų atpažinta.
3) Jei po pažadinimo neištarsite tinkamos balso komandos, po 15 sekundžių pažadinimo būsena baigsis (pažadinimo trukmę galima nustatyti programėlėje Connectlife). Norėdami vėl naudoti balso atpažinimo funkciją, oro kondicionierių pažadinkite iš naujo.
4) Jei norite po įvykdytos komandos toliau tarti balso komandas nepažadindami oro kondicionieriaus kaskart iš naujo, programėlėje Connectlife nustatykite funkciją „Continuous Conversation“ (nepertraukiamas pokalbis).

Pastaba:

1. Tardami balso komandas, kalbėkite bendrine kalba, vidutiniu tempu ir be pertraukų, nes skirtingi regioniniai akcentai gali pabloginti atpažinimą.

2. Funkciją rekomenduojama naudoti 5 m spinduliu ir tylioje aplinkoje, nes pašalinis triukšmas ir per didelis atstumas gali pabloginti atpažinimą.

3. Naudojant balso funkciją, retkarčiais gali įvykti „klaidingas pažadinimas“ arba „klaidingas atpažinimas“ – tai normalu. Klaidingų pažadinimų poveikį galite sumažinti programėlėje Connectlife įjungę režimą Night Focus Mode arba sumažinę pažadinimo žodžio jautrumą (Wake-word sensitivity).

4. Jei balso komanda prieštarauja oro kondicionieriaus veikimo logikai arba oro kondicionierius šios komandos nepalaiko, komanda neįvykdoma ir apie tai pranešama balsu.

5. Esant prastam tinklo ryšiui, oro kondicionierius nereaguoja. Išgirdę pranešimą „The network is unstable, please try again later.“ (tinklas nestabilus, bandykite vėliau), pabandykite balso komandą ištarti dar kartą. Jei tinklo ryšys ilgai išlieka prastas, jį galite atkurti iš naujo įjungę maitinimą arba patikrinę tinklo ryšio būseną.

6. Jei reikia atkurti gamyklinius nustatymus, programėlėje Connectlife atsiekite įrenginį. Pranešimas „The device will now reset to factory settings.“ (dabar bus atkurti gamykliniai nustatymai) reiškia, kad pradedamas gamyklinių nustatymų atkūrimas – tuo metu neišjunkite maitinimo.

Balso komandų sąrašas

Funkcija	Balso komandos	Balso atsakymas
Oro kondicionieriaus įjungimas	Turn on ac (įjungti kondicionierių)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Turn on air conditioner (įjungti kondicionierių)	
	Open air conditioner (įjungti kondicionierių)	
Oro kondicionieriaus išjungimas	Turn off ac (išjungti kondicionierių)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Turn off air conditioner (išjungti kondicionierių)	
	Close air conditioner (išjungti kondicionierių)	
Temperatūros nustatymas (16≤xx≤32) (x≤3)	Set air conditioner to xx degrees (nustatyti xx °C)	Setting successful./The temperature has risen to a maximum./The temperature has been reduced to a minimum (Nustatyta sėkmingai. / Pasiekta didžiausia temperatūra. / Pasiekta mažiausia temperatūra.)
	Set air conditioner temperature to xx degrees	
	Increase air conditioner temperature to xx	
	Decrease air conditioner temperature to xx	
	Increase temperature (padidinti temperatūrą)	
	Increase air conditioner by x (padidinti x °C)	

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Balso funkcija

Balso komandų sąrašas

Funkcija	Balso komandos	Balso atsakymas
Temperatūros nustatymas (16≤xx≤32) (x≤3)	Turn up air conditioner temperature by x	Setting successful./The temperature has risen to a maximum./The temperature has been reduced to a minimum
	Decrease temperature (sumažinti temperatūrą)	
	Decrease air conditioner by x (sumažinti x °C)	
	Turn down air conditioner temperature by x	
Režimo nustatymas	Set to auto mode (automatinis režimas)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Set to cool mode (šaldymo režimas)	
	Set to dry mode (sausinimo režimas)	
	Set to fan mode (ventiliatoriaus režimas)	
	Set to heat mode (šildymo režimas)	
	Set to smart mode (išmanusis režimas)	
	Set to AI mode (AI režimas)	
	Turn on auto mode (automatinis režimas)	
	Turn on cool mode (šaldymo režimas)	
	Turn on heat mode (šildymo režimas)	
	Turn on dry mode (sausinimo režimas)	
	Turn on fan mode (ventiliatoriaus režimas)	
	Turn on smart mode (išmanusis režimas)	
	Turn on AI mode (AI režimas)	
Greito šaldymo / šildymo režimas	Turn on fast/super/turbo cooling mode (įjungti)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Activate fast/super/turbo cooling mode (įjungti)	
	Turn off fast/super/turbo cooling mode (išjungti)	
	Deactivate fast/super/turbo cooling mode	
	Turn on fast/super/turbo heating mode (įjungti)	
	Activate fast/super/turbo heating mode (įjungti)	
	Turn off fast/super/turbo heating mode (išjungti)	
	Deactivate fast/super/turbo heating mode	
Tylusis režimas	Turn on quiet mode (įjungti tylųjį režimą)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Turn off quiet mode (išjungti tylųjį režimą)	
Miego režimas	Turn on sleep mode (įjungti miego režimą)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Activate sleep mode (įjungti miego režimą)	
	Turn off sleep mode (išjungti miego režimą)	
	Deactivate sleep mode (išjungti miego režimą)	
Energijos taupymo režimas	Turn on Eco mode (įjungti ECO režimą)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Activate Eco mode (įjungti ECO režimą)	
	Turn off Eco mode (išjungti ECO režimą)	
	Deactivate Eco mode (išjungti ECO režimą)	
Mentelių judėjimo nustatymas	Turn on the horizontal swing (įjungti)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Activate the horizontal swing (įjungti)	
	Turn off the horizontal swing (išjungti)	
	Deactivate the horizontal swing (išjungti)	

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Balso funkcija

Balso komandų sąrašas

Funkcija	Balso komandos	Balso atsakymas
Mentelių judėjimo nustatymas	Stop the horizontal swing (sustabdyti)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Turn on the vertical swing (įjungti)	
	Activate the vertical swing (įjungti)	
	Turn off the vertical swing (išjungti)	
	Deactivate the vertical swing (išjungti)	
	Stop the vertical swing (sustabdyti)	
AI Wind	Blow air towards me (pūsti į mane)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Direct the airflow towards me (pūsti į mane)	
	Airflow follow me (srautas paskui mane)	
	Don't blow air on me (nepūsti į mane)	
	Stop directing the airflow towards me (nepūsti)	
	Airflow avoid me (srautas vengia manęs)	
Ventiliatoriaus greičio nustatymas	Set air conditioner fan to high (didelis)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Set air conditioner fan to medium (vidutinis)	
	Set air conditioner fan to low (mažas)	
	Set to auto speed (automatinis)	
	Decrease speed (sumažinti greitį)	
	Increase speed (padidinti greitį)	
Garsumo nustatymas	Turn up the volume (garsiau)	Setting successful./It's my maximum volume./It's my minimum volume. (Nustatyta sėkmingai. / Garsumas didžiausias. / Garsumas mažiausias.)
	Increase the volume (garsiau)	
	Maximum volume (didžiausias garsumas)	
	Lower the volume (tyliau)	
	Decrease the volume (tyliau)	
	Minimum volume (mažiausias garsumas)	
Ekrano apšvietimas	Activate the LED (įjungti ekraną)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Turn on the LED (įjungti ekraną)	
	Turn off the LED (išjungti ekraną)	
	Deactivate the LED (išjungti ekraną)	
Vidinio bloko savaiminis valymas	Clean the indoor unit (valyti)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Clean the indoor air conditioner (valyti)	
	Stop cleaning the indoor air conditioner	
	Stop cleaning the indoor unit (nutraukti)	
Lauko bloko savaiminis valymas	Clean the outdoor unit (valyti)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Clean the outdoor air conditioner (valyti)	
	Stop cleaning the outdoor air conditioner	
	Stop cleaning the outdoor unit (nutraukti)	
Savaiminis valymas vienu mygtuku	Clean the air conditioner (valyti)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Stop cleaning the air conditioner (nutraukti)	
8 °C šildymas	Turn on 8 degrees celsius heating mode	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Open 8 degrees celsius heating mode (įjungti)	
	Turn off 8 degrees celsius heating mode	
	Close 8 degrees celsius heating mode (išjungti)	

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Balso funkcija

Balso komandų sąrašas

Funkcija	Balso komandos	Balso atsakymas
Lauko bloko tylusis režimas	Turn on outdoor quiet mode (įjungti)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Activate outdoor quiet mode (įjungti)	
	Turn off outdoor quiet mode (išjungti)	
	Deactivate outdoor quiet mode (išjungti)	
Healthy Wind	Turn on the healthy wind (įjungti)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Open the healthy wind (įjungti)	
	Turn off the healthy wind (išjungti)	
	Close the healthy wind (išjungti)	
Oro valymas	Turn on the air purify (įjungti oro valymą)	Setting successful (Nustatyta sėkmingai)
	Open the air purify (įjungti oro valymą)	
	Turn off the air purify (išjungti oro valymą)	
	Close the air purify (išjungti oro valymą)	
Nustatytos temperatūros užklausa	What's the temperature of air conditioner	The temperature of the device is xx °C
Nustatyto režimo užklausa	What's the mode of air conditioner	The device mode is xx mode
Patalpos temp. užklausa	What's the current temperature	The ambient temperature is xx °C

Pastaba:

1. Oro kondicionieriaus būsenos užklausų balso atsakymų turinį teikia ir prižiūri debesijos sistema, todėl galioja faktinis atsakymų turinys.

2. Konkrečios funkcijos priklauso nuo konkretaus gaminio.

3. Funkcijų ir pultelio mygtukų pavadinimai gali skirtis nuo pavadinimų kitame vadove, tačiau funkcijos yra tos pačios.








4. Balso valdymo komandos nuolat tobulinamos ir atnaujinamos. Jei kurios nors šiame vadove pateiktos senos komandos nebegalioja, naujausių komandų ieškokite programėlėje Connect Life.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Ekrano piktogramų aprašymas

LED taškinės matricos ekrano piktogramos vaizdžiai parodo įvairias funkcijas – taip pagerinama žmogaus ir oro kondicionieriaus sąveika.



Piktogramų aprašų sąrašas

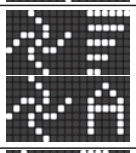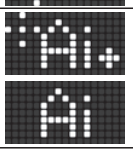Piktograma	Pavadinimas	Aprašymas
	Įjungimas	Rodoma, kai paspaudę pultelio maitinimo mygtuką įjungiate oro kondicionierių.
	Išjungimas	Rodoma, kai paspaudę pultelio maitinimo mygtuką išjungiate oro kondicionierių.
	Šaldymas	Rodoma, kai oro kondicionierius veikia šaldymo režimu; režimą galima perjungti pultelio mygtuku Mode.
	Šildymas	Rodoma, kai oro kondicionierius veikia šildymo režimu; režimą galima perjungti pultelio mygtuku Mode.
	Tik ventiliatorius	Rodoma, kai oro kondicionierius veikia tik ventiliatoriaus režimu; režimą galima perjungti pultelio mygtuku Mode.
	Sausinimas	Rodoma, kai oro kondicionierius veikia sausinimo režimu; režimą galima perjungti pultelio mygtuku Mode.
	Wi-Fi ryšys	Rodoma automatiškai prisijungus prie interneto.
	Ventiliatoriaus greitis	Rodoma, kai pulteliu reguliuojate ventiliatoriaus greitį.
	Miego režimas	Rodoma, kai paspaudę pultelio mygtuką Sleep įjungiate miego funkciją.
	Tylusis režimas	Rodoma, kai paspaudę pultelio mygtuką Quiet įjungiate tylųjį režimą.
	ECO	Rodoma, kai paspaudę pultelio mygtuką Economy įjungiate funkciją ECO.
	I Feel	Rodoma, kai paspaudę pultelio mygtuką I Feel įjungiate funkciją I Feel.
	Savaiminis valymas	Rodoma, kai įjungta savaiminio valymo funkcija; ją galima įjungti pultelio valymo mygtuku arba balsu.
	8°C HEAT	Rodoma, kai įjungta funkcija 8°C HEAT; ją galima įjungti pultelio mygtuku 8°C HEAT arba balsu.
	AI Smart	Rodoma, kai įjungta funkcija AI Smart; ją galima įjungti pultelio mygtuku AI Smart arba balsu.
	Super	Rodoma, kai paspaudę pultelio mygtuką Super įjungiate funkciją Super.
	Healthy wind	Ši funkcija įjungiama programėle Connectlife. Ji sujungia HI-NANO ir oro srautą palei lubas: oras tiekiamas horizontaliai, todėl srautas pasiekia kiekvieną patalpos kampą ir sukuria vėsos be skersvėjo pojūtį.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Ekrano piktogramų aprašymas

Piktogramų aprašų sąrašas

Piktograma	Pavadinimas	Aprašymas
	Lauko bloko tylusis režimas	Ši funkcija įjungiama programėle Connectlife. Vidinio bloko ventiliatoriaus greitis nekinta, o lauko bloko ventiliatoriaus ir kompresoriaus greitis sumažinamas, kad lauke būtų mažiau triukšmo.
	Airflow follow you	Rodoma, kai paspaudę pultelio mygtuką Airflow follow you įjungiate funkciją Airflow follow you.
	Airflow avoid you	Rodoma, kai paspaudę pultelio mygtuką Airflow avoid you įjungiate funkciją Airflow avoid you.
	HI-NANO	Rodoma, kai paspaudę pultelio mygtuką HI-NANO įjungiate funkciją HI-NANO.
	Pažadinimas	Rodoma, kai naudotojas ištaria pažadinimo žodį.
	Atsakymas	Rodoma, kai atsakoma naudotojui.
	AI leave home	Ši funkcija įjungiama programėle Connectlife. Pagal režimo AI Leave Home veikimo logiką oro kondicionierius neveiks.

Pastaba:

1. Konkrečios funkcijos priklauso nuo konkretaus gaminio.

2. Funkcijų ir pultelio mygtukų pavadinimai gali skirtis nuo pavadinimų kitame vadove, tačiau funkcijos yra tos pačios.

3. Kai kurie modeliai turi šviesos jutiklio valdymo funkciją:

(1) Kai oro kondicionierius nustato, kad patalpoje tamsu, ekranas išjungiamas ir kartu pakoreguojamas ventiliatoriaus greitis. Kai oro kondicionierius nustato, kad patalpoje pakanka šviesos, ekranas vėl įsijungia ir atkuriamas ventiliatoriaus greičio valdymas.

(2) Oro kondicionieriaus šviesos jutiklio funkcija pagal numatytuosius nustatymus įjungta. Šviesos jutiklį galima įjungti / išjungti taip: per 5 s 10 kartų iš eilės paspauskite mygtuką Swing (aukštyn ir žemyn); sėkmingai nustačius, oro kondicionierius 4 kartus iš eilės supypsi.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos