Anglų

Slovakų

Čekų

Hisense

# PULTELIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

# *Pultelio naudojimo instrukcija*

# *（L1-02/L1-12/L1-16-0）*


Pultelis ..... 1

Naudojimo instrukcija

Veikimo režimai ..... 3

Oro srauto krypties valdymas ..... 4

SMART režimas ..... 5

Mygtukas CLOCK ..... 6

Valymo (CLEAN) režimas ..... 6

SUPER režimas ..... 7

Galios valdymo režimas ..... 7

8°C HEAT režimas ..... 8

Laikmačio (TIMER) režimas ..... 8

QUIET režimas ..... 8

ECONOMY režimas ..... 9

IFEEL režimas ..... 9

Mygtukas DIMMER ..... 9

Užrakinimo (LOCK) režimas ..... 9

Miego (SLEEP) režimas ..... 10


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

# Pultelis

## Pultelis

Pultelis siunčia signalus į sistemą.

### SMART(ne visiems modeliams)
Tiesiogiai įjungia neraiškiosios logikos režimą, nesvarbu, ar blokas įjungtas.

### POWER
Paspaudus šį mygtuką, prijungtas prie maitinimo prietaisas įjungiamas, o veikiantis – išjungiamas.


### SUPER
Įjungia arba išjungia spartųjį šaldymą / šildymą. (Spartusis šaldymas: didelis ventiliatoriaus greitis, automatiškai nustatoma 16 °C (61 °F); spartusis šildymas: automatinis ventiliatoriaus greitis, automatiškai nustatoma 30 °C (86 °F).)

### IFEEL
Įjungia IFEEL režimą. Paspaudus vieną kartą, IFEEL funkcija įjungiama, paspaudus dar kartą – išjungiama.

### SWING(ne visiems modeliams)
Įjungia arba išjungia vertikalaus reguliavimo mentelių judėjimą ir nustato norimą oro srauto kryptį aukštyn / žemyn.

### CLOCK
Nustato dabartinį laiką.

### QUIET (ne visiems modeliams)
Įjungia arba išjungia tylųjį (QUIET) režimą. Kai oro kondicionierius budi, o pultelyje nustatytas šaldymo ar sausinimo režimas (išskyrus SUPER), palaikius šį mygtuką apie 5 s įjungiamas valymo režimas, o ekrane rodomas „ “.

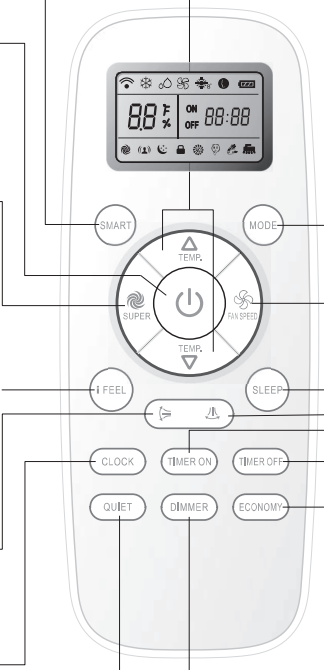


### TEMP + -
Reguliuoja patalpos temperatūrą ir laikmatį, taip pat dabartinį laiką.

### MODE
Pasirenkamas veikimo režimas.

### FAN
Pasirenkamas greitis: automatinis, labai didelis, didelis, vidutinis, mažas, labai mažas.

### SLEEP
Įjungia arba išjungia miego (SLEEP) režimą.

### SWING(ne visiems modeliams)
Įjungia arba išjungia horizontalaus reguliavimo mentelių judėjimą ir nustato norimą oro srauto kryptį į kairę / dešinę.

### TIMER ON
Įjungia arba išjungia laikmatį.

### TIMER OFF
Įjungia arba išjungia laikmatį.

### ECONOMY (ne visiems modeliams)
Įjungia arba išjungia taupųjį (ECONOMY) režimą. Šaldymo režimu (išskyrus SUPER) palaikius šį mygtuką apie 5 s, įjungiamas galios valdymo režimas; dar kartą palaikius apie 5 s – išjungiamas.

### TIMER ON + TIMER OFF LOCK
Įjungia arba išjungia LOCK režimą.

### TEMP. + 8° HEAT
Įjungia arba išjungia 8° HEAT režimą.

### DIMMER (ne visiems modeliams)
Paspaudus šį mygtuką, išjungiamas visas vidinio bloko ekranas. Norėdami vėl jį įjungti, paspauskite bet kurį mygtuką.

**Ekrano simboliai:**

- Šaldymo indikatorius
- Sausinimo indikatorius
- Ventiliatoriaus indikatorius
- Šildymo indikatorius
- 8°C HEAT indikatorius
- Labai mažas greitis
- Automatinis greitis
- Labai didelis greitis
- Didelis greitis
- Vidutinis greitis
- Mažas greitis
- Miego 1 indikatorius
- Miego 2 indikatorius
- Miego 3 indikatorius
- Miego 4 indikatorius
- Užrakto indikatorius
- QUIET indikatorius
- SMART indikatorius
- ECONOMY indikatorius
- SUPER indikatorius
- IFEEL
- Valymo indikatorius
- Signalo siuntimas
- Baterijų įkrovos indikatorius
- ON OFF 88:88 Laikmačio laikas
- Dabartinis laikas
- 88 °F Rodoma temperatūra
- % Galios valdymo indikatorius

***Pastaba: kiekvienas režimas ir susijusi funkcija išsamiau aprašyti tolesniuose puslapiuose.***




Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

# Pultelis

## Pultelis

### ◆ *Kaip įdėti baterijas*

1. Nuimkite baterijų dangtelį, stumdami jį rodyklės kryptimi.
2. Įdėkite naujas baterijas, laikydamiesi teisingo poliškumo (+) ir (-).
3. Uždėkite dangtelį, užstumdami jį atgal į vietą.

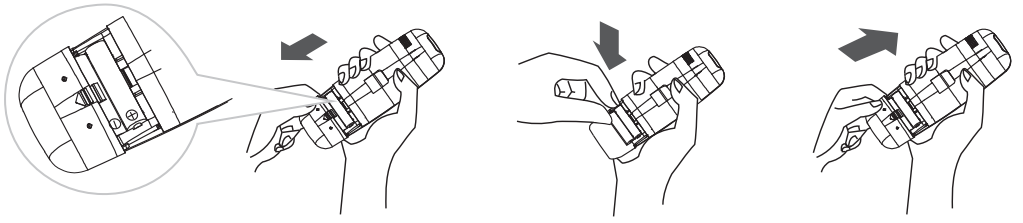



***Pastaba:***

- ***Naudokite 2 LR03 AAA (1,5 V) baterijas. Nenaudokite įkraunamų baterijų. Kai ekranas tampa blankus, pakeiskite baterijas naujomis to paties tipo baterijomis.***

### ◆ *Pultelio laikymas ir naudojimo patarimai*


Pultelį galima laikyti laikiklyje, pritvirtintame prie sienos.

***Pastaba: pultelio laikiklis yra pasirenkamoji dalis.***

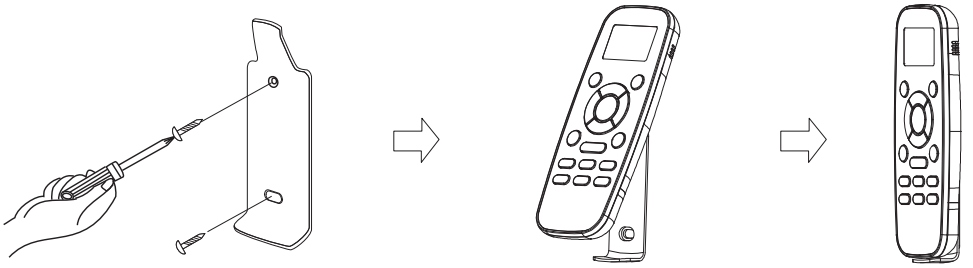

### ◆ *Kaip naudoti*

Norėdami valdyti oro kondicionierių, nukreipkite pultelį į signalo imtuvą. Nukreiptas į vidinio bloko signalo imtuvą, pultelis valdo oro kondicionierių iki 7 m atstumu.

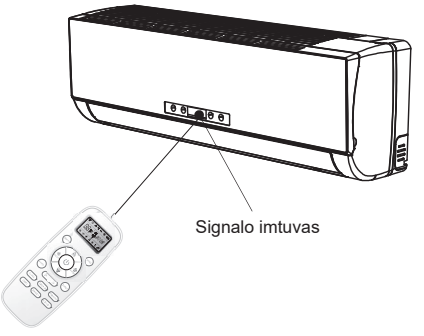


**⚠ *DĖMESIO***

Kad signalas tarp pultelio ir vidinio bloko būtų perduodamas tinkamai, signalo imtuvą laikykite atokiau nuo:

- tiesioginių saulės spindulių, kitos stiprios šviesos ar šilumos;
- plokščiaekranių televizorių ar kitų elektros prietaisų, reaguojančių į pultelio signalus.

Be to, oro kondicionierius neveiks, jei užuolaidos, durys ar kiti daiktai užstos signalus iš pultelio į vidinį bloką. Jei signalas negali būti tinkamai perduotas, patraukite šiuos daiktus arba kreipkitės į vietinį pardavėją.



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


# Naudojimo instrukcija

## Veikimo režimai

### ◆ Režimo pasirinkimas

MODE mygtuką spauskite po vieną kartą

**Rezultatas:** Režimai keičiasi tokia tvarka:

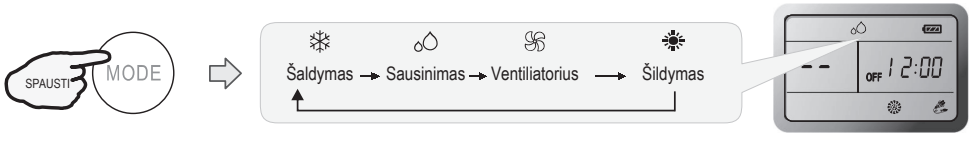



***Šildymo režimas NEGALIMAS oro kondicionieriuose, kurie tik šaldo.***

### ◆ Ventiliatoriaus greitis (FAN)

FAN SPEED mygtuką spauskite po vieną kartą

**Rezultatas:** Ventiliatoriaus greitis keičiasi tokia tvarka:

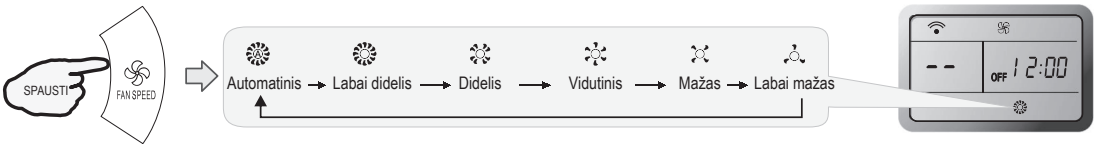


***Ventiliatoriaus režimu negalimas „AUTO“ greitis.***
***Sausinimo režimu ventiliatoriaus greitis automatiškai nustatomas „AUTO“, mygtukas „FAN“ šiuo atveju neveikia.***

### ◆ Temperatūros nustatymas

TEMP. mygtuką paspauskite vieną kartą

**Rezultatas:** Temperatūra padidinama 1 °C arba 1 °F

TEMP. mygtuką paspauskite vieną kartą

**Rezultatas:** Temperatūra sumažinama 1 °C arba 1 °F

| Galimas nustatyti temperatūros intervalas | |
|---|---|
| *Šildymas, šaldymas | 16℃~30℃(61°F~86°F) |
| Sausinimas | -7 ~ 7 |
| Ventiliatorius | negalima nustatyti |

****Pastaba: palaikę „MODE“ ir kartu „TEMP.“ mygtukus 3 sekundes, perjungsite temperatūros rodmenis tarp °C ir °F skalių.***
****Pastaba: modeliuose, kurie tik šaldo, šildymo NĖRA.***
****Pastaba: sausinimo režimu, jei vis dar jaučiatės nepatogiai, pulteliu galima sumažinti arba padidinti temperatūrą iki 7 °C.***

### ◆ Įjungimas

mygtuką paspauskite.

**Rezultatas:** Užsidega vidinio bloko indikatorius RUN.

***SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, SLEEP ir SUPER režimai išsamiau aprašyti tolesniuose puslapiuose.***

- ***Pakeitus režimą veikimo metu, blokas kartais sureaguoja ne iš karto. Palaukite 3 minutes.***
- ***Šildymo režimo pradžioje oras nepučiamas. Oras pradedamas pūsti po 2–5 minučių, kai pakyla vidinio bloko šilumokaičio temperatūra.***
- ***Prieš vėl įjungdami prietaisą, palaukite 3 minutes.***




Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

# Naudojimo instrukcija

## Oro srauto krypties valdymas (ne visiems modeliams)

Įjungus bloką, vertikalus (horizontalus) oro srautas automatiškai nustatomas tam tikru kampu pagal veikimo režimą.

| Veikimo režimas | Oro srauto kryptis |
|---|---|
| Šaldymas, sausinimas | horizontali |
| *Šildymas, ventiliatorius | žemyn |

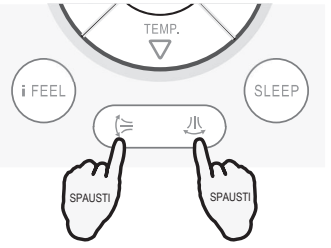


Oro srauto kryptį pagal savo poreikius taip pat galite nustatyti šiuo pultelio mygtuku „" ".

***Šildymo režimas galimas tik šilumos siurblio modeliuose.***

### ◆ Vertikalaus oro srauto valdymas (pulteliu)

Pulteliu galite nustatyti įvairius oro srauto kampus arba bet kurį norimą kampą.

„ " mygtuką paspauskite vieną kartą.

**Rezultatas:** Vertikalaus reguliavimo mentelė automatiškai juda aukštyn ir žemyn.




„ " mygtuką paspauskite dar kartą.

**Rezultatas:** Mentelės nustatomos norimu kampu.





### ◆ Horizontalaus oro srauto valdymas (pulteliu)

Pulteliu galite nustatyti įvairius oro srauto kampus arba bet kurį norimą kampą.


„ " mygtuką paspauskite vieną kartą.

**Rezultatas:** Horizontalaus reguliavimo mentelė automatiškai juda į kairę ir į dešinę.

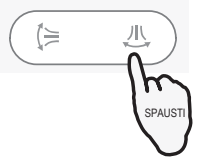


„ " mygtuką paspauskite dar kartą.

**Rezultatas:** Mentelės nustatomos norimu kampu.

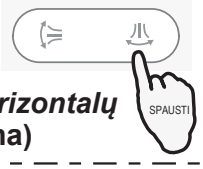


***PASTABA: jei blokas neturi keturių krypčių oro srauto funkcijos, horizontalų oro srautą galite reguliuoti patys.* (kai kuriems modeliams netaikoma)**

A ***Nesukinėkite vertikalaus reguliavimo mentelių rankomis, nes gali sutrikti veikimas. Jei taip atsitiko, pirmiausia išjunkite bloką ir atjunkite elektros maitinimą, tada vėl jį įjunkite.***

B ***Šaldymo arba sausinimo režimu vertikalaus reguliavimo mentelės geriau ilgai nelaikyti nukreiptos žemyn, kad nelašėtų kondensatas.***



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


# Naudojimo instrukcija

## SMART režimas (ne visiems modeliams)

◆ ***Kaip įjungti SMART režimą?***

Spauskite (SMART) mygtuką.

**Rezultatas:** Įjungiamas **SMART** režimas (neraiškiosios logikos veikimas), nesvarbu, ar blokas veikia. Temperatūra ir ventiliatoriaus greitis nustatomi automatiškai pagal faktinę patalpos temperatūrą.

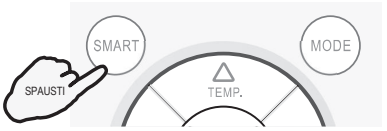


Atskiryjų (split) modelių, pvz., sieninių ir kai kurių pastatomų ant grindų oro kondicionierių, veikimo režimas ir nustatyta temperatūra parenkami pagal patalpos temperatūrą.

**Šilumos siurblio modeliai**

| Patalpos temperatūra | Veikimo režimas | Tikslinė temperatūra |
|---|---|---|
| 21℃(70°F) ir žemesnė | Šildymas | 22℃(72°F) |
| 21℃-23℃(70°F-73°F) | Ventiliatorius | |
| 23℃-26℃(73°F-79°F) | Sausinimas | Patalpos temperatūra sumažinama 2 °C (2 °F) po 3 minučių veikimo. |
| Virš 26℃(79°F) | Šaldymas | 26℃(79°F) |

**Modeliai, kurie tik šaldo**

| Patalpos temperatūra | Veikimo režimas | Tikslinė temperatūra |
|---|---|---|
| 23℃(73°F) ir žemesnė | Ventiliatorius | |
| 23℃-26℃(73°F-79°F) | Sausinimas | Patalpos temperatūra sumažinama 2 °C (2 °F) po 3 minučių veikimo. |
| Virš 26℃(79°F) | Šaldymas | 26℃(79°F) |

Komercinių oro kondicionierių, pvz., kasetinių, kanalinių, lubinių-grindinių ir kai kurių pastatomų ant grindų oro kondicionierių, veikimo režimas parenkamas pagal patalpos ir nustatytos temperatūrų skirtumą.

**Šilumos siurblio modeliai**

| Patalpos temperatūra | Veikimo režimas | Tikslinė temperatūra |
|---|---|---|
| Žemiau T-3℃(3°F) | Šildymas | T |
| T-3℃(3°F)≤$T_{vid}$ ≤T+3℃(3°F) | Ventiliatorius | T |
| Virš T+3℃(3°F) | Šaldymas | T |

**Modeliai, kurie tik šaldo**

| Patalpos temperatūra | Veikimo režimas | Tikslinė temperatūra |
|---|---|---|
| T+3℃(3°F) ir žemesnė | Ventiliatorius | T |
| Virš T+3℃(3°F) | Šaldymas | T |

☑ ***SUPER režimu mygtukas SMART neveikia.***

☑ ***SMART režimu mygtukas ECONOMY neveikia.***

☑ ***SMART režimas išjungiamas mygtuku MODE.***

**Pastaba: SMART režimu temperatūra, oro srautas ir jo kryptis valdomi automatiškai. Tačiau, jei vis dar jaučiatės nepatogiai, ON/OFF tipo prietaisuose galite pasirinkti nuo -2 iki 2, inverteriniuose – nuo -7 iki 7.**




Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

# Naudojimo instrukcija

## SMART režimas (ne visiems modeliams)


◆ ***Ką galima keisti SMART režimu?***

| Jūsų pojūtis | Mygtukas | Reguliavimas |
|---|---|---|
| Nepatogu dėl netinkamo oro srauto kiekio. |  | Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką, vidinio bloko ventiliatoriaus greitis perjungiamas: automatinis, didelis, vidutinis, mažas. |
| Nepatogu dėl netinkamos oro srauto krypties. |  | Paspaudus vieną kartą, vertikalaus (horizontalaus) reguliavimo mentelė juda ir keičia vertikalią (horizontalią) oro srauto kryptį. Paspaudus dar kartą, mentelė sustoja. |

◆ ***Kaip išjungti SMART režimą?***

Spauskite (MODE) mygtuką.

**Rezultatas:** SMART režimas išjungiamas.

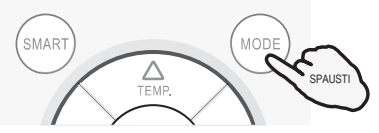



## Mygtukas CLOCK

◆ ***Kaip nustatyti dabartinį laiką?***


1. (CLOCK) mygtuką paspauskite.

**Rezultatas:** Ekrane mirksi laikas.

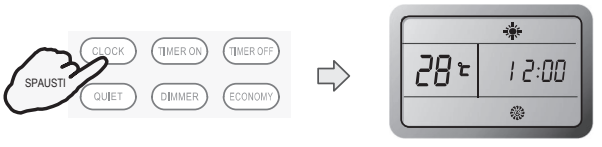


2. (TEMP.) ir (TEMP.) mygtukus spauskite.

**Rezultatas:** Paspaudus vieną kartą, laikas padidinamas arba sumažinamas 1 minute, palaikius pusantros sekundės – 10 minučių, o palaikius ilgiau – 1 valanda.

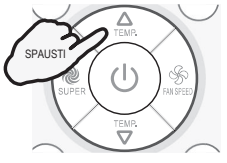



3. (CLOCK) mygtuką paspauskite dar kartą.

**Rezultatas:** Dabartinis laikas nustatytas.




## Valymo (CLEAN) režimas

Kai oro kondicionierius budi, o pultelyje nustatytas šaldymo arba sausinimo režimas, palaikius mygtuką apie 5 sekundes, įjungiamas valymo režimas ir ekrane „ “ užsidega. (QUIET)




- ***SUPER režimu valymo režimas neveikia.***
- ***Valymo režimą galima išjungti mygtuku ON/OFF, SMART arba MODE, o tada „ “ išnyksta.***
- ***Baigus valymą, oro kondicionierius grįžta į nustatytą šaldymo arba sausinimo režimą, o indikatorius „ “ pultelio ekrane rodomas apie 30 minučių.***



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

# Naudojimo instrukcija

## SUPER režimas


**SUPER** režimu įjungiamas arba išjungiamas spartusis šaldymas ar šildymas. SUPER režimu ekrane rodomas SUPER indikatorius.

**SUPER** režimą galima įjungti, kai prietaisas veikia arba yra prijungtas prie maitinimo.
SUPER režimu galima nustatyti temperatūrą, oro srauto kryptį arba laikmatį.

### ◆ *Kaip įjungti SUPER režimą?*


SUPER mygtuką spauskite šaldymo, sausinimo ar ventiliatoriaus režimu.

**Rezultatas:** Didelis ventiliatoriaus greitis, automatiškai nustatoma 16 °C (61 °F).

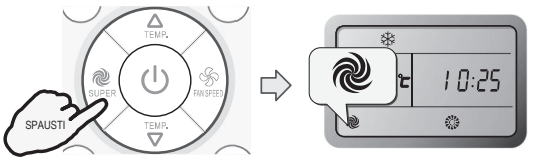


SUPER mygtuką spauskite šildymo režimu.

**Rezultatas:** Automatinis ventiliatoriaus greitis, automatiškai nustatoma 30 °C (86 °F).

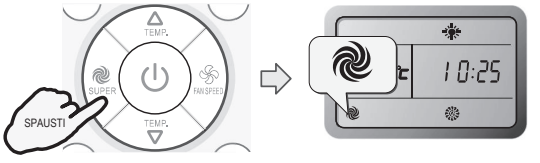


### ◆ *Kaip išjungti SUPER režimą?*

Paspauskite mygtuką SUPER, MODE, FAN, ON/OFF arba SLEEP.

**Rezultatas:** Ekrane rodomas ankstesnis režimas.
SUPER režimas išjungiamas.




***Pastaba:***
***SUPER režimu mygtukas SMART neveikia.***
***SUPER režimu mygtukas ECONOMY neveikia.***
***Prietaisas veiks SUPER režimu, kol jo neišjungsite paspausdami bet kurį iš anksčiau nurodytų mygtukų.***

***Oro kondicionieriuose, kurie tik šaldo, šildymas NEGALIMAS.***
***Pirmosios kartos gaminiuose SUPER režimu temperatūros nustatyti negalima, tačiau iš SUPER režimo galite išeiti paspaudę mygtuką TEMPERATURE SETTING.***

### ◆ Galios valdymo režimas

Šaldymo režimu ECONOMY mygtuką palaikius apie 5 sekundes, įjungiamas galios valdymo režimas (esant mažam ventiliatoriaus greičiui); dar kartą palaikius šį mygtuką apie 5 sekundes – išjungiamas.

Kai įjungtas galios valdymo režimas, spauskite ECONOMY mygtuką po vieną kartą.

**Rezultatas:** Režimai keičiasi tokia tvarka:




- ***SUPER arba ECONOMY režimu galios valdymo režimas neveikia.***
- ***Paspaudus bet kurį mygtuką, išskyrus Swing, Dimmer, Ifeel, Clock, Time on, Time off ir Fan, galios valdymo režimas išjungiamas, o indikatorius „%“ išnyksta.***
- ***Įjungus galios valdymo režimą, ventiliatorius automatiškai veikia mažu greičiu, tačiau greitį galite pakeisti mygtuku FAN.***



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


# Naudojimo instrukcija

## 8°HEAT režimas

**8°HEAT** režimas skirtas 8° šildymui nustatyti.
**8°HEAT** režimu ventiliatoriaus greitis automatiškai nustatomas „AUTO“.

◆ ***Kaip įjungti 8°HEAT režimą?***

**Rezultatas:** TEMP. ir mygtukus šildymo režimu kartu palaikykite apie 2 s.
8°HEAT režimas įjungiamas.

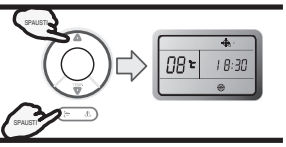


◆ ***Kaip išjungti 8°HEAT režimą?***

Išskyrus TIMER ON CLOCK , TIMER OFF ir , paspauskite bet kurį mygtuką.

**Rezultatas:** Ekrane „ 8° “ išnyksta, o 8°HEAT režimas išjungiamas.

***Pastaba:***

***8°HEAT režimu numatytoji temperatūra – 8 °C.***

***8°HEAT režimą galima įjungti tik tada, kai oro kondicionierius veikia šildymo režimu.***

## Laikmačio (TIMER) režimas

Išeidami ryte, mygtuku **TIMER ON** galite patogiai nustatyti laikmatį, kad grįžus namo patalpoje būtų maloni temperatūra. Naktį taip pat galite nustatyti išjungimo laikmatį ir ramiai išsimiegoti.

◆ ***Kaip nustatyti įjungimo laikmatį (TIMER ON)?***


1. TIMER ON mygtuką paspauskite.

**Rezultatas:** Ekrane mirksi „ON 12:00“.




2. TEMP. ar TEMP. mygtuką paspauskite.

**Rezultatas:** Paspaudus vieną kartą, laikas padidinamas arba sumažinamas 1 minute, palaikius pusantros sekundės – 10 minučių, o palaikius ilgiau – 1 valanda.

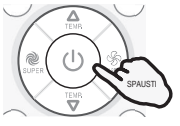


3. Kai ekrane rodomas norimas laikas, paspauskite mygtuką TIMER ON ir patvirtinkite.

**Rezultatas:** Pasigirsta pyptelėjimas.
„ON“ nustoja mirksėti.
Užsidega vidinio bloko indikatorius TIMER (ne visiems modeliams).




4. Nustatytas laikmatis rodomas 5 sekundes, po to pultelio ekrane vietoj jo rodomas laikrodis.

◆ ***Kaip atšaukti įjungimo laikmatį (TIMER ON)?***

Spauskite TIMER ON mygtuką dar kartą.

**Rezultatas:** Pasigirsta pyptelėjimas, indikatorius išnyksta – įjungimo laikmatis atšauktas.





***Pastaba: išjungimo laikmatis (TIMER OFF) nustatomas taip pat – prietaisas automatiškai išsijungs norimu laiku.***

## QUIET režimas (ne visiems modeliams)

Šiuo režimu oro kondicionierius veikia tyliai.

***Pastaba: QUIET režimas išjungiamas mygtuku MODE, FAN, SMART arba SUPER.***

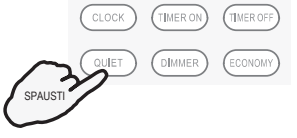




Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

# Naudojimo instrukcija

## ECONOMY režimas (ne visiems modeliams)

Šiuo režimu oro kondicionierius taupo energiją, nes veikia mažesne srove.

***Pastaba:***
***SMART, SUPER ir galios valdymo režimais mygtukas ECONOMY neveikia.***
**ECONOMY režimas išjungiamas mygtuku ON/OFF, MODE, TEMP ▲, TEMP ▼, FAN, SLEEP, QUIET arba ECONOMY.**

## IFEEL režimas

Suaktyvinamas pultelyje įmontuotas temperatūros jutiklis. Jis matuoja aplinkos temperatūrą ir perduoda signalą blokui, o blokas reguliuoja temperatūrą, kad būtų užtikrintas didžiausias komfortas.

### ◆ *Kaip įjungti IFEEL režimą?*

Spauskite (i FEEL) mygtuką vieną kartą.
Rezultatas: Ekrane atsiranda signalo siuntimo indikatorius, ir įsijungia IFEEL funkcija.





***Pastaba:***

***Pultelį rekomenduojama padėti ten, kur vidinis blokas lengvai priima signalą.***
***Išjungiant oro kondicionierių, rekomenduojama išjungti IFEEL režimą, kad būtų taupoma energija.***

### ◆ *Kaip išjungti IFEEL režimą?*

Spauskite (i FEEL) mygtuką dar kartą.
Rezultatas: Signalo siuntimo indikatorius ekrane išnyksta, ir IFEEL funkcija išjungiama.

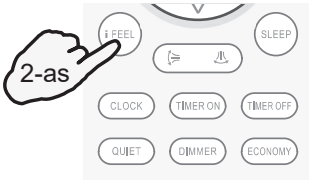


## Mygtukas DIMMER (ne visiems modeliams)

### ◆ *Kaip įjungti DIMMER funkciją?*

Paspaudus mygtuką DIMMER, išjungiamas bloko apšvietimas ir ekranas.

***Pastaba:***

***Kai apšvietimas išjungtas, gavus signalą jis vėl įsijungia.***




## Užrakinimo (LOCK) režimas

### ◆ *Kaip įjungti LOCK režimą?*

(TIMER ON) ir (TIMER OFF) mygtukus kartu palaikykite 2 sekundes – įjungiamas LOCK režimas, ekrane rodomas užrakto indikatorius.




Kartu palaikykite 2 sekundes

### ◆ *Kaip išjungti LOCK režimą?*

(TIMER ON) ir (TIMER OFF) mygtukus kartu palaikykite 2 sekundes – LOCK režimas išjungiamas, užrakto indikatorius išnyksta.




Kartu palaikykite 2 sekundes



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

# Naudojimo instrukcija

## Miego (SLEEP) režimas

**SLEEP** režimą galima įjungti **ŠALDYMO, ŠILDYMO** arba **SAUSINIMO** režimu.
Ši funkcija sukuria patogesnę aplinką miegui.


- Prietaisas automatiškai išsijungia po 8 valandų veikimo.
- Automatiškai nustatomas mažas ventiliatoriaus greitis.

### ◆ *Kaip įjungti miego (SLEEP) režimą?*

Kaskart 

mygtuką paspaudus:

**Rezultatas:** Režimai keičiasi tokia tvarka:

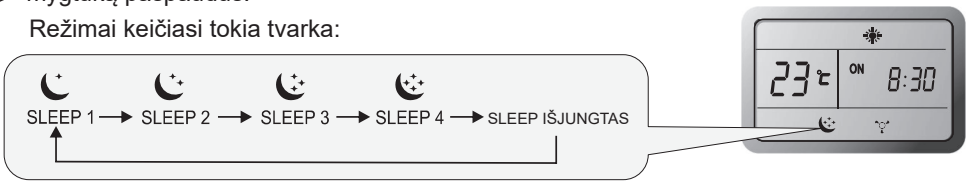


**SLEEP 1 režimas:**

- Jei prietaisas 2 valandas nepertraukiamai veikia šaldymo režimu, nustatyta temperatūra pakyla daugiausia 2 °C (2 °F), paskui išlieka pastovi.
- Jei prietaisas 2 valandas nepertraukiamai veikia šildymo režimu, nustatyta temperatūra sumažėja daugiausia 2 °C (2 °F), paskui išlieka pastovi.

**SLEEP 2 režimas:**

- Jei prietaisas 2 valandas nepertraukiamai veikia šaldymo režimu, nustatyta temperatūra pakyla 2 °C (2 °F), po 6 valandų sumažėja 1 °C (1 °F), o po 7 valandų sumažėja 1 °C (1 °F).
- Jei prietaisas 2 valandas nepertraukiamai veikia šildymo režimu, nustatyta temperatūra sumažėja 2 °C (2 °F), po 6 valandų pakyla 1 °C (1 °F), o po 7 valandų pakyla 1 °C (1 °F).

**SLEEP 3 režimas:**

- Jei prietaisas 1 valandą veikia šaldymo režimu, temperatūra pakyla 1 °C (1 °F), po 2 valandų pakyla 2 °C (2 °F), po 6 valandų sumažėja 2 °C (2 °F), o po 7 valandų sumažėja 1 °C (1 °F).
- Jei prietaisas 1 valandą veikia šildymo režimu, temperatūra sumažėja 2 °C (2 °F), po 2 valandų sumažėja 2 °C (2 °F), po 6 valandų pakyla 2 °C (2 °F), o po 7 valandų pakyla 2 °C (2 °F).

**SLEEP 4 režimas:**

- Nustatyta temperatūra išlieka pastovi.

***Pastaba: SLEEP režimas išjungiamas mygtuku SUPER, SMART, MODE arba FAN.***
***Pastaba: palaikius mygtuką ECONOMY 5 sekundes, SLEEP režimas išjungiamas ir įjungiamas galios valdymo režimas.***
***Pastaba: blokuose, kuriuose nėra keturių miego kreivių, miego funkciją galite išjungti keturis kartus paspausdami mygtuką „SLEEP“ arba pasirinkę kitą režimą, pvz., SUPER, SMART ar FAN.***
***Pastaba: oro kondicionieriuose, kurie tik šaldo, šildymas NEGALIMAS.***
***Pastaba: kai kuriuose modeliuose kai kurie SLEEP režimai negalimi.***



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos