Anglų

Rumunų

Bulgarų

Graikų

Hisense

PULTELIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio naudojimo instrukcija

(*RCH-RTY3-0*)

Pultelis 1

Naudojimo instrukcija

Veikimo režimai 3

Oro srauto krypties valdymas 4

AI SMART režimas 5

Airflow Follow / Avoid You režimas 5

Valymo (CLEAN) režimas 5

Mygtukas CLOCK 6

SUPER režimas 6

Laikmačio (TIMER) režimas 7

Tylusis (QUIET) režimas 7

Užrakinimo (LOCK) režimas 7

Taupusis (ECONOMY) režimas 8

HINANO režimas 8

IFEEL režimas 8

Mygtukas DIMMER 8

8°C HEAT režimas 8

Miego (SLEEP) režimas 9


FRESH režimas 9

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelis

Pultelis

Pultelis siunčia signalus į sistemą.

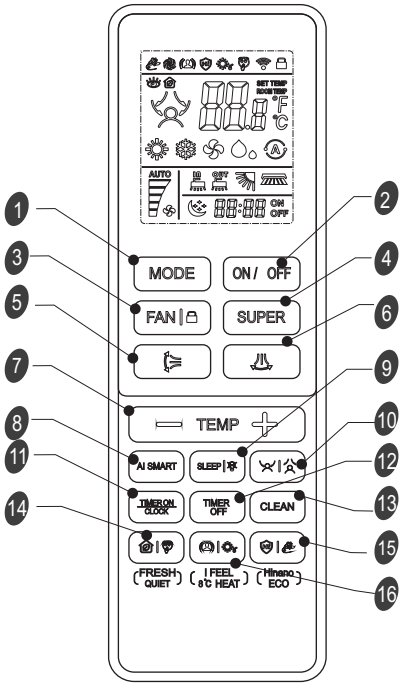

1 MODE
Šiuo mygtuku pasirenkamas veikimo režimas.

2 POWER
Paspaudus šį mygtuką, prijungtas prie maitinimo prietaisas įjungiamas, o veikiantis – išjungiamas.

3 FAN / LOCK
Ventiliatoriaus greitis pasirenkamas tokia tvarka: automatinis, labai didelis, didelis, vidutinis, mažas, labai mažas. Palaikius šį mygtuką apie 5 s, įjungiamas užrakinimo (LOCK) režimas; dar kartą palaikius apie 5 s – išjungiamas.

4 SUPER
Įjungia arba išjungia spartųjį šaldymą / šildymą. (Spartusis šaldymas veikia dideliu ventiliatoriaus greičiu, automatiškai nustačius 16 °C; spartusis šildymas veikia automatiniu ventiliatoriaus greičiu, automatiškai nustačius 30 °C.)

5 SWING
Reguliuoja vertikalaus reguliavimo mentelių judėjimą ir nustato norimą oro srauto kryptį aukštyn / žemyn.

6 SWING (pasirinktinai)
Reguliuoja horizontalaus reguliavimo mentelių judėjimą ir nustato norimą oro srauto kryptį į kairę / dešinę.

7 TEMP + -
Reguliuoja nustatytą temperatūrą ir laikmatį, taip pat dabartinį laiką.

8 AI SMART
Įjungia dirbtinio intelekto išmanųjį veikimo režimą.

9 SLEEP / DIMMER
Įjungia arba išjungia miego (SLEEP) režimą. Palaikius šį mygtuką apie 5 s, įjungiamas DIMMER režimas; dar kartą palaikius apie 5 s – išjungiamas.

10 Airflow Follow/Avoid You
Įjungia arba išjungia funkcijas Airflow Follow You ir Airflow Avoid You.

11 TIMER ON / CLOCK
Įjungia arba išjungia laikmatį. Palaikius šį mygtuką apie 5 s, įjungiamas laikrodžio (CLOCK) režimas.

12 TIMER OFF
Įjungia arba išjungia laikmatį.

13 CLEAN
Paspaudus vieną kartą, įjungiamas vidinio bloko valymas (ekrane „ IN“); dar kartą paspaudus šį mygtuką, vidinio bloko valymas išjungiamas. Paspaudus šį mygtuką ir palaikius jį apie 5 s, įjungiamas lauko bloko valymas (ekrane „OUT“); dar kartą paspaudus ir palaikius apie 5 s – išjungiamas.

14 FRESH / QUIET
Įjungia arba išjungia FRESH režimą. Palaikius šį mygtuką apie 5 s, įjungiamas arba išjungiamas tylusis (QUIET) režimas.

15 Hinano / ECONOMY
Įjungia arba išjungia HiNano funkciją. Palaikius šį mygtuką apie 5 s, įjungiamas arba išjungiamas taupusis (ECONOMY) režimas.

16 iFEEL / 8°C HEAT
Įjungia arba išjungia iFEEL režimą.
IFEEL režimu oro kondicionierius veikia pagal pultelyje, o ne įrenginyje įmontuoto temperatūros jutiklio rodmenis. Naudojant iFEEL režimą, pultelį rekomenduojama padėti ten, kur vidinis blokas lengvai priima signalą. Palaikius šį mygtuką apie 5 s, įjungiamas arba išjungiamas 8°C HEAT režimas.

Šaldymo indikatorius
Sausinimo indikatorius
Ventiliatoriaus indikatorius
8° 8℃ Šildymo indikatorius
Šildymo indikatorius
Automatinis greitis
Labai didelis greitis
Didelis greitis
Vidutinis greitis
Mažas greitis
Labai mažas greitis
Miego 1 indikatorius
Miego 2 indikatorius
Miego 3 indikatorius
Miego 4 indikatorius
AI SMART indikatorius
QUIET indikatorius
ECONOMY indikatorius
SUPER indikatorius
ON Laikmačio laikas
OFF Dabartinis laikas
Signalo siuntimas
IFEEL
Rodoma temperatūra
Užrakinimas (LOCK)
Wisdom eye indikatorius
Airflow Follow You indikatorius
Airflow Avoid You indikatorius
Vidinio bloko valymas
Lauko bloko valymas
Oro srautas aukštyn / žemyn
FRESH indikatorius
Oro srautas kairėn / dešinėn
HINANO indikatorius

Pastaba: kiekvienas režimas ir susijusi funkcija išsamiau aprašyti tolesniuose puslapiuose.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelis

Pultelis

◆ *Kaip įdėti baterijas*

1. Nuimkite baterijų dangtelį, stumdami jį rodyklės kryptimi.
2. Įdėkite naujas baterijas, laikydamiesi teisingo poliškumo (+) ir (-).
3. Uždėkite dangtelį, užstumdami jį atgal į vietą.

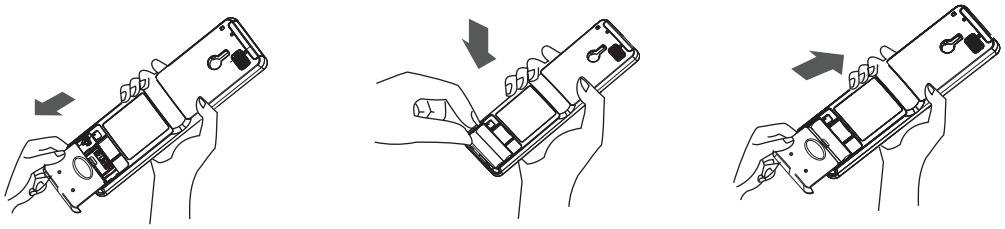

1 2 3


Pastaba:

- ***Naudokite 2 LR03 AAA (1,5 V) baterijas. Nenaudokite įkraunamų baterijų. Kai ekranas tampa blankus, pakeiskite baterijas naujomis to paties tipo baterijomis.***

◆ *Pultelio laikymas ir naudojimo patarimai*

Pultelį galima laikyti laikiklyje, pritvirtintame prie sienos.

Pastaba: pultelio laikiklis yra pasirenkamoji dalis.
Pastaba: laikiklio forma gali skirtis nuo jūsų pasirinkto pultelio laikiklio.

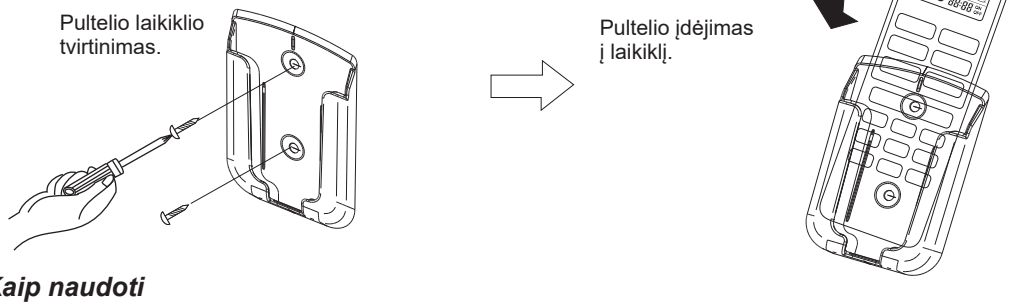


◆ *Kaip naudoti*

Norėdami valdyti oro kondicionierių, nukreipkite pultelį į signalo imtuvą. Nukreiptas į vidinio bloko signalo imtuvą, pultelis valdo oro kondicionierių iki 7 m atstumu.

⚠ *DĖMESIO*

Kad signalas tarp pultelio ir vidinio bloko būtų perduodamas tinkamai, signalo imtuvą laikykite atokiau nuo:
• tiesioginių saulės spindulių, kitos stiprios šviesos ar šilumos;
• plokščiaekranių televizorių ar kitų elektros prietaisų, reaguojančių į pultelio signalus.

Be to, oro kondicionierius neveiks, jei užuolaidos, durys ar kiti daiktai užstos signalus iš pultelio į vidinį bloką. Jei signalas negali būti tinkamai perduotas, patraukite šiuos daiktus arba kreipkitės į vietinį pardavėją.

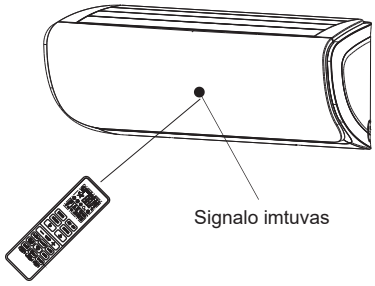

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Naudojimo instrukcija

Veikimo režimai

◆ Režimo pasirinkimas

MODE mygtuką spauskite po vieną kartą

Rezultatas: Režimai keičiasi tokia tvarka:



Šildymo režimas NEGALIMAS oro kondicionieriuose, kurie tik šaldo.

◆ Ventiliatoriaus greitis (FAN)

FAN mygtuką spauskite po vieną kartą

Rezultatas: Ventiliatoriaus greitis keičiasi tokia tvarka:



Ventiliatoriaus režimu negalimas tik „automatinis“ greitis.
Sausinimo režimu ventiliatoriaus greitis automatiškai nustatomas „AUTO“, mygtukas „FAN SPEED“ šiuo atveju neveikia.

◆ Temperatūros nustatymas

TEMP mygtuką paspauskite vieną kartą

Rezultatas: Nustatyta temperatūra padidinama 1 °C

mygtuką paspauskite vieną kartą

Rezultatas: Nustatyta temperatūra sumažinama 1 °C

Galimas nustatyti temperatūros intervalas	
*Šildymas, šaldymas	16℃~30℃
Sausinimas	-3 ~ 3
Ventiliatorius	negalima nustatyti

Pastaba: šildymo režimas NEGALIMAS modeliuose, kurie tik šaldo.
Pastaba: sausinimo režimu, jei vis dar jaučiatės nepatogiai, pulteliu galima sumažinti arba padidinti temperatūrą iki 3 °C.

◆ Įjungimas

ON/ OFF mygtuką paspauskite.

Rezultatas: Užsidega vidinio bloko indikatorius RUN.

SWING, AI SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8°C HEAT ir SLEEP režimai išsamiau aprašyti tolesniuose puslapiuose.

- ***Pakeitus režimą veikimo metu, blokas kartais sureaguoja ne iš karto. Palaukite 3 minutes.***
- ***Šildymo režimo pradžioje oras nepučiamas. Oras pradedamas pūsti po 2–5 minučių, kai pakyla vidinio bloko šilumokaičio temperatūra.***
- ***Prieš vėl įjungdami prietaisą, palaukite 3 minutes.***


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Naudojimo instrukcija

Oro srauto krypties valdymas

Įjungus bloką, vertikalus (horizontalus) oro srautas automatiškai nustatomas tam tikru kampu pagal veikimo režimą.

Veikimo režimas	Oro srauto kryptis
Šaldymas, sausinimas	horizontali
*Šildymas, ventiliatorius	žemyn

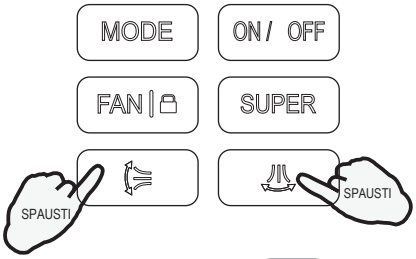

Oro srauto kryptį pagal savo poreikius taip pat galite nustatyti šiais pultelio mygtukais „ ⟨ ⟩ ⟨ ⟩ “.


Šildymo režimas galimas tik šilumos siurblio modeliuose.

◆ Vertikalaus oro srauto valdymas (pulteliu)

Pulteliu galite nustatyti įvairius oro srauto kampus arba bet kurį norimą kampą.

„ ⟨ ⟩ “ mygtuką spauskite po vieną kartą.

Rezultatas: Vertikalaus reguliavimo mentelė keičia padėtį tokia tvarka:

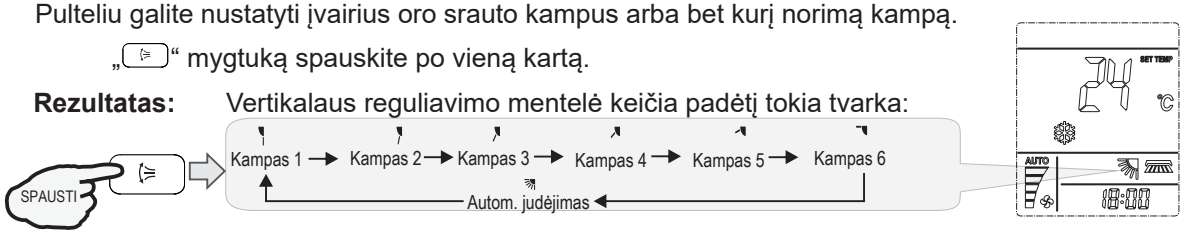


◆ Horizontalaus oro srauto valdymas (pulteliu) (pasirinktinai)

Pulteliu galite nustatyti įvairius oro srauto kampus arba bet kurį norimą kampą.

„ ⟨ ⟩ “ mygtuką spauskite po vieną kartą.

Rezultatas: Horizontalaus reguliavimo mentelė keičia padėtį tokia tvarka:

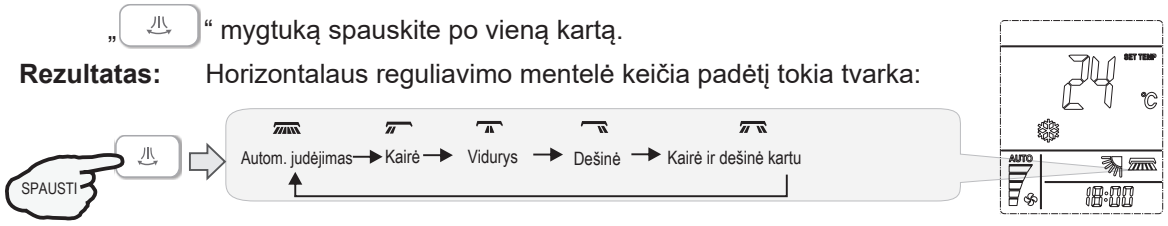

PASTABA: jei blokas neturi keturių krypčių oro srauto funkcijos, horizontalų oro srautą galite reguliuoti patys. **(kai kuriems modeliams netaikoma)**

☑ A ***Nesukinėkite vertikalaus reguliavimo mentelių rankomis, nes gali sutrikti veikimas. Jei taip atsitiko, pirmiausia išjunkite bloką ir atjunkite elektros maitinimą, tada vėl jį įjunkite.***

B ***Šaldymo arba sausinimo režimu vertikalaus reguliavimo mentelės geriau ilgai nelaikyti nukreiptos žemyn, kad nelašėtų kondensatas.***

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Naudojimo instrukcija

AI SMART režimas

◆ *Kaip įjungti AI SMART režimą?*

Spauskite [AI SMART] mygtuką.

Rezultatas: Įjungiamas **AI SMART** režimas.
Veikiant **AI SMART** režimu, mygtukais „+“ ir „−“ galite keisti temperatūros nustatymą; nustatymo intervalas – nuo -3 iki 3.

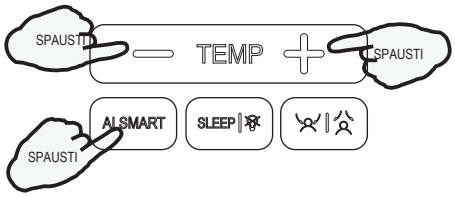


Pastaba: SUPER ir ECONOMY režimais ši funkcija negalima.

◆ *Kaip išjungti AI SMART režimą?*

Spauskite [MODE] mygtuką.

Rezultatas: AI SMART režimas išjungiamas.



Airflow Follow / Avoid You režimas

◆ *Kaip įjungti Airflow Follow / Avoid You režimą?*

Spauskite [ ] mygtuką.

Rezultatas: Režimai keičiasi tokia tvarka:



Pastaba: šis mygtukas veikia tik QD serijos modeliuose.

◆ *Kaip išjungti Airflow Follow / Avoid You režimą?*

Spauskite mygtuką AI SMART, POWER arba SWING.

Rezultatas: Airflow Follow / Avoid You režimas išjungiamas.

Valymo (CLEAN) režimas

◆ *Kaip įjungti valymo (CLEAN) režimą?*

Paspauskite mygtuką CLEAN.

Rezultatas: Įjungiamas arba išjungiamas vidinio bloko valymas („ IN “ ekrane rodomas arba išnyksta).

Paspauskite mygtuką CLEAN ir palaikykite apie 5 sekundes.

Rezultatas: Paleidžiamas arba išjungiamas lauko bloko valymas („ OUT “ ekrane rodomas arba išnyksta).

◆ *Kaip išjungti valymo (CLEAN) režimą?*

- Jei įjungus bloką veikia vidinio arba lauko bloko valymo režimas, jį galima išjungti mygtuku ON/OFF, AI SMART arba CLEAN.
- Valymo režimas išjungiamas automatiškai, kai nuo jo įjungimo praeina daugiau nei 30 minučių.
- Indikatorius „ IN “ ar „ OUT “ ekrane išnyksta, kai išjungiamas vidinio arba lauko bloko valymas.

Pastaba:
Mygtukas CLEAN neveikia SLEEP ir TIMER ON režimais.
Vidinio ir lauko bloko valymo režimų negalima įjungti vienu metu.
Kai blokas veikia budėjimo režimu ir įjungtas vidinio ar lauko bloko valymo režimas, veikia tik mygtukai ON/OFF, AI SMART ir CLEAN, kiti mygtukai neveikia.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Naudojimo instrukcija

Mygtukas CLOCK

◆ ***Kaip nustatyti dabartinį laiką?***


1. Spauskite TIMER ON CLOCK mygtuką ir palaikykite apie 5 sekundes.

   Rezultatas: Ekrane mirksi laikas.

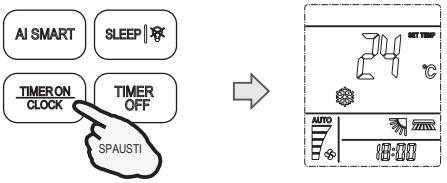


2. Spauskite mygtukus „+“ ir „–“.

   Rezultatas: Paspaudus vieną kartą, laikas padidinamas arba sumažinamas 1 minute, palaikius pusantros sekundės – 10 minučių, o palaikius ilgiau – 1 valanda.

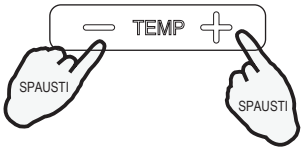

3. Spauskite TIMER ON CLOCK mygtuką dar kartą per 10 sekundžių po laiko nustatymo.

   Rezultatas: Dabartinis laikas nustatytas.

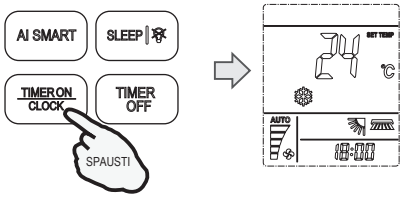


SUPER režimas

SUPER režimu įjungiamas arba išjungiamas spartusis šaldymas ar šildymas (tik kai blokas veikia).
SUPER režimą galima įjungti, kai prietaisas veikia arba yra prijungtas prie maitinimo.
SUPER režimu galima nustatyti temperatūrą, oro srauto kryptį arba laikmatį.

◆ ***Kaip įjungti SUPER režimą?***


Šaldymo, sausinimo ar ventiliatoriaus režimu spauskite SUPER.

Rezultatas: Didelis ventiliatoriaus greitis, temperatūra automatiškai nustatoma 16 °C.

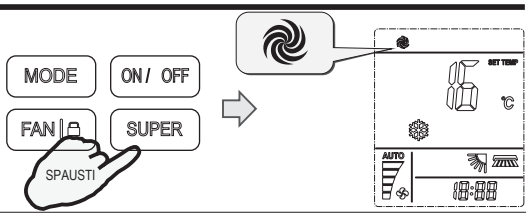

Šildymo režimu paspauskite mygtuką SUPER.


Rezultatas: Automatinis ventiliatoriaus greitis, temperatūra automatiškai nustatoma 30 °C.

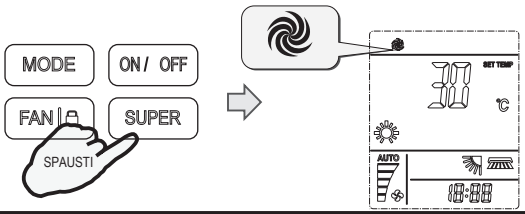

◆ ***Kaip išjungti SUPER režimą?***

Paspauskite mygtuką SUPER, MODE, FAN SPEED, ON/OFF arba SLEEP.

Rezultatas: Ekrane rodomas ankstesnis režimas.
SUPER režimas išjungiamas.

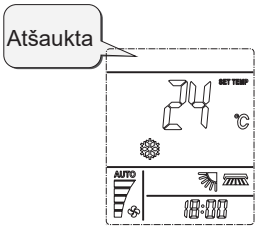

Pastaba:
SUPER režimu mygtukas SMART neveikia.
SUPER režimu mygtukas ECONOMY neveikia.
Jei SUPER režimo neišjungsite paspausdami bet kurį iš anksčiau nurodytų mygtukų, prietaisas šiuo režimu veiks 15 minučių.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Naudojimo instrukcija

Laikmačio (TIMER) režimas


Išeidami ryte, mygtuku **TIMER ON** galite patogiai nustatyti laikmatį, kad grįžus namo patalpoje būtų maloni temperatūra. Naktį taip pat galite nustatyti išjungimo laikmatį ir ramiai išsimiegoti.

◆ *Kaip nustatyti įjungimo laikmatį (TIMER ON)?*


1. TIMER ON / CLOCK mygtuką paspauskite.
   Rezultatas: Ekrane mirksi „12:00 ON“.

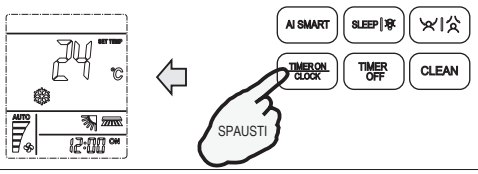

2. Spauskite mygtuką „+“ arba „−“.
   Rezultatas: Paspaudus vieną kartą, laikas padidinamas arba sumažinamas 1 minute, palaikius pusantros sekundės – 10 minučių, o palaikius ilgiau – 1 valanda.

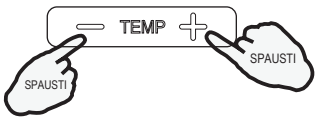

3. Kai ekrane rodomas norimas laikas, paspauskite mygtuką TIMER ON ir patvirtinkite.
   Rezultatas: „ON“ nustoja mirksėti.
   Užsidega vidinio bloko indikatorius TIMER (netaikoma multi sistemoms).

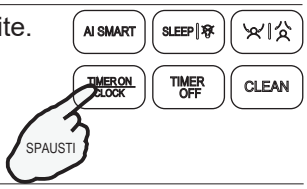


4. Nustatytas laikmatis rodomas 5 sekundes, po to pultelio ekrane vietoj jo rodomas laikrodis.

◆ *Kaip atšaukti įjungimo laikmatį (TIMER ON)?*

Spauskite TIMER ON / CLOCK mygtuką.

Rezultatas: Indikatorius „ON“ išnyksta, įjungimo laikmatis atšauktas.

Pastaba: išjungimo laikmatis (TIMER OFF) nustatomas taip pat – prietaisas automatiškai išsijungs norimu laiku.

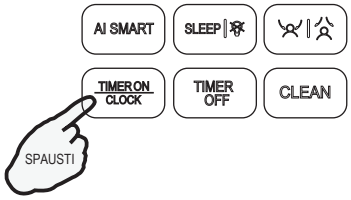


Tylusis (QUIET) režimas

Šiuo režimu oro kondicionierius veikia tyliai – mažu kompresoriaus dažniu ir mažu ventiliatoriaus greičiu. Šis režimas galimas tik inverteriniuose modeliuose.

Šaldymo arba šildymo režimu mygtuką spauskite apie 5 sekundes – įjungiamas tylusis (QUIET) režimas, o ekrane rodomas jo indikatorius.


Pastaba: QUIET režimas išjungiamas mygtuku MODE, FAN SPEED, AI SMART, SUPER arba ON/OFF.

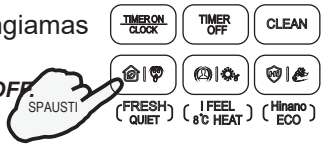

Užrakinimo (LOCK) režimas

FAN mygtuką palaikius apie 5 s, įjungiamas LOCK režimas; ekrane rodomas užrakto indikatorius.

FAN mygtuką dar kartą palaikius apie 5 s, LOCK režimas išjungiamas; užrakto indikatorius išnyksta.

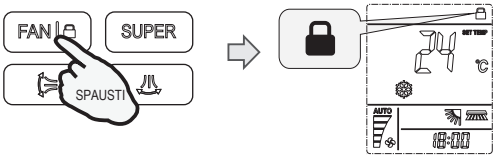

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Naudojimo instrukcija

Taupusis (ECONOMY) režimas

Šiuo režimu oro kondicionierius taupo energiją, nes veikia mažesne srove.

- ***SUPER ir AI SMART režimais mygtukas ECONOMY neveikia.***
- ***ECONOMY režimas išjungiamas mygtuku ON/OFF, MODE, TEMP +, TEMP –, FAN SPEED, SLEEP arba AI SMART.***

HINANO režimas

mygtuku įjungiamas arba išjungiamas HINANO režimas („ Hi “ ekrane rodomas arba išnyksta).

- ***Išjungus prietaisą, HINANO režimas atšaukiamas, tada iš ekrano išnyksta „ Hi “.***

IFEEL režimas

Suaktyvinamas pultelyje įmontuotas temperatūros jutiklis. Jis matuoja aplinkos temperatūrą ir perduoda signalą blokui, o blokas reguliuoja temperatūrą, kad būtų užtikrintas didžiausias komfortas.


◆ *Kaip įjungti iFEEL režimą?*

Vieną kartą paspauskite mygtuką **iFEEL**.

Rezultatas: Ekrane atsiranda signalo siuntimo indikatorius ir įsijungia iFEEL funkcija.

Pastaba:


Pagal numatytuosius nustatymus IFEEL funkcija išjungta.

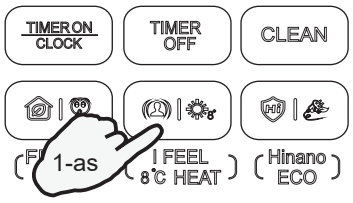

◆ *Kaip išjungti iFEEL režimą?*

Dar kartą paspauskite mygtuką iFEEL.

Rezultatas: iFEEL funkcija išjungiama.

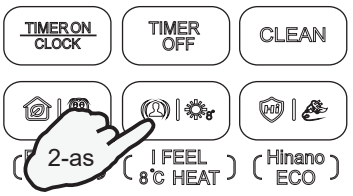


Mygtukas DIMMER

◆ *Kaip įjungti DIMMER funkciją?*

Spauskite SLEEP mygtuką apie 5 sekundes – bloko apšvietimas ir ekranas išsijungs.

Pastaba:

Kai apšvietimas išjungtas, gavus signalą jis vėl įsijungia.

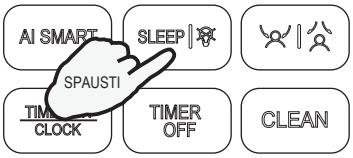

8°C HEAT režimas

◆ *Kaip įjungti 8°C HEAT režimą?*


Spauskite mygtuką apie 5 sekundes šildymo režimu.

8°C HEAT režimu ventiliatoriaus greitis automatiškai nustatomas „AUTO“.

8°C HEAT režimas įjungiamas, kai šildant palaikote mygtuką apie 5 sekundes.

Paspaudus bet kurį mygtuką, išskyrus IFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, SWING ir Airflow Follow / Avoid You, galima išeiti iš 8°C HEAT režimo.

Tada ekrane išnyksta „ 8° “, o 8°C HEAT režimas atšaukiamas.

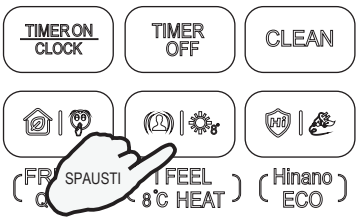

Pastaba:

8°C HEAT režimu numatytoji temperatūra – 8 °C.

8°C HEAT režimą galima įjungti tik tada, kai oro kondicionierius veikia šildymo režimu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Naudojimo instrukcija

Miego (SLEEP) režimas

SLEEP režimą galima įjungti **ŠALDYMO, ŠILDYMO** arba **SAUSINIMO** režimu.

Ši funkcija sukuria patogesnę aplinką miegui.

- Prietaisas automatiškai išsijungia po 8 valandų veikimo.
- Automatiškai nustatomas mažas ventiliatoriaus greitis.

◆ *Kaip įjungti miego (SLEEP) režimą?*

Kaskart SLEEP mygtuką paspaudus:

Rezultatas: Režimai keičiasi tokia tvarka:



SLEEP 1 režimas:

- Jei prietaisas 2 valandas nepertraukiamai veikia šaldymo režimu, nustatyta temperatūra pakyla daugiausia 2 °C, paskui išlieka pastovi.
- Jei prietaisas 2 valandas nepertraukiamai veikia šildymo režimu, nustatyta temperatūra sumažėja daugiausia 2 °C, paskui išlieka pastovi.

SLEEP 2 režimas:

- Jei prietaisas 2 valandas nepertraukiamai veikia šaldymo režimu, nustatyta temperatūra pakyla 2 °C, po 6 valandų sumažėja 1 °C, o po 7 valandų sumažėja 1 °C.
- Jei prietaisas 2 valandas nepertraukiamai veikia šildymo režimu, nustatyta temperatūra sumažėja 2 °C, po 6 valandų pakyla 1 °C, o po 7 valandų pakyla 1 °C.

SLEEP 3 režimas:

- Jei prietaisas 1 valandą veikia šaldymo režimu, nustatyta temperatūra pakyla 1 °C, po 2 valandų pakyla 2 °C, po 6 valandų sumažėja 2 °C, o po 7 valandų sumažėja 1 °C.
- Jei prietaisas 1 valandą veikia šildymo režimu, nustatyta temperatūra sumažėja 2 °C, po 2 valandų sumažėja 2 °C, po 6 valandų pakyla 2 °C, o po 7 valandų pakyla 2 °C.

SLEEP 4 režimas:

- Nustatyta temperatūra išlieka pastovi.


Pastaba: SLEEP režimas išjungiamas mygtuku SUPER, AI SMART, MODE, ON/OFF arba FAN SPEED.
Pastaba: blokuose, kuriuose nėra keturių miego kreivių, miego funkciją galite išjungti keturis kartus paspausdami mygtuką „SLEEP“ arba pasirinkę kitą režimą, pvz., SUPER, SMART ar FAN SPEED.
Pastaba: oro kondicionieriuose, kurie tik šaldo, šildymas NEGALIMAS.

FRESH režimas

◆ *Kaip įjungti FRESH režimą?*

Vieną kartą paspauskite mygtuką **FRESH**.

Rezultatas: Ekrane atsiranda signalo siuntimo indikatorius ir įsijungia FRESH funkcija.

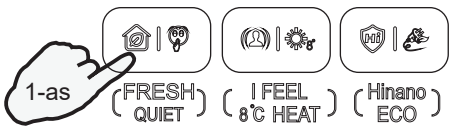

Pastaba:

FRESH režimas taip pat įsijungia, kai prietaisas įjungiamas AI SMART režimu arba paspaudžiamas mygtukas AI SMART.

◆ *Kaip išjungti FRESH režimą?*

Paspauskite mygtuką MODE, ON/OFF arba FRESH.

Rezultatas: FRESH funkcija išjungiama.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos