Nuskaitykite QR kodą ir peržiūrėkite vadovą.

SAVININKO VADOVAS

ORO KONDICIONIERIUS

Kad gaminį naudotumėte saugiai ir patogiai, prieš naudodami gaminį perskaitykite savininko vadovą.

LIETUVIŲ

TIPAS: TVIRTINAMAS PRIE SIENOS

MFL72096402
Rev.02_030725

www.lg.com

Autorių teisės © 2017–2025 LG Electronics. Visos teisės saugomos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

TURINYS

Šiame vadove gali būti vaizdų ar turinio, kurie skiriasi nuo įsigyto modelio.

Gamintojas gali keisti šį vadovą.

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS 3
ĮSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS 4
PERSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS 9

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą 11
Produkto apžvalga 12
Pasiruošimas prieš naudojimą 13
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga 15
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas 19
Papildomos funkcijos ir nustatymai 35
Ekrano apžvalga 45
Maitinimo mygtuko naudojimas 49

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa 51
Diagnostika naudojant „LG ThinQ“ 52

PRIEŽIŪRA

Valymo funkcija 54
Valymas 57

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš skambinant į priežiūros centrą 67

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

Tolesnės saugos gairės skirtos išvengti nenumatytų pavojų ar sugadinimo dėl nesaugaus ar netinkamo įrenginio naudojimo. Gairės suskirstytos į skyrius „ĮSPĖJIMAS" ir „PERSPĖJIMAS", kaip nurodyta toliau.

Saugos pranešimai

⚠ Šis simbolis nurodo dalykus ir operacijas, kurie gali kelti riziką.
Įdėmiai perskaitykite šiuo simboliu pažymėtą dalį ir atsižvelkite į instrukcijas, kad išvengtumėte rizikos.

⚠ **ĮSPĖJIMAS**
Nurodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti rimto sužalojimo arba mirties priežastimi.

⚠ **PERSPĖJIMAS**
Nurodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti nedidelio sužalojimo arba gaminio sugadinimo priežastimi.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pastabos apie degų šaltnešį

Ant įrenginių pateikti toliau nurodyti simboliai.

	Šis simbolis nurodo, kad įrenginyje naudojamas degus šaltnešis. Jeigu šaltnešis ištekėtų ir patektų ant išorinio uždegimo šaltinio, kiltų gaisro rizika.
	Šis simbolis nurodo, kad savininko vadovą būtina atidžiai perskaityti.
	Šis simbolis nurodo, kad techninės priežiūros personalas privalo dirbti su šia įranga atsižvelgdamas į montavimo vadovą.
	Šis simbolis rodo, kad informacija pateikta savininko vadove arba montavimo vadove.

ĮSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Siekiant sumažinti sprogimo, gaisro, mirties, elektros šoko, sužalojimų ar nudegimo pavojus naudojant gaminį, atsižvelkite į pagrindines saugos priemones, įskaitant:

Techninė sauga

- Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų ir vyresni vaikai ir asmenys su pablogėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, neturintys patirties ar žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba jiems buvo suteiktos su saugiu prietaiso naudojimu susijusios instrukcijos, ir jeigu jie supranta galimus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba neturintiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba jiems su prietaiso naudojimu susijusias instrukcijas suteikia už jų

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

saugumą atsakingas asmuo. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

- Neįgaliotų asmenų atliekami montavimo ar remonto darbai gali kelti pavojų jums ir kitiems žmonėms.
- Vadove pateikta informacija skirta naudoti kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui, kuris yra susipažinęs su saugos procedūromis ir turi tinkamus įrankius bei tikrinimo instrumentus.
- Neperskaičius ir nesivadovaujant visomis šiame vadove pateiktomis instrukcijomis, gali būti sutrikdytas įrangos veikimas, sugadintas turtas, rimtai ar net mirtinai sužaloti žmonės.
- Įrenginyje naudojamam šaltnešiui ir izoliacinėms pučiamosioms dujoms būtinos specialios utilizavimo procedūros. Prieš utilizuodami medžiagas pasitarkite su aptarnavimo specialistu arba panašios kvalifikacijos asmeniu.
- Jeigu būtina keisti maitinimo laidą, keitimą privalo atlikti įgaliotas specialistas, naudodamas tik originalias atsargines dalis.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį privalo keisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Įrenginį būtina montuoti atsižvelgiant į šalies elektros laidų montavimo taisykles.
- Atjungimo priemones būtina įmontuoti į nutiestus laidus atsižvelgiant į laidų montavimo taisykles.
- Šis įrenginys turi būti tinkamai įžemintas, kad būtų sumažinta elektros šoko rizika.
- Draudžiama nupjauti ar pašalinti įžeminimo kontaktą iš maitinimo kištuko.
- Prijungus įžeminimo laidą prie elektros lizdo dangčio varžto, įrenginys nėra įžeminamas, nebent dangčio varžtas yra metalinis, neizoliuotas ir elektros lizdas įžemintas per namo elektros instaliaciją.
- Jei abejojate, ar oro kondicionierius tinkamai įžemintas, paprašykite, kad elektros lizdą ir grandinę patikrintų kvalifikuotas elektrikas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Montavimas

- Montuodami arba keisdami oro kondicionieriaus vietą, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.
- Oro kondicionieriaus nemontuokite ant nestabilaus paviršiaus arba ten, kur yra pavojus jam nukristi.
- Nemontuokite įrenginio galimai sprogioje aplinkoje.
- Oro kondicionieriaus nemontuokite ten, kur laikomi degieji skysčiai ar dujos, pvz., benzinas, propanas, dažų skiediklis ir t. t.
- Saugiai sumontuokite skydelį ir valdymo dėžės dangtelį.
- Prieš naudodami oro kondicionierių, įrenkite atskirą elektros lizdą ir automatinį jungiklį.
- Naudokite standartinį automatinį jungiklį ir saugiklį, atitinkančius oro kondicionieriaus vardines charakteristikas.
- Montuodami oro kondicionierių patikrinkite, ar vidinį ir išorinį įrenginius jungiantis vamzdis ir maitinimo kabelis nėra per stipriai įtempti.
- Vidinio / išorinio įrenginio laidų jungtis reikia saugiai pritvirtinti, o kabelį reikia tinkamai nutiesti, kad kabelis nebūtų traukiamas iš jungčių gnybtų. Netinkami arba laisvi sujungimai gali kaisti arba sukelti gaisrą.
- Nejunkite įžeminimo laido prie dujų vamzdžio, žaibolaidžio ar telefono linijos įžeminimo laido.
- Nuotėkiams tikrinti ir orui išpūsti naudokite nedegias dujas (azotą); naudojant suslėgtą orą arba degias dujas gali kilti gaisras arba sprogimas.

Veikimas

- Maitinimo laido nekeiskite ir neilginkite. Jei ant maitinimo laidų yra įbrėžimų ar nusilupusi izoliacija, gali kilti gaisras arba elektros smūgis, todėl juos reikia pakeisti.
- Patikrinkite, ar maitinimo kabelis nėra purvinas, laisvas ar sugadintas.
- Ant maitinimo kabelio nedėkite jokių daiktų.
- Prie maitinimo kabelio nestatykite šildytuvo ar kitų šildymo prietaisų.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Elkitės atsargiai, kad prietaisui veikiant maitinimo kabelio neištrauktumėte ar nesugadintumėte.
- Niekada oro kondicionieriaus nelieskite, nenaudokite ir neremontuokite šlapiomis rankomis.
- Kai oro kondicionierius veikia, į oro įleidimo ar išleidimo angas nekiškite rankų ar kitų daiktų.
- Užtikrinkite, kad vaikai neliptų ant išorinio įrenginio ir jo nedaužytų.
- Naudokite tik techninės priežiūros dalių sąraše nurodytas dalis. Niekada nebandykite keisti įrangos.
- Nelieskite šaltnešio vamzdžio, vandens vamzdžio ir jokių vidinių dalių, kol įrenginys veikia arba iš karto po jo veikimo.
- Prie oro kondicionieriaus nepalikite degių medžiagų, pvz., benzino, benzeno ar skiediklio.
- Oro kondicionieriaus ilgai nenaudokite mažoje patalpoje, kurioje nėra tinkamo vėdinimo.
- Kai vienu metu naudojate oro kondicionierių ir šildymo prietaisą, pvz., šildytuvą, pakankamai vėdinkite patalpą.
- Neužblokuokite oro srauto įleidimo ir išleidimo angų.
- Išjunkite elektros maitinimą, jei iš oro kondicionieriaus sklinda triukšmas, kvapas ar dūmai.
- Oro kondicionierių apsėmus potvynio vandeniui, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.
- Jei nutekėjo dujos (pvz., freonas, propano dujos, suskystintosios naftos dujos ir pan.), prieš vėl naudodami oro kondicionierių pakankamai išvėdinkite patalpą.
- Dingus elektrai ar perkūnijos metu nedelsdami išjunkite maitinimą.

Nuotolinio valdymo pultas

- Jei ilgai nenaudosite nuotolinio valdymo pulto, išimkite baterijas.
- Nuotolinio valdymo pulte niekada nemaišykite skirtingų tipų baterijų arba senų ir naujų baterijų.
- Baterijų nekraukite ir neišardykite.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Nuotolinio valdymo pulto nebenaudokite, jei iš baterijos teka skystis. Jei ant drabužių ar odos patektų iš baterijos tekančio skysčio, nuplaukite švariu vandeniu.
- Prarijus ištekėjusio baterijos skysčio, kruopščiai išskalaukite burnos ertmę ir kreipkitės į gydytoją.
- Baterijas utilizuokite ten, kur nėra gaisro pavojaus.

Techninė priežiūra

- Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite elektros maitinimą ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.
- Nevalykite įrenginio purkšdami vandenį tiesiai ant gaminio.

Šaltnešis

Bendroji informacija

- Naudokite tik oro kondicionieriaus etiketėje nurodytą šaltnešį.
- Į sistemą neįleiskite oro ar dujų, išskyrus nurodytą šaltnešį.
- Montuodami ar taisydami nelieskite ištekančio šaltnešio.
- Sumontavę arba suremontavę oro kondicionierių patikrinkite, ar neprateka šaltnešis.
- Įrenginys turi būti sandėliuojamas taip, kad nebūtų mechaniškai sugadintas.

Tik R32



- Kiekvienas asmuo, dirbantis su šaltnešio grandine arba ją ardantis, privalo turėti galiojantį šios srities akredituotos vertinimo institucijos išduotą sertifikatą, kuris

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

suteikia teisę saugiai tvarkyti šaltnešius pagal pramonės pripažintą vertinimo specifikaciją.

- Techninė priežiūra atliekama tik taip, kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. Techninė priežiūra ir remonto darbai, kuriems būtina kitų kvalifikuotų darbuotojų pagalba, atliekami prižiūrint asmeniui, kompetentingam naudoti degius šaltnešius.
- Įrenginys turi būti laikomas gerai vėdinamoje patalpoje, kurios dydis atitinka naudojimui nurodytą patalpos plotą.
- Užtikrinkite, kad visos reikiamos vėdinimo angos būtų neuždengtos.
- Įrenginys turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra nuolat veikiančių atviros liepsnos šaltinių (pvz., veikiančio dujinio prietaiso) ir uždegimo šaltinių (pvz., veikiančio elektrinio šildytuvo).

PERSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS

⚠ PERSPĖJIMAS

- Siekiant sumažinti nedidelių sužalojimų, gedimo ar gaminio arba turto sugadinimo pavojų naudojant gaminį, atsižvelkite į pagrindines saugos priemones, įskaitant:

Montavimas

- Oro kondicionierių transportuokite dviese ar daugiau žmonių arba naudokite krautuvą.
- Montuokite išorinį įrenginį taip, kad jis būtų apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių. Nestatykite vidinio įrenginio ten, kur jį pro langus tiesiogiai apšviestų saulė.
- Oro kondicionieriaus nestatykite ten, kur jį tiesiogiai veiktų jūrinis vėjas (druskos purslai).
- Tinkamai sumontuokite kondensato žarną, kad būtų užtikrintas sklandus kondensato nutekėjimas.
- Oro kondicionierių montuokite ten, kur išorinio įrenginio skleidžiamas triukšmas arba išmetamosios dujos nesukeltų nepatogumų kaimynams. Priešingu atveju gali kilti konfliktų su kaimynais.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Įrenginį sumontavę ar suremontavę, naudodami tinkamas pakuotes saugiai išmeskite pakavimo medžiagas: varžtus, vinis, plastikinius maišus ar baterijas.
- Oro kondicionierių išpakuodami ir montuodami elkitės atsargiai.

Veikimas

- Prieš naudodami oro kondicionierių patikrinkite, ar įdėtas filtras.
- Negerkite iš oro kondicionieriaus ištekėjusio vandens.
- Nedėkite jokių daiktų ant oro kondicionieriaus.
- Neleiskite oro kondicionieriui ilgai veikti, kai drėgmė yra labai didelė arba kai durys ar langas yra atidaryti.
- Ilgą laiką nelaikykite žmonių, gyvūnų ar augalų šaltame ar karštame oro kondicionieriaus oro sraute.
- Gaminio nenaudokite specialiems tikslams, pvz., maistui ar meno kūriniams saugoti. Oro kondicionierius skirtas buitinėms reikmėms – tai nėra tiksli šaldymo sistema. Kyla turto sugadinimo ar praradimo rizika.

Techninė priežiūra

- Valydami, prižiūrėdami ar remontuodami aukštai esantį oro kondicionierių, naudokite tvirtą kėdutę arba kopėčias.
- Valydami oro kondicionierių niekada nenaudokite stiprių valiklių, tirpiklių ar purškiamo vandens. Naudokite minkštą šluostę.
- Išimdami oro filtrą niekada nelieskite metalinių oro kondicionieriaus dalių.
- Norėdami išvalyti vidų, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą arba prekybos atstovą. Naudojant agresyvius valiklius, gali atsirasti korozija arba sugesti įrenginys.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą

Naudojimo pastabos

- Reguliuokite oro srauto kryptį vertikaliai arba horizontaliai, kad patalpoje cirkuliuotų oras.
- Padidinkite ventiliatoriaus greitį, kad greitai atvėsintumėte arba sušildytumėte orą patalpoje.
- Išjunkite prietaisą ir periodiškai atidarykite langus, kad pravėdintumėte. Prietaisą naudojant ilgą laiką, patalpos oro kokybė gali suprastėti.
- Kartą per 2 savaites valykite oro filtrą. Oro filtre surinktos dulkės ir nešvarumai gali blokuoti oro srautą arba sumažinti įrenginio našumą.
- Energijos sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo naudojimo ir nuo to, ar įjungtas LCD ekranas.
- Energijos sąnaudos apskaičiuotos pagal EN 14511:2022 ir EN 14825:2022, kurie reikalauja, kad bandymų metu LCD ekranas būtų išjungtas.


Energijos taupymo patarimai

- Patalpos pernelyg neatvėsinkite. Tai gali būti žalinga sveikatai ir galite išeikvoti daugiau elektros energijos.
- Naudodami įrenginį užstokite saulės šviesą žaliuzėmis arba užuolaidomis.
- Kol naudojamas įrenginys, sandariai uždarykite duris ir langus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Produkto apžvalga

Tvirtinamas prie sienos

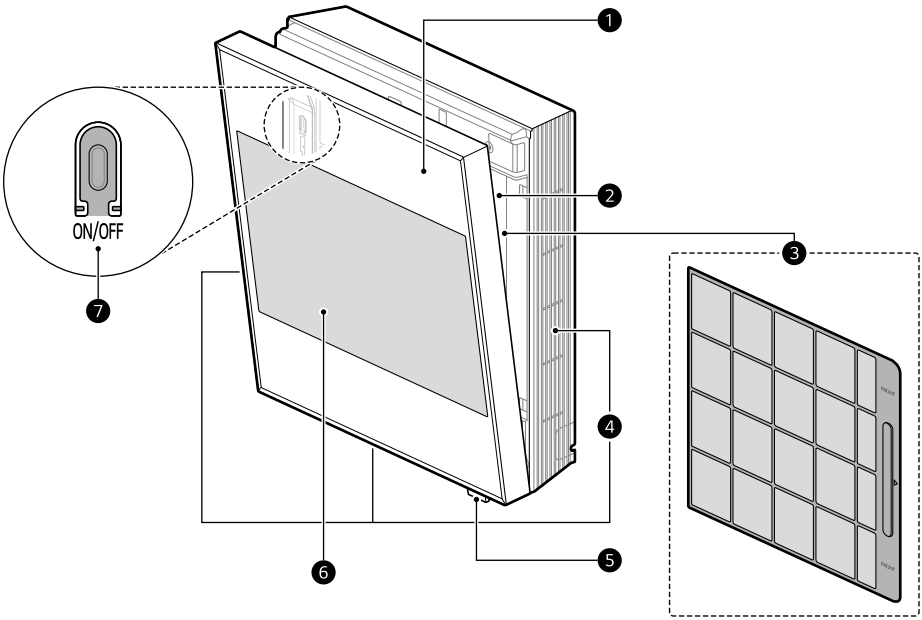

1. Priekinis skydelis
2. Oro įleidimo anga
3. Oro filtras
4. Oro išleidimo angos
5. Būsenos indikatorius ir nuotolinio valdymo pulto signalo imtuvas (LED)
6. Ekranas
7. Maitinimo mygtukas

PASTABA

- Dalių skaičius ir vieta gali skirtis priklausomai nuo prietaiso modelio.
- Funkcijos priklauso nuo modelio tipo.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pasiruošimas prieš naudojimą


Baterijų įdėjimas į belaidį nuotolinio valdymo pultą

Į belaidį nuotolinio valdymo pultą įdėkite AAA (1,5 V) baterijas.


1 Nuimkite baterijų dangtelį.

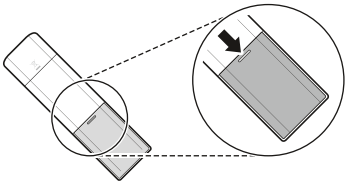

2 Įdėkite naujas baterijas ir patikrinkite, ar baterijų gnybtai „+“ ir „–“ įdėti teisingai.

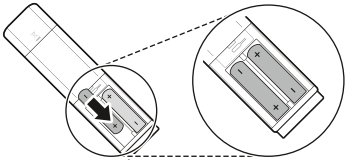

3 Dangtelį vėl uždėkite pastumdami jį atgal į vietą.

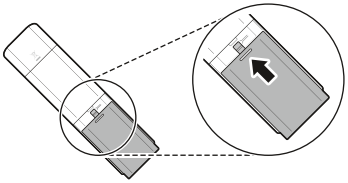


PASTABA

- Belaidžio nuotolinio valdymo pulto ekranui pradėjus blėsti, pakeiskite AAA (1,5 V) baterijas.
- Nenaudokite kartu senų ir naujų baterijų.
- Nenaudokite kitų baterijų, išskyrus šarmines.


Prietaiso ir nuotolinio valdymo pulto sujungimas

Jei nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma **Connection required**, sujunkite prietaisą ir nuotolinio valdymo pultą toliau nurodytu būdu.

- Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę pulto mygtuką **Mode**. Kai pulto ekrane parodoma **Connection successful**, prietaiso ir pulto sujungimas baigtas.

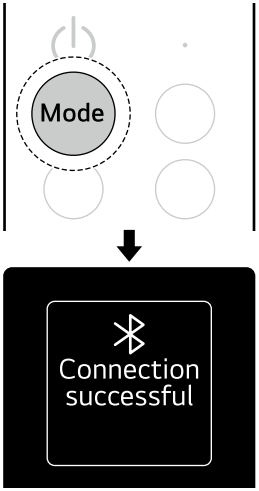

- Galite paspausti nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Žymeklis** ir, judindami pultą, patikrinti ekrane rodomą žymeklį.

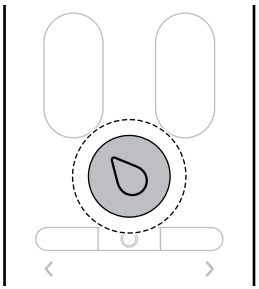

PASTABA

- Jei dėl išorinių veiksnių prietaisas ir nuotolinio valdymo pultas atsijungė, sujunkite juos iš naujo, kad prietaisas veiktų sklandžiai.


- Norėdami pakeisti pulto žymeklio greitį, spauskite ⚙ mygtuką pagrindinio ekrano apačioje ir eikite į System > Language & Input > Pointer Speed.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Nuotolinio valdymo pulto apžvalga


Belaidis nuotolinio valdymo pultas

Prietaisą galima patogiau valdyti naudojant belaidį nuotolinio valdymo pultą.

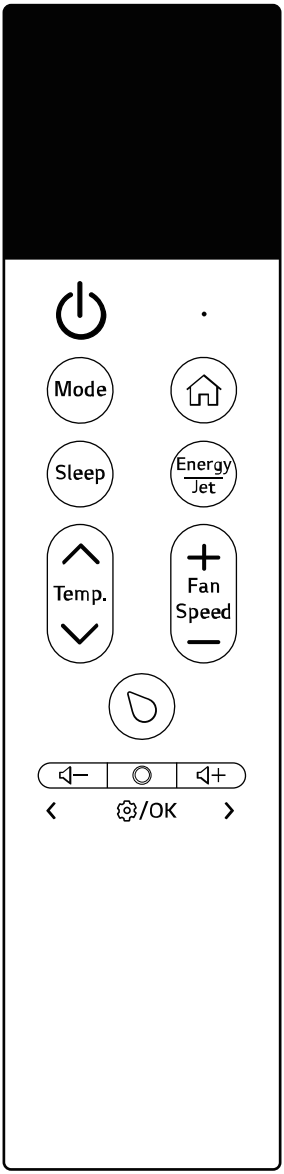

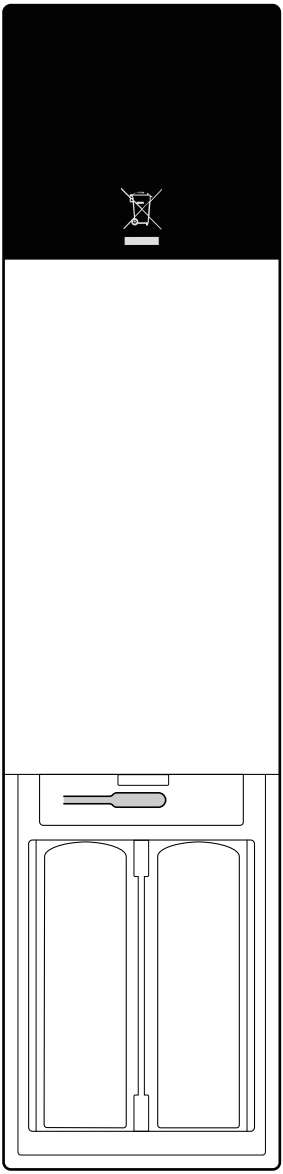

Pav.	Aprašymas
	**Maitinimas** Įjungia arba išjungia prietaisą.
	Jungiamasi prie „LG ThinQ“ Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Maitinimas**, kad paruoštumėte prietaisą prijungti prie Wi-Fi.
	**Mode** Pasirenka pageidaujamą veikimo režimą. • Kiekvienu paspaudimu režimai keičiami tokia tvarka: **Vėsinimas** → **Automatinis** → **Sausinimas** → **Šildymas** → **Ventiliatorius**
	Prietaiso ir nuotolinio valdymo pulto sujungimas • Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Mode**, kad sujungtumėte prietaisą ir nuotolinio valdymo pultą.
	**Sleep** Pageidaujamu metu automatiškai išjungia prietaisą. Naudokite prieš miegą.
	**Ekranas** Įjungia, išjungia arba perjungia prietaiso ekraną. • Paspaudinėjant mygtuką ⌂, prietaiso ekranas keičiamas tokia tvarka: užsklandos ekranas ↔ pagrindinis ekranas.
	Prietaiso ekrano įjungimas ir išjungimas Paspaudę mygtuką ⌂, palaikykite jį 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaiso ekraną.
	**Energy/Jet** Parenka pageidaujamą funkciją. • Veikiant režimu **Vėsinimas**, kaskart paspaudus mygtuką **Energy/Jet**, režimas keičiamas tokia tvarka: **Energijos taupymas** → **Smart Care** → **Stipraus srauto vėsinimas** → **Vėsinimas**. • Veikiant režimu **Šildymas**, kaskart paspaudus mygtuką **Energy/Jet**, režimas keičiamas tokia tvarka: **Smart Care** → **Stipraus srauto šildymas** → **Šildymas**.
	Netiesioginio oro srauto įjungimas ir išjungimas Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Energy/Jet**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte netiesioginį oro srautą.
	**Temp. ∧, ∨** Reguliuoja siekiamą patalpos temperatūrą.

Pav.	Aprašymas
	**Fan Speed +, —** Reguliuoja ventiliatoriaus greitį • Ventiliatoriaus greitį galima nustatyti tokia tvarka: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.
	**Žymeklis** Leidžia nuotolinio valdymo pultu tikrinti arba nustatyti įvairias funkcijas prietaiso ekrane.
	**Garsumas –** Sumažina arba išjungia pranešimų garsus, kurie girdimi nustatant ar keičiant prietaiso funkcijas.
	**Garsumas +** Įjungia arba padidina pranešimų garsus, kurie girdimi nustatant ar keičiant prietaiso funkcijas.
	**Funkcija** Nustato funkcijas: Plasmaster jonizatorius, Automatinis išsivalymas+, Šaldiklio valymas, Miego laikmatis, Įjungimo laikmatis, Išjungimo laikmatis, Visų laikmačių atšaukimas, Išmanioji diagnostika ir LED lemputė.
	**❶ Atstatymas** Atstato belaidžio nuotolinio valdymo pulto nustatymus. Atidarykite pulto baterijų dangtelį ir paspauskite atstatymo mygtuką.
	Jei naudojant prietaisą jo sistema veikia lėtai ar užstringa arba prietaisas staiga išsijungia, galite gaminį paleisti iš naujo. • Kartu paspaudę pulto mygtukus ⏻ ir ⌂, palaikykite juos 3 sekundes.

Nustatomos funkcijos

Pav.	Aprašymas
Plasmaster jonizatorius	Jonizatoriaus jonų dalelės sumažina bakterijų ant paviršių ir kitų kenksmingų medžiagų kiekį.
Automatinis išsivalymas+	Šilumokaityje likusios drėgmės kiekį galima sumažinti tam tikrą laiką leidžiant prietaisui veikti pūtimo režimu.
Šaldiklio valymas	Teršalų, pvz., dulkių, sumažinama kartojant prietaiso viduje esančio šilumokaičio užšaldymo ir atitirpinimo procesą.
Miego laikmatis	Nustato miego režimą, kad geriau išsimiegotumėte. • Miego režimą galima nustatyti nuo 30 minučių, kas valandą, iki 12 valandų.

Pav.	Aprašymas
Įjungimo laikmatis	Nustato, kad prietaisas pageidaujamu metu įsijungtų automatiškai. • Įjungimo laikmačiu pageidaujamą laiką galima nustatyti kas 1 valandą, nuo 1 iki 24 valandų.
Išjungimo laikmatis	Nustato, kad prietaisas pageidaujamu metu išsijungtų automatiškai. • Išjungimo laikmačiu pageidaujamą laiką galima nustatyti kas 1 valandą, nuo 1 iki 24 valandų.
Visų laikmačių atšaukimas	Atšaukia visus laikmačio nustatymus.
Išmanioji diagnostika	Leidžia lengvai patikrinti prietaiso techninės priežiūros informaciją.
LED lemputė	Įjungia ir išjungia LED lemputę, esančią prietaiso apačioje dešinėje.

PASTABA

- Jei nuotolinio valdymo pultas neprijungtas, kai kurių funkcijų naudoti negalima.
- Išjungus ir vėl įjungus nuotolinio valdymo pultą, jo ekrane rodomi paskutiniai naudoti nustatymai.
- Priklausomai nuo modelio, pulto ekranas gali skirtis nuo pavaizduoto šiame savininko vadove.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Vėsinimo režimas


Veikiant vėsinimo režimui, iš oro išleidimo angos pučiamas šaltas oras.

1 Įjunkite prietaisą.


2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Vėsinimas**. Parodoma režimo **Vėsinimas** piktograma ir pradedama vėsinti.

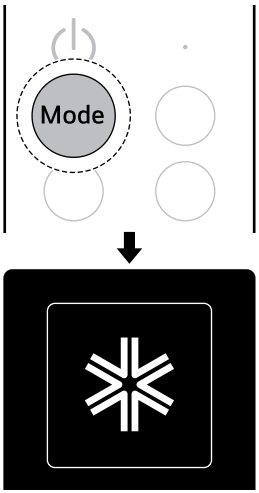


- Veikimo režimą galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

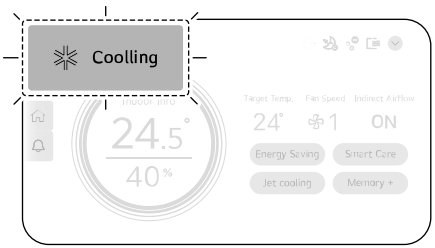

3 Paspauskite mygtuką ∧ arba ∨ ir nustatykite siekiamą temperatūrą.

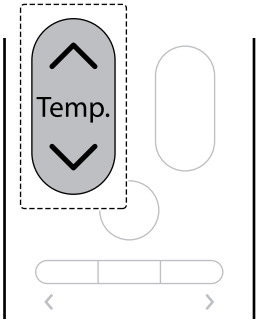


- Siekiamą temperatūrą galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

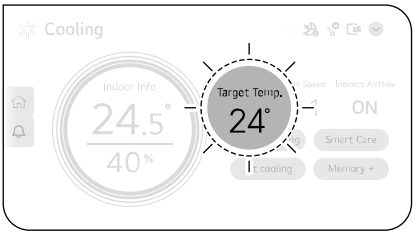


4 Paspauskite mygtuką + arba − ir nustatykite pageidaujamą ventiliatoriaus greitį.

- Ventiliatoriaus greitį galima nustatyti tokia tvarka: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.

- Nustačius **Auto**, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.

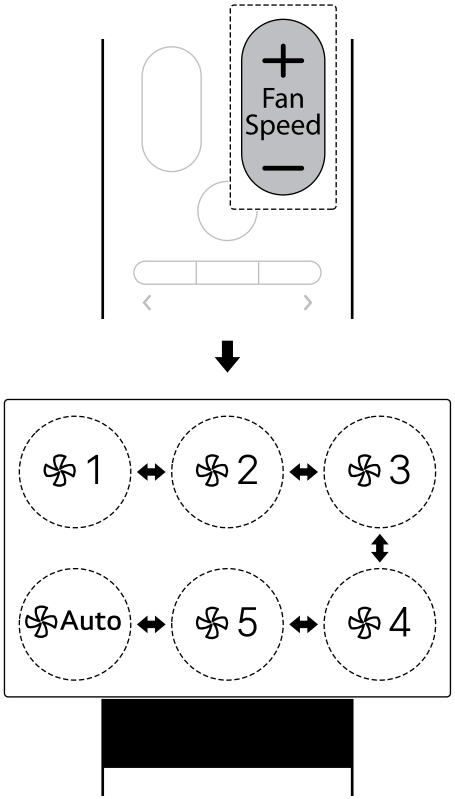

- Ventiliatoriaus greitį galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

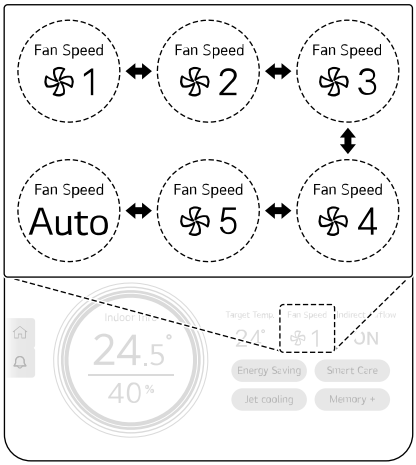

Papildomų vėsinimo funkcijų naudojimas


Galite nustatyti funkcijas Energijos taupymas, Smart Care, Stipraus srauto vėsinimas ir Comfort Air.

Energijos taupymas

Siekiama temperatūra reguliuojama automatiškai, kad būtų taupoma elektros energija.

1 Įjunkite prietaisą.


2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Vėsinimas**.

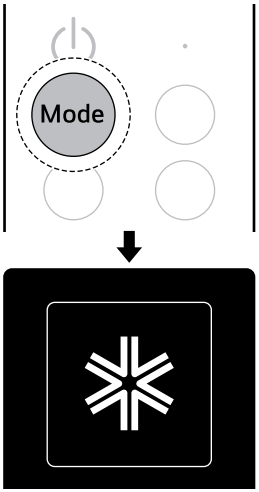


3 Prasidėjus vėsinimui, kelis kartus paspauskite mygtuką **Energy/Jet** ir pasirinkite režimą **Energijos taupymas**. Parodoma režimo **Energijos taupymas** piktograma ir pradedama vėsinti režimu **Energijos taupymas**.

- Kaskart paspaudus mygtuką **Energy/Jet**, režimas keičiamas tokia tvarka:

Energijos taupymas → Smart Care → Stipraus srauto vėsinimas → Vėsinimas.

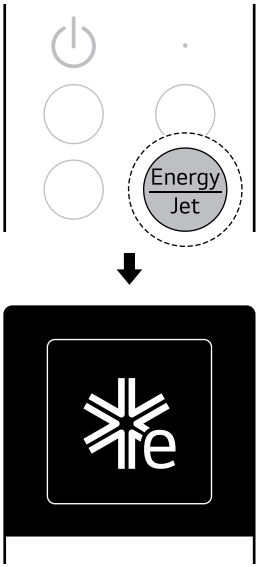

- Energijos taupymo režimą galite nustatyti arba patikrinti jo nustatymo būseną vidinio įrenginio ekrane.

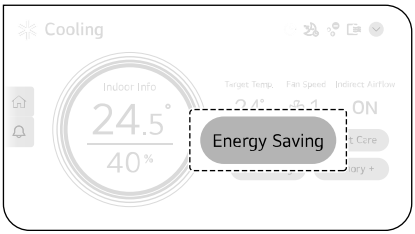

PASTABA


- Jei siekiama temperatūra žemesnė nei 22 °C, temperatūra automatiškai nustatoma ties 22 °C. Jei ji aukštesnė nei 22 °C, temperatūra nekeičiama.
- Praėjus tam tikram laikui nuo energijos taupymo funkcijos įjungimo, temperatūra ar ventiliatoriaus greitis nustatomi automatiškai pagal aplinkos sąlygas, todėl vidinio įrenginio ar pulto ekrane rodoma temperatūra ar ventiliatoriaus greitis gali skirtis nuo faktinių.

Smart Care

Prietaisas veikia efektyviausiai, analizuodamas supančią aplinką ir naudotojo ypatybes. Pasiekus siekiamą temperatūrą, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai, todėl jausitės patogiai.

1 Įjunkite prietaisą.


2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Vėsinimas**.

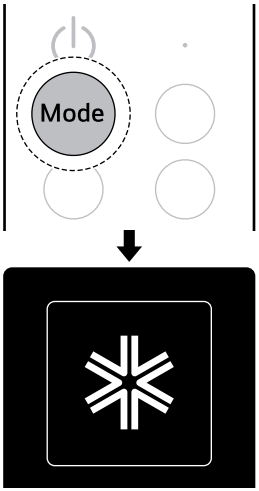


3 Prasidėjus vėsinimui, kelis kartus paspauskite mygtuką **Energy/Jet** ir pasirinkite režimą **Smart Care**. Parodoma režimo **Smart Care** piktograma ir pradedama vėsinti režimu **Smart Care**.

- Kaskart paspaudus mygtuką **Energy/Jet**, režimas keičiamas tokia tvarka:

Energijos taupymas → Smart Care → Stipraus srauto vėsinimas → Vėsinimas.

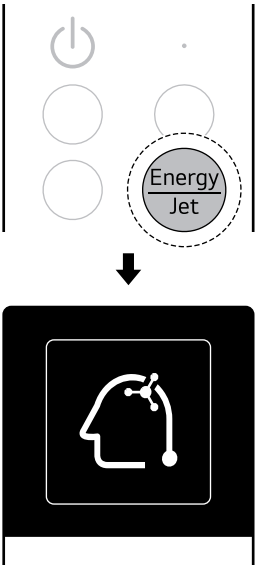

- Smart Care režimą galite nustatyti arba patikrinti jo būseną vidinio įrenginio ekrane.

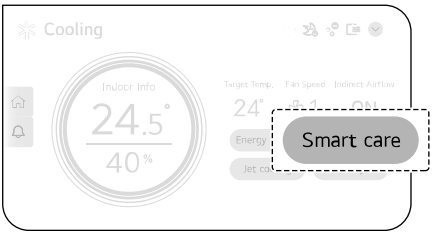

PASTABA


- Kadangi temperatūra reguliuojama pagal naudotoją ir naudojimo aplinką, vidinio įrenginio ekrane rodoma siekiama temperatūra gali skirtis.
- Jei prietaisas perkeliamas arba pasikeičia naudotojas, iš naujo nustatykite anksčiau įvestą informaciją. → Žr. **Maitinimo mygtuko naudojimas (Išmoktos informacijos išvalymas)**.

Stipraus srauto vėsinimas

Pučia šaltesnį orą nei įprastas oro kondicionierius ir greitai jus atvėsina.

1 Įjunkite prietaisą.


2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Vėsinimas**.

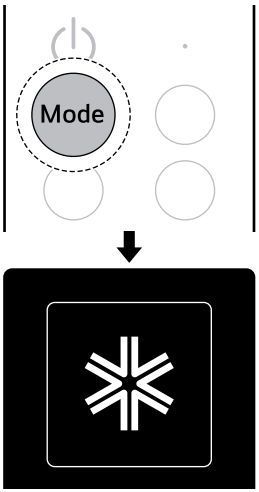


3 Prasidėjus vėsinimui, kelis kartus paspauskite mygtuką **Energy/Jet** ir pasirinkite režimą **Stipraus srauto vėsinimas**. Parodoma šio režimo piktograma ir pradedama vėsinti režimu **Stipraus srauto vėsinimas**.

- Kaskart paspaudus mygtuką **Energy/Jet**, režimas keičiamas tokia tvarka:

Energijos taupymas → Smart Care → Stipraus srauto vėsinimas → Vėsinimas.

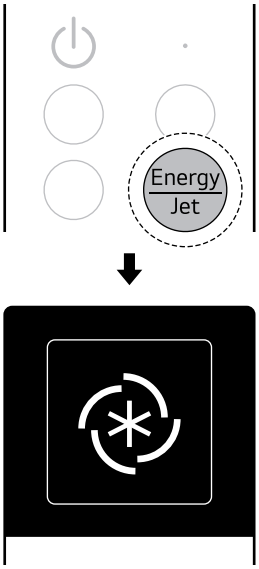

- Stipraus srauto vėsinimą galite nustatyti arba patikrinti jo būseną vidinio įrenginio ekrane.

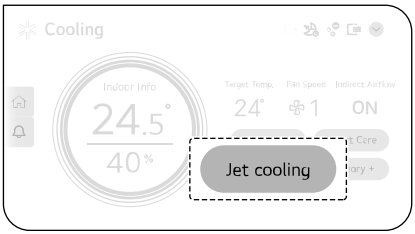

PASTABA


- Prasidėjus vėsinimui režimu Stipraus srauto vėsinimas, ventiliatorius persijungia į didelį greitį, o siekiama temperatūra nustatoma automatiškai.

Comfort Air

Galite nustatyti, kad oras nebūtų pučiamas pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą ir tiesiogiai nepūstų į jus.

1 Įjunkite prietaisą.


2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Vėsinimas**.

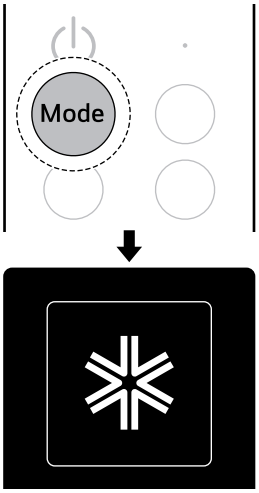


3 Prasidėjus vėsinimui, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Energy/Jet**. Parodoma **Indirect On** ir oras nebepučiamas pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą.

- Kaskart paspaudus ir 3 sekundes palaikius mygtuką **Energy/Jet**, netiesioginis oro srautas

persijungia tokia tvarka: **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

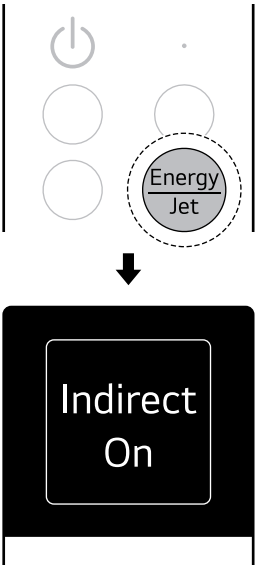

- Comfort Air nustatymo būseną galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

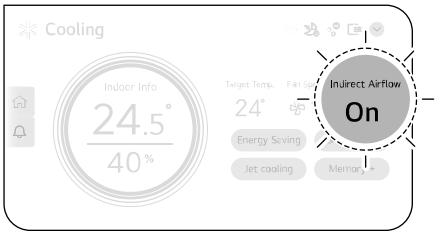


Automatinis režimas


Priklausomai nuo patalpos temperatūros, prietaisas automatiškai nustato veikimo režimą **Vėsinimas** arba **Šildymas**. Galite nustatyti siekiamą temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį.

1 Įjunkite prietaisą.


2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Automatinis**. Parodoma šio režimo piktograma ir jis įjungiamas.

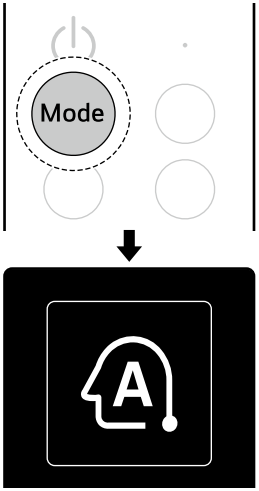


- Veikimo režimą galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

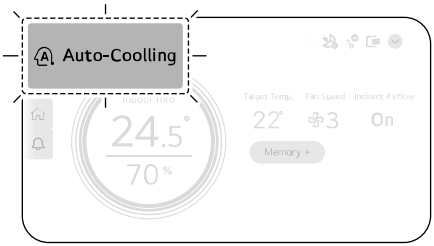

3 Paspauskite mygtuką ∧ arba ∨ ir nustatykite siekiamą temperatūrą.

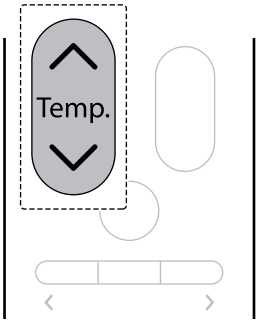


- Siekiamą temperatūrą galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

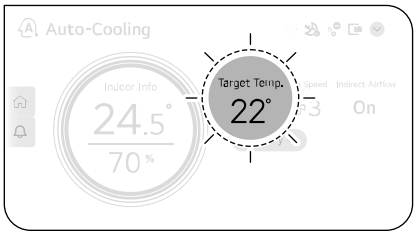


4 Paspauskite mygtuką + arba − ir nustatykite pageidaujamą ventiliatoriaus greitį.

- Ventiliatoriaus greitį galima nustatyti tokia tvarka: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.
  - Nustačius **Auto**, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.

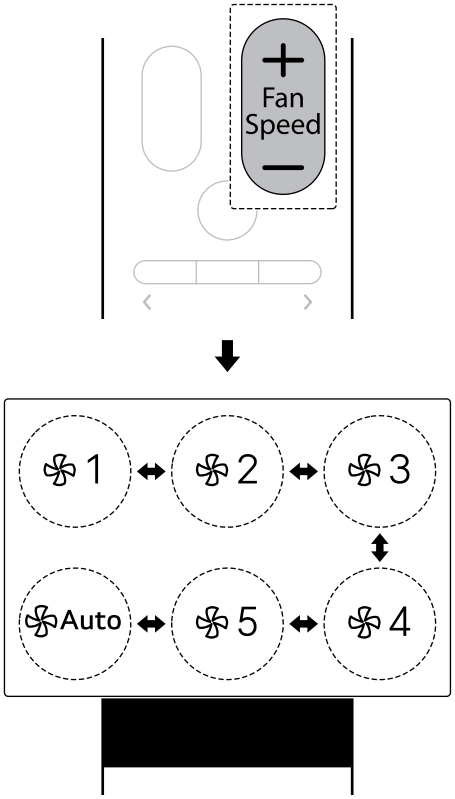

- Ventiliatoriaus greitį galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

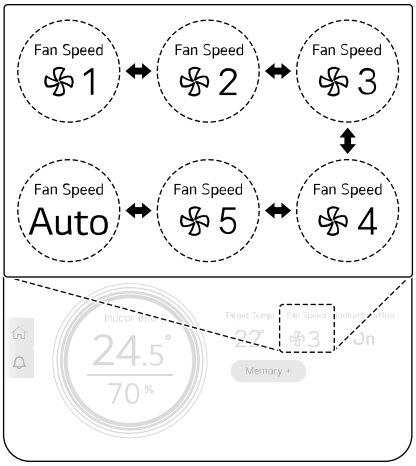

Papildomų automatinio režimo funkcijų naudojimas


Galite nustatyti funkciją Comfort Air.

Comfort Air

Galite nustatyti, kad oras nebūtų pučiamas pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą ir tiesiogiai nepūstų į jus.


1 Įjunkite prietaisą.

2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Automatinis**.

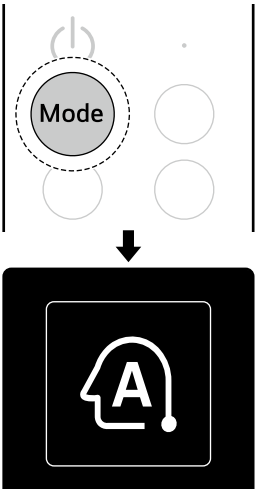


3 Įjungus automatinį režimą, 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Energy/Jet**. Parodoma **Indirect On** ir oras nebepučiamas pro apatinę prietaiso oro išleidimo angą.

- Kaskart paspaudus ir 3 sekundes palaikius mygtuką **Energy/Jet**, netiesioginis oro srautas persijungia tokia tvarka: **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

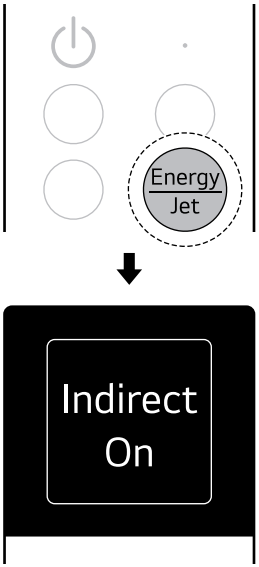

- Comfort Air nustatymo būseną galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

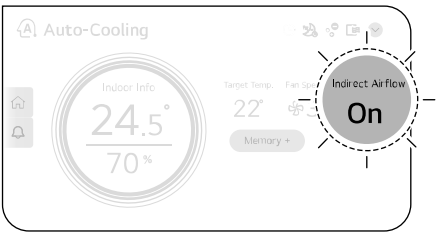


Sausinimo režimas

Esant didelei drėgmei, sumažina patalpos drėgmę, kad jaustumėtės patogiai.


1 Įjunkite prietaisą.

2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Sausinimas**. Parodoma


režimo **Sausinimas** piktograma ir įjungiamas režimas **Sausinimas**.

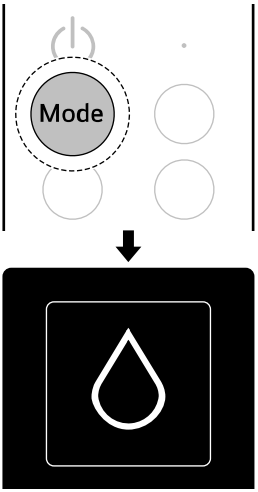


- Veikimo režimą galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

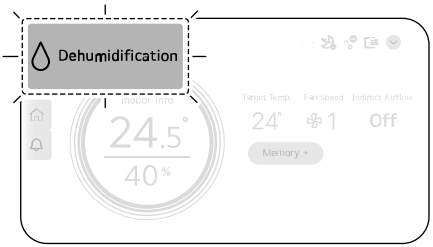

3 Paspauskite mygtuką ∧ arba ∨ ir nustatykite siekiamą temperatūrą.

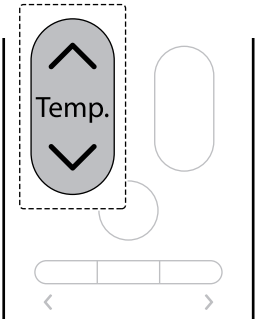

- Siekiamą temperatūrą galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

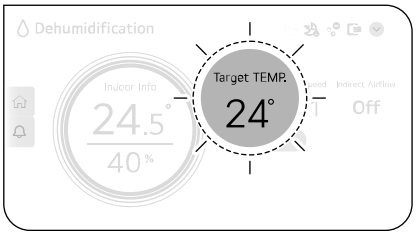

PASTABA

- Praėjus tam tikram laikui po sausinimo režimo įjungimo, ventiliatoriaus greitis automatiškai nustatomas pagal aplinkos sąlygas.
- Prijungus prie daugiavietio išorinio įrenginio, temperatūros reguliuoti negalima.

Papildomų sausinimo funkcijų naudojimas


Galite nustatyti funkciją Comfort Air.

Comfort Air

Galite nustatyti, kad oras nebūtų pučiamas pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą ir tiesiogiai nepūstų į jus.


1 Įjunkite prietaisą.

2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Sausinimas**.

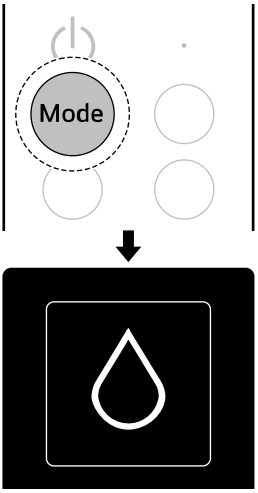


3 Įjungus sausinimo režimą, 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Energy/Jet**. Parodoma **Indirect On** ir oras nebepučiamas pro apatinę prietaiso oro išleidimo angą.

- Kaskart paspaudus ir 3 sekundes palaikius mygtuką **Energy/Jet**, netiesioginis oro srautas persijungia tokia tvarka: **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

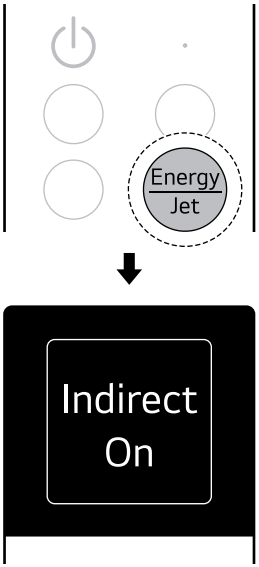

- Comfort Air nustatymo būseną galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

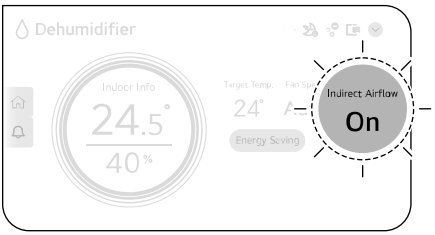


Šildymo režimas

Veikiant šildymo režimui, iš oro išleidimo angos pučiamas šiltas oras.


1 Įjunkite prietaisą.

2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Šildymas**. Parodoma


režimo **Šildymas** piktograma ir pradedama šildyti.

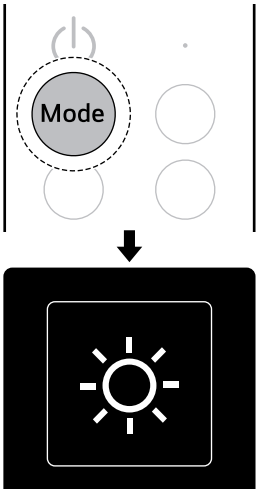


- Veikimo režimą galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

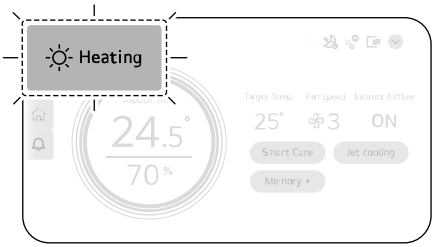

3 Paspauskite mygtuką ∧ arba ∨ ir nustatykite siekiamą temperatūrą.

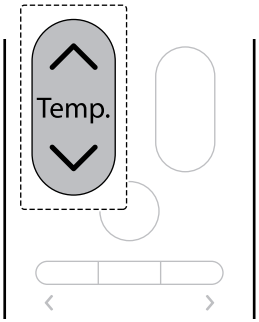



- Siekiamą temperatūrą galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

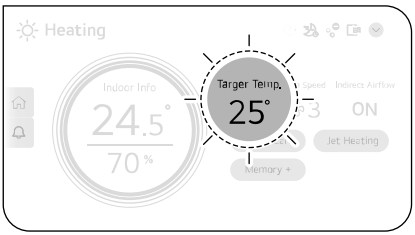


4 Paspauskite mygtuką + arba − ir nustatykite pageidaujamą ventiliatoriaus greitį.

- Ventiliatoriaus greitį galima nustatyti tokia tvarka: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.
  - Nustačius **Auto**, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.

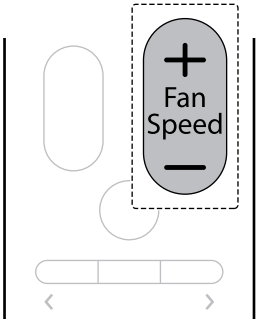

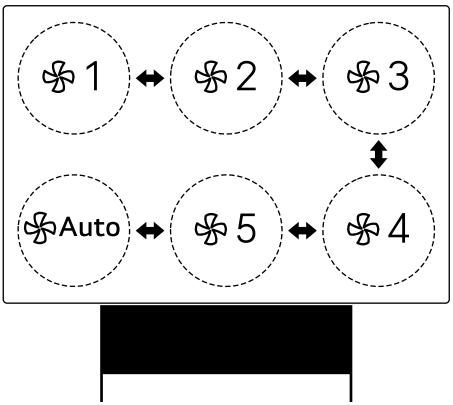

- Ventiliatoriaus greitį galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

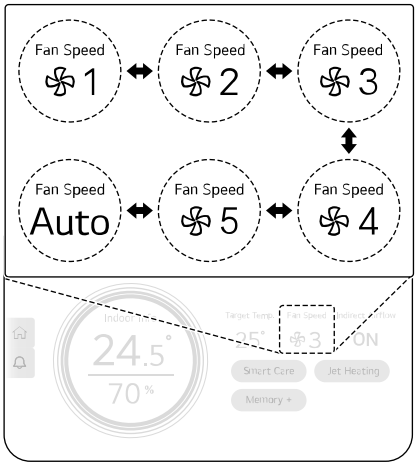

PASTABA

- Kai šildymo metu vyksta išorinio įrenginio pašildymas ir atitirpinimas, oras nepučiamas.

Papildomų šildymo funkcijų naudojimas


Galite nustatyti funkcijas Smart Care, Stipraus srauto šildymas ir Comfort Air.

Smart Care

Prietaisas veikia efektyviausiai, analizuodamas supančią aplinką ir naudotojo ypatybes. Pasiekus siekiamą temperatūrą, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai, todėl jausitės patogiai.


1 Įjunkite prietaisą.

2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Šildymas**.

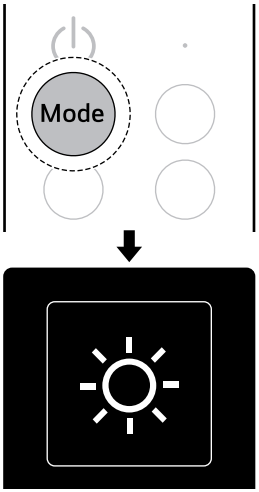


3 Prasidėjus šildymui, kelis kartus paspauskite mygtuką **Energy/Jet** ir pasirinkite režimą **Smart Care**. Parodoma režimo **Smart Care** piktograma ir pradedama šildyti režimu **Smart Care**.

- Kaskart paspaudus mygtuką **Energy/Jet**, režimas keičiamas tokia tvarka: **Smart Care** → **Stipraus srauto šildymas** → **Šildymas**.

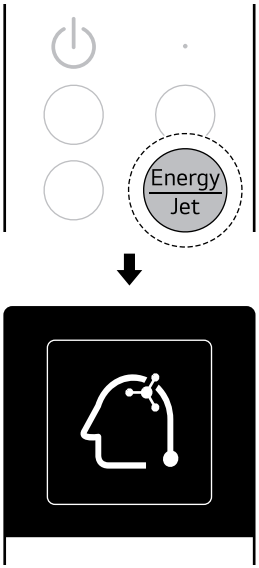

- Smart Care režimą galite nustatyti arba patikrinti jo būseną vidinio įrenginio ekrane.

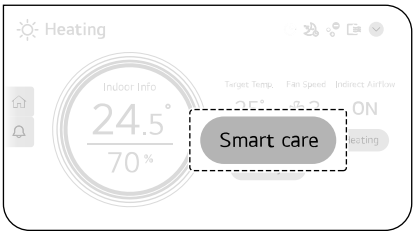

PASTABA


- Kadangi temperatūra reguliuojama pagal naudotoją ir naudojimo aplinką, vidinio įrenginio ekrane rodoma siekiama temperatūra gali skirtis.
- Jei prietaisas perkeliamas arba pasikeičia naudotojas, iš naujo nustatykite anksčiau įvestą informaciją. → Žr. **Maitinimo mygtuko naudojimas (Išmoktos informacijos išvalymas)**.

Stipraus srauto šildymas

Patalpą gali sušildyti greičiau nei įprastas šiltas oras.


1 Įjunkite prietaisą.

2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Šildymas**.

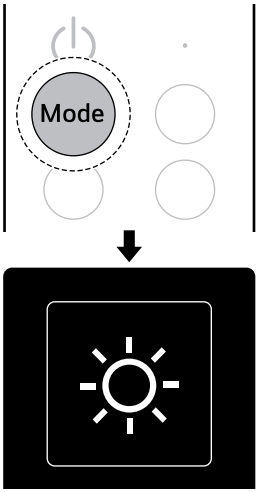


3 Prasidėjus šildymui, kelis kartus paspauskite mygtuką **Energy/Jet** ir pasirinkite režimą **Stipraus srauto šildymas**. Parodoma šio režimo piktograma ir pradedama šildyti režimu **Stipraus srauto šildymas**.

- Kaskart paspaudus mygtuką **Energy/Jet**, režimas keičiamas tokia tvarka: **Smart Care** → **Stipraus srauto šildymas** → **Šildymas**.

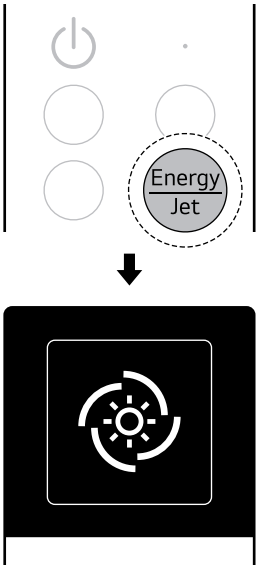

- Stipraus srauto šildymą galite nustatyti arba patikrinti jo būseną vidinio įrenginio ekrane.

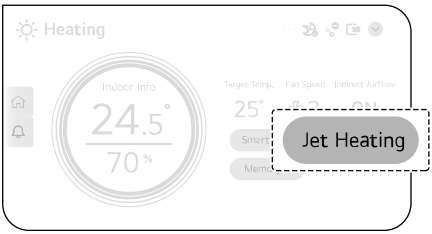

PASTABA


- Prasidėjus šildymui režimu Stipraus srauto šildymas, ventiliatorius persijungia į didelį greitį, o siekiama temperatūra nustatoma automatiškai.

Comfort Air

Galite nustatyti, kad oras nebūtų pučiamas pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą ir tiesiogiai nepūstų į jus.

1 Įjunkite prietaisą.


2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Šildymas**.

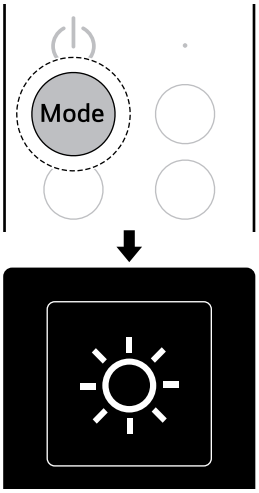


3 Prasidėjus šildymui, 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Energy/Jet**. Parodoma **Indirect On** ir oras nebepučiamas pro apatinę prietaiso oro išleidimo angą.

- Kaskart paspaudus ir 3 sekundes palaikius mygtuką **Energy/Jet**, netiesioginis oro srautas

persijungia tokia tvarka: **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

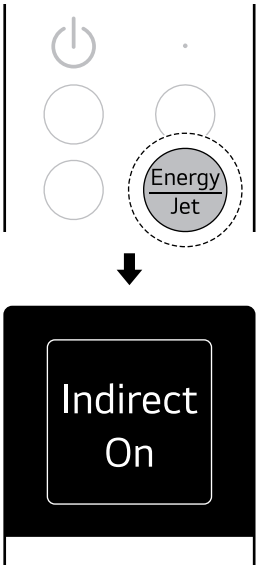

- Comfort Air nustatymo būseną galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

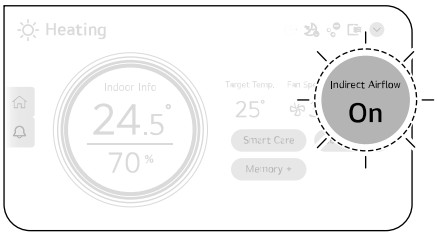


Ventiliatoriaus režimas


Galite cirkuliuoti patalpos orą nekeisdami patalpos temperatūros.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Ventiliatorius**. Parodoma šio režimo piktograma ir jis įjungiamas.

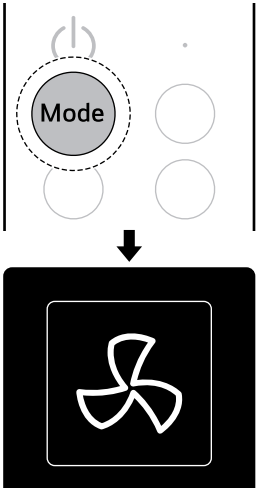


- Veikimo režimą galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

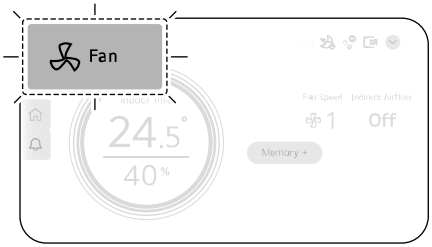


3 Paspauskite mygtuką + arba − ir nustatykite pageidaujamą ventiliatoriaus greitį.

- Ventiliatoriaus greitį galima nustatyti tokia tvarka: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.

- Nustačius **Auto**, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.

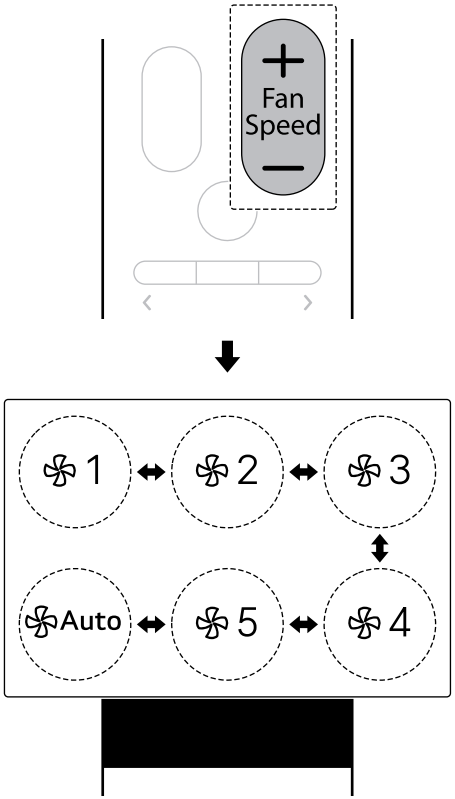

- Ventiliatoriaus greitį galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

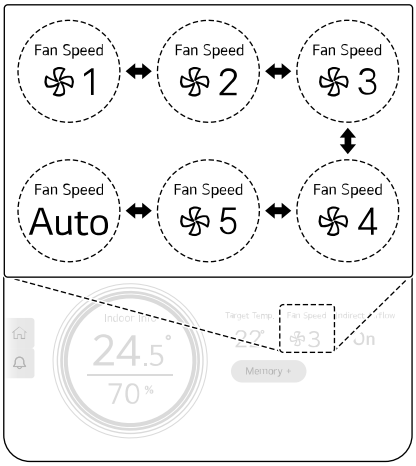

PASTABA

- Veikiant ventiliatoriaus režimui, temperatūros reguliuoti negalima.

Papildomų ventiliatoriaus funkcijų naudojimas


Galite nustatyti funkciją Comfort Air.

Comfort Air

Galite nustatyti, kad oras nebūtų pučiamas pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą ir tiesiogiai nepūstų į jus.

1 Įjunkite prietaisą.


2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Ventiliatorius**.

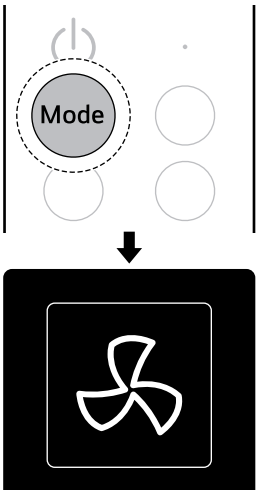


3 Įjungus ventiliatoriaus režimą, 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Energy/Jet**. Parodoma **Indirect On** ir oras nebepučiamas pro apatinę prietaiso oro išleidimo angą.

- Kaskart paspaudus ir 3 sekundes palaikius mygtuką **Energy/Jet**, netiesioginis oro srautas

persijungia tokia tvarka: **Indirect On** ↔ **Indirect Off**.

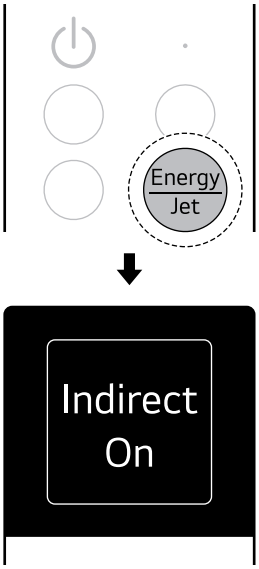

- Comfort Air nustatymo būseną galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

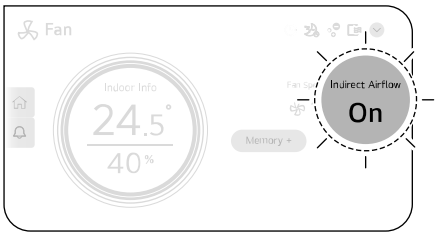

Papildomos funkcijos ir nustatymai


Jonizatoriaus funkcija

Šios funkcijos tiekia švarų ir gryną orą, naudodamos jonų daleles ir filtrą. Jonizatoriaus jonų dalelės sumažina bakterijų ant paviršių ir kitų kenksmingų medžiagų kiekį.


Jonizatoriaus funkcijos naudojimas pasirinktu veikimo režimu

1 Įjunkite prietaisą.


2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite pageidaujamą veikimo režimą.

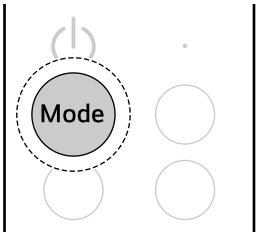

3 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

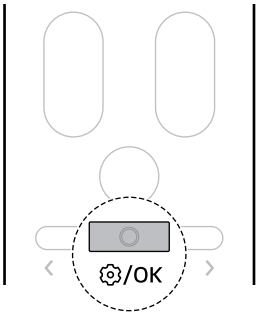


4 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite režimą **Plasmaster Ionizer** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

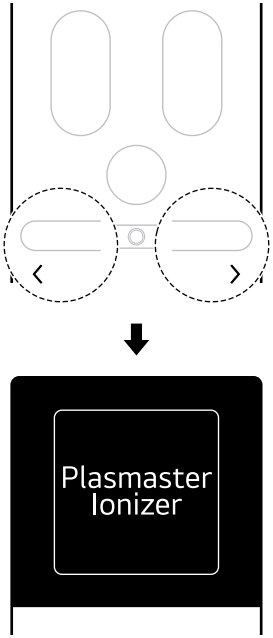


5 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite pageidaujamus nustatymus ir paspauskite mygtuką **Funkcija**. Nustatymas baigtas.

- Kiekvienu mygtuko ❮ arba ❯ paspaudimu keičiama: **On** ↔ **Off** ↔ **Back**.

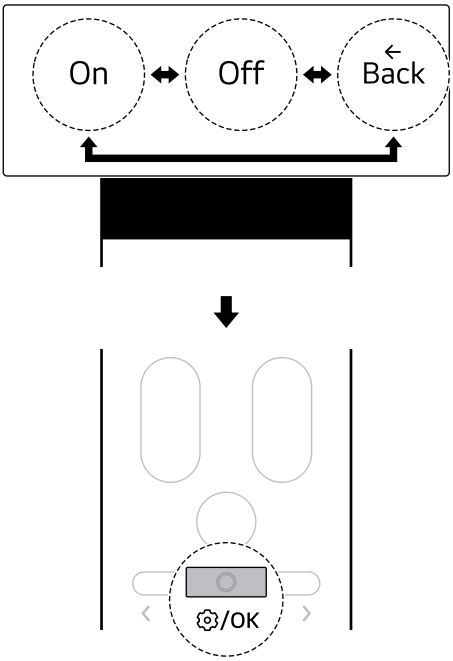


- Jonizatoriaus funkcijos nustatymo būseną galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

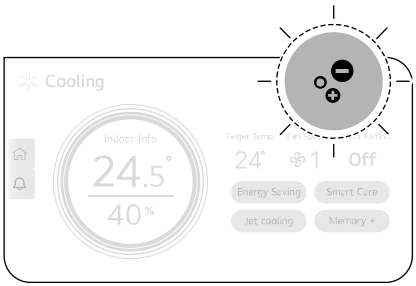


Jonizatoriaus funkcijos naudojimas atskirai

1 Išjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

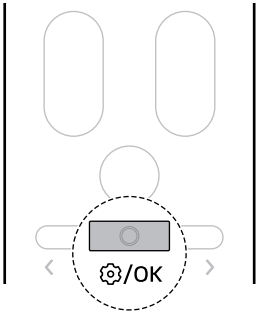


3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite režimą **Plasmaster Ionizer** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

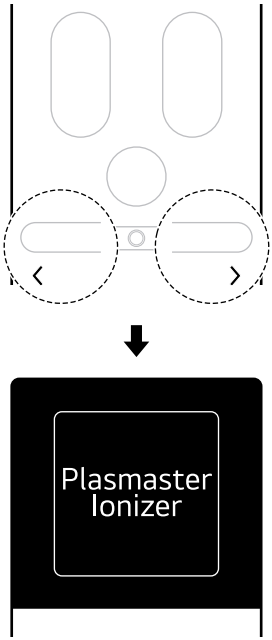

4 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite pageidaujamus nustatymus ir paspauskite mygtuką **Funkcija**. Nustatymas baigtas.

- Kiekvienu mygtuko ❮ arba ❯ paspaudimu keičiama: **On** ↔ **Off** ↔ **Back**.

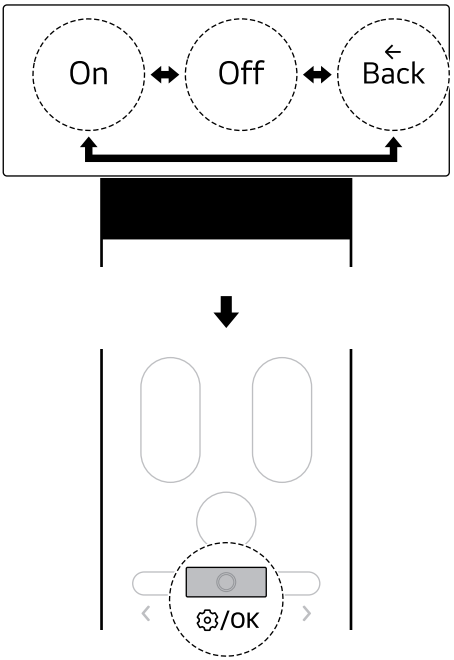

- Jonizatoriaus funkcijos nustatymo būklę galite patikrinti pulto ekrane.

Miego laikmačio funkcija

Prietaisas veikia taip, kad padėtų jums patogiai miegoti pagal jūsų miego fazę.

Miego laikmačio naudojimas


1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Sleep**. Norėdami užbaigti nustatymą, spaudinėkite mygtuką **Sleep** ir pasirinkite pageidaujamą laiką. Nustatymas baigtas.


- Nuo 30 minučių miego laikmatį galima nustatyti kas valandą, iki 12

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

valandų. Praėjus nustatytam laikui, režimas automatiškai atšaukiamas.

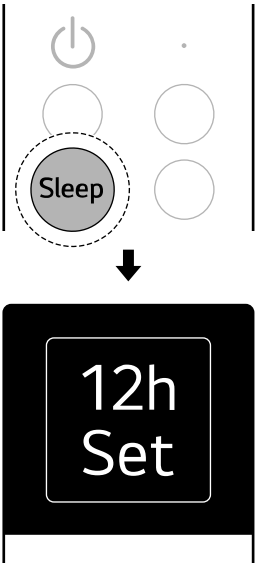


- Miego funkcijos nustatymo būseną galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

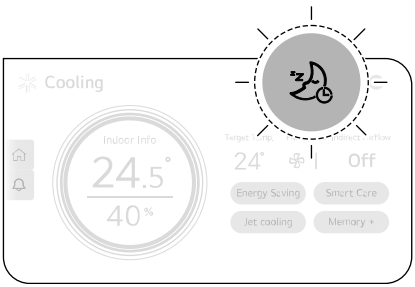


Miego laikmatis per funkcijų meniu

1 Įjunkite prietaisą.


2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

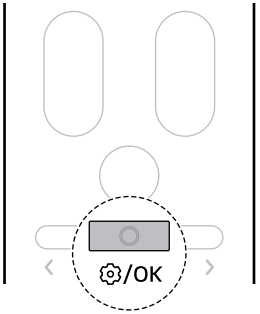

3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **Sleep Timer** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

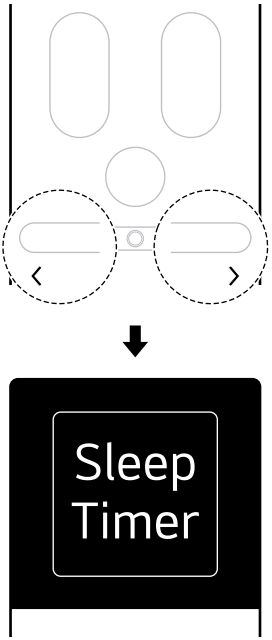

4 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite pageidaujamą laiką ir paspauskite mygtuką **Funkcija**. Nustatymas baigtas.

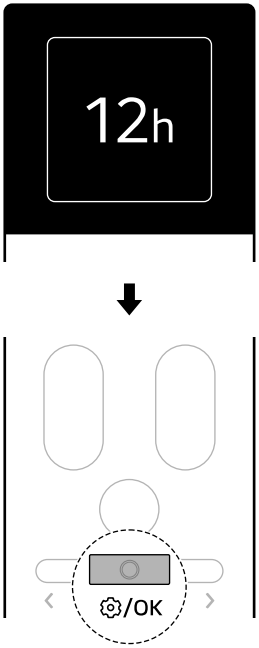

PASTABA


- Kai miego laikmatis nustatytas, pasirinkę **Sleep Timer** galite patikrinti likusį laiką, atšaukti nustatymą arba nustatyti laiką iš naujo.
- Nustatomas mažiausias ventiliatoriaus greitis.
- Išjungus prietaisą jam veikiant, miego laikmatis išjungiamas.
- Miego laikmačio negalima nustatyti, kai prietaisas neveikia.
- Net jei LED lemputė įjungta, nustačius miego laikmatį LED lemputė automatiškai išjungiama.

Įjungimo ir išjungimo laikmatis


Įjungimo laikmačio naudojimas

Prietaisas automatiškai įsijungia nustatytu laiku.

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

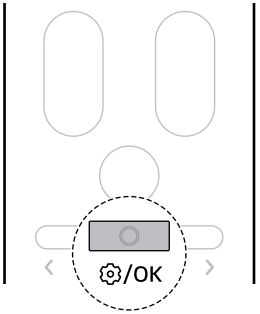


2 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **On Timer** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

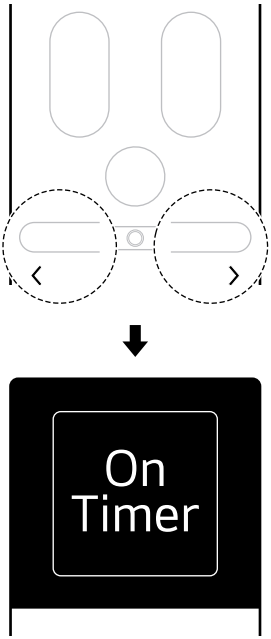

3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite pageidaujamą laiką ir paspauskite mygtuką **Funkcija**. Nustatymas baigtas.

- Pageidaujamą laiką galima nustatyti kas 1 valandą – nuo 1 iki 24 valandų.

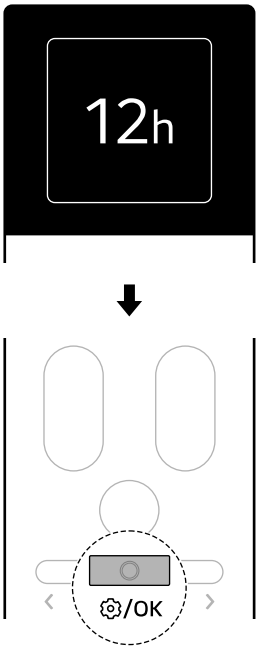


PASTABA

- Kai įjungimo laikmatis nustatytas, pasirinkę **On Timer** galite patikrinti likusį laiką, atšaukti nustatymą arba nustatyti laiką iš naujo.


Išjungimo laikmačio naudojimas

Prietaisas automatiškai išsijungia nustatytu laiku.

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

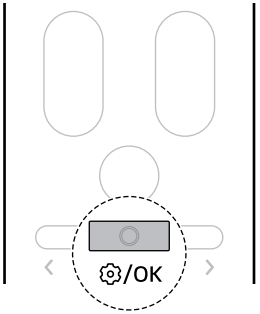


2 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **Off Timer** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

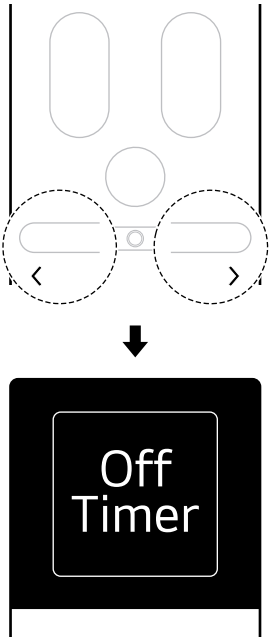

3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite pageidaujamą laiką ir paspauskite mygtuką **Funkcija**. Nustatymas baigtas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Pageidaujamą laiką galima nustatyti kas 1 valandą – nuo 1 iki 24 valandų.

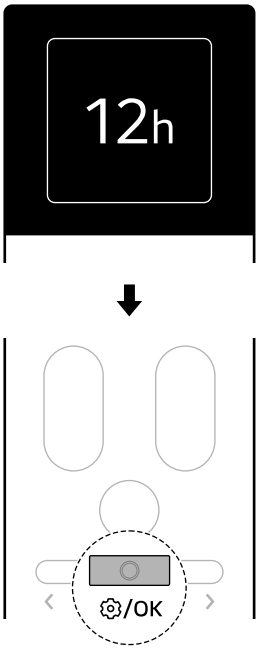


PASTABA

- Kai išjungimo laikmatis nustatytas, pasirinkę **Off Timer** galite patikrinti likusį laiką, atšaukti nustatymą arba nustatyti laiką iš naujo.
- Įjungimo ir išjungimo laikmačius galima nustatyti kartu.
- Įjungimo ir išjungimo laikmačius galima nustatyti net ir tada, kai prietaisas neveikia.


Visų laikmačių atšaukimas

Galima atšaukti visus laikmačio nustatymus.


1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

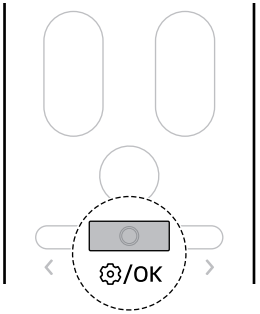

2 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **Cancel all Timer** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

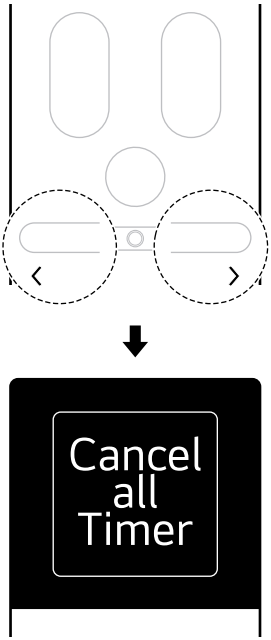

3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **Cancel** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**. Visi laikmačio nustatymai bus atšaukti.

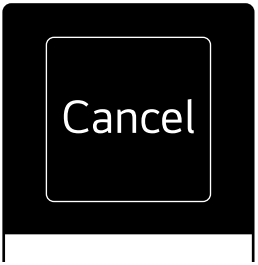


Išmanioji diagnostika


Naudokite šią funkciją, kad galėtumėte diagnozuoti ir išspręsti problemas.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

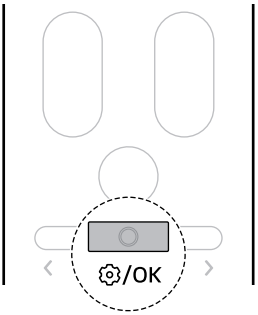


3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **Smart Diagnosis** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

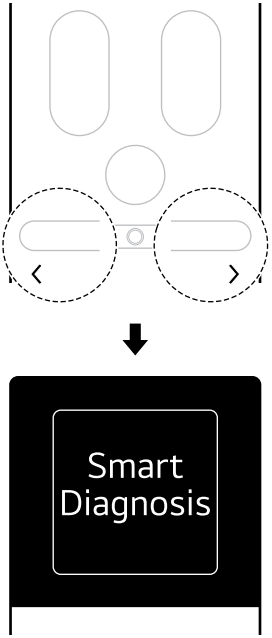

4 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **Start** ir paspauskite mygtuką **Funkcija** – prasidės išmanioji diagnostika.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Kiekvienu mygtuko ❮ arba ❯ paspaudimu keičiama: **Start** ↔ **Back**.

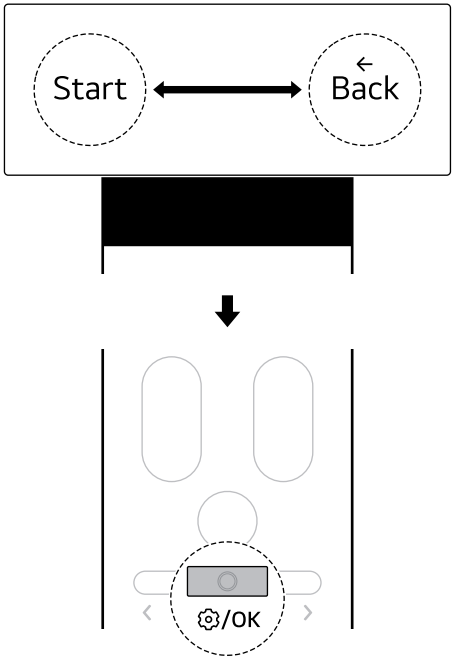


PASTABA

- Išmaniosios diagnostikos funkciją galima nustatyti net ir tada, kai prietaisas neveikia.
- Išmaniosios diagnostikos funkciją galima naudoti diagnozuojant prietaisą garsiniais signalais. → Žr. **IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS (Garsinių signalų naudojimas problemų diagnozavimui)**.


LED lemputės nustatymas

Galite įjungti ir išjungti pulto signalų imtuvo LED lemputę.

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

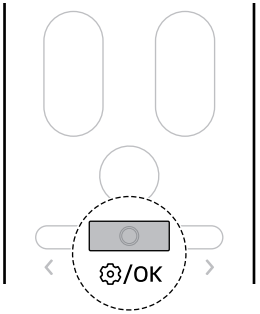


2 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **LED Light** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

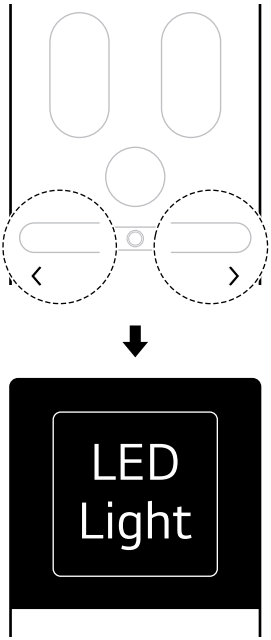

3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **On** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**. LED lemputė įsijungia.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


- Kiekvienu mygtuko ❮ arba ❯ paspaudimu keičiama: **On** ↔ **Off** ↔ **Back**.

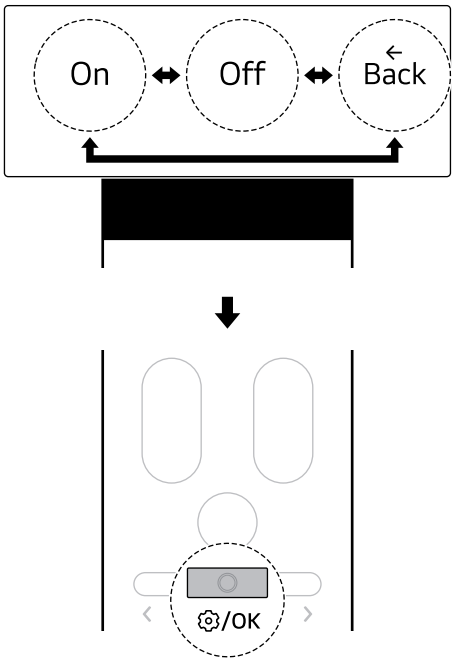

Garsumo reguliavimas


Galite reguliuoti pranešimų signalo, kuris informuoja apie būseną nustatant ar keičiant prietaiso funkcijas, garsumą.

- Paspauskite pulto mygtuką **Garsumas + −**.

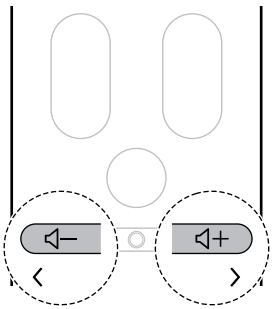

- Garsumą galite matyti vidinio įrenginio ekrane ir pulto žymekliu paspausti mygtuką

vidinio įrenginio ekrane.

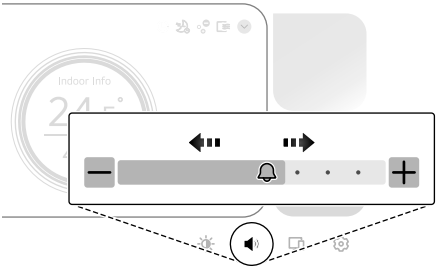


PASTABA

- Garsumą galima reguliuoti nesvarbu, ar prietaisas įjungtas, ar išjungtas.

Ekrano ryškumo nustatymas

Galite reguliuoti vidinio įrenginio ekrano ryškumą.

- Ryškumą galite nustatyti vidinio įrenginio ekrane per mygtuką, paspaudę jį pulto žymekliu.

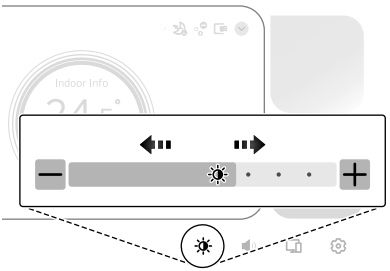


PASTABA

- Ekrano ryškumą galima nustatyti net ir tada, kai prietaisas neveikia.
- Net nustačius tamsų ekrano ryškumą, ekranas neišsijungia. Ekrano apšvietimą galima išjungti 3 sekundes palaikius nuspaustą mygtuką .

Ekrano apžvalga

Vidinio įrenginio ekranas


Vidinio įrenginio ekrane galite patikrinti nustatytą temperatūrą ir papildomų funkcijų veikimo būseną.

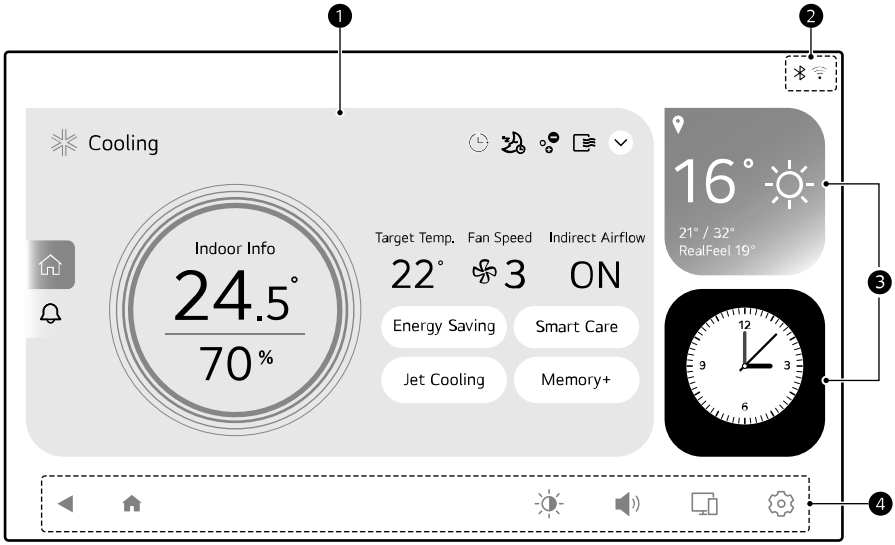

❶ Oro kondicionieriaus valdiklis


Galite patikrinti prietaiso veikimo būseną, nustatymų būseną ir patalpos informaciją, taip pat nustatyti papildomas funkcijas pagal prietaiso veikimo režimą.

- **Veikimo režimas**
  - Galite patikrinti šiuo metu veikiantį režimą.

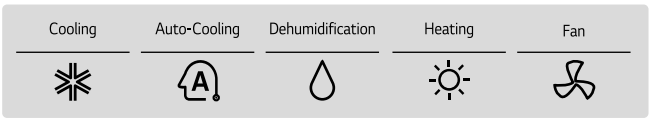


- **Patalpos informacija**


- Galite patikrinti dabartinę patalpos temperatūrą ir drėgmę.

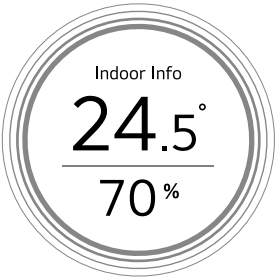

- **Papildomų funkcijų būsenos valdiklis**
  - Galite patikrinti nustatytų papildomų funkcijų būseną.

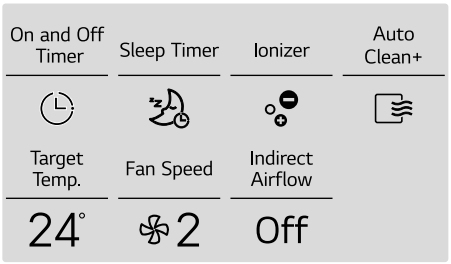

- **Papildomų funkcijų valdiklis**
  - Papildomas funkcijas galima naudoti priklausomai nuo veikimo režimo.

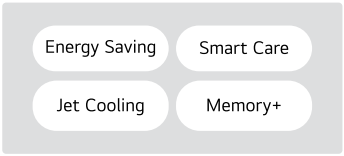


PATARIMAS


- Dažnai naudojamus veikimo nustatymus išsaugokite atminties funkcija. Pulto žymekliu papildomų funkcijų valdiklyje pasirinkite Memory+ ir paspauskite mygtuką Save – dabartiniai veikimo nustatymai bus išsaugoti.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


- Nustatymus galima išsaugoti veikiant tokiais režimais kaip vėsinimas, automatinis, sausinimas, šildymas, ventiliatorius, energijos taupymas, stipraus srauto vėsinimas ir Smart Care.

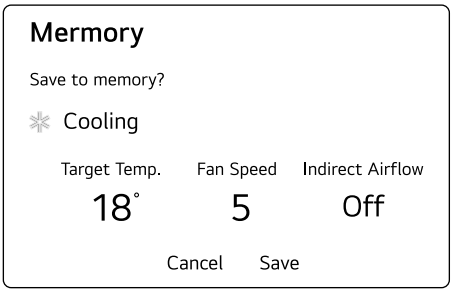

- Išsaugoję veikimo nustatymus, pulto žymekliu papildomų funkcijų valdiklyje galite pasirinkti atmintį ir patikrinti, įjungti arba ištrinti išsaugotus veikimo nustatymus.

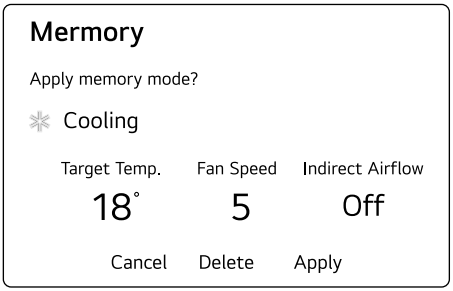


- **Pranešimų ekranas**
  - Galite peržiūrėti energijos ir techninės priežiūros stebėsenos duomenis bei naujus pranešimus.

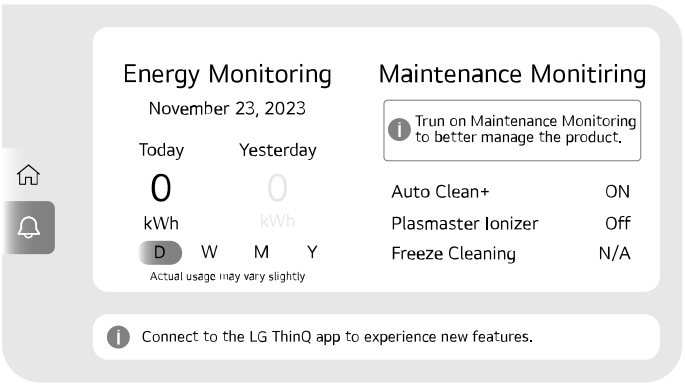

❷ Ryšio būsenos valdiklis

Galite patikrinti Wi-Fi ir Bluetooth ryšio būseną.



❸ **Orų / laikrodžio valdiklis**

Galite matyti dabartinį laiką ir orus naudotojo nustatytoje vietovėje. Pasirinkite valdiklį, kad peržiūrėtumėte išsamią informaciją arba ją nustatytumėte.

❹ Mygtukai

Mygtukas	Aprašymas
◀ Ankstesnis ekranas	Galite grįžti į ankstesnio veiksmo ekraną.
Pagrindinis ekranas	Galite grįžti į pagrindinį ekraną.
Ekrano ryškumas	Galite reguliuoti vidinio įrenginio ekrano ryškumą.
Garsumas	Galite reguliuoti pranešimų signalo, kuris skamba nustatant ar keičiant prietaiso funkcijas, garsumą.
Ekrano dubliavimas	Išmaniojo įrenginio ar nešiojamojo kompiuterio ekraną galite matyti prietaiso ekrane. • Šios funkcijos negalima naudoti su „iOS" įrenginiais ir išmaniaisiais įrenginiais, kurie nepalaiko ekrano bendrinimo funkcijos. • Ekrano dubliavimo funkcija gali būti ribojama autorių teisių saugomam mokamam turiniui. • Priklausomai nuo išmaniojo įrenginio modelio, funkcijos pavadinimas gali skirtis.
Nustatymai	Galite nustatyti arba patikrinti įvairias funkcijas, pvz., užsklandos ekraną ir stilių.

PASTABA

- Funkcijų negalima pasirinkti liečiant vidinio įrenginio ekraną. Būtina naudoti nuotolinio valdymo pultą.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Maitinimo mygtuko naudojimas

Rankinis valdymas

Jei belaidžio nuotolinio valdymo pulto nėra, prietaisą galima įjungti ir išjungti paspaudus vidinio įrenginio mygtuką **Maitinimas**.

- Atidarykite priekinį skydelį ir paspauskite mygtuką **Maitinimas**.

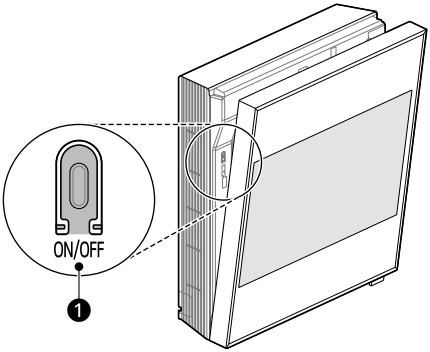

❶ Maitinimo mygtukas


Ankstesnių nustatymų atkūrimas

Po maitinimo sutrikimo vėl įjungus oro kondicionierių, funkcija **Automatinis paleidimas iš naujo** atkuria ankstesnius nustatymus.

Pirmą kartą naudojant prietaisą, ši funkcija būna įjungta. Ją galima atšaukti ir vėl nustatyti paspaudus vidinio įrenginio mygtuką **Maitinimas**.

Automatinio paleidimo atšaukimas

1 Paspauskite ir maždaug 6 sekundes palaikykite mygtuką **Maitinimas**.

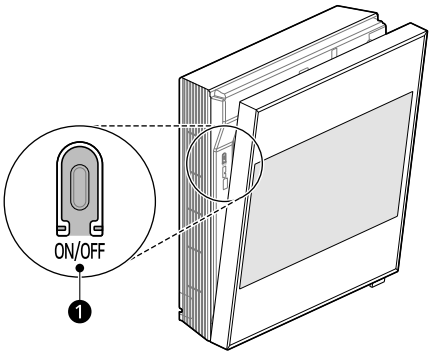


❶ Maitinimo mygtukas

2 Prietaisui du kartus supypsėjus, atleiskite mygtuką **Maitinimas**. Lemputė mirktelės du kartus. Tai pakartojama 4 kartus.

Automatinio paleidimo nustatymas

1 Paspauskite ir maždaug 6 sekundes palaikykite mygtuką **Maitinimas**.

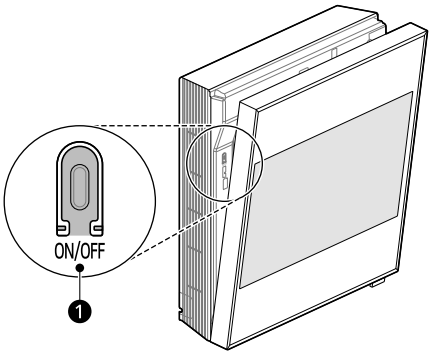

❶ Maitinimo mygtukas

2 Prietaisui du kartus supypsėjus, atleiskite mygtuką **Maitinimas**. Lemputė sumirksės. Tai pakartojama 4 kartus.


Išmoktos informacijos išvalymas

Galite išvalyti iš esamos aplinkos surinktą informaciją, kad prietaisas galėtų išmokti naujų erdvių ir naudotojui būdingos informacijos.

1 Atidarykite priekinį skydelį.

2 Paspauskite ir ilgiau nei 13 sekundžių palaikykite mygtuką **Maitinimas**.

3 Prietaisui keturis kartus supypsėjus, atleiskite mygtuką **Maitinimas**. Anksčiau įvesta gyvenamosios erdvės informacija bus ištrinta.

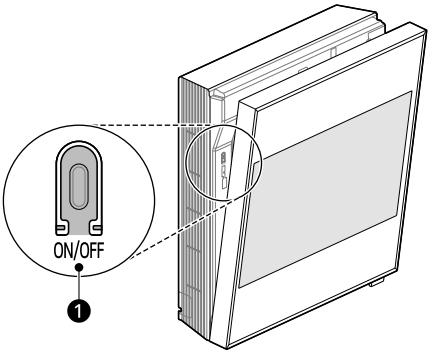

❶ Maitinimo mygtukas

PASTABA

- Būtinai atleiskite mygtuką, kai išgirsite keturis pyptelėjimus. Jei mygtuką atleisite anksčiau, nei išgirsite keturis pyptelėjimus, kitos nustatytos funkcijos gali būti išjungtos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa

Ši funkcija pasiekiama tik modeliuose su Wi-Fi. Programa **LG ThinQ** leidžia sąveikauti su prietaisu naudojant išmanųjį telefoną.

„LG ThinQ“ programos funkcijos

Bendrosios funkcijos

Ryšį su prietaisu palaikykite išmaniuoju telefonu, naudodami programą **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Jei naudodami prietaisą susiduriate su problema, ši išmaniosios diagnostikos funkcija padės ją diagnozuoti.

Papildomos funkcijos

Daugiau funkcijų pasiekiama, jei prietaisas prijungtas prie Wi-Fi.

- Nustatymai
  - Leidžia nustatyti įvairias prietaiso ir programos parinktis.


PASTABA

- Toliau nurodytais atvejais kiekvieno prietaiso tinklo informaciją privalote atnaujinti programoje **LG ThinQ**, pasirinkę **Įrenginio kortelės** → **Nustatymai** → **Keisti tinklą**.
  - pakeistas belaidis maršruto parinktuvas
  - pakeistas maršruto parinktuvo slaptažodis
  - pakeistas interneto paslaugų teikėjas
- Programa gali būti keičiama siekiant pagerinti prietaiso veikimą, iš anksto nepranešus naudotojams.
- Funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.

„LG ThinQ“ programos diegimas ir LG prietaiso prijungimas

Modeliai su QR kodu

Nuskaitykite ant gaminio esantį QR kodą išmaniojo telefono fotoaparatu arba QR kodų skaitytuvo programa.

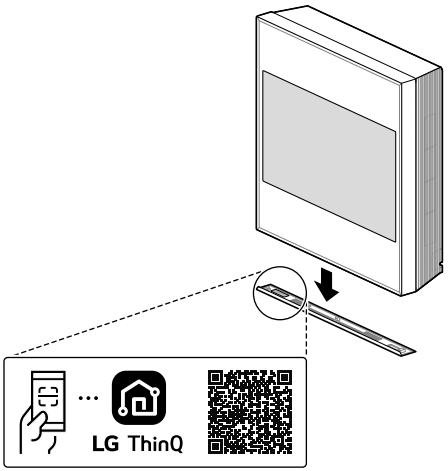

Modeliai be QR kodo

1. Išmaniuoju telefonu „Google Play“ arba „Apple App Store“ parduotuvėje suraskite programą **LG ThinQ** ir ją įdiekite.
2. Paleiskite programą **LG ThinQ** ir prisijunkite naudodami esamą paskyrą arba susikurkite LG paskyrą, kad prisijungtumėte.
3. Palieskite pridėjimo (**+**) mygtuką programoje **LG ThinQ**, kad prijungtumėte LG prietaisą. Vykdykite programoje pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte procesą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PASTABA

- Norėdami patikrinti Wi-Fi ryšį, patikrinkite, ar valdymo skydelyje šviečia Wi-Fi indikatorius.
- Prietaisas palaiko tik 2,4 GHz Wi-Fi tinklus. Norėdami patikrinti tinklo dažnį, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją arba žr. belaidžio maršruto parinktuvo vadovą.
- **LG ThinQ** neatsako už jokias tinklo ryšio problemas, gedimus, triktis ar klaidas, atsiradusias dėl tinklo ryšio.

- Dėl supančios belaidės aplinkos belaidis tinklas gali veikti lėtai.
- Jei atstumas tarp prietaiso ir belaidžio maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas susilpnėja. Prisijungimas gali ilgai užtrukti arba gali nepavykti įdiegti.
- Jei prietaisui nepavyksta prisijungti prie Wi-Fi tinklo, jis gali būti per toli nuo maršruto parinktuvo. Wi-Fi signalui sustiprinti įsigykite Wi-Fi kartotuvą (diapazono plėtiklį).
- Priklausomai nuo interneto paslaugų teikėjo, tinklo ryšys gali neveikti tinkamai.
- Dėl namų tinklo aplinkos Wi-Fi ryšio gali nepavykti užmegzti arba jis gali nutrūkti.

- Prietaiso nepavyksta prijungti dėl belaidžio signalo perdavimo problemų. Ištraukite prietaiso kištuką iš lizdo ir palaukite apie minutę, prieš bandydami dar kartą.
- Jei įjungta belaidžio maršruto parinktuvo užkarda, ją išjunkite arba nustatykite jai išimtį.
- Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti anglų kalbos raidžių ir skaičių derinys. (Nenaudokite specialiųjų simbolių.)
- Išmaniojo telefono naudotojo sąsaja (UI) gali skirtis priklausomai nuo mobiliosios operacinės sistemos (OS) ir gamintojo.
- Jei maršruto parinktuvo saugos protokolas yra **WEP**, tinklo nustatyti gali nepavykti. Pakeiskite jį kitu saugos protokolu (rekomenduojama **WPA2**) ir prijunkite prietaisą iš naujo.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, įpareigojančias atskleisti šaltinio kodą, ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijų sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite https://opensource.lge.com.

„LG Electronics" taip pat pateiks jums atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje už mokestį, padengiantį tokio platinimo išlaidas (laikmenos, siuntimo ir tvarkymo), jei paprašysite el. paštu opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus nuo paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

Diagnostika naudojant „LG ThinQ"

Naudokite šią funkciją, kad galėtumėte diagnozuoti ir išspręsti prietaiso problemas.

PASTABA

- Dėl priežasčių, nesusijusių su LGE aplaidumu, paslauga gali neveikti dėl išorinių veiksnių, pvz. (bet neapsiribojant): Wi-Fi nepasiekiamumo ar atsijungimo, vietinės programų parduotuvės politikos, programos nepasiekiamumo.
- Funkcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo ir, atsižvelgiant į jūsų buvimo vietą, gali būti kitokios formos.

„LG ThinQ" naudojimas problemų diagnozavimui

Jei kyla problemų su prietaisu, turinčiu Wi-Fi, jis gali perduoti trikčių diagnostikos duomenis į išmanųjį telefoną naudodamas programą **LG ThinQ**.

- Paleiskite programą **LG ThinQ** ir meniu pasirinkite funkciją **Smart Diagnosis**. Vykdykite programoje **LG ThinQ** pateikiamus nurodymus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Garsinių signalų naudojimas problemų diagnozavimui

Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kad naudotumėte garsinės diagnostikos būdą.

- Paleiskite programą **LG ThinQ** ir meniu pasirinkite funkciją **Smart Diagnosis**. Vykdykite programoje **LG ThinQ** pateikiamas garsinės diagnostikos instrukcijas.

1 Tinkamai įkiškite maitinimo kištuką į lizdą.

2 Išmaniojo telefono mikrofoną priartinkite prie prietaiso.

3 Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite **Smart Diagnosis**. → Žr. **Papildomos funkcijos ir nustatymai (Išmanioji diagnostika)**.

- Išmanųjį telefoną laikykite vietoje, kol bus baigtas duomenų perdavimas.

4 Baigus duomenų perdavimą, diagnozė bus parodyta programoje.

PASTABA

- Siekiant geriausių rezultatų, nejudinkite telefono, kol perduodami garsiniai signalai.
- Užtikrinkite, kad aplinkos triukšmas būtų minimalus, nes kitaip telefonas gali netinkamai priimti vidinio įrenginio garsinius signalus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PRIEŽIŪRA


Valymo funkcija

Automatinio išsivalymo+ naudojimas


Režimais **Vėsinimas** ir **Sausinimas** vidiniame įrenginyje susidaro drėgmė. Ją galima sumažinti.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

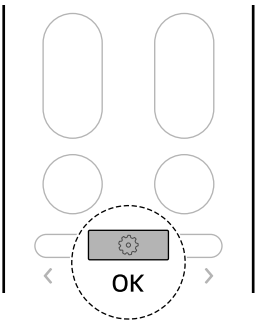


3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **Auto Clean+** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

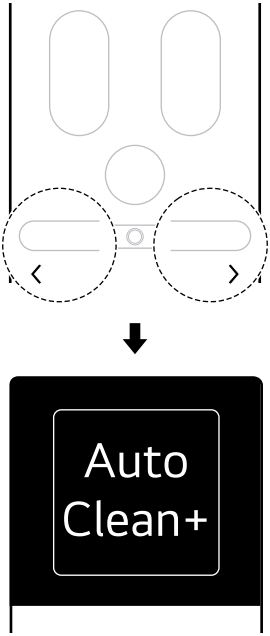


4 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite pageidaujamus nustatymus ir paspauskite mygtuką **Funkcija**. Nustatymas baigtas.

- Kiekvienu mygtuko ❮ arba ❯ paspaudimu keičiama: **Stop** ↔ **On** ↔ **Off** ↔ **Back**.

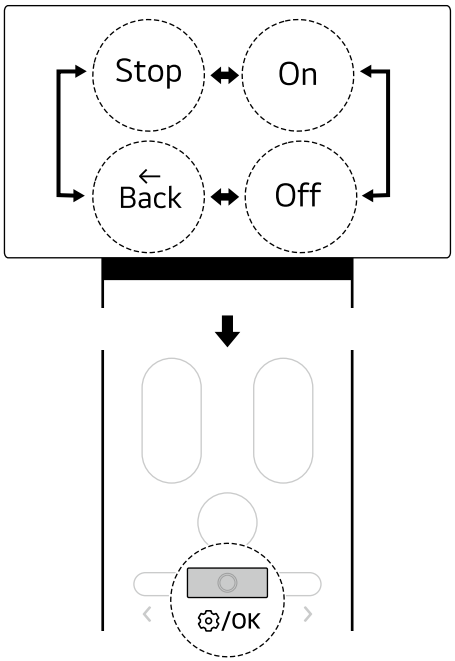

- Funkcijos **Automatinis išsivalymas+** nustatymo būseną galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

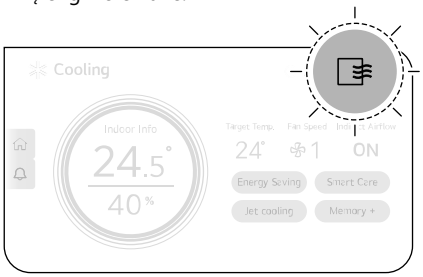

PASTABA

- Pirmą kartą naudojant prietaisą, funkcija **Automatinis išsivalymas+** būna įjungta. Jei šios funkcijos naudoti nenorite, ją išjunkite.
- Funkcijos **Automatinis išsivalymas+** trukmė nustatoma automatiškai pagal prietaiso naudojimo sąlygas. Likęs laikas rodomas vidiniame įrenginyje.
  - Funkcijos trukmė – iki 25 minučių.
- Nustačius funkciją **Automatinis išsivalymas+**, vėl naudojant prietaisą išlieka anksčiau nustatyta funkcija **Automatinis išsivalymas+**.
- Jei prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, prieš jį sandėliuodami ilgiau nei 1 valandą naudokite režimą **Ventiliatorius**, kad visiškai išdžiovintumėte prietaiso vidų.
- Funkciją **Automatinis išsivalymas+** galima nustatyti net ir tada, kai prietaisas neveikia.


Šaldiklio valymo naudojimas

Kartotinai užšaldant ir atitirpinant prietaiso šilumokaitį, sumažinamas teršalų, pvz., dulkių, kiekis.


Jei nustatytas įjungimo ir išjungimo laikmatis, išjunkite planavimo funkciją ir tik tada naudokite funkciją **Šaldiklio valymas**. → Žr. **Papildomos funkcijos ir nustatymai (Visų laikmačių atšaukimas)**.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

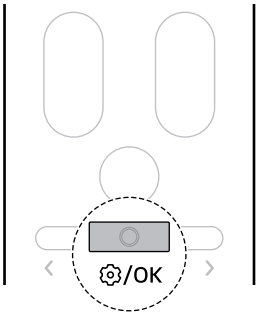


3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **Freeze Cleaning** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

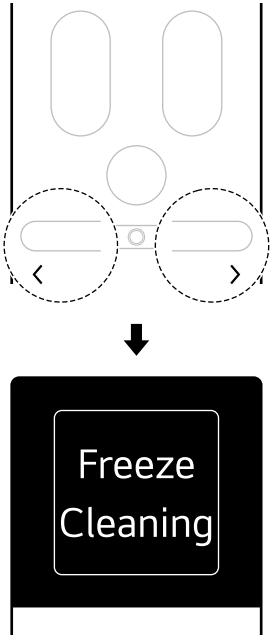

4 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite pageidaujamus nustatymus ir paspauskite mygtuką **Funkcija**. Nustatymas baigtas.

- Kiekvienu mygtuko ❮ arba ❯ paspaudimu keičiama: **Start** ↔ **Stop** ↔ **Back**.

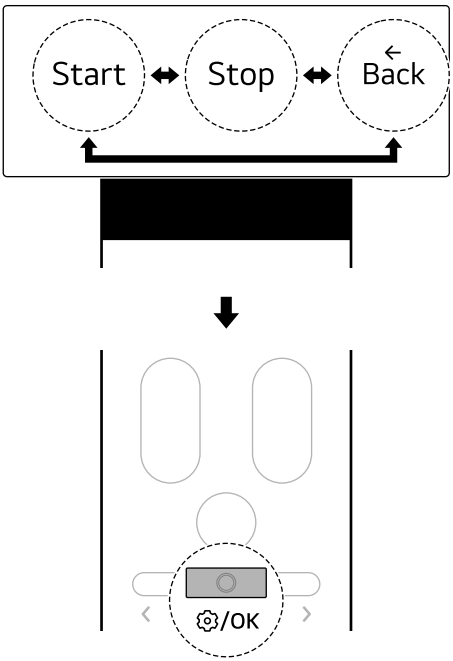

PASTABA

- Įsijungus funkcijai **Šaldiklio valymas**, vidinio įrenginio ekrane rodoma eigos būsena nuo 0 % iki 100 %.
- Funkcija **Šaldiklio valymas** baigiasi visiškai išdžiuvus šilumokaičiui.
- Funkciją **Šaldiklio valymas** galima naudoti net tada, kai prietaisas veikia.
- Kai veikia funkcija **Šaldiklio valymas**, iš oro išleidimo angos pučiamas šaltas oras.
- Jei įjungus funkciją **Šaldiklio valymas** patalpoje yra didelė drėgmė, aplink vidinį įrenginį gali atrodyti miglota, tarsi būtų dūmų ar rūko.
- Jei funkcijos **Šaldiklio valymas** metu paspausite prietaiso arba nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Maitinimas**, funkcija **Šaldiklio valymas** išjungiama.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Vykstant funkcijai **Šaldiklio valymas**, prietaisui traukiantis ar plečiantis gali būti girdimas garsas „tik-tik“ arba „klik-tik“.
- Išvalius šilumokaitį, prietaisas automatiškai išsijungia, o vėl įjungtas veikia režimu **Vėsinimas**.
- Nustačius laikmatį, funkcija **Šaldiklio valymas** gali veikti netinkamai.
- Funkciją **Šaldiklio valymas** galima naudoti, kai patalpos temperatūra yra nuo 21 °C iki 32 °C, o lauko – nuo 21 °C iki 37 °C. Kadangi šilumokaičio valymo funkcija yra higienos palaikymo, o ne vėsinimo funkcija, jos naudojimo sąlygos skiriasi nuo garantuotos prietaiso vėsinimo temperatūros.
- Jei funkcija **Šaldiklio valymas** įjungiama, kai patalpos temperatūra yra už 21–32 °C ribų arba lauko – už 21–37 °C ribų, 5 kartus pasigirsta garsinis signalas ir funkcija neveikia.
- Funkciją **Šaldiklio valymas** galima nustatyti net tada, kai prietaisas neveikia.

Valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Prieš valydami ar atlikdami priežiūrą, atjunkite elektros maitinimą ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Valymo intervalas

Įrenginio valymas

Jei įrenginys ilgą laiką nebus naudojamas, išdžiovinkite jį, kad jis išliktų geriausios būklės. Reguliariai valykite įrenginį, kad užtikrintumėte optimalų veikimą ir išvengtumėte galimo gedimo.

- Įrenginį 3–4 valandas džiovinkite režimu **Ventiliatorius** ir atjunkite maitinimą. Jei įrenginio komponentuose lieka drėgmės, gali būti pažeistos vidinės dalys.
- Prieš vėl naudodami įrenginį, 3–4 valandas džiovinkite vidines įrenginio dalis režimu **Ventiliatorius**. Tai padės sumažinti dėl drėgmės susidarantį kvapą.

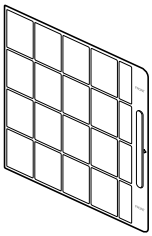Tipas	Pav.	Intervalas
Oro filtras		• Valykite dulkių siurbliu arba plaukite rankomis. • Kas 2 savaites

⚠ DĖMESIO

- Prieš išimdami filtrą iš prietaiso, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo kištuką arba išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
- Filtro neardykite ir nesurinkite jėga. Taip galite sugadinti filtrą.
- Išvalę filtrą, prieš naudodami prietaisą jį tinkamai įstatykite.
  - Neįstačius filtro, į vidinį įrenginį gali patekti dulkių ar pašalinių medžiagų ir sugadinti prietaisą.

PASTABA

- Jei filtrą naudosite toliau jo kruopščiai neišvalę pagal valymo ciklą, iš prietaiso gali sklisti kvapas. Naudodami prietaisą dulkėtoje aplinkoje, filtrą valykite dažniau nei įprastai.
- Jei filtre daug teršalų, pvz., dulkių, arba filtras pažeistas, pakeiskite jį nauju.
- Kai reikia pakeisti filtrą, kreipkitės į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą. Filtro keitimo ar valymo „LG Electronics“ techninės priežiūros centre išlaidas, nepriklausomai nuo garantinio laikotarpio, apmoka vartotojas.
- Priklausomai nuo modelio, filtro komponentai ar forma gali skirtis.

Oro filtro valymas


Oro filtrą valykite kas 2 savaites, o prireikus – dažniau.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Oro filtro išėmimas

1 Išjunkite prietaisą.

2 Patraukite priekinio skydelio viršutinę dalį į priekį ir atidarykite skydelį, tada suimkite filtro rankenėlę ir patraukite į šoną, kad filtrą visiškai išimtumėte.

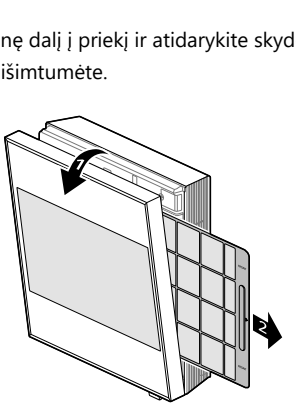


⚠ DĖMESIO

- Išimdami filtrą, saugokitės, kad nesubraižytumėte prietaiso ir nesulenktumėte filtro.

Oro filtro valymas


1 Išimkite oro filtrą iš prietaiso.

2 Jei oro filtre nedaug teršalų, nuplaukite filtrą po tekančiu vandeniu. Jei oro filtre daug teršalų, pvz., dulkių, pamirkykite filtrą vandenyje su neutraliu plovikliu ir tada nuplaukite.

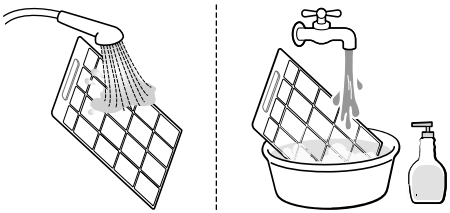


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

3 Išdžiovinkite oro filtrą pavėsyje.

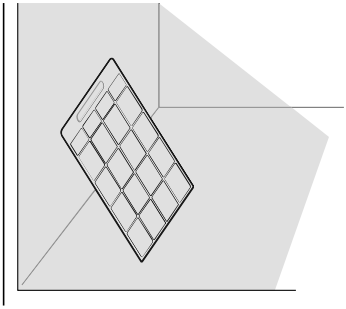

Oro filtro įstatymas

- Įstatykite oro filtrą į filtro laikiklį, tada uždarykite priekinį skydelį, paspausdami jį ranka.

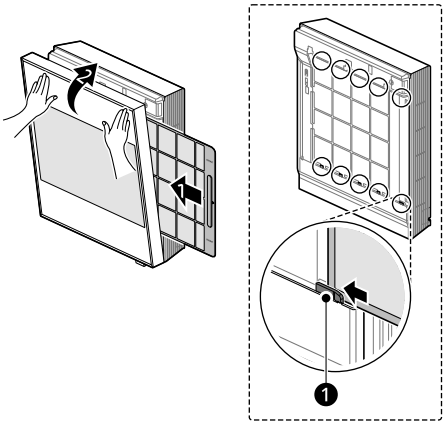

❶ Filtro laikiklis

PASTABA

- Jei priekinis skydelis neužsidaro iki galo, pulto mygtuku **Maitinimas** įjunkite prietaisą ir vėl jį išjunkite, kad priekinis skydelis visiškai užsidarytų.

Ventiliatoriaus valymas


Išvalykite prietaiso viduje esantį ventiliatorių.

Prietaiso išardymas

1 Išjunkite prietaisą.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

2 Nuimkite apatinį rėmelį, pritvirtintą priekinio skydelio apačioje.

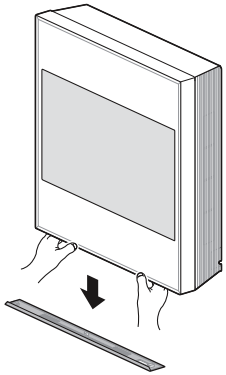

3 Šiek tiek patraukite priekinį skydelį į priekį ir pakelkite, tada priekinio skydelio kablį užkabinkite už apatinio skydelio laikiklio (viršutinio).

- Patikrinkite, ar trys priekinio skydelio kabliai tinkamai įstatyti į tris vietas apatinio skydelio viršutinėje dalyje.

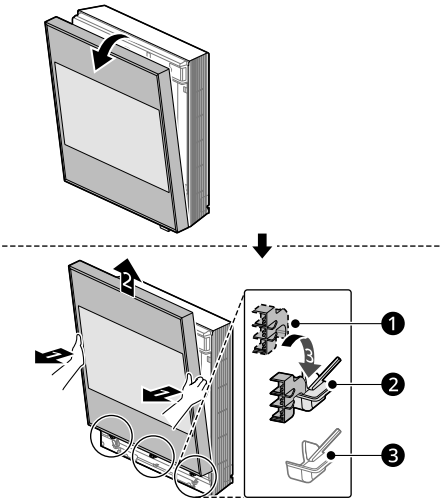


❶ Priekinio skydelio kablys

❷ Apatinio skydelio laikiklis (viršutinis)

❸ Apatinio skydelio laikiklis (apatinis)


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

4 Atsukite du varžtus, kuriais pritvirtintos apatinės grotelės, tada suimkite apatinių grotelių viršutinę dalį ir patraukite į priekį, kad jas nuimtumėte.

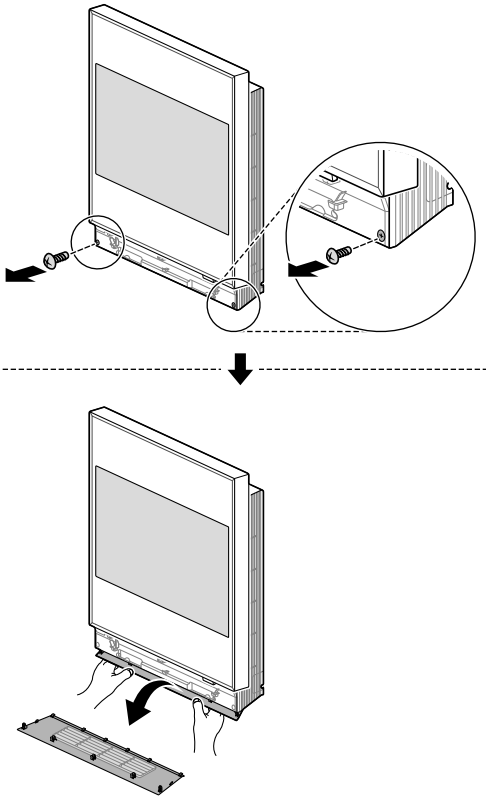

Ventiliatoriaus valymas

- Ventiliatorių ar sritį aplink jį valykite valymo priemone, pvz., dulkių šluotele.

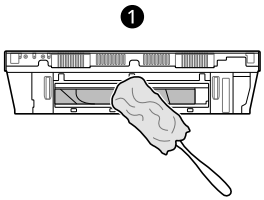

❶ Prietaiso apačia

⚠ DĖMESIO

- Valydami ventiliatorių, nenaudokite degiųjų medžiagų (alkoholio, skiediklio, benzino ir pan.), dantų pastos, abrazyvinių priemonių ir pan. – valykite minkšta šluoste.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Valydami ventiliatorių, mūvėkite pirštines ir saugokitės, kad nesusižeistumėte į aštrias dalis (šilumokaitį ir pan.).


PASTABA

- Saugumo sumetimais iki galo nesurinktas prietaisas gali neveikti. Prietaisą surinkite visiškai.
- Jei priekinis skydelis neužsidaro iki galo, pulto mygtuku **Maitinimas** įjunkite prietaisą ir vėl jį išjunkite, kad priekinis skydelis visiškai užsidarytų.

Prietaiso surinkimas

1 Išjunkite prietaisą.

2 Apatinių grotelių laikiklius ir kablius įstatykite į vidinio įrenginio korpuso apačioje esančius griovelius, tada ranka spauskite apatinių grotelių kablius, kol pasigirs spragtelėjimas ir apatinės grotelės visiškai užsidarys.

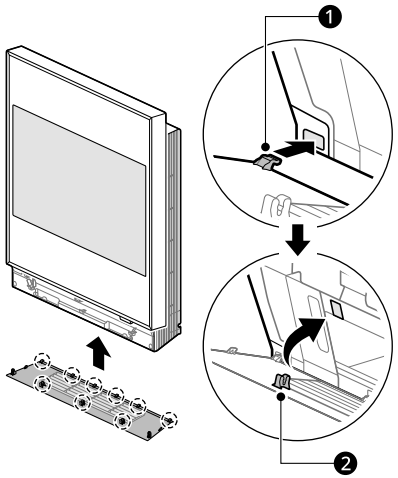


❶ Apatinių grotelių laikikliai (6 vnt.)

❷ Apatinių grotelių kabliai (3 vnt.)


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

3 Apatines groteles pritvirtinkite dviem varžtais.

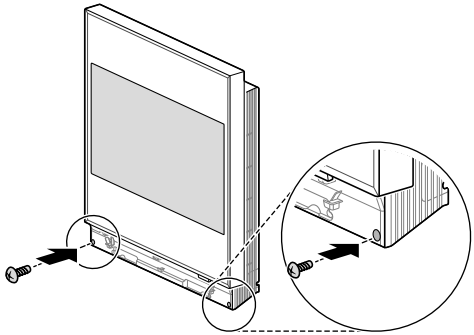

4 Šiek tiek patraukite priekinį skydelį į priekį ir pakelkite, tada priekinio skydelio kablį užkabinkite už apatinio skydelio laikiklio (apatinio).

- Patikrinkite, ar trys priekinio skydelio kabliai tinkamai įstatyti į tris vietas apatinio skydelio apatinėje dalyje.

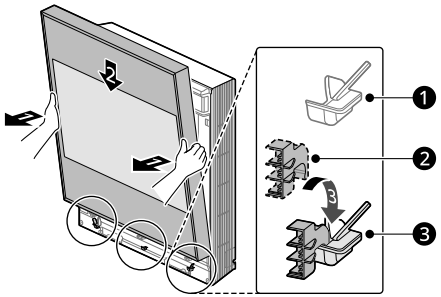


❶ Apatinio skydelio laikiklis (viršutinis)

❷ Priekinio skydelio kablys


❸ Apatinio skydelio laikiklis (apatinis)

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

5 Uždarykite priekinį skydelį, paspausdami jį ranka.

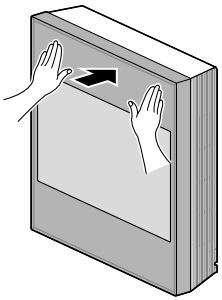

6 Pritvirtinkite apatinį rėmelį priekinio skydelio apačioje, tada rankomis spauskite abu apatinio rėmelio galus, kol jie spragtelėdami užsifiksuos.

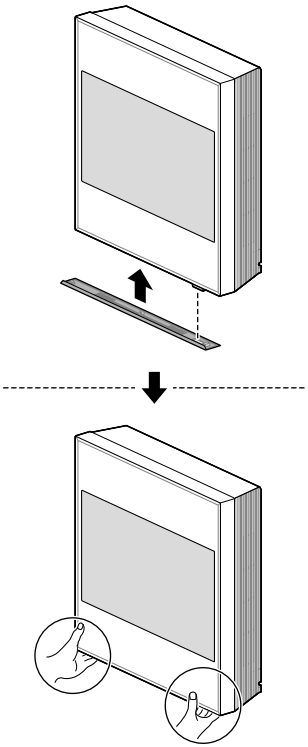


⚠ DĖMESIO

- Prietaiso neardykite ir nesurinkite jėga. Taip galite sugadinti prietaisą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

⚠ DĖMESIO

- Nespauskite jėga abiejų apatinio rėmelio galų. Taip galite pažeisti apatinio rėmelio angas.

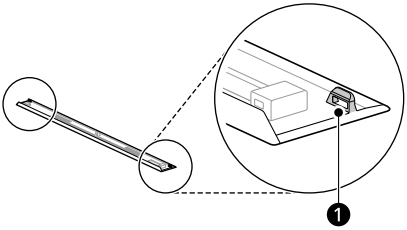

❶ Apatinio rėmelio angos

PASTABA

- Saugumo sumetimais iki galo nesurinktas prietaisas gali neveikti. Prietaisą surinkite visiškai.

- Jei priekinis skydelis neužsidaro iki galo, pulto mygtuku **Maitinimas** įjunkite prietaisą ir vėl jį išjunkite, kad priekinis skydelis visiškai užsidarytų.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš skambinant į priežiūros centrą

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, patikrinkite toliau nurodytus punktus. Jei problema išlieka, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.

PASTABA

- Priklausomai nuo modelio, kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos.

Autodiagnostikos funkcija

Šiame prietaise įdiegta **autodiagnostikos** funkcija. Įvykus klaidai, vidinio įrenginio lemputė mirksės kas 2 sekundes. Tokiu atveju kreipkitės į vietinį prekybos atstovą arba techninės priežiūros centrą.

Veikimas

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Įrenginys veikia neįprastai.	**Iš įrenginio sklinda degėsių kvapas ir keisti garsai.** • Išjunkite įrenginį, išjunkite arba atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Iš vidinio įrenginio teka vanduo, net kai drėgmės lygis žemas. • Išjunkite įrenginį, išjunkite arba atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Pažeistas maitinimo kabelis arba jis per smarkiai kaista. • Išjunkite įrenginį, išjunkite arba atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Netinkamai veikia jungiklis, automatinis jungiklis (apsauginis, įžeminimo) arba saugiklis. • Išjunkite įrenginį, išjunkite arba atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Atlikus autodiagnostiką, įrenginys rodo klaidos kodą. • Išjunkite įrenginį, išjunkite arba atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima.	**Pasirinktas režimas Stiprus srautas.** • Kai kuriais veikimo režimais ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima. Pasirinkite veikimo režimą, kuriuo galima reguliuoti ventiliatoriaus greitį.
Temperatūros reguliuoti negalima.	**Pasirinktas režimas Ventiliatorius arba Stiprus srautas.** • Kai kuriais veikimo režimais temperatūros reguliuoti negalima. Pasirinkite veikimo režimą, kuriuo galima reguliuoti temperatūrą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Įrenginys sustoja veikimo metu.	**Įrenginys netikėtai išsijungia.** • Galbūt baigėsi funkcijos **Išjungimo laikmatis** nustatytas laikas ir įrenginys buvo išjungtas. Patikrinkite laikmačio nustatymus.
	Veikimo metu nutrūko elektros tiekimas. • Palaukite, kol bus atkurtas elektros tiekimas. Jei įjungta funkcija **Automatinis paleidimas iš naujo**, atkūrus maitinimą įrenginys po kelių minučių vėl tęs paskutinį veikimą.
Įrenginys neveikia.	**Įrenginio kištukas ištrauktas iš lizdo.** • Patikrinkite, ar maitinimo laidas įkištas į elektros lizdą ir ar įjungti maitinimo atjungikliai.
	Perdegė saugiklis arba nutrūko elektros tiekimas. • Pakeiskite saugiklį arba patikrinkite, ar nesuveikė automatinis jungiklis.
	Nutrūko elektros tiekimas. • Nutrūkus elektros tiekimui, išjunkite įrenginį. • Atkūrus elektros tiekimą, palaukite 3 minutes, tada įjunkite įrenginį.
	Per aukšta arba per žema įtampa. • Patikrinkite, ar nesuveikė automatinis jungiklis.
	Įrenginys buvo automatiškai išjungtas iš anksto nustatytu laiku. • Įjunkite įrenginį.
	Netinkamai įdėtos belaidžio nuotolinio valdymo pulto baterijos. • Įsitikinkite, kad baterijos tinkamai įdėtos į belaidį nuotolinio valdymo pultą. • Jei baterijos įdėtos tinkamai, tačiau įrenginys vis tiek neveikia, pakeiskite baterijas ir bandykite dar kartą.
Įrenginys nepučia vėsaus oro.	**Oras cirkuliuoja netinkamai.** • Įsitikinkite, kad įrenginio priekio neužstoja užuolaidos, žaliuzės ar baldai.
	Užterštas oro filtras. • Oro filtrą valykite kas 2 savaites. • Daugiau informacijos žr. skyriuje „**Oro filtro valymas**“.
	Per aukšta patalpos temperatūra. • Vasarą visiškai atvėsinti patalpos orą gali užtrukti. Tokiu atveju pasirinkite režimą **Stiprus srautas**, kad greitai atvėsintumėte patalpos orą.
	Šaltas oras išeina iš patalpos. • Įsitikinkite, kad šaltas oras neišeina pro patalpos vėdinimo angas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Įrenginys nepučia vėsaus oro.	**Nustatyta temperatūra aukštesnė už dabartinę temperatūrą.** • Nustatykite temperatūrą, žemesnę už dabartinę temperatūrą.
	Netoliese yra šilumos šaltinis. • Kol veikia oro kondicionierius, nenaudokite šilumą skleidžiančių prietaisų, pvz., elektrinių orkaičių ar dujinių viryklių.
	Pasirinktas režimas Ventiliatorius. • Veikiant režimu **Ventiliatorius**, iš įrenginio pučiamas oras, kuris patalpos oro nevėsina ir nešildo. • Perjunkite veikimo režimą į vėsinimą.
	Per aukšta lauko temperatūra. • Vėsinimo efektas gali būti nepakankamas.

Ekranas

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Įjungus maitinimą, prietaiso ekrane nieko nerodoma.	**Ar išjungėte ekraną?** • Paspauskite pulto mygtuką ir palaikykite 3 sekundes, kad įjungtumėte prietaiso ekraną.
Pulto žymeklio greitis per mažas arba per didelis.	**Ar reguliavote pulto žymeklio greitį?** • Mygtuku pagrindinio ekrano apačioje atidarykite meniu System > Language & Input > Pointer Speed ir sureguliuokite.
Ekrane matomi taškai.	**Ar prietaiso ekranas yra LCD skydelis?** • Naudojant prietaisą, ekrane gali atsirasti keli taškai (raudoni, žali, mėlyni, balti, juodi). Šis reiškinys gali pasireikšti dėl LCD skydelio ypatybių ir nėra susijęs su monitoriaus veikimu. Tai nėra gedimas, todėl prietaisu galite drąsiai naudotis.
Net pakeitus ekraną, lieka ankstesnio ekrano liekamasis vaizdas.	**Ar ilgą laiką buvo rodomas tas pats ekranas?** • Jei tas pats ekranas ilgai rodomas, pakeitus ekraną gali likti ankstesnio ekrano liekamasis vaizdas. Paspauskite ir 3 sekundes laikykite pulto mygtuką, kad prietaiso ekranas išsijungtų ir vėl įsijungtų. Ankstesnio ekrano liekamasis vaizdas išnyks.
Ekranas per šviesus arba per tamsus, todėl jį sunku matyti.	**Ar reguliavote ekrano ryškumą?** • Ekrano ryškumą nustatykite pultu paspausdami pagrindinio ekrano apačioje esantį mygtuką „Ekrano ryškumas“.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Užsklandos ekranas pasikeičia į laikrodžio ekraną.	**Ar įjungėte naktinio laikrodžio režimą?** • Nustačius naktinio laikrodžio režimą, nustatytam laikui užsklandos ekranas pasikeičia į laikrodžio ekraną. Jei šio režimo naudoti nenorite, paspauskite mygtuką pagrindinio ekrano apačioje ir užsklandos ekrano nustatymuose išjunkite naktinio laikrodžio režimą.

Našumas

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Vidinis įrenginys toliau veikia, nors įrenginys buvo išjungtas.	**Veikia funkcija Automatinis išsivalymas+.** • Leiskite funkcijai **Automatinis išsivalymas+** veikti toliau, nes ji pašalina vidiniame įrenginyje likusią drėgmę. Jei šios funkcijos nenorite, galite išjungti vidinį įrenginį.
Iš vidinio įrenginio oro išleidimo angos sklinda rūkas.	**Iš įrenginio pučiamas atvėsintas oras sudaro rūką.** • Sumažėjus patalpos temperatūrai, šis reiškinys išnyks.
Iš išorinio įrenginio teka vanduo.	**Šildymo metu nuo šilumokaičio laša kondensatas.** • Po pagrindo padėklu reikia įrengti kondensato žarną. Kreipkitės į montuotoją.
Girdimas triukšmas arba jaučiama vibracija.	**Įrenginiui įsijungiant arba išsijungiant, dėl keturkrypčio vožtuvo judėjimo gali būti girdimas spragtelėjimas.** **Girgždėjimas: staigiai kintant temperatūrai, vidinio įrenginio plastikinės dalys traukiasi arba plečiasi ir girgžda.** **Tekėjimo arba pūtimo garsas: tai įrenginiu tekančio šaltnešio garsas.** • Triukšmas veikimo metu arba po jo yra normalus. Tai nėra gedimo požymis.
Vidinis įrenginys skleidžia kvapą.	**Kvapai (pvz., cigarečių dūmai) gali susigerti į vidinį įrenginį ir pasklisti su oro srautu.** • Jei kvapas neišnyksta, reikia išplauti filtrą. Jei tai nepadeda, kreipkitės į techninės priežiūros centrą, kad išvalytų šilumokaitį.
Įrenginys nepučia šilto oro.	**Įsijungus režimui Šildymas, mentelė būna beveik uždaryta ir oras nepučiamas, nors išorinis įrenginys veikia.** • Tai normalu. Palaukite, kol įrenginys sugeneruos pakankamai šilto oro, kad jį būtų galima pūsti pro vidinį įrenginį.
	Išorinis įrenginys veikia atitirpinimo režimu. • Veikiant režimu **Šildymas**, nukritus lauko temperatūrai ant šilumokaičio susidaro ledo ir šerkšno. **Atitirpinimo** režimas pašalina šerkšno sluoksnį nuo šilumokaičio ir turėtų baigtis maždaug po 15 minučių.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Įrenginys nepučia šilto oro.	**Per žema lauko temperatūra.** • Šildymo efektas gali būti nepakankamas.

Wi-Fi

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Jūsų prietaisas ir išmanusis telefonas neprijungti prie Wi-Fi tinklo.	**Neteisingas Wi-Fi tinklo, prie kurio bandote prisijungti, slaptažodis.** • Raskite prie išmaniojo telefono prijungtą Wi-Fi tinklą ir jį pašalinkite, tada užregistruokite įrenginį programoje **LG ThinQ**.
	Išmaniajame telefone įjungti mobilieji duomenys. • Išmaniajame telefone išjunkite **mobiliuosius duomenis** ir užregistruokite įrenginį naudodami Wi-Fi tinklą.
	Neteisingai nustatytas belaidžio tinklo pavadinimas (SSID). • Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti anglų kalbos raidžių ir skaičių derinys. (Nenaudokite specialiųjų simbolių.)
	Maršruto parinktuvo dažnis nėra 2,4 GHz. • Palaikomas tik 2,4 GHz maršruto parinktuvo dažnis. Nustatykite belaidį maršruto parinktuvą į 2,4 GHz ir prijunkite įrenginį prie belaidžio maršruto parinktuvo. Norėdami patikrinti maršruto parinktuvo dažnį, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją arba maršruto parinktuvo gamintoją.
	Per didelis atstumas tarp įrenginio ir maršruto parinktuvo. • Jei atstumas tarp įrenginio ir maršruto parinktuvo per didelis, signalas gali būti silpnas ir ryšys gali būti sukonfigūruotas netinkamai. Perkelkite maršruto parinktuvą arčiau įrenginio.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos