Nuskaitykite QR kodą ir peržiūrėkite vadovą.

SAVININKO VADOVAS

ORO KONDICIONIERIUS

Kad gaminį naudotumėte saugiai ir patogiai, prieš naudodami gaminį perskaitykite savininko vadovą.

LIETUVIŲ

TIPAS: TVIRTINAMAS PRIE SIENOS

MFL72096403
Rev.03_072225

www.lg.com

Autorių teisės © 2017–2025 LG Electronics. Visos teisės saugomos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

TURINYS

Šiame vadove gali būti vaizdų ar turinio, kurie skiriasi nuo įsigyto modelio.

Gamintojas gali keisti šį vadovą.

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS 3
ĮSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS 4
PERSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS 9

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą 11
Produkto apžvalga 12
Pasiruošimas prieš naudojimą 13
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga 14
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas 18
Papildomos funkcijos ir nustatymai 31
Maitinimo mygtuko naudojimas 39

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa 41
Diagnostika su „LG ThinQ“ 42

PRIEŽIŪRA

Valymo funkcija 44
Valymas 47

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš skambinant į priežiūros centrą 57

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

Tolesnės saugos gairės skirtos išvengti nenumatytų pavojų ar sugadinimo dėl nesaugaus ar netinkamo įrenginio naudojimo. Gairės suskirstytos į skyrius „ĮSPĖJIMAS" ir „PERSPĖJIMAS", kaip nurodyta toliau.

Saugos pranešimai

⚠ Šis simbolis nurodo dalykus ir operacijas, kurie gali kelti riziką.
Įdėmiai perskaitykite šiuo simboliu pažymėtą dalį ir atsižvelkite į instrukcijas, kad išvengtumėte rizikos.

⚠ **ĮSPĖJIMAS**
Nurodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti rimto sužalojimo arba mirties priežastimi.

⚠ **PERSPĖJIMAS**
Nurodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti nedidelio sužalojimo arba gaminio sugadinimo priežastimi.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pastabos apie degų šaltnešį

Ant įrenginių pateikti toliau nurodyti simboliai.

	Šis simbolis nurodo, kad įrenginyje naudojamas degus šaltnešis. Jeigu šaltnešis ištekėtų ir patektų ant išorinio uždegimo šaltinio, kiltų gaisro rizika.
	Šis simbolis nurodo, kad savininko vadovą būtina atidžiai perskaityti.
	Šis simbolis nurodo, kad techninės priežiūros personalas privalo dirbti su šia įranga atsižvelgdamas į montavimo vadovą.
	Šis simbolis rodo, kad informacija pateikta savininko vadove arba montavimo vadove.

ĮSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Siekiant sumažinti sprogimo, gaisro, mirties, elektros šoko, sužalojimų ar nudegimo pavojus naudojant gaminį, atsižvelkite į pagrindines saugos priemones, įskaitant:

Techninė sauga

- Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų ir vyresni vaikai ir asmenys su pablogėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, neturintys patirties ar žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba jiems buvo suteiktos su saugiu prietaiso naudojimu susijusios instrukcijos, ir jeigu jie supranta galimus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba neturintiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba jiems su prietaiso naudojimu susijusias instrukcijas suteikia už jų

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

saugumą atsakingas asmuo. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

- Neįgaliotų asmenų atliekami montavimo ar remonto darbai gali kelti pavojų jums ir kitiems žmonėms.
- Vadove pateikta informacija skirta naudoti kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui, kuris yra susipažinęs su saugos procedūromis ir turi tinkamus įrankius bei tikrinimo instrumentus.
- Neperskaičius ir nesivadovaujant visomis šiame vadove pateiktomis instrukcijomis, gali būti sutrikdytas įrangos veikimas, sugadintas turtas, rimtai ar net mirtinai sužaloti žmonės.
- Įrenginyje naudojamam šaltnešiui ir izoliacinėms pučiamosioms dujoms būtinos specialios utilizavimo procedūros. Prieš utilizuodami medžiagas pasitarkite su aptarnavimo specialistu arba panašios kvalifikacijos asmeniu.
- Jeigu būtina keisti maitinimo laidą, keitimą privalo atlikti įgaliotas specialistas, naudodamas tik originalias atsargines dalis.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį privalo keisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Įrenginį būtina montuoti atsižvelgiant į šalies elektros laidų montavimo taisykles.
- Atjungimo priemones būtina įmontuoti į nutiestus laidus atsižvelgiant į laidų montavimo taisykles.
- Šis įrenginys turi būti tinkamai įžemintas, kad būtų sumažinta elektros šoko rizika.
- Draudžiama nupjauti ar pašalinti įžeminimo kontaktą iš maitinimo kištuko.
- Prijungus įžeminimo laidą prie elektros lizdo dangčio varžto, įrenginys nėra įžeminamas, nebent dangčio varžtas yra metalinis, neizoliuotas ir elektros lizdas įžemintas per namo elektros instaliaciją.
- Jei abejojate, ar oro kondicionierius tinkamai įžemintas, paprašykite, kad elektros lizdą ir grandinę patikrintų kvalifikuotas elektrikas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Montavimas

- Montuodami arba keisdami oro kondicionieriaus vietą, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.
- Oro kondicionieriaus nemontuokite ant nestabilaus paviršiaus arba ten, kur yra pavojus jam nukristi.
- Nemontuokite įrenginio galimai sprogioje aplinkoje.
- Oro kondicionieriaus nemontuokite ten, kur laikomi degieji skysčiai ar dujos, pvz., benzinas, propanas, dažų skiediklis ir t. t.
- Saugiai sumontuokite skydelį ir valdymo dėžės dangtelį.
- Prieš naudodami oro kondicionierių, įrenkite atskirą elektros lizdą ir automatinį jungiklį.
- Naudokite standartinį automatinį jungiklį ir saugiklį, atitinkančius oro kondicionieriaus vardines charakteristikas.
- Montuodami oro kondicionierių patikrinkite, ar vidinį ir išorinį įrenginius jungiantis vamzdis ir maitinimo kabelis nėra per stipriai įtempti.
- Vidinio / išorinio įrenginio laidų jungtis reikia saugiai pritvirtinti, o kabelį reikia tinkamai nutiesti, kad kabelis nebūtų traukiamas iš jungčių gnybtų. Netinkami arba laisvi sujungimai gali kaisti arba sukelti gaisrą.
- Nejunkite įžeminimo laido prie dujų vamzdžio, žaibolaidžio ar telefono linijos įžeminimo laido.
- Nuotėkiams tikrinti ir orui išpūsti naudokite nedegias dujas (azotą); naudojant suslėgtą orą arba degias dujas gali kilti gaisras arba sprogimas.

Veikimas

- Maitinimo laido nekeiskite ir neilginkite. Jei ant maitinimo laidų yra įbrėžimų ar nusilupusi izoliacija, gali kilti gaisras arba elektros smūgis, todėl juos reikia pakeisti.
- Patikrinkite, ar maitinimo kabelis nėra purvinas, laisvas ar sugadintas.
- Ant maitinimo kabelio nedėkite jokių daiktų.
- Prie maitinimo kabelio nestatykite šildytuvo ar kitų šildymo prietaisų.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Elkitės atsargiai, kad prietaisui veikiant maitinimo kabelio neištrauktumėte ar nesugadintumėte.
- Niekada oro kondicionieriaus nelieskite, nenaudokite ir neremontuokite šlapiomis rankomis.
- Kai oro kondicionierius veikia, į oro įleidimo ar išleidimo angas nekiškite rankų ar kitų daiktų.
- Užtikrinkite, kad vaikai neliptų ant išorinio įrenginio ir jo nedaužytų.
- Naudokite tik techninės priežiūros dalių sąraše nurodytas dalis. Niekada nebandykite keisti įrangos.
- Nelieskite šaltnešio vamzdžio, vandens vamzdžio ir jokių vidinių dalių, kol įrenginys veikia arba iš karto po jo veikimo.
- Prie oro kondicionieriaus nepalikite degių medžiagų, pvz., benzino, benzeno ar skiediklio.
- Oro kondicionieriaus ilgai nenaudokite mažoje patalpoje, kurioje nėra tinkamo vėdinimo.
- Kai vienu metu naudojate oro kondicionierių ir šildymo prietaisą, pvz., šildytuvą, pakankamai vėdinkite patalpą.
- Neužblokuokite oro srauto įleidimo ir išleidimo angų.
- Išjunkite elektros maitinimą, jei iš oro kondicionieriaus sklinda triukšmas, kvapas ar dūmai.
- Oro kondicionierių apsėmus potvynio vandeniui, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.
- Jei nutekėjo dujos (pvz., freonas, propano dujos, suskystintosios naftos dujos ir pan.), prieš vėl naudodami oro kondicionierių pakankamai išvėdinkite patalpą.
- Dingus elektrai ar perkūnijos metu nedelsdami išjunkite maitinimą.

Nuotolinio valdymo pultas

- Jei ilgai nenaudosite nuotolinio valdymo pulto, išimkite baterijas.
- Nuotolinio valdymo pulte niekada nemaišykite skirtingų tipų baterijų arba senų ir naujų baterijų.
- Baterijų nekraukite ir neišardykite.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Nuotolinio valdymo pulto nebenaudokite, jei iš baterijos teka skystis. Jei ant drabužių ar odos patektų iš baterijos tekančio skysčio, nuplaukite švariu vandeniu.
- Prarijus ištekėjusio baterijos skysčio, kruopščiai išskalaukite burnos ertmę ir kreipkitės į gydytoją.
- Baterijas utilizuokite ten, kur nėra gaisro pavojaus.

Techninė priežiūra

- Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite elektros maitinimą ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.
- Nevalykite įrenginio purkšdami vandenį tiesiai ant gaminio.

Šaltnešis

Bendroji informacija

- Naudokite tik oro kondicionieriaus etiketėje nurodytą šaltnešį.
- Nenaudokite nesertifikuotų šaltnešių.
- Į sistemą neįleiskite oro ar dujų, išskyrus nurodytą šaltnešį.
- Montuodami ar taisydami nelieskite ištekančio šaltnešio.
- Sumontavę arba suremontavę oro kondicionierių patikrinkite, ar neprateka šaltnešis.
- Įrenginys turi būti sandėliuojamas taip, kad nebūtų mechaniškai sugadintas.

Tik R32



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Kiekvienas asmuo, dirbantis su šaltnešio grandine arba ją ardantis, privalo turėti galiojantį šios srities akredituotos vertinimo institucijos išduotą sertifikatą, kuris suteikia teisę saugiai tvarkyti šaltnešius pagal pramonės pripažintą vertinimo specifikaciją.
- Techninė priežiūra atliekama tik taip, kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. Techninė priežiūra ir remonto darbai, kuriems būtina kitų kvalifikuotų darbuotojų pagalba, atliekami prižiūrint asmeniui, kompetentingam naudoti degius šaltnešius.
- Įrenginys turi būti laikomas gerai vėdinamoje patalpoje, kurios dydis atitinka naudojimui nurodytą patalpos plotą.
- Užtikrinkite, kad visos reikiamos vėdinimo angos būtų neuždengtos.
- Įrenginys turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra nuolat veikiančių atviros liepsnos šaltinių (pvz., veikiančio dujinio prietaiso) ir uždegimo šaltinių (pvz., veikiančio elektrinio šildytuvo).

PERSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS

⚠ PERSPĖJIMAS

- Siekiant sumažinti nedidelių sužalojimų, gedimo ar gaminio arba turto sugadinimo pavojų naudojant gaminį, atsižvelkite į pagrindines saugos priemones, įskaitant:

Montavimas

- Oro kondicionierių transportuokite dviese ar daugiau žmonių arba naudokite krautuvą.
- Montuokite išorinį įrenginį taip, kad jis būtų apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių. Nestatykite vidinio įrenginio ten, kur jį pro langus tiesiogiai apšviestų saulė.
- Oro kondicionieriaus nestatykite ten, kur jį tiesiogiai veiktų jūrinis vėjas (druskos purslai).
- Tinkamai sumontuokite kondensato žarną, kad būtų užtikrintas sklandus kondensato nutekėjimas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Oro kondicionierių montuokite ten, kur išorinio įrenginio skleidžiamas triukšmas arba išmetamosios dujos nesukeltų nepatogumų kaimynams. Priešingu atveju gali kilti konfliktų su kaimynais.
- Įrenginį sumontavę ar suremontavę, naudodami tinkamas pakuotes saugiai išmeskite pakavimo medžiagas: varžtus, vinis, plastikinius maišus ar baterijas.
- Oro kondicionierių išpakuodami ir montuodami elkitės atsargiai.

Veikimas

- Prieš naudodami oro kondicionierių patikrinkite, ar įdėtas filtras.
- Negerkite iš oro kondicionieriaus ištekėjusio vandens.
- Nedėkite jokių daiktų ant oro kondicionieriaus.
- Neleiskite oro kondicionieriui ilgai veikti, kai drėgmė yra labai didelė arba kai durys ar langas yra atidaryti.
- Ilgą laiką nelaikykite žmonių, gyvūnų ar augalų šaltame ar karštame oro kondicionieriaus oro sraute.
- Gaminio nenaudokite specialiems tikslams, pvz., maistui ar meno kūriniams saugoti. Oro kondicionierius skirtas buitinėms reikmėms – tai nėra tiksli šaldymo sistema. Kyla turto sugadinimo ar praradimo rizika.

Techninė priežiūra

- Valydami, prižiūrėdami ar remontuodami aukštai esantį oro kondicionierių, naudokite tvirtą kėdutę arba kopėčias.
- Valydami oro kondicionierių niekada nenaudokite stiprių valiklių, tirpiklių ar purškiamo vandens. Naudokite minkštą šluostę.
- Išimdami oro filtrą niekada nelieskite metalinių oro kondicionieriaus dalių.
- Norėdami išvalyti vidų, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą arba prekybos atstovą. Naudojant agresyvius valiklius, gali atsirasti korozija arba sugesti įrenginys.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą

Naudojimo pastabos

- Reguliuokite oro srauto kryptį vertikaliai arba horizontaliai, kad patalpoje cirkuliuotų oras.
- Padidinkite ventiliatoriaus greitį, kad greitai atvėsintumėte arba sušildytumėte orą patalpoje.
- Išjunkite prietaisą ir periodiškai atidarykite langus, kad pravėdintumėte. Prietaisą naudojant ilgą laiką, patalpos oro kokybė gali suprastėti.
- Kartą per 2 savaites valykite oro filtrą. Oro filtre surinktos dulkės ir nešvarumai gali blokuoti oro srautą arba sumažinti įrenginio našumą.


Energijos taupymo patarimai

- Patalpos pernelyg neatvėsinkite. Tai gali būti žalinga sveikatai ir galite išeikvoti daugiau elektros energijos.
- Naudodami įrenginį užstokite saulės šviesą žaliuzėmis arba užuolaidomis.
- Kol naudojamas įrenginys, sandariai uždarykite duris ir langus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Produkto apžvalga

Tvirtinamas prie sienos

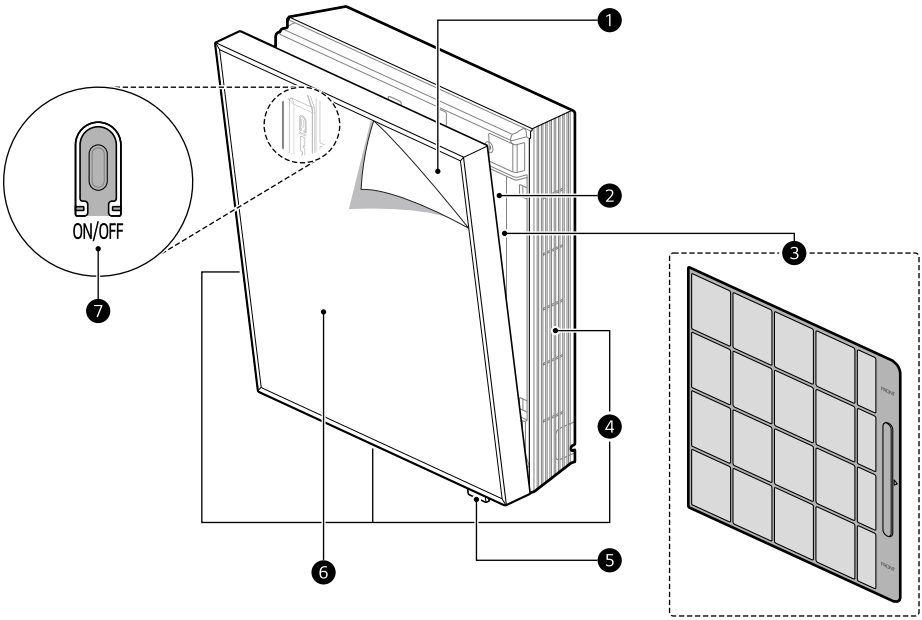

1. Priekinis skydelis
2. Oro įleidimo anga
3. Oro filtras
4. Oro išleidimo angos
5. Būsenos indikatorius ir nuotolinio valdymo pulto signalo imtuvas (LED)
6. Paveikslas
7. Maitinimo mygtukas

PASTABA

- Dalių skaičius ir vieta gali skirtis priklausomai nuo prietaiso modelio.
- Funkcijos priklauso nuo modelio tipo.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pasiruošimas prieš naudojimą


Baterijų įdėjimas į belaidį nuotolinio valdymo pultą

Į belaidį nuotolinio valdymo pultą įdėkite AAA (1,5 V) baterijas.


1 Nuimkite baterijų dangtelį.

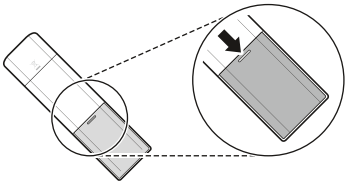

2 Įdėkite naujas baterijas ir patikrinkite, ar baterijų gnybtai „+“ ir „–“ įdėti teisingai.

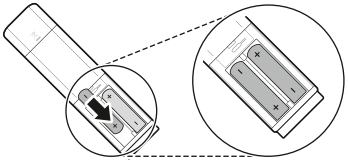

3 Dangtelį vėl uždėkite pastumdami jį atgal į vietą.

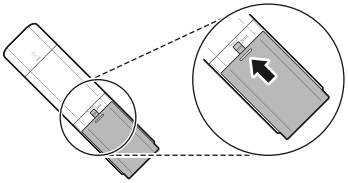

PASTABA


- Belaidžio nuotolinio valdymo pulto ekranui pradėjus blėsti, pakeiskite AAA (1,5 V) baterijas.
- Nenaudokite kartu senų ir naujų baterijų.
- Nenaudokite kitų baterijų, išskyrus šarmines.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

Belaidis nuotolinio valdymo pultas

Prietaisą galima patogiau valdyti naudojant belaidį nuotolinio valdymo pultą.

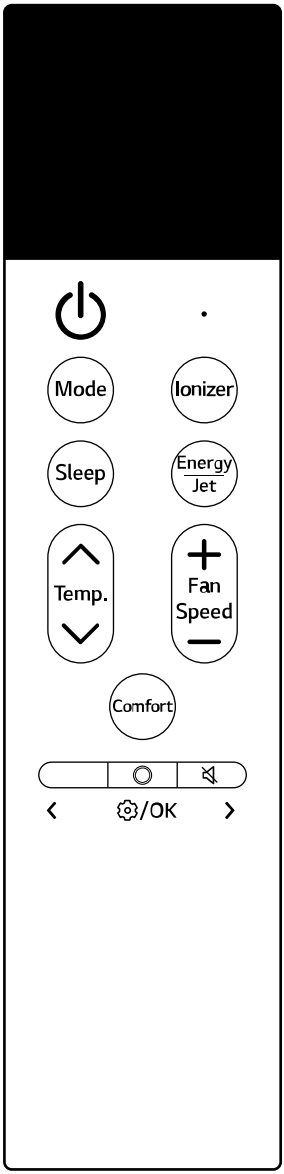

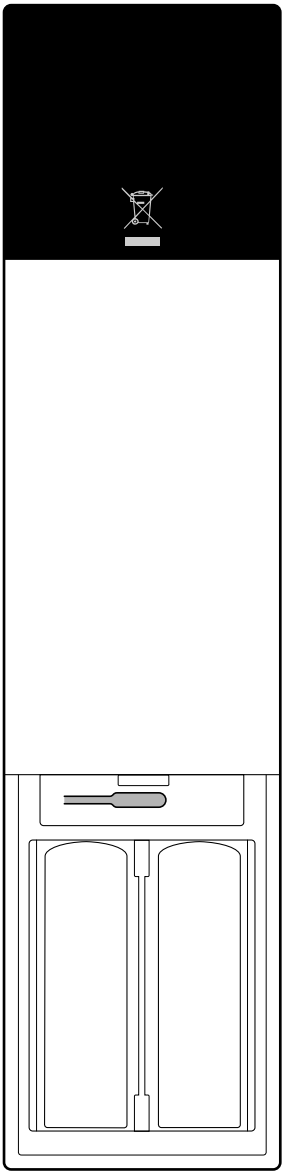

Pav.	Aprašymas
	**Maitinimas** Įjungia arba išjungia prietaisą.
	Jungiamasi prie „LG ThinQ" Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Maitinimas**, kad paruoštumėte prietaisą prijungti prie Wi-Fi.
	**Mode** Pasirenka pageidaujamą veikimo režimą. • Kiekvienu paspaudimu režimai keičiami tokia tvarka: **Vėsinimas** → **Automatinis** → **Sausinimas** → **Šildymas** → **Ventiliatorius**
	**Sleep** Pageidaujamu metu automatiškai išjungia prietaisą. Naudokite prieš miegą.
	**Ionizer** Jonizatoriaus jonų dalelės sumažina bakterijų ant paviršių ir kitų kenksmingų medžiagų kiekį.
	**Energy/Jet** Parenka pageidaujamą funkciją. • Veikiant režimu **Vėsinimas**, paspaudžiant **Energy/Jet** režimai keičiasi tokia tvarka: **Energijos taupymas** → **Smart Care** → **Stipraus srauto vėsinimas** → **Vėsinimas**. • Veikiant režimu **Šildymas**, paspaudžiant **Energy/Jet** režimai keičiasi tokia tvarka: **Smart Care** → **Stipraus srauto šildymas** → **Šildymas**.
	**Temp. ∧, ∨** Reguliuoja siekiamą patalpos temperatūrą.
	**Fan Speed +, —** Reguliuoja ventiliatoriaus greitį. • Ventiliatoriaus greitį galima nustatyti tokia tvarka: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ **Auto**.
	**Comfort** Nustato, kad pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą nebūtų pučiamas oras ir jis nepūstų tiesiai į jus.

Pav.	Aprašymas
	**<>** Nustatymuose perkelia pasirinkimą kairėn ir dešinėn.
	**Garsų įjungimas ir išjungimas** Įjungia arba išjungia pranešimų garsą, kuris girdimas nustatant ar keičiant prietaiso funkcijas.
	**Funkcija** Nustato automatinį išsivalymą+, šaldiklio valymą, miego, įjungimo ir išjungimo laikmačius, visų laikmačių atšaukimą, išmaniąją diagnostiką ir LED lemputę.
	**❶ Atstatymas** Atstato belaidžio nuotolinio valdymo pulto nustatymus. Atidarykite pulto baterijų dangtelį ir paspauskite atstatymo mygtuką.

Nustatomos funkcijos

Pav.	Aprašymas
Automatinis išsivalymas+	Šilumokaityje likusios drėgmės kiekį galima sumažinti tam tikrą laiką leidžiant prietaisui veikti pūtimo režimu.
Šaldiklio valymas	Teršalų, pvz., dulkių, sumažinama kartojant prietaiso viduje esančio šilumokaičio užšaldymo ir atitirpinimo procesą.
Miego laikmatis	Nustato miego režimą, kad geriau išsimiegotumėte. • Miego režimą galima nustatyti nuo 30 minučių, kas valandą, iki 12 valandų.
Įjungimo laikmatis	Nustato, kad prietaisas pageidaujamu metu įsijungtų automatiškai. • Įjungimo laikmačiu pageidaujamą laiką galima nustatyti kas 1 valandą, nuo 1 iki 24 valandų.
Išjungimo laikmatis	Nustato, kad prietaisas pageidaujamu metu išsijungtų automatiškai. • Išjungimo laikmačiu pageidaujamą laiką galima nustatyti kas 1 valandą, nuo 1 iki 24 valandų.
Visų laikmačių atšaukimas	Atšaukia visus laikmačio nustatymus.
Išmanioji diagnostika	Leidžia lengvai patikrinti prietaiso techninės priežiūros informaciją.
LED lemputė	Įjungia ir išjungia prietaiso apačioje dešinėje esančią LED lemputę.

PASTABA

- Išjungus ir vėl įjungus nuotolinio valdymo pultą, jo ekrane rodomi paskutiniai naudoti nustatymai.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Priklausomai nuo modelio, pulto ekranas gali skirtis nuo pavaizduoto šiame savininko vadove.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Vėsinimo režimas


Veikiant vėsinimo režimu, pro oro išleidimo angą pučiamas šaltas oras.

1 Įjunkite prietaisą.


2 Spaudinėkite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Vėsinimas**. Parodoma režimo piktograma ir pradedamas vėsinimas.

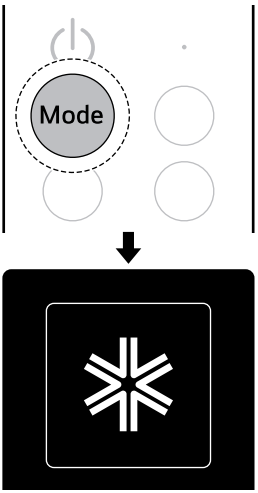


- Veikimo režimą galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

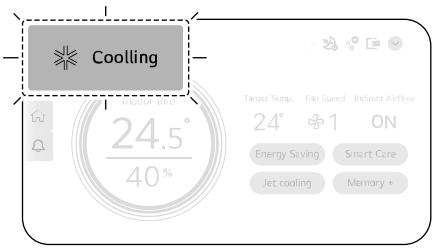

3 Paspauskite mygtuką ∧ arba ∨ ir nustatykite tikslinę temperatūrą.

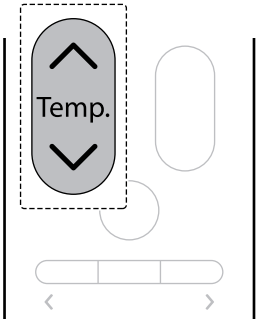


- Tikslinę temperatūrą galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

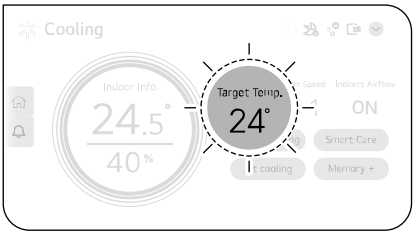


4 Paspauskite mygtuką **+** arba **–** ir nustatykite pageidaujamą ventiliatoriaus greitį.

- Ventiliatoriaus greitį galima nustatyti tokia tvarka: 1 ⟷ 2 ⟷ 3 ⟷ 4 ⟷ 5 ⟷ **Auto**.

- Nustačius **Auto**, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.

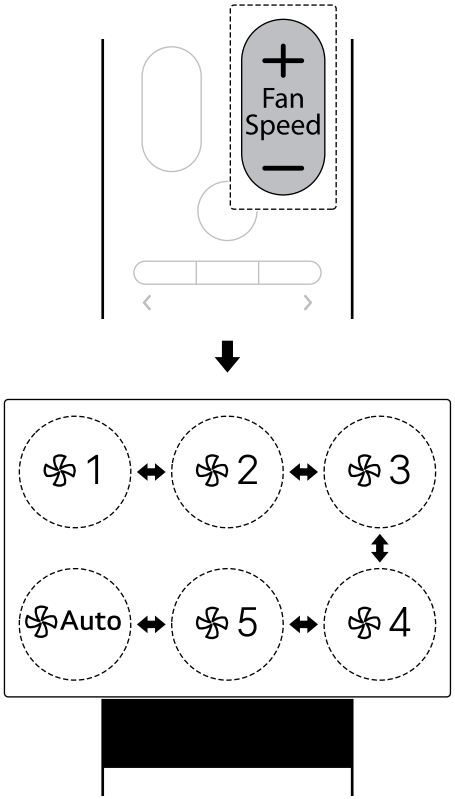

- Ventiliatoriaus greitį galite patikrinti vidinio įrenginio ekrane.

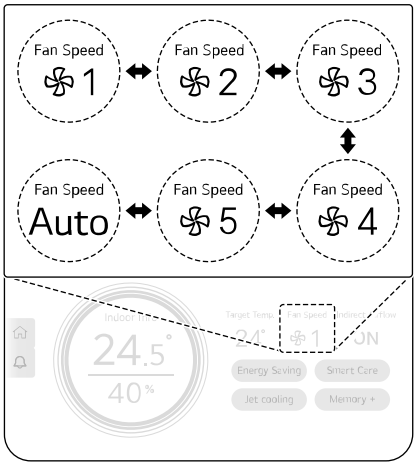

Papildomų vėsinimo funkcijų naudojimas


Galite nustatyti energijos taupymą, Smart Care, stipraus srauto vėsinimą ir Comfort Air.

Energijos taupymas

Tikslinė temperatūra reguliuojama automatiškai, kad būtų taupoma elektros energija.

1 Įjunkite prietaisą.


2 Spaudinėkite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Vėsinimas**.

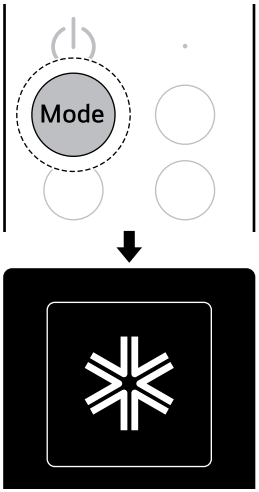

3 Pradėjus vėsinti, spaudinėkite mygtuką **Energy/Jet** ir pasirinkite režimą **Energijos taupymas**. Parodoma jo piktograma ir pradedamas vėsinimas šiuo režimu.

- Kaskart paspaudus mygtuką **Energy/Jet**, režimas keičiamas tokia tvarka: **Energijos**

taupymas → Smart Care → Stipraus srauto vėsinimas → Vėsinimas.

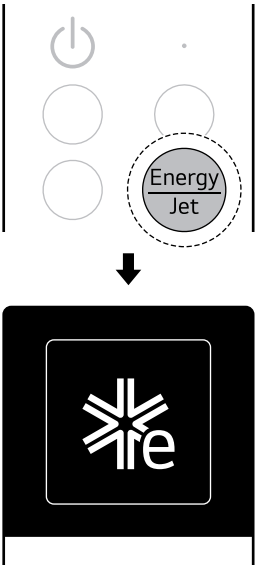

PASTABA

- Jei tikslinė temperatūra žemesnė nei 22 °C, automatiškai nustatoma 22 °C temperatūra. Jei ji aukštesnė nei 22 °C, temperatūra nekeičiama.


- Praėjus tam tikram laikui nuo energijos taupymo funkcijos įjungimo, temperatūra arba ventiliatoriaus greitis nustatomi automatiškai pagal supančią aplinką, todėl pulto ekrane rodoma temperatūra arba ventiliatoriaus greitis gali skirtis nuo faktinių.

Smart Care

Prietaisas veikia efektyviausiai, analizuodamas supančią aplinką ir naudotojo ypatybes. Pasiekus tikslinę temperatūrą, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai, kad jums būtų patogu.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Spaudinėkite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Vėsinimas**.

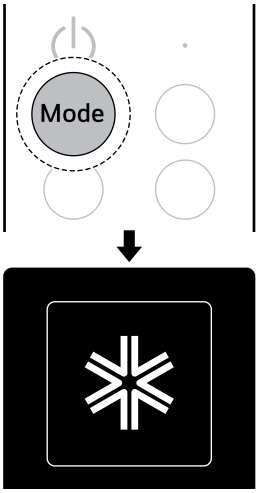


3 Pradėjus vėsinti, spaudinėkite mygtuką **Energy/Jet** ir pasirinkite režimą **Smart Care**. Parodoma jo piktograma ir pradedamas vėsinimas šiuo režimu.

- Kaskart paspaudus mygtuką **Energy/Jet**, režimas keičiamas tokia tvarka: **Energijos**

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

taupymas → Smart Care → Stipraus srauto vėsinimas → Vėsinimas.

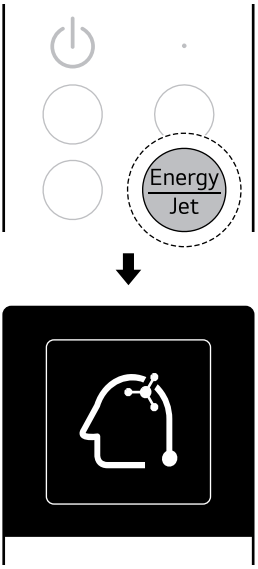

PASTABA


- Jei prietaisas perkeliamas arba pasikeičia naudotojas, išvalykite anksčiau įvestą informaciją. → Žr. **Maitinimo mygtuko naudojimas (išmoktos informacijos išvalymas)**.

Stipraus srauto vėsinimas

Pučia šaltesnį orą nei įprastas oro kondicionierius ir greitai jus atvėsina.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Spaudinėkite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Vėsinimas**.

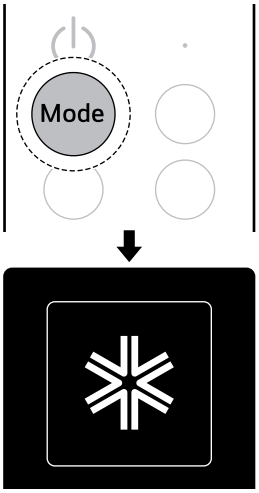


3 Pradėjus vėsinti, spaudinėkite mygtuką **Energy/Jet** ir pasirinkite režimą **Stipraus srauto vėsinimas**. Parodoma jo piktograma ir pradedamas vėsinimas šiuo režimu.

- Kaskart paspaudus mygtuką **Energy/Jet**, režimas keičiamas tokia tvarka: **Energijos**

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

taupymas → Smart Care → Stipraus srauto vėsinimas → Vėsinimas.

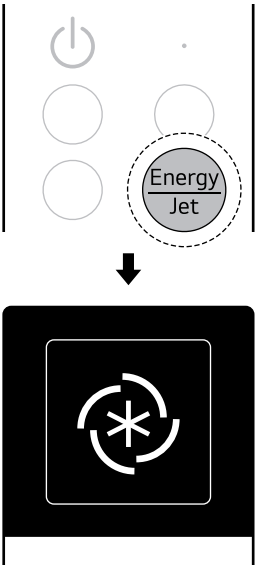

PASTABA


- Pradėjus vėsinti stipraus srauto vėsinimo režimu, ventiliatoriaus greitis pakeičiamas į didelį, o tikslinė temperatūra nustatoma automatiškai.

Comfort Air

Galite nustatyti, kad pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą nebūtų pučiamas oras ir jis nepūstų tiesiai į jus.


1 Įjunkite prietaisą.

2 Spaudinėkite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Vėsinimas**.

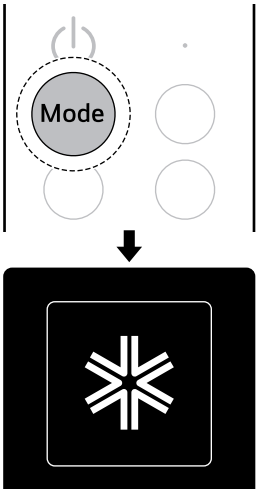

3 Pradėjus vėsinti, paspauskite mygtuką **Comfort**. Parodoma **Indirect On** ir pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą oras nebepučiamas.

- Kaskart paspaudus mygtuką **Comfort**, netiesioginis oro srautas keičiamas tokia tvarka: **Indirect On ⟷ Indirect Off**.

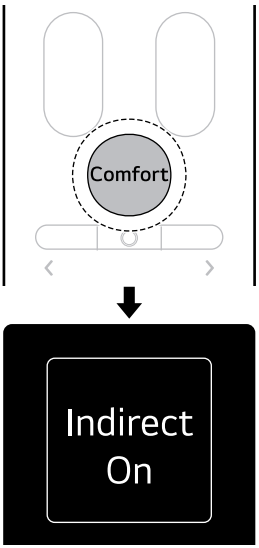


Automatinis režimas


Priklausomai nuo patalpos temperatūros, prietaisas automatiškai nustato režimą **Vėsinimas** arba **Šildymas**. Galite nustatyti tikslinę temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Spaudinėkite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Automatinis**. Parodoma režimo piktograma ir pradedamas veikimas.

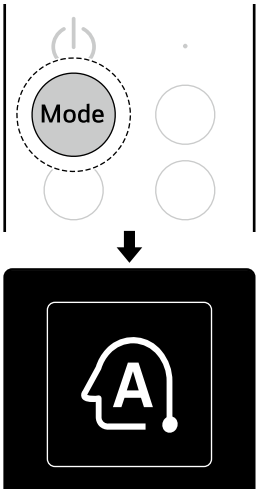


3 Paspauskite mygtuką ∧ arba ∨ ir nustatykite tikslinę temperatūrą.

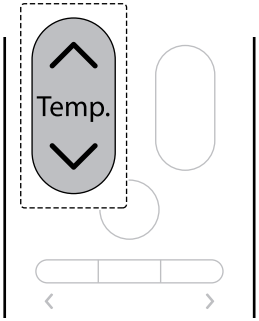

4 Paspauskite mygtuką **+** arba **–** ir nustatykite pageidaujamą ventiliatoriaus greitį.

- Ventiliatoriaus greitį galima nustatyti tokia tvarka: 1 ⟷ 2 ⟷ 3 ⟷ 4 ⟷ 5 ⟷ **Auto**.
  - Nustačius **Auto**, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.

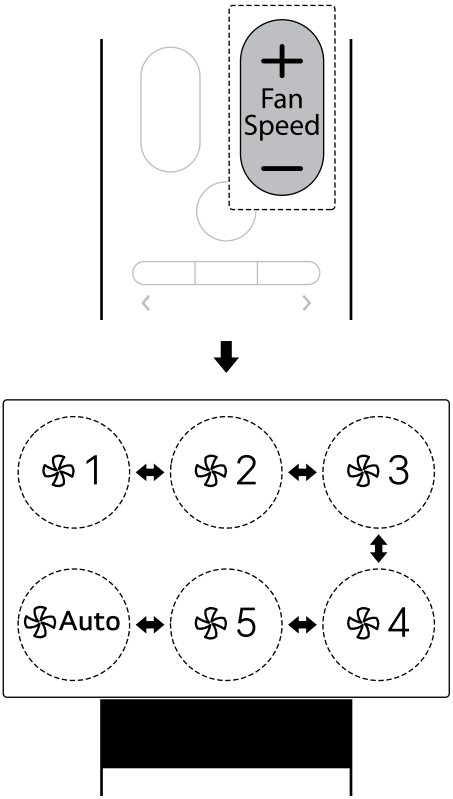

Papildomų automatinio režimo funkcijų naudojimas


Galite nustatyti funkciją Comfort Air.

Comfort Air

Galite nustatyti, kad pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą nebūtų pučiamas oras ir jis nepūstų tiesiai į jus.


1 Įjunkite prietaisą.

2 Spaudinėkite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Automatinis**.

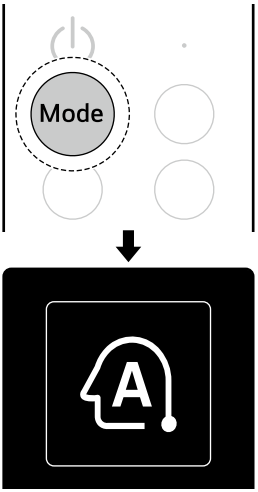

3 Pradėjus veikti režimu **Automatinis**, paspauskite mygtuką **Comfort**. Parodoma **Indirect On** ir pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą oras nebepučiamas.

- Kaskart paspaudus mygtuką **Comfort**, netiesioginis oro srautas keičiamas tokia tvarka: **Indirect On** ⟷ **Indirect Off**.

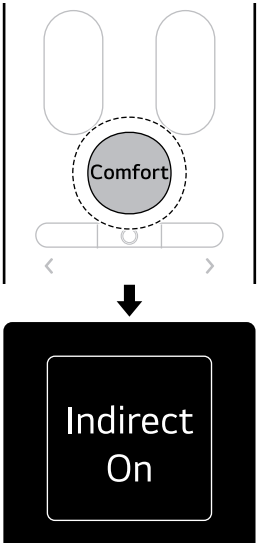


Sausinimo režimas


Dienomis, kai drėgmė didelė, sumažina patalpos drėgmę, kad jums būtų patogu.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Spaudinėkite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Sausinimas**. Parodoma režimo piktograma ir pradedamas veikimas režimu **Sausinimas**.

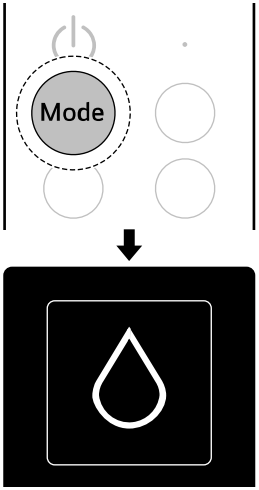

3 Paspauskite mygtuką ∧ arba ∨ ir nustatykite tikslinę temperatūrą.

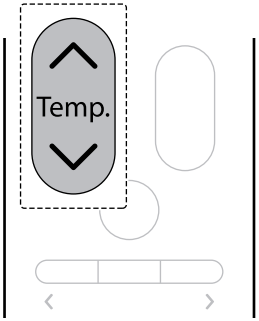

PASTABA

- Praėjus tam tikram laikui nuo veikimo sausinimo režimu pradžios, ventiliatoriaus greitis nustatomas automatiškai pagal supančią aplinką.
- Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio, temperatūros reguliuoti negalėsite.

Papildomų sausinimo funkcijų naudojimas


Galite nustatyti funkciją Comfort Air.

Comfort Air

Galite nustatyti, kad pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą nebūtų pučiamas oras ir jis nepūstų tiesiai į jus.


1 Įjunkite prietaisą.

2 Spaudinėkite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Sausinimas**.

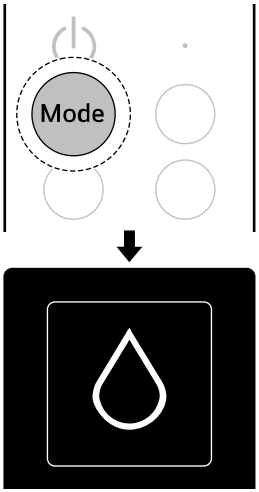

3 Pradėjus sausinti, paspauskite mygtuką **Comfort**. Parodoma **Indirect On** ir pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą oras nebepučiamas.

- Kaskart paspaudus mygtuką **Comfort**, netiesioginis oro srautas keičiamas tokia tvarka: **Indirect On** ⟷ **Indirect Off**.

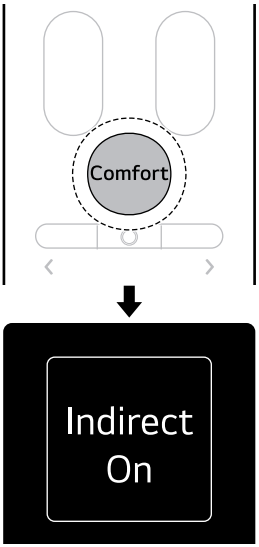

Šildymo režimas


Veikiant šildymo režimu, pro oro išleidimo angą pučiamas šiltas oras.

1 Įjunkite prietaisą.


2 Spaudinėkite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Šildymas**. Parodoma

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

režimo piktograma ir pradedamas šildymas.

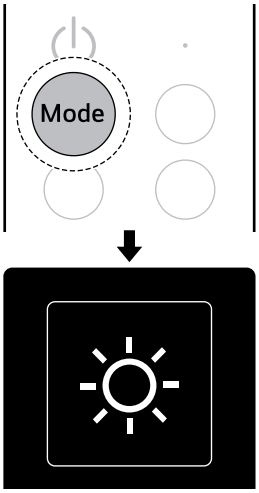


3 Paspauskite mygtuką ∧ arba ∨ ir nustatykite tikslinę temperatūrą.

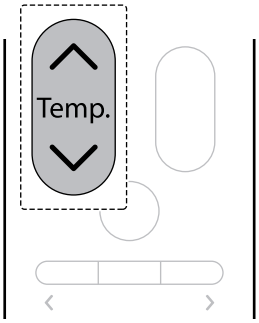

4 Paspauskite mygtuką **+** arba **−** ir nustatykite pageidaujamą ventiliatoriaus greitį.

- Ventiliatoriaus greitį galima nustatyti tokia tvarka: 1 ⟷ 2 ⟷ 3 ⟷ 4 ⟷ 5 ⟷ **Auto**.
- Nustačius **Auto**, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.

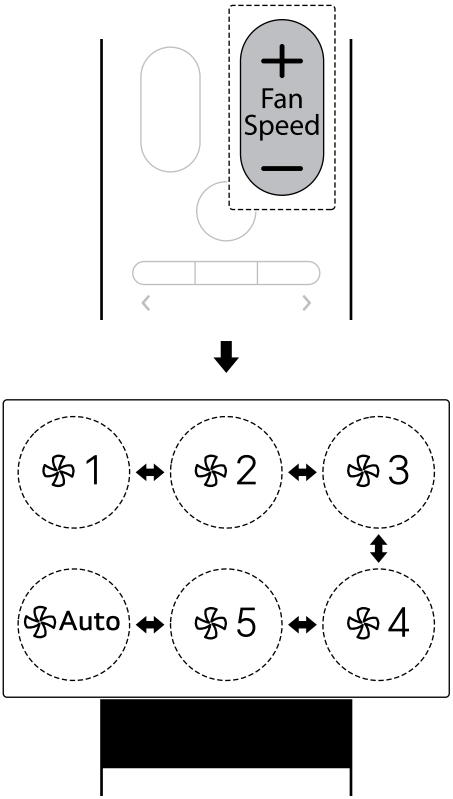

PASTABA

- Šildymo režimu vykstant pašildymui ir išorinio įrenginio atitirpinimui, oras nepučiamas.

Papildomų šildymo funkcijų naudojimas

Galite nustatyti Smart Care, stipraus srauto šildymą ir Comfort Air.


Smart Care

Prietaisas veikia efektyviausiai, analizuodamas supančią aplinką ir naudotojo ypatybes. Pasiekus tikslinę temperatūrą, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai, kad jums būtų patogu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


1 Įjunkite prietaisą.

2 Spaudinėkite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Šildymas**.

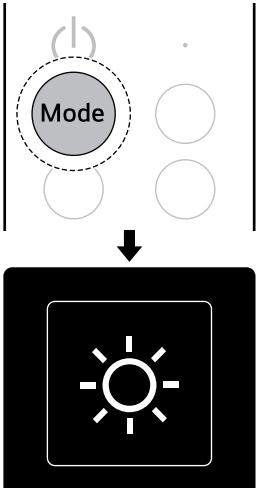

3 Pradėjus šildyti, spaudinėkite mygtuką **Energy/Jet** ir pasirinkite režimą **Smart Care**. Parodoma jo piktograma ir pradedamas šildymas šiuo režimu.

- Kaskart paspaudus **Energy/Jet**, režimas keičiamas tokia tvarka: **Smart Care** → **Stipraus srauto šildymas** → **Šildymas**.

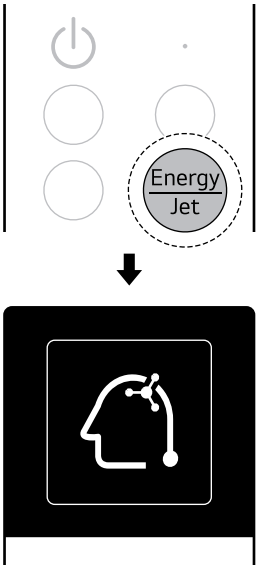

PASTABA

- Jei prietaisas perkeliamas arba pasikeičia naudotojas, išvalykite anksčiau įvestą informaciją. → Žr. **Maitinimo mygtuko naudojimas (išmoktos informacijos išvalymas)**.


Stipraus srauto šildymas

Patalpą sušildo greičiau nei įprastas šiltas oras.

1 Įjunkite prietaisą.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

2 Spaudinėkite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Šildymas**.

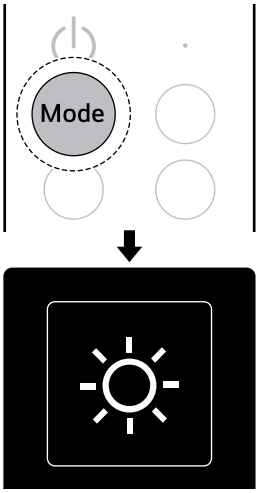

3 Pradėjus šildyti, spaudinėkite mygtuką **Energy/Jet** ir pasirinkite režimą **Stipraus srauto šildymas**. Parodoma jo piktograma ir pradedamas šildymas šiuo režimu.

- Kaskart paspaudus **Energy/Jet**, režimas keičiamas tokia tvarka: **Smart Care** → **Stipraus srauto šildymas** → **Šildymas**.

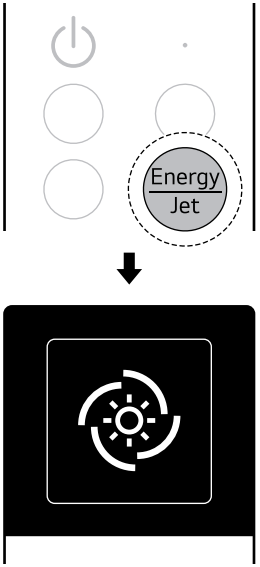

PASTABA

- Pradėjus šildyti stipraus srauto šildymo režimu, ventiliatoriaus greitis pakeičiamas į didelį, o tikslinė temperatūra nustatoma automatiškai.


Comfort Air

Galite nustatyti, kad pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą nebūtų pučiamas oras ir jis nepūstų tiesiai į jus.

1 Įjunkite prietaisą.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

2 Spaudinėkite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Šildymas**.

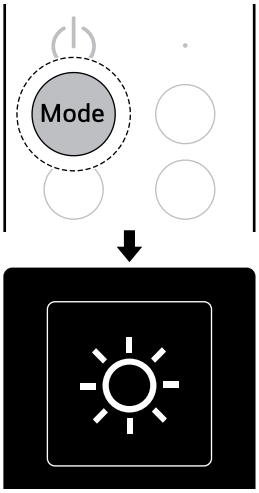

3 Pradėjus šildyti, paspauskite mygtuką **Comfort**. Parodoma **Indirect On** ir pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą oras nebepučiamas.

- Kaskart paspaudus mygtuką **Comfort**, netiesioginis oro srautas keičiamas tokia tvarka: **Indirect On** ⟷ **Indirect Off**.

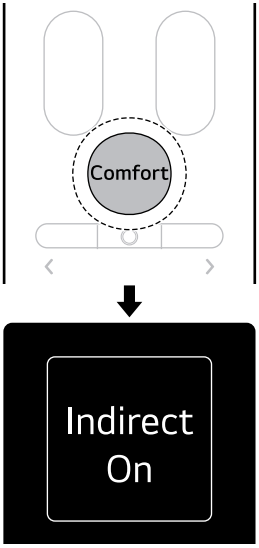


Ventiliatoriaus režimas

Galite cirkuliuoti patalpos orą nekeisdami patalpos temperatūros.

1 Įjunkite prietaisą.


2 Spaudinėkite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Ventiliatorius**. Parodoma režimo piktograma ir pradedamas veikimas.

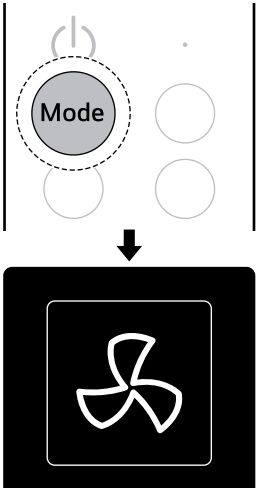

3 Paspauskite mygtuką **+** arba **–** ir nustatykite pageidaujamą ventiliatoriaus greitį.

- Ventiliatoriaus greitį galima nustatyti tokia tvarka: 1 ⟷ 2 ⟷ 3 ⟷ 4 ⟷ 5 ⟷ **Auto**.

- Nustačius **Auto**, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.

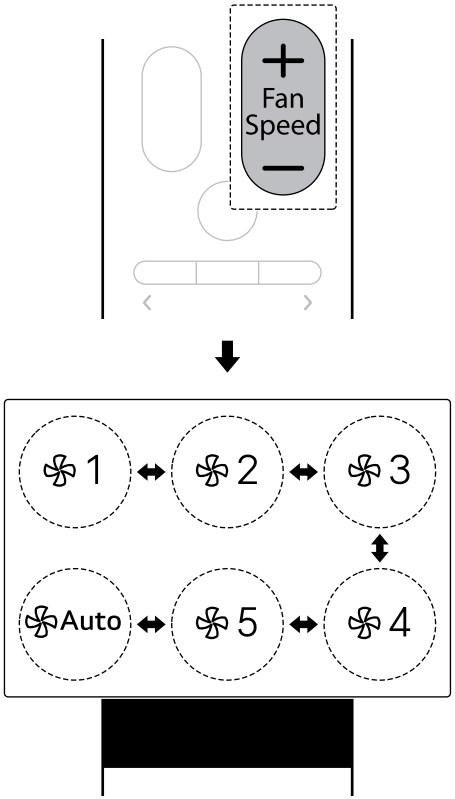

PASTABA

- Ventiliatoriaus režimu temperatūros reguliuoti negalima.

Papildomų ventiliatoriaus funkcijų naudojimas


Galite nustatyti funkciją Comfort Air.

Comfort Air

Galite nustatyti, kad pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą nebūtų pučiamas oras ir jis nepūstų tiesiai į jus.


1 Įjunkite prietaisą.

2 Spaudinėkite mygtuką **Mode** ir pasirinkite režimą **Ventiliatorius**.

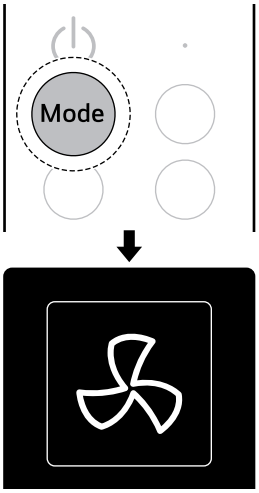

3 Pradėjus veikti režimu **Ventiliatorius**, paspauskite mygtuką **Comfort**. Parodoma **Indirect On** ir pro prietaiso apačioje esančią oro išleidimo angą oras nebepučiamas.

- Kaskart paspaudus mygtuką **Comfort**, netiesioginis oro srautas keičiamas tokia tvarka: **Indirect On** ⟷ **Indirect Off**.

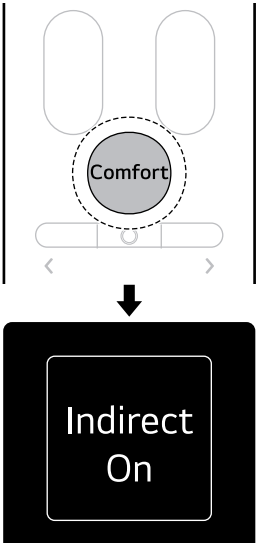

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Papildomos funkcijos ir nustatymai


Jonizatoriaus funkcija

Šios funkcijos tiekia švarų ir gryną orą naudodamos jonų daleles ir filtrą. Jonizatoriaus jonų dalelės sumažina bakterijų ant paviršių ir kitų kenksmingų medžiagų kiekį.


Jonizatoriaus funkcijos naudojimas su pageidaujamu veikimo režimu

1 Įjunkite prietaisą.

2 Spaudinėkite mygtuką **Mode** ir pasirinkite pageidaujamą veikimo režimą.

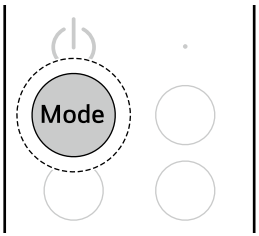


3 Paspauskite mygtuką **Ionizer** ir pasirinkite jonizatoriaus funkciją.

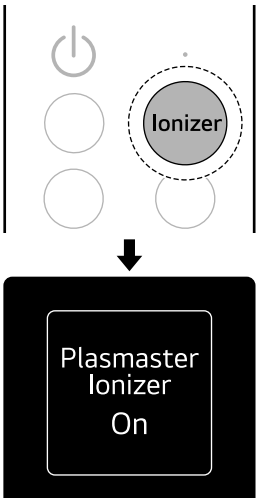

Atskiras jonizatoriaus funkcijos naudojimas

1 Išjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Ionizer** ir pasirinkite jonizatoriaus funkciją. Ji įsijungia.

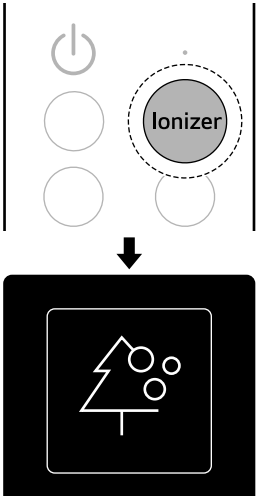

Miego laikmačio funkcija

Prietaisas veikia taip, kad padėtų jums patogiai miegoti pagal jūsų miego fazę.


Miego laikmačio naudojimas

1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Sleep**. Norėdami užbaigti nustatymą, spaudinėkite mygtuką **Sleep** ir pasirinkite pageidaujamą laiką. Nustatymas baigtas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


- Nuo 30 minučių miego laikmatį galima nustatyti kas valandą, iki 12 valandų.

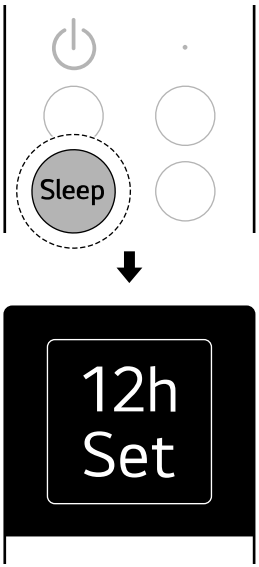


Miego laikmatis per funkcijų meniu

1 Įjunkite prietaisą.


2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

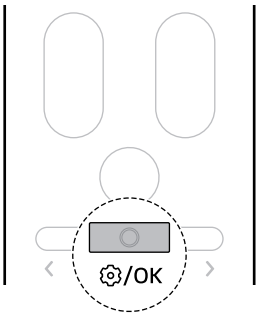

3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **Sleep Timer** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

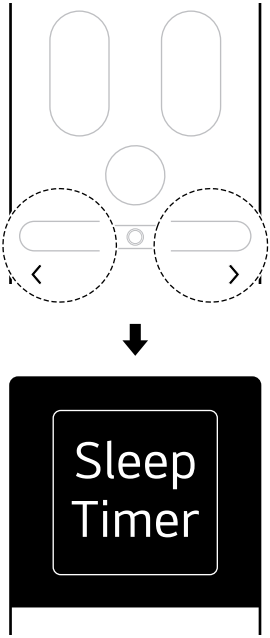

4 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite pageidaujamą laiką ir paspauskite mygtuką **Funkcija**. Nustatymas baigtas.

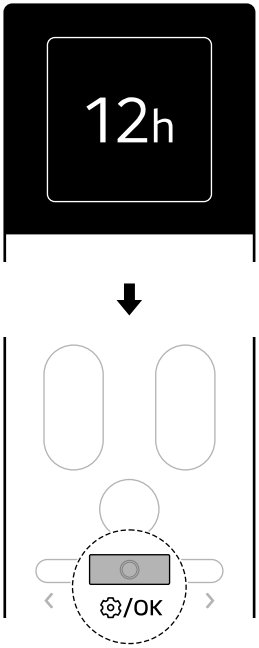

PASTABA


- Kai miego laikmatis nustatytas, pasirinkę **Sleep Timer** galite patikrinti likusį laiką, atšaukti nustatymą arba nustatyti laiką iš naujo.
- Nustatomas mažiausias ventiliatoriaus greitis.
- Išjungus prietaisą jam veikiant, miego laikmatis išjungiamas.
- Miego laikmačio negalima nustatyti, kai prietaisas neveikia.
- Net jei LED lemputė įjungta, nustačius miego laikmatį LED lemputė automatiškai išjungiama.

Įjungimo ir išjungimo laikmatis


Įjungimo laikmačio naudojimas

Prietaisas automatiškai įsijungia nustatytu laiku.

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

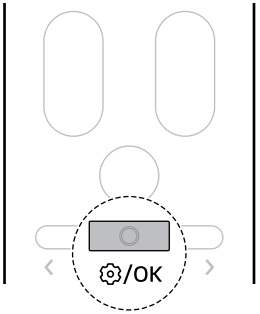


2 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **On Timer** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

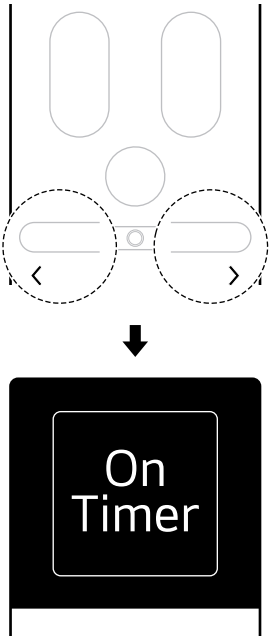

3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite pageidaujamą laiką ir paspauskite mygtuką **Funkcija**. Nustatymas baigtas.

- Pageidaujamą laiką galima nustatyti kas 1 valandą – nuo 1 iki 24 valandų.

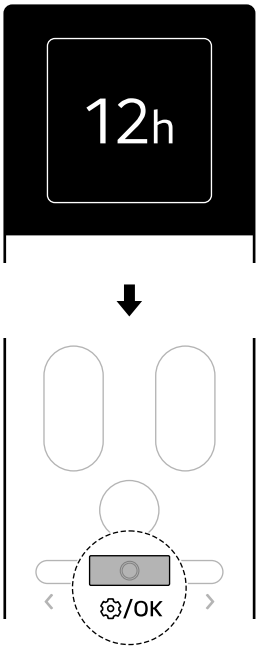


PASTABA

- Kai įjungimo laikmatis nustatytas, pasirinkę **On Timer** galite patikrinti likusį laiką, atšaukti nustatymą arba nustatyti laiką iš naujo.


Išjungimo laikmačio naudojimas

Prietaisas automatiškai išsijungia nustatytu laiku.

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

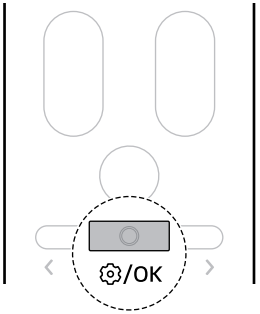


2 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **Off Timer** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

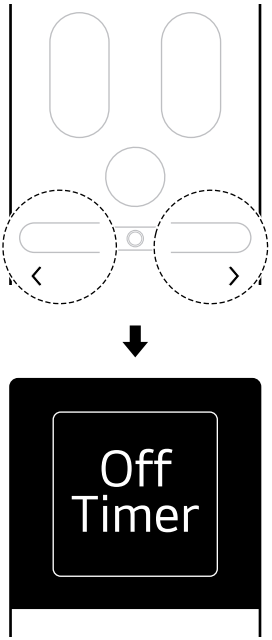

3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite pageidaujamą laiką ir paspauskite mygtuką **Funkcija**. Nustatymas baigtas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Pageidaujamą laiką galima nustatyti kas 1 valandą – nuo 1 iki 24 valandų.

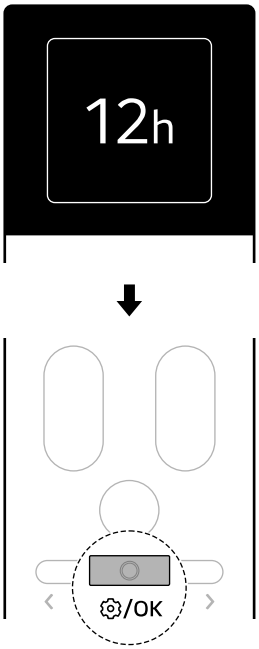


PASTABA

- Kai išjungimo laikmatis nustatytas, pasirinkę **Off Timer** galite patikrinti likusį laiką, atšaukti nustatymą arba nustatyti laiką iš naujo.
- Įjungimo ir išjungimo laikmačius galima nustatyti kartu.
- Įjungimo ir išjungimo laikmačius galima nustatyti net ir tada, kai prietaisas neveikia.


Visų laikmačių atšaukimas

Galima atšaukti visus laikmačio nustatymus.


1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

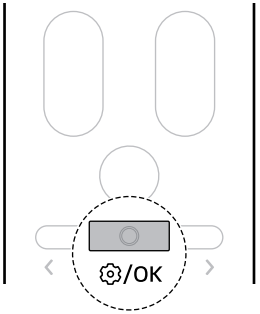

2 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **Cancel all Timer** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

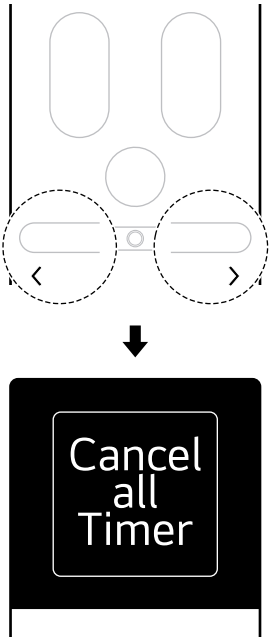

3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **Cancel** (atšaukti) ir paspauskite mygtuką **Funkcija**. Visi laikmačio nustatymai bus atšaukti.

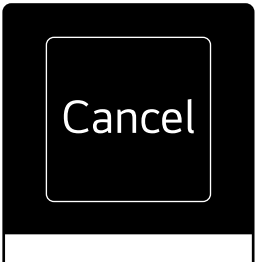


Išmanioji diagnostika


Naudokite šią funkciją, kad galėtumėte diagnozuoti ir išspręsti problemas.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

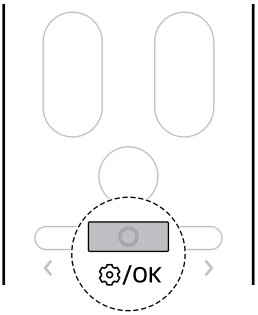


3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **Smart Diagnosis** (išmaniąją diagnostiką) ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

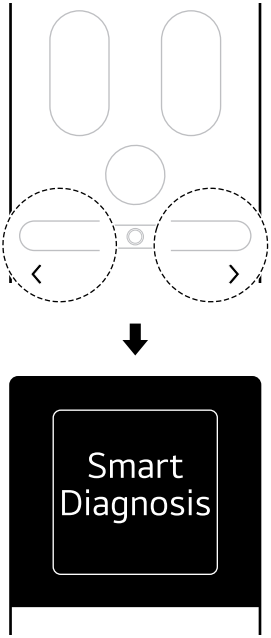

4 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **Start** (pradėti) ir paspauskite mygtuką **Funkcija** – prasidės išmanioji diagnostika.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Kaskart paspaudus ❮ arba ❯, parinktys keičiasi taip: **Start** ⟷ **Back**.

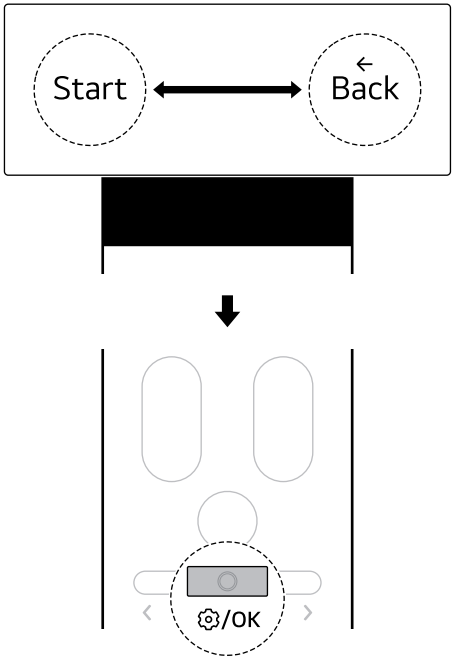


PASTABA

- Išmaniosios diagnostikos funkciją galima nustatyti net ir tada, kai prietaisas neveikia.
- Išmaniąją diagnostiką galima naudoti diagnozuojant prietaisą garso signalais. → Žr. **IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS (Garsinių signalų naudojimas problemų diagnozavimui)**.


LED lemputės nustatymas

Galite įjungti ir išjungti pulto signalų imtuvo LED lemputę.

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

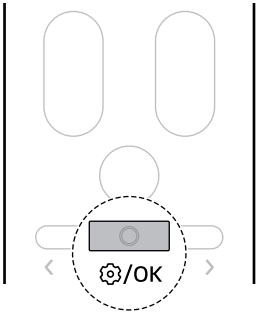


2 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **LED Light** (LED lemputę) ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

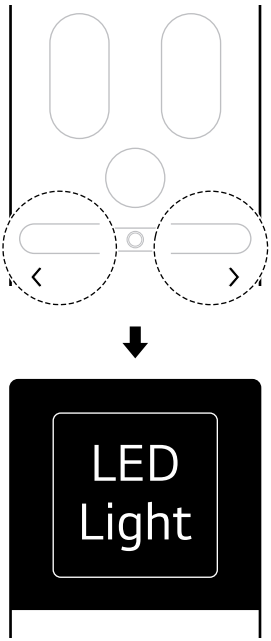


3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **On** (įjungti) ir paspauskite mygtuką **Funkcija**. LED lemputė įsijungia.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Kaskart paspaudus ❮ arba ❯, parinktys keičiasi taip: **On** ⟷ **Off** ⟷ **Back**.

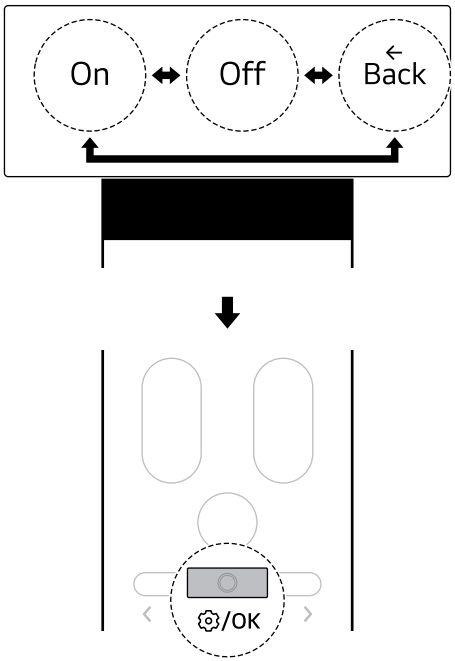

- Paspauskite mygtuką **Garsas**.

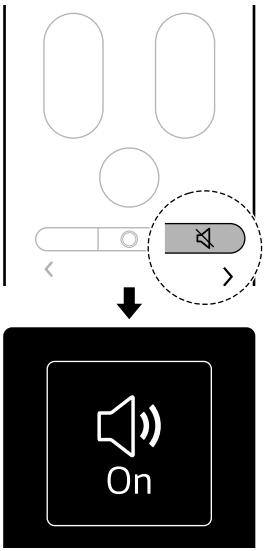

Garsų įjungimas ir išjungimas


Įjungia arba išjungia pranešimų garsus, pasigirstančius nustatant ar keičiant prietaiso funkcijas.

Maitinimo mygtuko naudojimas

Rankinis valdymas

Jei belaidžio nuotolinio valdymo pulto nėra, prietaisą galima įjungti ir išjungti paspaudus vidinio įrenginio mygtuką **Maitinimas**.

- Atidarykite priekinį skydelį ir paspauskite mygtuką **Maitinimas**.

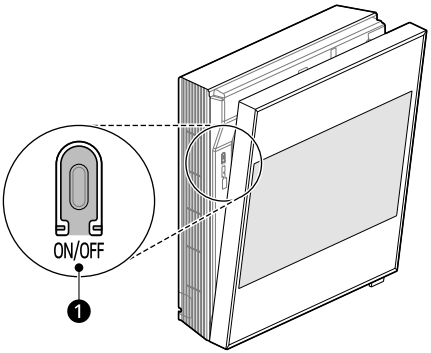

❶ Maitinimo mygtukas


Ankstesnių nustatymų atkūrimas

Po maitinimo sutrikimo vėl įjungus oro kondicionierių, funkcija **Automatinis paleidimas iš naujo** atkuria ankstesnius nustatymus.

Pirmą kartą naudojant prietaisą, ši funkcija būna įjungta. Ją galima atšaukti ir vėl nustatyti paspaudus vidinio įrenginio mygtuką **Maitinimas**.

Automatinio paleidimo atšaukimas

1 Paspauskite ir maždaug 6 sekundes palaikykite mygtuką **Maitinimas**.

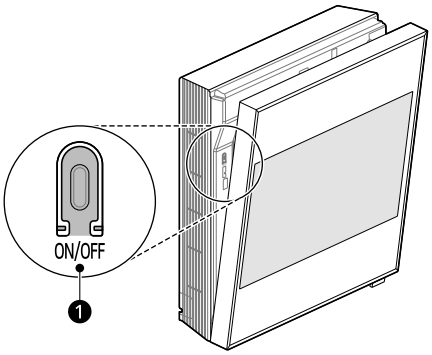


❶ Maitinimo mygtukas

2 Prietaisui du kartus supypsėjus, atleiskite mygtuką **Maitinimas**. Lemputė mirktelės du kartus. Tai pakartojama 4 kartus.

Automatinio paleidimo nustatymas

1 Paspauskite ir maždaug 6 sekundes palaikykite mygtuką **Maitinimas**.

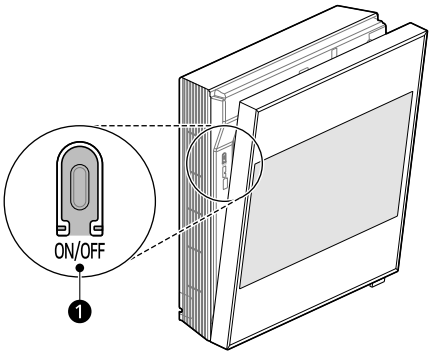

❶ Maitinimo mygtukas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

2 Prietaisui du kartus supypsėjus, atleiskite mygtuką **Maitinimas**. Lemputė sumirksės. Tai pakartojama 4 kartus.


Išmoktos informacijos išvalymas

Galite išvalyti iš esamos aplinkos surinktą informaciją, kad prietaisas galėtų išmokti naujų erdvių ir naudotojui būdingos informacijos.

1 Atidarykite priekinį skydelį.

2 Paspauskite ir ilgiau nei 13 sekundžių palaikykite mygtuką **Maitinimas**.

3 Prietaisui keturis kartus supypsėjus, atleiskite mygtuką **Maitinimas**. Anksčiau įvesta gyvenamosios erdvės informacija bus ištrinta.

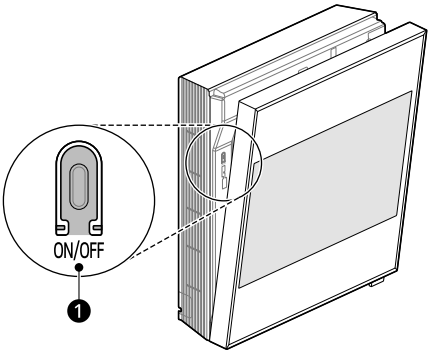

❶ Maitinimo mygtukas

PASTABA

- Būtinai atleiskite mygtuką, kai išgirsite keturis pyptelėjimus. Jei mygtuką atleisite anksčiau, nei išgirsite keturis pyptelėjimus, kitos nustatytos funkcijos gali būti išjungtos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa

Ši funkcija pasiekiama tik modeliuose su Wi-Fi. Programa **LG ThinQ** leidžia sąveikauti su prietaisu naudojant išmanųjį telefoną.

„LG ThinQ“ programos funkcijos

Bendrosios funkcijos

Ryšį su prietaisu palaikykite išmaniuoju telefonu, naudodami programą **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Jei naudodami prietaisą susiduriate su problema, ši išmaniosios diagnostikos funkcija padės ją diagnozuoti.

Papildomos funkcijos

Daugiau funkcijų pasiekiama, jei prietaisas prijungtas prie Wi-Fi.

- Nustatymai
  - Leidžia nustatyti įvairias prietaiso ir programos parinktis.


PASTABA

- Toliau nurodytais atvejais kiekvieno prietaiso tinklo informaciją privalote atnaujinti programoje **LG ThinQ**, pasirinkę **Įrenginio kortelės** → **Nustatymai** → **Keisti tinklą**.
  - pakeistas belaidis maršruto parinktuvas
  - pakeistas maršruto parinktuvo slaptažodis
  - pakeistas interneto paslaugų teikėjas
- Programa gali būti keičiama siekiant pagerinti prietaiso veikimą, iš anksto nepranešus naudotojams.
- Funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.

„LG ThinQ“ programos diegimas ir LG prietaiso prijungimas

Modeliai su QR kodu

Nuskaitykite ant gaminio esantį QR kodą išmaniojo telefono fotoaparatu arba QR kodų skaitytuvo programa.

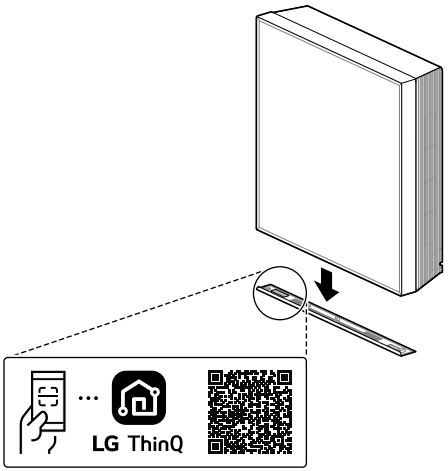

Modeliai be QR kodo

1. Išmaniuoju telefonu „Google Play“ arba „Apple App Store“ parduotuvėje suraskite programą **LG ThinQ** ir ją įdiekite.
2. Paleiskite programą **LG ThinQ** ir prisijunkite naudodami esamą paskyrą arba susikurkite LG paskyrą, kad prisijungtumėte.
3. Palieskite pridėjimo (**+**) mygtuką programoje **LG ThinQ**, kad prijungtumėte LG prietaisą. Vykdykite programoje pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte procesą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PASTABA

- Norėdami patikrinti Wi-Fi ryšį, patikrinkite, ar valdymo skydelyje šviečia Wi-Fi indikatorius.
- Prietaisas palaiko tik 2,4 GHz Wi-Fi tinklus. Norėdami patikrinti tinklo dažnį, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją arba žr. belaidžio maršruto parinktuvo vadovą.
- **LG ThinQ** neatsako už jokias tinklo ryšio problemas, gedimus, triktis ar klaidas, atsiradusias dėl tinklo ryšio.

- Dėl supančios belaidės aplinkos belaidis tinklas gali veikti lėtai.
- Jei atstumas tarp prietaiso ir belaidžio maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas susilpnėja. Prisijungimas gali ilgai užtrukti arba gali nepavykti įdiegti.
- Jei prietaisui nepavyksta prisijungti prie Wi-Fi tinklo, jis gali būti per toli nuo maršruto parinktuvo. Wi-Fi signalui sustiprinti įsigykite Wi-Fi kartotuvą (diapazono plėtiklį).
- Priklausomai nuo interneto paslaugų teikėjo, tinklo ryšys gali neveikti tinkamai.
- Dėl namų tinklo aplinkos Wi-Fi ryšio gali nepavykti užmegzti arba jis gali nutrūkti.

- Prietaiso nepavyksta prijungti dėl belaidžio signalo perdavimo problemų. Ištraukite prietaiso kištuką iš lizdo ir palaukite apie minutę, prieš bandydami dar kartą.
- Jei įjungta belaidžio maršruto parinktuvo užkarda, ją išjunkite arba nustatykite jai išimtį.
- Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti anglų kalbos raidžių ir skaičių derinys. (Nenaudokite specialiųjų simbolių.)
- Išmaniojo telefono naudotojo sąsaja (UI) gali skirtis priklausomai nuo mobiliosios operacinės sistemos (OS) ir gamintojo.
- Jei maršruto parinktuvo saugos protokolas yra **WEP**, tinklo nustatyti gali nepavykti. Pakeiskite jį kitu saugos protokolu (rekomenduojama **WPA2**) ir prijunkite prietaisą iš naujo.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, įpareigojančias atskleisti šaltinio kodą, ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijų sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite https://opensource.lge.com.

„LG Electronics" taip pat pateiks jums atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje už mokestį, padengiantį tokio platinimo išlaidas (laikmenos, siuntimo ir tvarkymo), jei paprašysite el. paštu opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus nuo paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

Diagnostika su „LG ThinQ"

Naudokite šią funkciją, kad galėtumėte diagnozuoti ir išspręsti prietaiso problemas.

PASTABA

- Dėl priežasčių, nesusijusių su LGE aplaidumu, paslauga gali neveikti dėl išorinių veiksnių, pvz. (bet neapsiribojant): Wi-Fi nepasiekiamumo ar atsijungimo, vietinės programų parduotuvės politikos, programos nepasiekiamumo.
- Funkcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo ir, atsižvelgiant į jūsų buvimo vietą, gali būti kitokios formos.

„LG ThinQ" naudojimas problemų diagnozavimui

Jei kyla problemų su prietaisu, turinčiu Wi-Fi, jis gali perduoti trikčių diagnostikos duomenis į išmanųjį telefoną naudodamas programą **LG ThinQ**.

- Paleiskite programą **LG ThinQ** ir meniu pasirinkite funkciją **Smart Diagnosis**. Vykdykite programoje **LG ThinQ** pateikiamus nurodymus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Garsinių signalų naudojimas problemų diagnozavimui

Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kad naudotumėte garsinės diagnostikos būdą.

- Paleiskite programą **LG ThinQ** ir meniu pasirinkite funkciją **Smart Diagnosis**. Vykdykite programoje **LG ThinQ** pateikiamas garsinės diagnostikos instrukcijas.

1 Tinkamai įkiškite maitinimo kištuką į lizdą.

2 Išmaniojo telefono mikrofoną priartinkite prie prietaiso.

3 Pultu pasirinkite **Smart Diagnosis**. → Žr. **Papildomos funkcijos ir nustatymai (Išmanioji diagnostika)**.

- Išmanųjį telefoną laikykite vietoje, kol bus baigtas duomenų perdavimas.

4 Baigus duomenų perdavimą, diagnozė bus parodyta programoje.

PASTABA

- Siekiant geriausių rezultatų, nejudinkite telefono, kol perduodami garsiniai signalai.
- Užtikrinkite, kad aplinkos triukšmas būtų minimalus, nes kitaip telefonas gali netinkamai priimti vidinio įrenginio garsinius signalus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PRIEŽIŪRA


Valymo funkcija

Automatinio išsivalymo+ naudojimas


Režimais **Vėsinimas** ir **Sausinimas** vidiniame įrenginyje susidaro drėgmė. Ją galima sumažinti.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

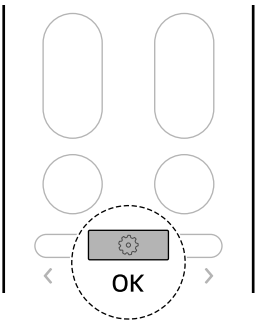


3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **Auto Clean+** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

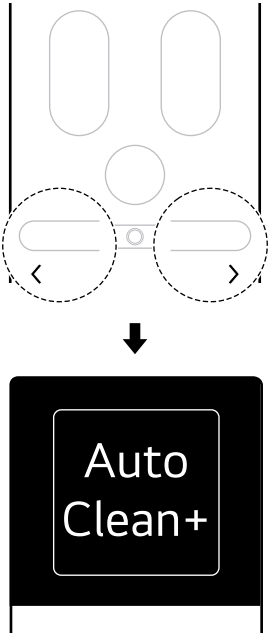

4 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite pageidaujamą nustatymą ir paspauskite mygtuką **Funkcija**. Nustatymas baigtas.

- Kaskart paspaudus ❮ arba ❯, parinktys keičiasi taip: **Stop** ⟷ **On** ⟷ **Off** ⟷ **Back**.

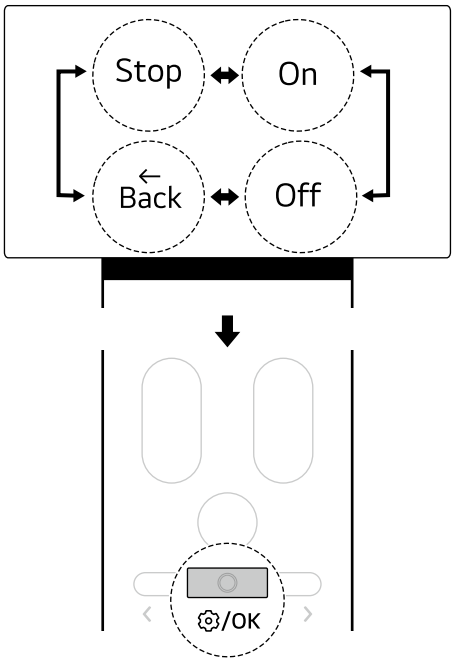

PASTABA

- Pirmą kartą naudojant prietaisą, funkcija **Automatinis išsivalymas+** būna įjungta. Jei šios funkcijos naudoti nenorite, ją išjunkite.
- **Automatinio išsivalymo+** trukmė nustatoma automatiškai pagal naudojimo sąlygas.
  - Funkcijos trukmė – iki 25 minučių.
- Nustačius funkciją **Automatinis išsivalymas+**, vėl naudojant prietaisą išlieka anksčiau nustatyta funkcija **Automatinis išsivalymas+**.
- Jei prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, prieš jį sandėliuodami įjunkite režimą **Ventiliatorius** ilgiau nei 1 valandai, kad visiškai išdžiovintumėte prietaiso vidų.
- Funkciją **Automatinis išsivalymas+** galima nustatyti net ir tada, kai prietaisas neveikia.


Šaldiklio valymo naudojimas

Kartotinai užšaldant ir atšildant prietaiso viduje esantį šilumokaitį, sumažinamas teršalų, pvz., dulkių, kiekis.

Jei nustatytas įjungimo ir išjungimo laikmatis, išjunkite planavimo funkciją ir tik tada naudokite funkciją **Šaldiklio valymas**. ⟶ Žr. **Papildomos funkcijos ir nustatymai (Visų laikmačių atšaukimas)**.


1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

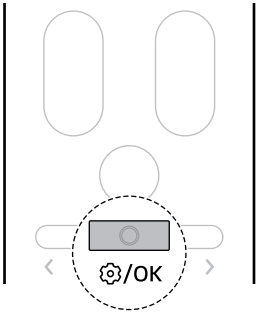


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

3 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite **Freeze Cleaning** ir paspauskite mygtuką **Funkcija**.

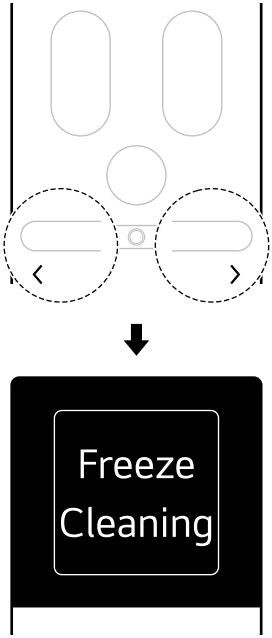

4 Mygtuku ❮ arba ❯ pasirinkite pageidaujamą nustatymą ir paspauskite mygtuką **Funkcija**. Nustatymas baigtas.

- Kaskart paspaudus ❮ arba ❯, nustatymas keičiasi taip: **Start** ⟷ **Stop** ⟷ **Back**.

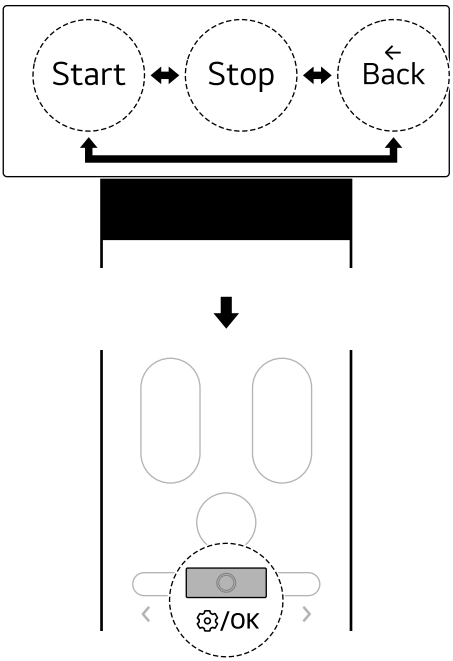

PASTABA

- Funkcija **Šaldiklio valymas** baigiasi visiškai išdžiuvus šilumokaičiui.
- Funkciją **Šaldiklio valymas** galima naudoti net tada, kai prietaisas veikia.
- Kai veikia funkcija **Šaldiklio valymas**, iš oro išleidimo angos pučiamas šaltas oras.
- Jei įjungus funkciją **Šaldiklio valymas** patalpoje yra didelė drėgmė, aplink vidinį įrenginį gali atrodyti miglota, tarsi būtų dūmų ar rūko.
- Jei funkcijos **Šaldiklio valymas** metu paspausite prietaiso arba pulto mygtuką **Maitinimas**, funkcija **Šaldiklio valymas** išjungiama.
- Vykstant funkcijai **Šaldiklio valymas**, prietaisui traukiantis ar plečiantis gali būti girdimas garsas „tik-tik“ arba „klik-tik“.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Išvalius šilumokaitį, prietaisas automatiškai išsijungia, o vėl įjungtas veikia režimu **Vėsinimas**.
- Nustačius laikmatį, funkcija **Šaldiklio valymas** gali veikti netinkamai.
- Funkciją **Šaldiklio valymas** galima naudoti, kai patalpos temperatūra yra nuo 21 °C iki 32 °C, o lauko – nuo 21 °C iki 37 °C. Kadangi šilumokaičio valymo funkcija yra higienos palaikymo, o ne vėsinimo funkcija, jos naudojimo sąlygos skiriasi nuo garantuotos prietaiso vėsinimo temperatūros.
- Jei funkcija **Šaldiklio valymas** įjungiama, kai patalpos temperatūra yra už 21–32 °C ribų arba lauko – už 21–37 °C ribų, 5 kartus pasigirsta garsinis signalas ir funkcija neveikia.
- Funkciją **Šaldiklio valymas** galima nustatyti net tada, kai prietaisas neveikia.

Valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Prieš valydami ar atlikdami priežiūrą, atjunkite elektros maitinimą ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Valymo intervalas

Prietaiso valymas

Jei prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, išdžiovinkite jį, kad jis išliktų geriausios būklės. Reguliariai valykite prietaisą, kad užtikrintumėte optimalų veikimą ir išvengtumėte galimo gedimo.

- Prietaisą 3–4 valandas džiovinkite režimu **Ventiliatorius** ir atjunkite maitinimą. Jei prietaiso komponentuose lieka drėgmės, gali būti pažeistos vidinės dalys.
- Prieš vėl naudodami prietaisą, 3–4 valandas džiovinkite vidines prietaiso dalis režimu **Ventiliatorius**. Tai padės sumažinti dėl drėgmės susidarantį kvapą.

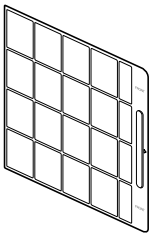Tipas	Vaizdas	Intervalas
Oro filtras		• Valykite dulkių siurbliu arba plaukite rankomis. • Kas 2 savaites

⚠ DĖMESIO

- Prieš išimdami filtrą iš prietaiso, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo kištuką arba išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
- Filtro neardykite ir nesurinkite jėga. Taip galite sugadinti filtrą.
- Išvalę filtrą, prieš naudodami prietaisą jį tinkamai įstatykite.
  - Neįstačius filtro, į vidinį įrenginį gali patekti dulkių ar pašalinių medžiagų ir sugadinti prietaisą.

PASTABA

- Jei filtrą naudosite toliau jo kruopščiai neišvalę pagal valymo ciklą, iš prietaiso gali sklisti kvapas. Naudodami prietaisą dulkėtoje aplinkoje, filtrą valykite dažniau nei įprastai.
- Jei filtre daug teršalų, pvz., dulkių, arba filtras pažeistas, pakeiskite jį nauju.
- Kai reikia pakeisti filtrą, kreipkitės į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą. Filtro keitimo ar valymo „LG Electronics“ techninės priežiūros centre išlaidas, nepriklausomai nuo garantinio laikotarpio, apmoka vartotojas.
- Priklausomai nuo modelio, filtro komponentai ar forma gali skirtis.

Oro filtro valymas


Oro filtrą valykite kas 2 savaites, o prireikus – dažniau.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Oro filtro išėmimas

1 Išjunkite prietaisą.

2 Patraukite priekinio skydelio viršutinę dalį į priekį ir atidarykite skydelį, tada suimkite filtro rankenėlę ir patraukite į šoną, kad filtrą visiškai išimtumėte.

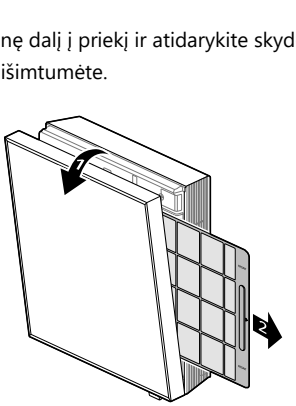


⚠ DĖMESIO

- Išimdami filtrą, saugokitės, kad nesubraižytumėte prietaiso ir nesulenktumėte filtro.

Oro filtro valymas


1 Išimkite oro filtrą iš prietaiso.

2 Jei oro filtre nedaug teršalų, nuplaukite filtrą po tekančiu vandeniu. Jei oro filtre daug teršalų, pvz., dulkių, pamirkykite filtrą vandenyje su neutraliu plovikliu ir tada nuplaukite.

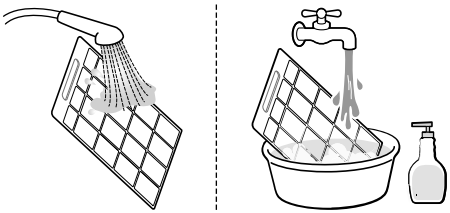


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

3 Išdžiovinkite oro filtrą pavėsyje.

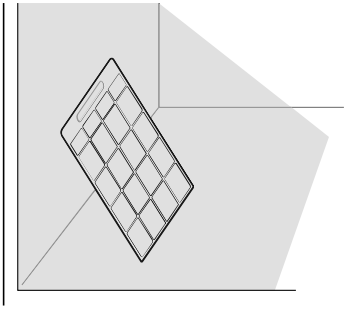

Oro filtro įstatymas

- Įstatykite oro filtrą į filtro laikiklį, tada uždarykite priekinį skydelį, paspausdami jį ranka.

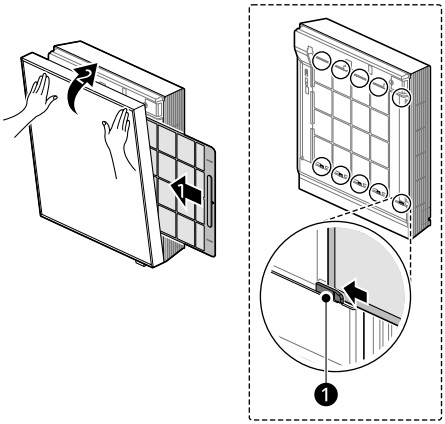

❶ Filtro laikiklis

PASTABA

- Jei priekinis skydelis neužsidaro iki galo, pulto mygtuku **Maitinimas** įjunkite prietaisą, tada vėl jį išjunkite – priekinis skydelis visiškai užsidarys.

Ventiliatoriaus valymas


Išvalykite prietaiso viduje esantį ventiliatorių.

Prietaiso išardymas

1 Išjunkite prietaisą.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

2 Nuimkite apatinį rėmelį, pritvirtintą priekinio skydelio apačioje.

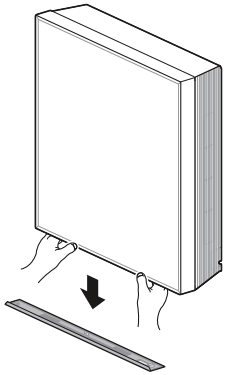

3 Šiek tiek patraukite priekinį skydelį į priekį ir pakelkite, tada priekinio skydelio kablį užkabinkite už apatinio skydelio laikiklio (viršutinio).

- Patikrinkite, ar trys priekinio skydelio kabliai tinkamai įstatyti į tris vietas apatinio skydelio viršutinėje dalyje.

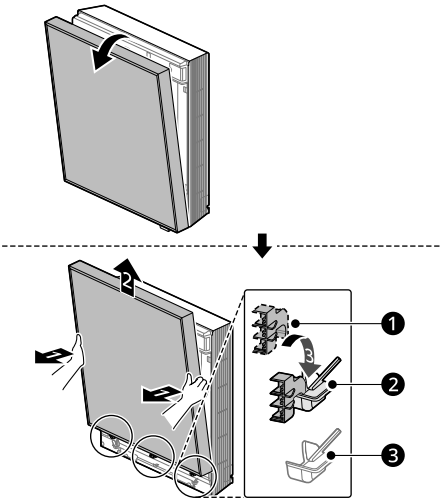


❶ Priekinio skydelio kablys

❷ Apatinio skydelio laikiklis (viršutinis)

❸ Apatinio skydelio laikiklis (apatinis)


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

4 Atsukite du varžtus, kuriais pritvirtintos apatinės grotelės, tada suimkite apatinių grotelių viršutinę dalį ir patraukite į priekį, kad jas nuimtumėte.

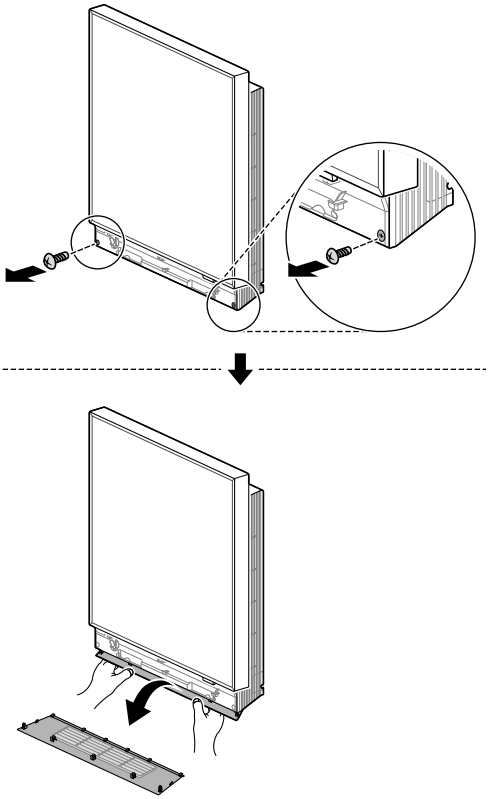

Ventiliatoriaus valymas

- Ventiliatorių ar sritį aplink jį valykite valymo priemone, pvz., dulkių šluotele.

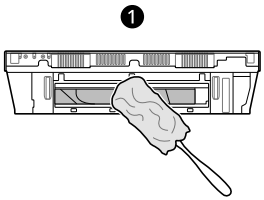

❶ Prietaiso apačia

⚠ DĖMESIO

- Valydami ventiliatorių, nenaudokite degiųjų medžiagų (alkoholio, skiediklio, benzino ir pan.), dantų pastos, abrazyvinių priemonių ir pan. – valykite minkšta šluoste.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Valydami ventiliatorių, mūvėkite pirštines ir saugokitės, kad nesusižeistumėte į aštrias dalis (šilumokaitį ir pan.).


PASTABA

- Saugumo sumetimais iki galo nesurinktas prietaisas gali neveikti. Prietaisą surinkite visiškai.
- Jei priekinis skydelis neužsidaro iki galo, pulto mygtuku **Maitinimas** įjunkite prietaisą, tada vėl jį išjunkite – priekinis skydelis visiškai užsidarys.

Prietaiso surinkimas

1 Išjunkite prietaisą.

2 Apatinių grotelių laikiklius ir kablius įstatykite į vidinio įrenginio korpuso apačioje esančius griovelius, tada ranka spauskite apatinių grotelių kablius, kol pasigirs spragtelėjimas ir apatinės grotelės visiškai užsidarys.

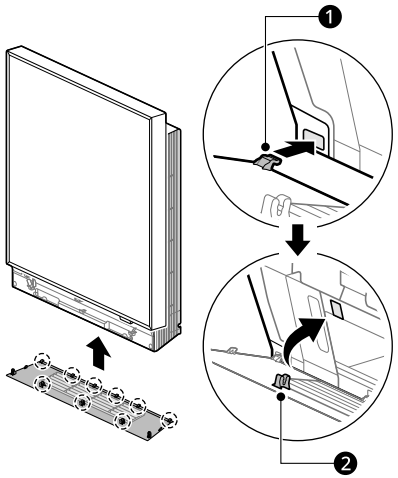


❶ Apatinių grotelių laikikliai (6 vnt.)

❷ Apatinių grotelių kabliai (3 vnt.)


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

3 Apatines groteles pritvirtinkite dviem varžtais.

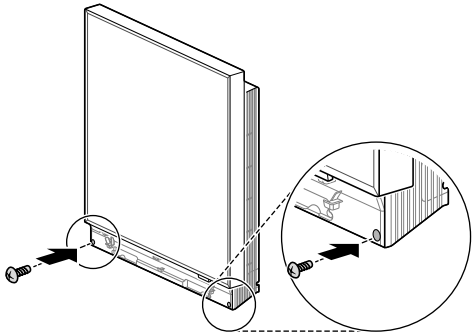

4 Šiek tiek patraukite priekinį skydelį į priekį ir pakelkite, tada priekinio skydelio kablį užkabinkite už apatinio skydelio laikiklio (apatinio).

- Patikrinkite, ar trys priekinio skydelio kabliai tinkamai įstatyti į tris vietas apatinio skydelio apatinėje dalyje.

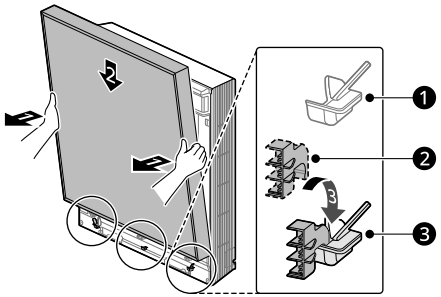


❶ Apatinio skydelio laikiklis (viršutinis)

❷ Priekinio skydelio kablys


❸ Apatinio skydelio laikiklis (apatinis)

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

5 Uždarykite priekinį skydelį, paspausdami jį ranka.

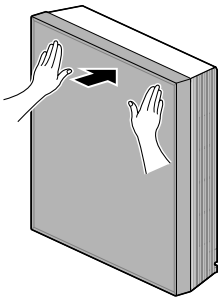

6 Pritvirtinkite apatinį rėmelį priekinio skydelio apačioje, tada rankomis spauskite abu apatinio rėmelio galus, kol jie spragtelėdami užsifiksuos.

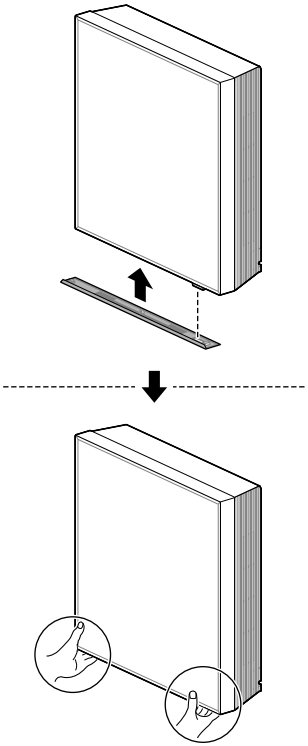


⚠ DĖMESIO

- Prietaiso neardykite ir nesurinkite jėga. Taip galite sugadinti prietaisą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

⚠ DĖMESIO

- Nespauskite jėga abiejų apatinio rėmelio galų. Taip galite pažeisti apatinio rėmelio angas.

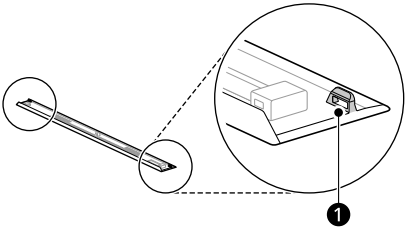

❶ Apatinio rėmelio angos

PASTABA

- Saugumo sumetimais iki galo nesurinktas prietaisas gali neveikti. Prietaisą surinkite visiškai.

- Jei priekinis skydelis neužsidaro iki galo, pulto mygtuku **Maitinimas** įjunkite prietaisą, tada vėl jį išjunkite – priekinis skydelis visiškai užsidarys.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš skambinant į priežiūros centrą

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, patikrinkite toliau nurodytus punktus. Jei problema išlieka, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.

PASTABA

- Priklausomai nuo modelio, kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos.

Autodiagnostikos funkcija

Šiame prietaise įdiegta **autodiagnostikos** funkcija. Įvykus klaidai, vidinio įrenginio lemputė mirksės kas 2 sekundes. Tokiu atveju kreipkitės į vietinį prekybos atstovą arba techninės priežiūros centrą.

Veikimas

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Įrenginys veikia neįprastai.	**Iš įrenginio sklinda degėsių kvapas ir keisti garsai.** • Išjunkite įrenginį, išjunkite arba atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Iš vidinio įrenginio teka vanduo, net kai drėgmės lygis žemas. • Išjunkite įrenginį, išjunkite arba atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Pažeistas maitinimo kabelis arba jis per smarkiai kaista. • Išjunkite įrenginį, išjunkite arba atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Netinkamai veikia jungiklis, automatinis jungiklis (apsauginis, įžeminimo) arba saugiklis. • Išjunkite įrenginį, išjunkite arba atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Atlikus autodiagnostiką, įrenginys rodo klaidos kodą. • Išjunkite įrenginį, išjunkite arba atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima.	**Pasirinktas stipraus srauto režimas.** • Kai kuriais veikimo režimais ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima. Pasirinkite veikimo režimą, kuriuo galima reguliuoti ventiliatoriaus greitį.
Temperatūros reguliuoti negalima.	**Pasirinktas ventiliatoriaus arba stipraus srauto režimas.** • Kai kuriais veikimo režimais temperatūros reguliuoti negalima. Pasirinkite veikimo režimą, kuriuo galima reguliuoti temperatūrą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Įrenginys sustoja veikimo metu.	**Įrenginys netikėtai išsijungia.** • Galbūt baigėsi funkcijos **Išjungimo laikmatis** nustatytas laikas ir įrenginys buvo išjungtas. Patikrinkite laikmačio nustatymus.
	Veikimo metu nutrūko elektros tiekimas. • Palaukite, kol bus atkurtas elektros tiekimas. Jei įjungta funkcija **Automatinis paleidimas iš naujo**, atkūrus maitinimą įrenginys po kelių minučių vėl tęs paskutinį veikimą.
Įrenginys neveikia.	**Įrenginio kištukas ištrauktas iš lizdo.** • Patikrinkite, ar maitinimo laidas įkištas į elektros lizdą ir ar įjungti maitinimo atjungikliai.
	Perdegė saugiklis arba nutrūko elektros tiekimas. • Pakeiskite saugiklį arba patikrinkite, ar nesuveikė automatinis jungiklis.
	Nutrūko elektros tiekimas. • Nutrūkus elektros tiekimui, išjunkite įrenginį. • Atkūrus elektros tiekimą, palaukite 3 minutes, tada įjunkite įrenginį.
	Per aukšta arba per žema įtampa. • Patikrinkite, ar nesuveikė automatinis jungiklis.
	Įrenginys buvo automatiškai išjungtas iš anksto nustatytu laiku. • Įjunkite įrenginį.
	Netinkamai įdėtos belaidžio nuotolinio valdymo pulto baterijos. • Įsitikinkite, kad baterijos tinkamai įdėtos į belaidį nuotolinio valdymo pultą. • Jei baterijos įdėtos tinkamai, tačiau įrenginys vis tiek neveikia, pakeiskite baterijas ir bandykite dar kartą.
Įrenginys nepučia vėsaus oro.	**Oras cirkuliuoja netinkamai.** • Įsitikinkite, kad įrenginio priekio neužstoja užuolaidos, roletai ar baldai.
	Užterštas oro filtras. • Oro filtrą valykite kas 2 savaites. • Daugiau informacijos žr. skyriuje „**Oro filtro valymas**“.
	Per aukšta patalpos temperatūra. • Vasarą visiškai atvėsinti patalpos orą gali užtrukti. Tokiu atveju pasirinkite režimą **Stipraus srauto vėsinimas**, kad greitai atvėsintumėte patalpos orą.
	Šaltas oras išeina iš patalpos. • Įsitikinkite, kad šaltas oras neišeina pro patalpos vėdinimo angas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Įrenginys nepučia vėsaus oro.	**Tikslinė temperatūra aukštesnė už dabartinę temperatūrą.** • Nustatykite tikslinę temperatūrą žemesnę už dabartinę temperatūrą.
	Netoliese yra šilumos šaltinis. • Kol veikia oro kondicionierius, nenaudokite šilumą skleidžiančių prietaisų, pvz., elektrinių orkaičių ar dujinių viryklių.
	Pasirinktas režimas Ventiliatorius. • Veikiant režimu **Ventiliatorius**, iš įrenginio pučiamas oras, kuris patalpos oro nevėsina ir nešildo. • Perjunkite veikimo režimą į vėsinimą.
	Per aukšta lauko temperatūra. • Vėsinimo efektas gali būti nepakankamas.

Našumas

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Vidinis įrenginys toliau veikia, nors įrenginys buvo išjungtas.	**Veikia funkcija Automatinis išsivalymas+.** • Leiskite funkcijai **Automatinis išsivalymas+** veikti toliau, nes ji pašalina vidiniame įrenginyje likusią drėgmę. Jei šios funkcijos nenorite, galite išjungti vidinį įrenginį.
Iš vidinio įrenginio oro išleidimo angos sklinda rūkas.	**Iš įrenginio pučiamas atvėsintas oras sudaro rūką.** • Sumažėjus patalpos temperatūrai, šis reiškinys išnyks.
Iš išorinio įrenginio teka vanduo.	**Šildymo metu nuo šilumokaičio laša kondensatas.** • Po pagrindo padėklu reikia įrengti kondensato žarną. Kreipkitės į montuotoją.
Girdimas triukšmas arba jaučiama vibracija.	**Įrenginiui įsijungiant arba išsijungiant, dėl keturkrypčio vožtuvo judėjimo gali būti girdimas spragtelėjimas.** **Girgždėjimas: staigiai kintant temperatūrai, vidinio įrenginio plastikinės dalys traukiasi arba plečiasi ir girgžda.** **Tekėjimo arba pūtimo garsas: tai įrenginiu tekančio šaltnešio garsas.** • Triukšmas veikimo metu arba po jo yra normalus. Tai nėra gedimo požymis.
Vidinis įrenginys skleidžia kvapą.	**Kvapai (pvz., cigarečių dūmai) gali susigerti į vidinį įrenginį ir pasklisti su oro srautu.** • Jei kvapas neišnyksta, reikia išplauti filtrą. Jei tai nepadeda, kreipkitės į techninės priežiūros centrą, kad išvalytų šilumokaitį.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Įrenginys nepučia šilto oro.	**Įsijungus režimui Šildymas, mentelė būna beveik uždaryta ir oras nepučiamas, nors išorinis įrenginys veikia.** • Tai normalu. Palaukite, kol įrenginys sugeneruos pakankamai šilto oro, kad jį būtų galima pūsti pro vidinį įrenginį.
	Išorinis įrenginys veikia atitirpinimo režimu. • Veikiant režimu **Šildymas**, nukritus lauko temperatūrai ant šilumokaičio susidaro ledo ir šerkšno. **Atitirpinimo** režimas pašalina šerkšno sluoksnį nuo šilumokaičio ir turėtų baigtis maždaug po 15 minučių.
	Per žema lauko temperatūra. • Šildymo efektas gali būti nepakankamas.

Wi-Fi

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Jūsų prietaisas ir išmanusis telefonas neprijungti prie Wi-Fi tinklo.	**Neteisingas Wi-Fi tinklo, prie kurio bandote prisijungti, slaptažodis.** • Raskite prie išmaniojo telefono prijungtą Wi-Fi tinklą ir jį pašalinkite, tada užregistruokite įrenginį programoje **LG ThinQ**.
	Išmaniajame telefone įjungti mobilieji duomenys. • Išmaniajame telefone išjunkite **mobiliuosius duomenis** ir užregistruokite įrenginį naudodami Wi-Fi tinklą.
	Neteisingai nustatytas belaidžio tinklo pavadinimas (SSID). • Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti anglų kalbos raidžių ir skaičių derinys. (Nenaudokite specialiųjų simbolių.)
	Maršruto parinktuvo dažnis nėra 2,4 GHz. • Palaikomas tik 2,4 GHz maršruto parinktuvo dažnis. Nustatykite belaidį maršruto parinktuvą į 2,4 GHz ir prijunkite įrenginį prie belaidžio maršruto parinktuvo. Norėdami patikrinti maršruto parinktuvo dažnį, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją arba maršruto parinktuvo gamintoją.
	Per didelis atstumas tarp įrenginio ir maršruto parinktuvo. • Jei atstumas tarp įrenginio ir maršruto parinktuvo per didelis, signalas gali būti silpnas ir ryšys gali būti sukonfigūruotas netinkamai. Perkelkite maršruto parinktuvą arčiau įrenginio.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pastabos

Pastabos

Pastabos



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos