SAVININKO VADOVAS

ORO KONDICIONIERIUS

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šį savininko vadovą ir visada laikykite jį po ranka.
Šis vadovas yra supaprastinta originalaus vadovo versija. Originalų vadovą galite gauti svetainėje www.lg.com.

TIPAS: TVIRTINAMAS PRIE SIENOS

Originali instrukcija

EN	ENGLISH	IT	ITALIANO	ES	ESPAÑOL	FR	FRANÇAIS
DE	DEUTSCH	EL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	PT	PORTUGUÊS	NL	NEDERLANDS
PL	POLSKI	RO	ROMÂNĂ	CA	CATALÀ		

5401750941 Rev.: c

www.lg.com

Autorių teisės © 2021–2024 LG Electronics. Visos teisės saugomos

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

TURINYS

Šiame vadove gali būti vaizdų ar turinio, kurie skiriasi nuo jūsų įsigyto modelio.

Gamintojas gali keisti šį vadovą.

NAUDOJIMAS 3
Naudojimo pastabos 3
Dalys ir funkcijos 3
Belaidis pultelis 4

PRIEŽIŪRA 8
Oro filtro valymas 9
Antialerginio filtro valymas (jei yra) 10

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

NAUDOJIMAS


Naudojimo pastabos

Energijos taupymo patarimai

- Patalpos pernelyg neatvėsinkite. Tai gali būti žalinga sveikatai, be to, gali būti suvartojama daugiau elektros energijos.
- Naudodami oro kondicionierių, užstokite saulės šviesą žaliuzėmis arba užuolaidomis.
- Naudodami oro kondicionierių, sandariai uždarykite duris ir langus.
- Reguliuokite oro srauto kryptį vertikaliai arba horizontaliai, kad patalpoje cirkuliuotų oras.
- Padidinkite ventiliatoriaus greitį, kad greitai atvėsintumėte arba sušildytumėte patalpos orą.
- Reguliariai atidarykite langus ir vėdinkite patalpą. Ilgai naudojant oro kondicionierių, patalpos oro kokybė gali suprastėti.
- Kartą per 2 savaites valykite oro filtrą. Oro filtre susikaupusios dulkės ir nešvarumai gali blokuoti oro srautą arba sumažinti įrenginio našumą.


Dalys ir funkcijos

Vidinis blokas

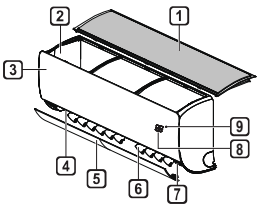

1. Oro filtras
2. Oro įleidimo anga
3. Priekinis dangtis
4. Oro išleidimo anga
5. Oro deflektorius (horizontali mentelė)
6. Oro deflektorius (vertikali mentelė)
7. Įjungimo / išjungimo mygtukas
8. Ekranas
9. Signalo imtuvas

Lauko blokas

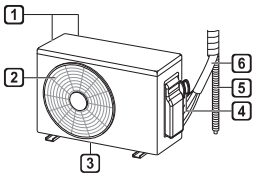

1. Oro įleidimo angos
2. Oro išleidimo angos
3. Pagrindo plokštė
4. Maitinimo laidas
5. Kondensato žarna
6. Šaltnešio vamzdžiai

PASTABA

- Darbo indikatorių skaičius ir vieta gali skirtis priklausomai nuo oro kondicionieriaus modelio.
- Funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio tipo.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Belaidis pultelis


Baterijų įdėjimas

Jei pultelio ekranas pradeda blėsti, pakeiskite baterijas. Prieš naudodami pultelį, įdėkite AAA (1,5 V) baterijas.

1 Nuimkite baterijų dangtelį.



2 Įdėkite naujas baterijas ir patikrinkite, ar teisingai įdėti baterijų gnybtai „+“ ir „–“.



Pultelio laikiklio montavimas (jei yra)

Kad apsaugotumėte pultelį, laikiklį montuokite ten, kur nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai.


1 Pasirinkite saugią ir lengvai pasiekiamą vietą.

2 Atsuktuvu tvirtai įsukdami 2 varžtus, pritvirtinkite laikiklį.



Naudojimo būdas

Norėdami valdyti oro kondicionierių, nukreipkite pultelį į signalo imtuvą, esantį dešinėje oro kondicionieriaus pusėje.

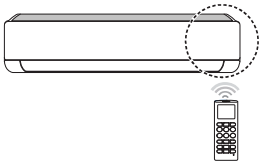

PASTABA

- Nukreiptas į kitus elektroninius prietaisus, pultelis gali juos valdyti. Pultelį būtinai nukreipkite į oro kondicionieriaus signalo imtuvą.
- Kad pultelis veiktų tinkamai, minkšta šluoste nuvalykite signalo siųstuvą ir imtuvą.
- Jei gaminyje nėra tam tikros funkcijos, paspaudus tos funkcijos mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, gaminys garsinio signalo neskleidžia, išskyrus oro srauto kryptį (SWING), energijos rodinį (kW(3 s)), oro valymo funkciją ().

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Esamo laiko nustatymas

1 Įdėkite baterijas.
- Ekrano apačioje mirksi toliau parodyta piktograma.



2 Su ⌄ ar ⌃ mygtuku pasirinkite minutes.

3 Nustatymą baigite mygtuku **SET/CANCEL**.

PASTABA
- Įjungimo / išjungimo laikmatį galima naudoti nustačius esamą laiką.

°C / °F perjungimo funkcijos naudojimas (jei yra)

Ši funkcija perjungia vienetus tarp °C ir °F.

- Laikykite SWING °C↔°F [5 s] mygtuką nuspaudę apie 5 sekundes.


Oro kondicionieriaus valdymas be pultelio

Kai pultelio naudoti negalima, oro kondicionierių galite valdyti vidinio bloko mygtuku **ON/OFF**.


1 Atidarykite priekinį dangtį (2 tipas) arba horizontalią mentelę (1 tipas).

2 Paspauskite mygtuką **ON/OFF**.

1 tipas

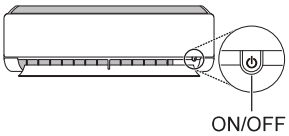

2 tipas




PASTABA
- Jei horizontali mentelė atidaroma staigiai, gali sugesti žingsninis variklis.
- Nustatomas didelis ventiliatoriaus greitis.
- Funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio tipo.
- Naudojant šį avarinį mygtuką **ON/OFF**, temperatūros pakeisti negalima.
- Šaldymo ir šildymo modeliuose temperatūra nustatoma nuo 22 °C iki 24 °C.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Belaidžio pultelio naudojimas

Pulteliu oro kondicionierių galite valdyti patogiau.

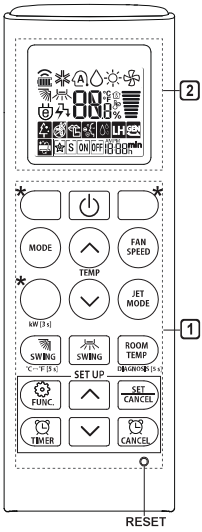


[1] Mygtukas	[2] Ekranas	Aprašymas	Galimos funkcijos	
			Single Split	Multi
⏻	-	Įjungti / išjungti oro kondicionierių.	O	O
TEMP	88 °C	Nustatyti norimą patalpos temperatūrą šaldymo, šildymo arba automatinio perjungimo režimu.	O	O
MODE	❄	Pasirinkti šaldymo režimą.	O	O
	☀	Pasirinkti šildymo režimą.	O	O
	💧	Pasirinkti sausinimo režimą.	O	O
	🌀	Pasirinkti ventiliatoriaus režimą.	O	O
	Ⓐ	Pasirinkti automatinio perjungimo / veikimo režimą.	O	O
JET MODE	Po	Greitai pakeisti patalpos temperatūrą.	O	O
FAN SPEED	≡	Reguliuoti ventiliatoriaus greitį.	O	O
SWING SWING		Reguliuoti oro srauto kryptį vertikaliai arba horizontaliai.	O	O

PASTABA

- Mygtukai, pažymėti *, gali skirtis priklausomai nuo modelio tipo.
- Prijungus prie Multi sistemos lauko bloko, energijos rodinio, energijos valdymo, tyliojo režimo ir Smart Diagnosis funkcijos gali būti nepalaikomos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

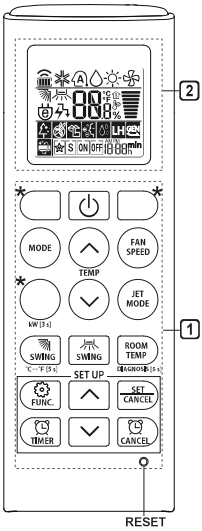

1 Mygtukas	2 Ekranas	Aprašymas	Galimos funkcijos	
			Single Split	Multi
TIMER	S ON OFF	Automatiškai įjungti / išjungti oro kondicionierių norimu laiku.	O	O
SET/ CANCEL	-	Nustatyti / atšaukti specialiąsias funkcijas ir laikmatį.	O	O
CANCEL	-	Atšaukti laikmačio nustatymus.	O	O
	-	Nustatyti laiką.	O	O
*LIGHT OFF	-	Nustatyti vidinio bloko ekrano ryškumą.	O	O
ROOM TEMP		Rodyti patalpos temperatūrą.	O	O
°C↔°F [5 s]	°C °F	Perjungti vienetus tarp °C ir °F.	O	O
*COMFORT AIR		Reguliuoti oro srautą, kad jis nepūstų tiesiai.	O	O
kW [3 s]	-	Nustatyti, ar rodyti informaciją apie energiją.	O	X
*ENERGY CTRL.	88 %	Užtikrinti energijos taupymo efektą.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Patogiai patikrinti gaminio priežiūros informaciją.	O	X
FUNC.		Jonų generatorius milijonais jonų padeda gerinti patalpos oro kokybę.	O (jei yra)	O (jei yra)
		Sumažinti lauko blokų triukšmą.	O	X
		Pašalinti vidinio bloko viduje susidariusią drėgmę.	O	O
RESET	-	Atkurti pradinius pultelio nustatymus.	O	O

PASTABA

- Priklausomai nuo modelio, kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos.
- Mygtukai, pažymėti *, gali skirtis priklausomai nuo modelio tipo.
- Pasirinktą funkciją (**FUNC.**) įjunkite paspausdami mygtuką **SET/CANCEL**.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


PRIEŽIŪRA

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite elektros maitinimą ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.

Jei oro kondicionieriaus ilgą laiką nenaudosite, jį išdžiovinkite, kad išliktų geros būklės. Reguliariai valykite gaminį, kad jis optimaliai veiktų ir būtų išvengta galimų gedimų.

- 3–4 valandas džiovinkite oro kondicionierių ventiliatoriaus režimu ir atjunkite maitinimą. Jei komponentuose lieka drėgmės, vidinės dalys gali būti pažeistos.
- Prieš vėl naudodami oro kondicionierių, 3–4 valandas džiovinkite jo vidines dalis ventiliatoriaus režimu. Tai padės pašalinti dėl drėgmės atsiradusį kvapą.



- Funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio tipo.

Tipas	Aprašymas	Intervalas
Oro filtras	Valykite dulkių siurbliu arba plaukite rankomis.	Kas 2 savaites
Antialerginis filtras	Valykite dulkių siurbliu arba šepečiu.	Kas 6 mėnesius
Jonizatorius (jei yra)	Dulkes pašalinkite sausu vatos krapštuku.	Kas 6 mėnesius
Vidinis blokas	Vidinio bloko paviršių valykite minkšta, sausa šluoste.	Reguliariai
	Kondensato surinkimo padėklą turi išvalyti specialistas.	Kartą per metus
	Kondensato išleidimo vamzdelį turi išvalyti specialistas.	Kas 4 mėnesius
	Pakeiskite pultelio baterijas.	Kartą per metus
Lauko blokas	Šilumokaičio rites ir skydo angas turi išvalyti specialistas. (Pasitarkite su specialistu.)	Kartą per metus
	Ventiliatorių turi išvalyti specialistas.	Kartą per metus
	Kondensato surinkimo padėklą turi išvalyti specialistas.	Kartą per metus
	Specialistas turi patikrinti, ar visas ventiliatoriaus mazgas tvirtai priveržtas.	Kartą per metus
	Elektros komponentus nuvalykite oro srove.	Kartą per metus

PASTABA

- Valydami filtrus niekada nenaudokite šiltesnio nei 40 °C vandens. Filtras gali deformuotis arba pakeisti spalvą.
- Valydami filtrus niekada nenaudokite lakiųjų medžiagų. Jos gali pažeisti gaminio paviršių.
- Antialerginio filtro neplaukite vandeniu, nes filtras gali būti sugadintas (jei yra).

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Oro filtro valymas

Oro filtrus valykite kartą per 2 savaites arba, jei reikia, dažniau.

PASTABA


- Sulenktas oro filtras gali sulūžti.
- Netinkamai įstačius oro filtrą, į vidinį bloką gali patekti dulkių ir kitų medžiagų.

1 tipas


Žiūrėdami į vidinį bloką iš viršaus, viršutinį filtrą įstatysite lengviau.

1 Išjunkite įrenginio maitinimą.

2 Suimkite oro filtro rankenėles ir šiek tiek jį pakelkite.

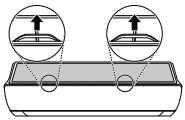


3 Išimkite jį iš vidinio bloko.




4 Filtrą valykite dulkių siurbliu arba drungnu vandeniu su neutraliu plovikliu.

5 Filtrą išdžiovinkite pavėsyje.

6 Įkiškite oro filtro kabliukus į priekinį dangtį.

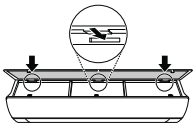

7 Įstatykite filtrą spausdami kabliukus žemyn.

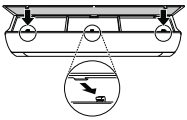


8 Pažiūrėkite į priekinio dangčio šoną ir patikrinkite, ar oro filtras įstatytas teisingai.

2 tipas

1 Išjunkite įrenginio maitinimą.

2 Atidarykite priekinį dangtį.
- Šiek tiek pakelkite abi dangčio puses.


3 Suimkite oro filtrų rankenėles, šiek tiek patraukite filtrus žemyn ir išimkite juos iš vidinio bloko.



4 Filtrus valykite dulkių siurbliu arba drungnu vandeniu su neutraliu plovikliu.

5 Filtrus išdžiovinkite pavėsyje.

6 Įkiškite oro filtrų kabliukus į priekinį dangtį.



7 Pažiūrėkite į priekinio dangčio šoną ir patikrinkite, ar oro filtrai įstatyti teisingai.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Antialerginio filtro valymas (jei yra)

1 Išjunkite įrenginio maitinimą.


2 Išimkite oro filtrą iš vidinio bloko.

3 Išimkite antialerginį filtrą iš vidinio bloko.

1 tipas




2 tipas

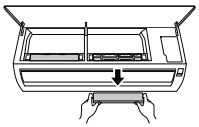


4 Filtrą valykite dulkių siurbliu.

5 Įstatykite antialerginį filtrą.

1 tipas



2 tipas

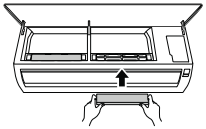

6 Įstatykite oro filtrą.

7 Pažiūrėkite į priekinio dangčio šoną ir patikrinkite, ar oro filtras įstatytas teisingai.

PASTABA

- Antialerginio filtro funkcija ir vieta gali skirtis priklausomai nuo modelio tipo.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos