
LUBINIS IR GRINDINIS ORO KONDICIONIERIUS

Naudotojo vadovas

Midea

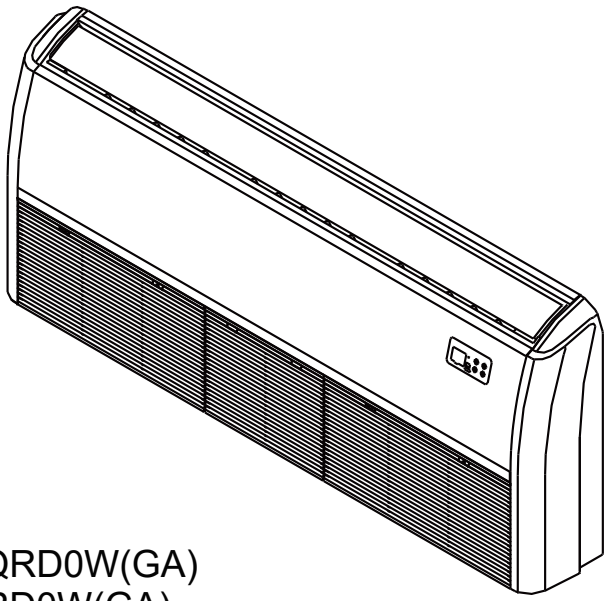

MUEU-18HRFNX-QRD0W(GA)
MUE-24HRFNX-QRD0W(GA)
MUE-36HRFNX-QRD0W(GA)
MUE-48HRFNX-QRD0W(GA)
MUE-55HRFNX-QRD0W(GA)

SVARBI PASTABA:

Prieš montuodami ar naudodami naująjį oro kondicionierių, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir SAUGOS VADOVĄ (jei yra). Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje.
Tinkamus modelius, techninius duomenis, informaciją apie fluorintąsias dujas (jei taikoma) ir gamintoją rasite lauko bloko pakuotėje esančiame dokumente „Savininko vadovas – gaminio informacinis lapas“.
(Tik Europos Sąjungos gaminiams)

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

TURINYS

SAUGOS PRIEMONĖS 01
ĮRENGINIO CHARAKTERISTIKOS IR FUNKCIJOS 05
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 09
GEDIMŲ ŠALINIMAS 11

SAUGOS PRIEMONĖS

Prieš naudodami ir montuodami perskaitykite saugos priemones
Nepaisant nurodymų netinkamai sumontavus, galima rimta žala arba sužalojimas. Galimos žalos ar sužalojimų rimtumas klasifikuojamas kaip ĮSPĖJIMAS arba DĖMESIO.

ĮSPĖJIMAS
Šis simbolis žymi galimą asmens sužalojimą arba mirtį.

DĖMESIO
Šis simbolis žymi galimą turto sugadinimą arba rimtas pasekmes.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys su sumažėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti prietaisu naudotis saugiai ir supranta galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo atliekamos priežiūros darbų (EN standarto reikalavimai).
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba apie prietaiso naudojimą instruktuoja už jų saugą atsakingas asmuo. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

⚠ ĮSPĖJIMAI DĖL GAMINIO NAUDOJIMO

- Kilus neįprastai situacijai (pvz., pajutus degėsių kvapą), nedelsdami išjunkite įrenginį ir atjunkite maitinimą. Kreipkitės į pardavėją nurodymų, kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro ar sužalojimo.
- **Nekiškite** pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Galite susižaloti, nes ventiliatorius gali suktis dideliu greičiu.
- **Nenaudokite** šalia įrenginio degių purškiklių, pvz., plaukų lako, lako ar dažų. Tai gali sukelti gaisrą arba užsiliepsnojimą.
- **Nenaudokite** oro kondicionieriaus vietose, kuriose arba šalia kurių yra degiųjų dujų. Išsiskyrusios dujos gali susikaupti aplink įrenginį ir sukelti sprogimą.
- **Nenaudokite** oro kondicionieriaus drėgnose patalpose, pvz., vonios ar skalbimo patalpoje. Dėl per didelio vandens poveikio gali įvykti elektros komponentų trumpasis jungimas.
- **Nebūkite** ilgą laiką tiesiogiai veikiami vėsaus oro srauto.
- **Neleiskite** vaikams žaisti su oro kondicionieriumi. Šalia įrenginio esantys vaikai visada turi būti prižiūrimi.
- Naudodami oro kondicionierių kartu su degikliais ar kitais šildymo prietaisais, kruopščiai vėdinkite patalpą, kad nepritrūktų deguonies.
- Tam tikrose specialios paskirties patalpose, pvz., virtuvėse, serverinėse ir pan., primygtinai rekomenduojama naudoti specialiai tam skirtus oro kondicionierius.

ĮSPĖJIMAI DĖL VALYMO IR PRIEŽIŪROS

- Prieš valydami išjunkite įrenginį ir atjunkite elektros maitinimą. To nepadarius, gali trenkti elektros smūgis.
- **Nevalykite** oro kondicionieriaus naudodami per daug vandens.
- **Nevalykite** oro kondicionieriaus degiomis valymo priemonėmis. Degios valymo priemonės gali sukelti gaisrą arba deformaciją.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

⚠ DĖMESIO

- Jei ilgai nenaudosite oro kondicionieriaus, išjunkite jį ir atjunkite elektros maitinimą.
- Audros metu išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką iš lizdo.
- Užtikrinkite, kad kondensatas iš įrenginio galėtų laisvai ištekėti.
- **Nevaldykite** oro kondicionieriaus šlapiomis rankomis. Gali trenkti elektros smūgis.
- **Nenaudokite** įrenginio ne pagal paskirtį.
- **Nelipkite** ant lauko bloko ir nedėkite ant jo daiktų.
- **Neleiskite** oro kondicionieriui ilgai veikti, kai atviros durys ar langai arba kai oro drėgmė labai didelė.

⚠ ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS

- Naudokite tik nurodytą maitinimo laidą. Jei maitinimo laidas pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo serviso atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys.
- Kištukas turi būti švarus. Pašalinkite ant kištuko ar aplink jį susikaupusias dulkes ar nešvarumus. Nešvarūs kištukai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- **Netraukite** už maitinimo laido, norėdami atjungti įrenginį. Tvirtai suimkite kištuką ir ištraukite jį iš lizdo. Traukiant tiesiai už laido, jį galima pažeisti, o tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- **Nekeiskite** maitinimo laido ilgio ir nenaudokite ilgintuvo įrenginio maitinimui.
- **Nejunkite** kitų prietaisų į tą patį elektros lizdą. Netinkamas ar nepakankamas maitinimas gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Montuojant gaminys turi būti tinkamai įžemintas, kitaip gali trenkti elektros smūgis.
- Atlikdami bet kokius elektros darbus, laikykitės visų vietinių ir nacionalinių elektros instaliacijos standartų, taisyklių ir montavimo instrukcijos. Kabelius prijunkite tvirtai ir patikimai pritvirtinkite, kad išorinės jėgos nepažeistų gnybtų. Netinkamos elektros jungtys gali perkaisti ir sukelti gaisrą, taip pat elektros smūgį. Visos elektros jungtys turi būti atliktos pagal elektros jungimo schemą, esančią ant vidinio ir lauko blokų skydelių.
- Visi laidai turi būti tinkamai išdėstyti, kad valdymo plokštės dangtis tinkamai užsidarytų. Jei valdymo plokštės dangtis tinkamai neuždarytas, gali atsirasti korozija, o gnybtų jungimo taškai gali įkaisti, užsidegti arba sukelti elektros smūgį.
- Jei prietaisas skirtas nuolat prijungti prie stacionariosios elektros instaliacijos, joje pagal elektros instaliacijos taisykles turi būti įrengtas visų polių atjungimo įtaisas, kurio kontaktų tarpai visuose poliuose ne mažesni kaip 3 mm, ir liekamosios srovės įtaisas (RCD), kurio vardinė liekamoji suveikimo srovė neviršija 30 mA.

⚠ ĮSPĖJIMAI DĖL GAMINIO MONTAVIMO

- Montavimą turi atlikti įgaliotasis pardavėjas arba specialistas. Netinkamai sumontavus, gali tekėti vanduo, trenkti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- Montuoti būtina pagal montavimo instrukciją. Netinkamai sumontavus, gali tekėti vanduo, trenkti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- Dėl šio įrenginio remonto ar techninės priežiūros kreipkitės į įgaliotąjį serviso specialistą. Šis prietaisas turi būti sumontuotas pagal nacionalines elektros instaliacijos taisykles.
- Montuodami naudokite tik pridedamus priedus, dalis ir nurodytas dalis. Naudojant nestandartines dalis, gali tekėti vanduo, trenkti elektros smūgis, kilti gaisras, taip pat gali sugesti įrenginys.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Įrenginį montuokite tvirtoje vietoje, kuri gali atlaikyti jo svorį. Jei pasirinkta vieta negali atlaikyti įrenginio svorio arba įrenginys sumontuotas netinkamai, jis gali nukristi ir sunkiai sužaloti bei padaryti žalos.
- Kondensato vamzdyną montuokite pagal montavimo instrukcijos nurodymus. Dėl netinkamo kondensato nutekėjimo vanduo gali padaryti žalos jūsų namams ir turtui.
- Įrenginių su papildomu elektriniu šildytuvu **nemontuokite** arčiau kaip 1 m (3 pėdų) atstumu nuo degių medžiagų.
- **Nemontuokite** įrenginio vietoje, kurioje gali nutekėti degiųjų dujų. Jei aplink įrenginį susikaups degiųjų dujų, gali kilti gaisras.
- **Neįjunkite** maitinimo, kol nebus baigti visi darbai.
- Perkeldami ar perstatydami oro kondicionierių, dėl įrenginio atjungimo ir pakartotinio sumontavimo kreipkitės į patyrusius serviso specialistus.
- Kaip pritvirtinti prietaisą prie atramos, išsamiai aprašyta montavimo instrukcijos skyriuose „Vidinio bloko montavimas“ ir „Lauko bloko montavimas“.

Pastaba dėl fluorintųjų dujų

- Šiame oro kondicionieriuje yra fluorintųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Konkrečią informaciją apie dujų tipą ir kiekį rasite ant paties įrenginio esančioje etiketėje arba lauko bloko pakuotėje esančiame dokumente „Savininko vadovas – gaminio informacinis lapas“ (tik Europos Sąjungos gaminiams).
- Šio įrenginio montavimą, aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą turi atlikti sertifikuotas specialistas.
- Gaminį išmontuoti ir perdirbti turi sertifikuotas specialistas.
- Įrangą, kurioje yra 5 tonų CO_2 ekvivalento arba daugiau, bet mažiau nei 50 tonų CO_2 ekvivalento fluorintųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, jei sistemoje įrengta nuotėkio aptikimo sistema, būtina tikrinti dėl nuotėkio ne rečiau kaip kas 24 mėnesius.
- Tikrinant įrenginį dėl nuotėkio, primygtinai rekomenduojama tinkamai registruoti visus patikrinimus.

⚠ ĮSPĖJIMAS DĖL ŠALTNEŠIO R32 NAUDOJIMO

- Kai naudojamas degusis šaltnešis, prietaisas turi būti laikomas gerai vėdinamoje vietoje, kurios dydis atitinka naudojimui nurodytą patalpos plotą. Mažiausią patalpos plotą ir didžiausią šaltnešio užpildo kiekį rasite SAUGOS VADOVE.
- Pakartotinai naudojant mechanines jungtis patalpoje, būtina pakeisti sandarinimo dalis, o pakartotinai naudojant platintas jungtis – iš naujo išplatinti vamzdžio galą.


ATKREIPKITE DĖMESĮ Į SAUGIKLIO SPECIFIKACIJĄ

Oro kondicionieriaus plokštėje (PCB) įrengtas saugiklis apsaugai nuo viršsrovio.
Saugiklio techniniai duomenys nurodyti ant plokštės, pvz.:
T5A/ 250VAC, T10A/ 250VAC, T20A/ 250VAC, T30A/ 250VAC ir kt.
PASTABA: įrenginiams su šaltnešiu R32 tinka tik sprogimui atsparus keraminis saugiklis.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Svarbūs aplinkosaugos nurodymai (utilizavimo gairės Europoje)

Atitiktis EEĮA direktyvai ir gaminio atliekų šalinimas:
Šis gaminys atitinka ES EEĮA direktyvą. Šis gaminys pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) klasifikavimo simboliu.

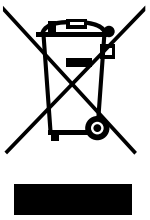

Šis simbolis reiškia, kad pasibaigus gaminio eksploatavimo laikui jo negalima šalinti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Naudotą prietaisą būtina grąžinti į oficialų elektros ir elektroninių prietaisų perdirbimo surinkimo punktą. Apie tokias surinkimo sistemas teiraukitės vietos valdžios institucijų arba pardavėjo, iš kurio įsigijote gaminį. Kiekvienas namų ūkis atlieka svarbų vaidmenį naudojant ir perdirbant senus prietaisus. Tinkamai šalinant naudotus prietaisus, padedama išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Pultelio baterijos

Baterijos modelis	Prekės ženklas	Gamintojas	Atstovas	Kontaktinė informacija
LR03, R03	Kendal	Guangdong Liwang New Energy Co., Ltd. Adresas: No 10, LianTangJiao 2nd Road, TangXia Town, DongGuan City, GuangDong Province, China, 523729	Apex CE Specialists GmbH Adresas: Habichtweg 1 41468 Neuss Germany	Gamintojo svetainė: https://www.liwangbattery.com Atstovo el. paštas: Info@apex-ce.com Kontaktinis tel.: +49 2131 2066043
LR03, R03	TIANQIU	DongGuan Tianqiu Enterprise Co., Ltd. Adresas: TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan GuangDong, PR.China, 523000	Apex CE Specialists GmbH Adresas: Habichtweg 1 41468 Neuss Germany	Gamintojo svetainė: https://www.tmmq.cn Atstovo el. paštas: Info@apex-ce.com Kontaktinis tel.: +49 2131 2066043
LR03, R03	Daily-max	CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY CO., LTD. Adresas: No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu, China, 213225	Apex CE Specialists GmbH Adresas: Habichtweg 1 41468 Neuss Germany	Gamintojo svetainė: https://www.anyidapower.com Atstovo el. paštas: Info@apex-ce.com Kontaktinis tel.: +49 2131 2066043


Nuskaitykite QR kodą, norėdami sužinoti daugiau

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


ĮRENGINIO CHARAKTERISTIKOS IR FUNKCIJOS

VIDINIO BLOKO EKRANAS

PASTABA: skirtingų modelių ekrano skydeliai skiriasi. Įsigytame oro kondicionieriuje gali būti ne visi toliau aprašyti indikatoriai. Patikrinkite įsigyto įrenginio vidinio bloko ekrano skydelį.
Šio vadovo iliustracijos yra tik aiškinamojo pobūdžio. Tikroji jūsų vidinio bloko forma gali šiek tiek skirtis. Lemiama yra tikroji forma.
Vidinio bloko ekrano skydeliu galima valdyti įrenginį, jei pultelis pamestas arba išsikrovė jo baterijos.

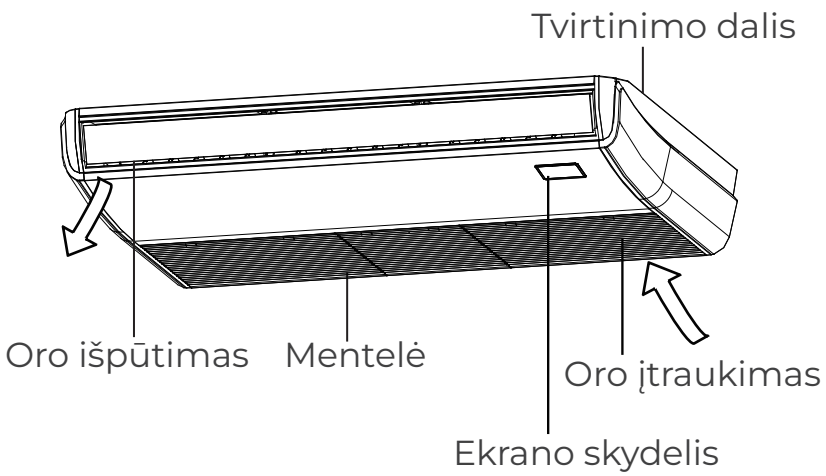


(A)

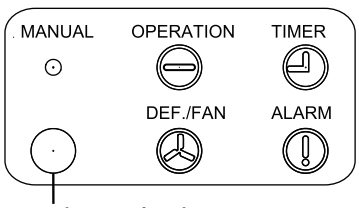


IR signalo imtuvas

(D)

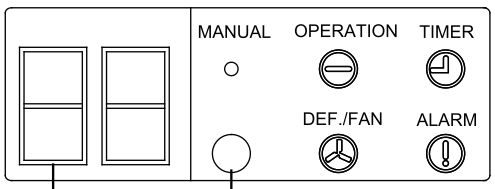


LED ekranas IR signalo imtuvas

(B)

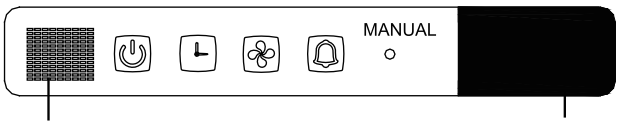


IR signalo imtuvas LED ekranas

(E)

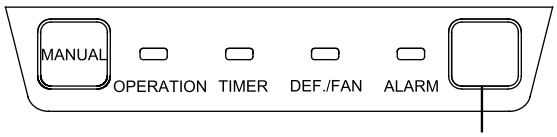


IR signalo imtuvas

(C)



IR signalo imtuvas


(F)

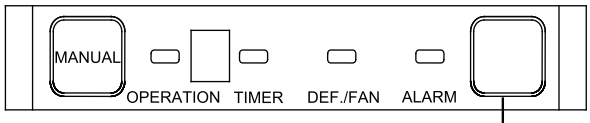

IR signalo imtuvas


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

(G)

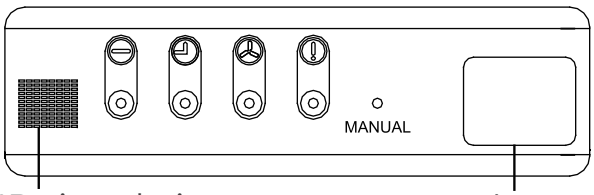

IR signalo imtuvas LED ekranas

(H)

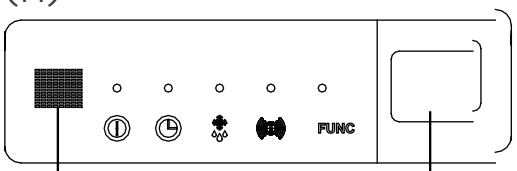

IR signalo imtuvas LED ekranas

- Mygtukas MANUAL: šiuo mygtuku režimai perjungiami tokia tvarka: AUTO, FORCED COOL, OFF.
  Režimas FORCED COOL: veikiant priverstinio šaldymo (FORCED COOL) režimu, mirksi veikimo lemputė. Po 30 minučių šaldymo dideliu ventiliatoriaus greičiu sistema persijungia į AUTO režimą. Šio režimo metu pultelis neveikia.
  Režimas OFF: įrenginys išsijungia.
- Veikimo indikatorius:



- Laikmačio indikatorius:



- PRE-DEF indikatorius: (pašildymas / atitirpinimas)



- Aliarmo indikatorius:



- Mygtukas FUNC:



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

DARBINĖ TEMPERATŪRA

Naudojant oro kondicionierių už toliau nurodytų temperatūros intervalų ribų, gali suveikti tam tikros apsaugos funkcijos ir įrenginys išsijungs.

INVERTERINĖ SPLIT SISTEMA

	Šaldymas	Šildymas	Sausinimas
Patalpos temp.	17°C~32°C(62°F~90°F)	0°C~30°C(32°F~86°F)	10°C~32°C(50°F~90°F)
Lauko temp.	0°C~50°C(32°F~122°F)	-15°C~24°C(5°F~75°F)	0°C~50°C(32°F~122°F)
	-15°C~50°C(5°F~122°F) Modeliams su žemos temp. šaldymo sistema		
	0°C~52°C(32°F~126°F) Specialiems tropiniams modeliams		0°C~52°C(32°F~126°F) Specialiems tropiniams modeliams

LAUKO BLOKAMS SU PAPILDOMU ELEKTRINIU ŠILDYTUVU

Kai lauko temperatūra žemesnė nei 0 °C (32 °F), primygtinai rekomenduojame nuolat laikyti įrenginį prijungtą prie elektros tinklo, kad jis sklandžiai veiktų.

PASTOVAUS GREIČIO SISTEMA

	Šaldymas	Šildymas	Sausinimas
Patalpos temp.	17°C~32°C (62°F~90°F)	0°C~30°C (32°F~86°F)	10°C~32°C(50°F~90°F)
Lauko temp.	18°C~43°C (64°F~109°F)	-7°C~24°C(19°F~75°F)	11°C~43°C (52°F~109°F)
	-7°C~43°C (19°F~109°F) Modeliams su žemos temp. šaldymo sistema		18°C~43°C (64°F~109°F)
	18°C~52°C (64°F~126°F) Specialiems tropiniams modeliams		18°C~52°C (64°F~126°F) Specialiems tropiniams modeliams

PASTABA: santykinė oro drėgmė patalpoje – mažiau nei 80 %. Esant didesnei drėgmei, ant oro kondicionieriaus paviršiaus gali kauptis kondensatas. Nustatykite vertikalią oro srauto mentelę didžiausiu kampu (statmenai grindims) ir didelį ventiliatoriaus greitį (HIGH).

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Kad įrenginys veiktų dar efektyviau, laikykitės šių nurodymų:

- Laikykite duris ir langus uždarytus.
- Taupykite energiją naudodami funkcijas TIMER ON ir TIMER OFF.
- Neuždenkite oro įleidimo ir išleidimo angų.
- Reguliariai tikrinkite ir valykite oro filtrus.

KITOS FUNKCIJOS

Numatytieji nustatymai
Nutrūkus elektros tiekimui ir vėl įsijungus, oro kondicionierius grįžta į gamyklinius nustatymus (AUTO režimas, AUTO ventiliatoriaus greitis, 24 °C (76 °F)). Dėl to pultelio ir įrenginio skydelio būsena gali nesutapti. Būseną atnaujinkite pulteliu.

Automatinis paleidimas iš naujo (kai kuriuose modeliuose)
Nutrūkus elektros tiekimui, sistema iškart sustoja. Atsiradus maitinimui, mirksi vidinio bloko veikimo lemputė. Norėdami vėl paleisti įrenginį, pultelyje paspauskite mygtuką ON/OFF. Jei sistema turi automatinio paleidimo iš naujo funkciją, įrenginys vėl pasileis su tais pačiais nustatymais.

3 minučių apsaugos funkcija (kai kuriuose modeliuose)
Apsaugos funkcija neleidžia oro kondicionieriui įsijungti maždaug 3 minutes, jei jis iš naujo įjungiamas iškart po veikimo.

Mentelių kampo atminties funkcija (kai kuriuose modeliuose)
Kai kurie modeliai turi mentelių kampo atminties funkciją. Kai įrenginys vėl įsijungia po elektros tiekimo nutrūkimo, horizontalios mentelės automatiškai grįžta į ankstesnę padėtį. Horizontalios mentelės kampas neturėtų būti per mažas, nes gali susidaryti kondensatas ir lašėti į įrenginį. Norėdami atstatyti mentelę, paspauskite mygtuką MANUAL – bus atstatyti horizontalios mentelės nustatymai.

Šaltnešio nuotėkio aptikimo sistema (kai kuriuose modeliuose)
Aptikęs šaltnešio nuotėkį, vidinis blokas automatiškai rodo „EC“ arba „EL0C“ arba mirksi LED indikatoriais (priklausomai nuo modelio).

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Vidinio bloko valymas

⚠ PRIEŠ VALYMĄ AR TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ

PRIEŠ VALYDAMI AR ATLIKDAMI TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ, VISADA IŠJUNKITE ORO KONDICIONIERIŲ IR ATJUNKITE JO MAITINIMĄ.

⚠ DĖMESIO

Įrenginį valykite tik minkšta, sausa šluoste.
Jei įrenginys labai nešvarus, galite jį nuvalyti šiltame vandenyje sudrėkinta šluoste.

- **Nevalykite** įrenginio cheminėmis medžiagomis ar chemiškai apdorotomis šluostėmis.
- **Nevalykite** įrenginio benzenu, dažų skiedikliu, poliravimo milteliais ar kitais tirpikliais. Dėl jų plastikinis paviršius gali įtrūkti arba deformuotis.
- **Nevalykite** priekinio skydelio karštesniu nei 40 °C (104 °F) vandeniu. Skydelis gali deformuotis arba pakeisti spalvą.


Oro filtro valymas


Užsikimšęs oro kondicionierius gali sumažinti įrenginio šaldymo efektyvumą ir pakenkti jūsų sveikatai. Filtrą būtinai valykite kas dvi savaites.


⚠ ĮSPĖJIMAS: NEIŠIMKITE IR NEVALYKITE FILTRO PATYS

Filtro išėmimas ir valymas gali būti pavojingas. Išimti filtrą ir atlikti jo priežiūrą turi sertifikuotas specialistas.

1. Atsuktuvu ar panašiu įrankiu atidarykite oro įleidimo angą. Nuimkite groteles nuo įrenginio: laikydami jas 45° kampu, šiek tiek pakelkite ir patraukite į priekį.
2. Išimkite oro filtrą.
   (Taikoma tik 3,2–10,5 kW oro kondicionieriams.)
3. Ištraukite oro filtrą tiesiai iš oro įleidimo angos, kaip parodyta (taikoma tik 14–16 kW oro kondicionieriams).
4. Išimkite oro filtrą.
5. Išvalykite oro filtrą dulkių siurbliu arba išplaukite šiltame vandenyje su švelniu plovikliu.
6. Filtrą perskalaukite švariu vandeniu ir leiskite jam išdžiūti ore.
   NEDŽIOVINKITE filtro tiesioginiuose saulės spinduliuose.
7. Vėl įdėkite filtrą.

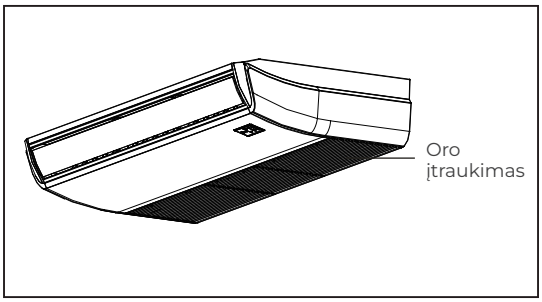

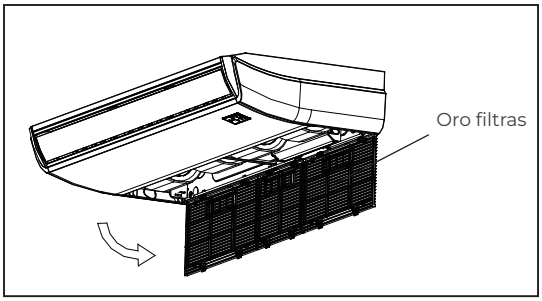

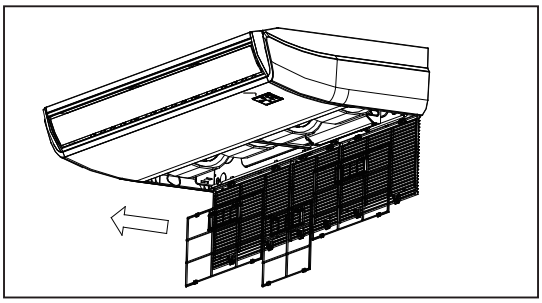



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

⚠ DĖMESIO


- Prieš keisdami filtrą ar valydami, išjunkite įrenginį ir atjunkite jo elektros maitinimą.
- Išimdami filtrą nelieskite metalinių įrenginio dalių, nes galite įsipjauti į aštrius metalinius kraštus.
- Vidinio bloko vidaus neplaukite vandeniu. Tai gali sugadinti izoliaciją ir sukelti elektros smūgį.
- Džiovindami filtro nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose – jis gali susitraukti.

⚠ DĖMESIO


- Bet kokią lauko bloko techninę priežiūrą ir valymą turėtų atlikti įgaliotasis atstovas arba licencijuotas paslaugų teikėjas.
- Bet kokį įrenginio remontą turėtų atlikti įgaliotasis atstovas arba licencijuotas paslaugų teikėjas.

Priežiūra – ilgalaikis nenaudojimas

Jei oro kondicionieriaus ilgą laiką nenaudosite, atlikite šiuos veiksmus:

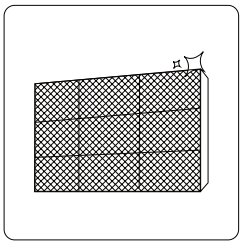


Išvalykite visus filtrus

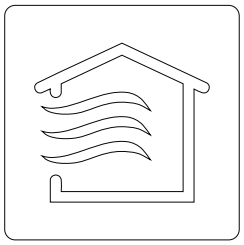

Įjunkite ventiliatoriaus režimą, kol įrenginys visiškai išdžius




Išjunkite įrenginį ir atjunkite maitinimą

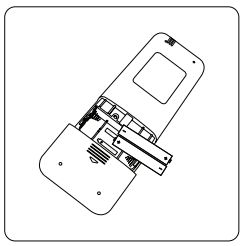


Išimkite baterijas iš pultelio

Priežiūra – patikra prieš sezoną

Po ilgo nenaudojimo arba prieš dažno naudojimo laikotarpį atlikite šiuos veiksmus:

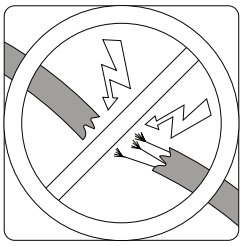


Patikrinkite, ar nepažeisti laidai

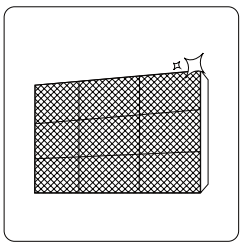


Išvalykite visus filtrus



Patikrinkite, ar nėra nuotėkio

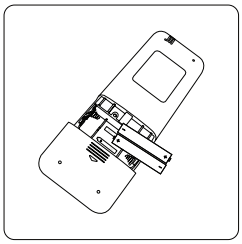

Pakeiskite baterijas

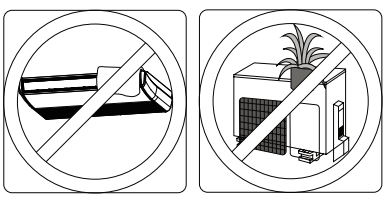

Įsitikinkite, kad niekas neužstoja oro įleidimo ir išleidimo angų

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

GEDIMŲ ŠALINIMAS

⚠ SAUGOS PRIEMONĖS

Pasireiškus bet kuriai iš šių situacijų, nedelsdami išjunkite įrenginį!

- Maitinimo laidas pažeistas arba neįprastai įkaitęs
- Jaučiamas degėsių kvapas
- Įrenginys skleidžia garsius ar neįprastus garsus
- Perdega maitinimo saugiklis arba dažnai suveikia automatinis jungiklis
- Į įrenginį ar iš jo krinta vanduo ar kiti daiktai

NEBANDYKITE ŠIŲ GEDIMŲ ŠALINTI PATYS! NEDELSDAMI KREIPKITĖS Į ĮGALIOTĄJĮ SERVISO CENTRĄ!

Dažnos problemos

Toliau nurodytos problemos nėra gedimai ir daugeliu atvejų remonto nereikalauja.

Problema	Galimos priežastys
Įrenginys neįsijungia paspaudus mygtuką ON/OFF	Įrenginys turi 3 minučių apsaugą nuo perkrovos. Išjungto įrenginio negalima vėl įjungti anksčiau nei po 3 minučių.
	Šaldymo ir šildymo modeliai: jei šviečia veikimo ir PRE-DEF (pašildymo / atitirpinimo) indikatoriai, lauko temperatūra per žema, todėl įjungta įrenginio apsauga nuo šalto oro srauto ir vyksta atitirpinimas.
	Tik šaldymo modeliai: jei šviečia indikatorius „Fan Only“, lauko temperatūra per žema, todėl įjungta įrenginio apsauga nuo užšalimo ir vyksta atitirpinimas.
Įrenginys iš šaldymo ar šildymo režimo persijungia į ventiliatoriaus režimą	Kad ant įrenginio nesusidarytų šerkšnas, jis gali pakeisti nustatymą. Temperatūrai pakilus, įrenginys vėl pradės veikti anksčiau pasirinktu režimu.
	Pasiekta nustatyta temperatūra, todėl įrenginys išjungia kompresorių. Įrenginys vėl pradės veikti, kai temperatūra vėl pasikeis.
Iš vidinio bloko sklinda baltas rūkas	Drėgnose vietovėse baltą rūką gali sukelti didelis patalpos oro ir kondicionuoto oro temperatūrų skirtumas.
Iš vidinio ir lauko blokų sklinda baltas rūkas	Kai po atitirpinimo įrenginys vėl pradeda veikti šildymo režimu, dėl atitirpinimo metu susidariusios drėgmės gali sklisti baltas rūkas.
Vidinis blokas kelia triukšmą	Mentelei grįžtant į pradinę padėtį, gali girdėtis oro srauto ūžesys.
	Kai sistema išjungta (OFF) arba veikia šaldymo režimu, girdimas cypimas. Jis girdimas ir veikiant kondensato siurbliui (pasirinktiniam).
	Po veikimo šildymo režimu dėl plastikinių įrenginio dalių plėtimosi ir traukimosi gali girdėtis cypimas.
Vidinis ir lauko blokai kelia triukšmą	Tylus šnypštimas veikimo metu: tai normalu, jį sukelia šaltnešio dujos, tekančios vidiniu ir lauko blokais.
	Tylus šnypštimas sistemai įsijungiant, ką tik sustojus arba atitirpinant: šis garsas normalus, jį sukelia sustojančios arba kryptį keičiančios šaltnešio dujos.
	Cypimas: veikimo metu dėl temperatūros pokyčių vykstantis normalus plastikinių ir metalinių dalių plėtimasis ir traukimasis gali sukelti cypimą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Problema	Galimos priežastys
Lauko blokas kelia triukšmą	Įrenginys skleidžia skirtingus garsus, priklausomai nuo esamo veikimo režimo.
Iš vidinio arba lauko bloko sklinda dulkės	Ilgai nenaudojamame įrenginyje gali susikaupti dulkių, kurios pasklinda jį įjungus. Tai galima sumažinti ilgai nenaudojamą įrenginį uždengiant.
Iš įrenginio sklinda nemalonus kvapas	Įrenginys gali sugerti aplinkos kvapus (pvz., baldų, maisto gaminimo, cigarečių ir pan.), kurie pasklinda jam veikiant.
	Įrenginio filtrai supelijo ir juos reikia išvalyti.
Neveikia lauko bloko ventiliatorius	Veikimo metu ventiliatoriaus greitis reguliuojamas, kad gaminys veiktų optimaliai.

PASTABA: jei problema išlieka, kreipkitės į vietinį pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo centrą. Pateikite jiems išsamų įrenginio gedimo aprašymą ir modelio numerį.

Gedimų šalinimas

Kilus problemoms, prieš kreipdamiesi į remonto įmonę patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Prastas šaldymas	Nustatyta temperatūra gali būti aukštesnė nei patalpos temperatūra	Sumažinkite nustatytą temperatūrą
	Vidinio arba lauko bloko šilumokaitis užterštas	Išvalykite užterštą šilumokaitį
	Oro filtras užterštas	Išimkite filtrą ir išvalykite jį pagal instrukcijas
	Užblokuota vieno iš blokų oro įleidimo ar išleidimo anga	Išjunkite įrenginį, pašalinkite kliūtį ir vėl jį įjunkite
	Atidarytos durys ir langai	Įsitikinkite, kad įrenginiui veikiant visos durys ir langai uždaryti
	Saulės šviesa sukelia per daug šilumos	Esant dideliam karščiui ar ryškiai saulei, uždarykite langus ir užtraukite užuolaidas
	Patalpoje per daug šilumos šaltinių (žmonės, kompiuteriai, elektronika ir pan.)	Sumažinkite šilumos šaltinių skaičių
	Dėl nuotėkio ar ilgalaikio naudojimo trūksta šaltnešio	Patikrinkite, ar nėra nuotėkio, prireikus užsandarinkite ir papildykite šaltnešio

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Įrenginys neveikia	Nutrūko elektros tiekimas	Palaukite, kol bus atkurtas maitinimas
	Išjungtas maitinimas	Įjunkite maitinimą
	Perdegė saugiklis	Pakeiskite saugiklį
	Išsikrovė pultelio baterijos	Pakeiskite baterijas
	Suveikė įrenginio 3 minučių apsauga	Iš naujo įjungę įrenginį, palaukite tris minutes
	Įjungtas laikmatis	Išjunkite laikmatį
Įrenginys dažnai įsijungia ir išsijungia	Sistemoje per daug arba per mažai šaltnešio	Patikrinkite, ar nėra nuotėkio, ir iš naujo užpildykite sistemą šaltnešiu.
	Į sistemą pateko drėgmės ar nesuspaudžiamų dujų.	Išsiurbkite sistemą ir iš naujo užpildykite ją šaltnešiu.
	Užsikimšusi sistemos grandinė	Nustatykite, kuri grandinė užsikimšusi, ir pakeiskite sugedusią įrangos dalį
	Sugedo kompresorius	Pakeiskite kompresorių
	Per aukšta arba per žema įtampa	Įrenkite įtampos reguliatorių
Prastas šildymas	Lauko temperatūra labai žema	Naudokite papildomą šildymo prietaisą
	Pro duris ir langus patenka šaltas oras	Įsitikinkite, kad naudojant įrenginį visos durys ir langai uždaryti
	Dėl nuotėkio ar ilgalaikio naudojimo trūksta šaltnešio	Patikrinkite, ar nėra nuotėkio, prireikus užsandarinkite ir papildykite šaltnešio
Indikatorių lemputės nuolat mirksi	Įrenginys gali sustoti arba toliau saugiai veikti. Jei indikatorių lemputės toliau mirksi arba rodomi klaidų kodai, palaukite apie 10 minučių. Problema gali išnykti savaime. Jei ne, atjunkite maitinimą ir vėl jį prijunkite. Įjunkite įrenginį. Jei problema išlieka, atjunkite maitinimą ir kreipkitės į artimiausią klientų aptarnavimo centrą.	
Vidinio bloko ekrane rodomas klaidos kodas, prasidedantis šiomis raidėmis: • E(x), P(x), F(x) • EH(xx), EL(xx), EC(xx) • PH(xx), PL(xx), PC(xx)		

PASTABA: jei atlikus pirmiau nurodytus patikrinimus ir diagnostiką problema išlieka, nedelsdami išjunkite įrenginį ir kreipkitės į įgaliotąjį serviso centrą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Siekiant tobulinti gaminį, konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Išsamesnės informacijos teiraukitės pardavimo atstovo arba gamintojo. Visi vadovo atnaujinimai bus skelbiami serviso svetainėje – patikrinkite, ar turite naujausią versiją.

QS004UI-DL
16122700A28131

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos