
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

ORIGINALI INSTRUKCIJA

NAUDOTOJO VADOVAS

ORO KONDICIONIERIUS

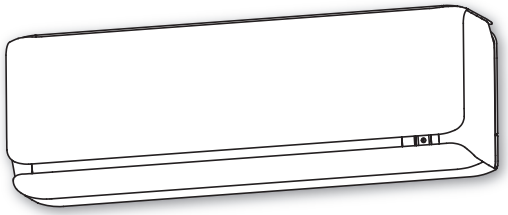

SRK20ZTX-WA
SRK25ZTX-WA
SRK35ZTX-WA



NAUDOTOJO VADOVAS **LIETUVIŲ**
ORO KONDICIONIERIUS

BRUGERVEJLEDNING **DANSK**
KLIMAANLÆG

BRUKSANVISNING **NORSK**
KLIMAANLEGG

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA **SUOMI**
ILMASTOINTILAITE

ANVÄNDARHANDBOK **SVENSKA**
LUFTVÄRMEPUMP

CE

RLF012A218
202206

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Dėkojame, kad įsigijote „MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.“ oro kondicionierių. Kad jis ilgai ir nepriekaištingai veiktų, prieš naudodami oro kondicionierių atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir laikykitės jo nurodymų. Perskaitę vadovą laikykite jį saugioje vietoje ir naudokitės juo kilus klausimų dėl valdymo ar atsiradus bet kokių nesklandumų.



Jūsų oro kondicionierius pažymėtas šiuo simboliu. Tai reiškia, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA, kaip nurodyta direktyvoje 2012/19/ES) negalima maišyti su buitinėmis atliekomis. Oro kondicionierius turi būti perduotas įgaliotajai atliekų tvarkymo įmonei pakartotinai naudoti, perdirbti ir utilizuoti, o ne šalinamas kartu su komunalinėmis atliekomis. Daugiau informacijos teiraukitės montuotojo arba vietos valdžios institucijų.

LIETUVIŲ



Šis simbolis ant kartu su oro kondicionieriumi pateiktų baterijų – tai informacija galutiniams naudotojams pagal ES direktyvos 2006/66/EB 20 straipsnį ir II priedą. Pasibaigus baterijų eksploatavimo laikui, jas reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Jei po pirmiau pavaizduotu simboliu atspausdintas cheminis simbolis, jis reiškia, kad baterijose yra tam tikros koncentracijos sunkiojo metalo. Žymima taip: Hg – gyvsidabris (0,0005 %), Cd – kadmis (0,002 %), Pb – švinas (0,004 %)
Baterijas tinkamai šalinkite vietos atliekų surinkimo punkte arba perdirbimo centre.

Kiekvieno vidinio ir lauko bloko skleidžiamas garso slėgio lygis yra mažesnis nei 70 dB(A).

turinys

Saugos priemonės 2
Patarimai, kaip naudoti efektyviai 7
Dalių pavadinimai ir jų paskirtis 8
Nuotolinio valdymo pultelis 10
Nepavyksta valdyti pulteliu 10
Laikinasis įjungimas 10
Dviejų oro kondicionierių montavimas vienoje patalpoje 11
Vaikų užraktas 11
Oro srauto srities nustatymas 12
Pultelio mygtukai ir ekranas 14
Dabartinio laiko nustatymas 15
Automatinis režimas 15
Temperatūros reguliavimas automatiniu režimu 16
Ventiliatoriaus greitis 16
Šaldymo, šildymo, sausinimo, ventiliatoriaus režimai 17
Oro kondicionieriaus darbo temperatūros ...17
Šildymo režimo ypatumai 17
Oro srauto krypties reguliavimas 18
3D AUTO režimas 18
Miego laikmatis (SLEEP TIMER) 19
Išjungimo laikmatis (OFF TIMER) 19
Įjungimo laikmatis (ON TIMER) 20
SLEEP TIMER + ON TIMER derinys 20
ON TIMER + OFF TIMER derinys 21
ALLERGEN CLEAR režimas 21
Savaitės laikmatis (WEEKLY TIMER) 22
HIGH POWER / ECO režimai 26
NIGHT SETBACK režimas 27
SILENT režimas 27
MENU funkcija
  Belaidžio LAN prijungimo nustatymas 28
  Ekrano ryškumo reguliavimas 28
  AUTO OFF režimas 29
  Savaiminis valymas (SELF CLEAN) 30
  Ventiliatorius šildymo pauzės metu 31
  PRESET režimas 32
  Belaidžio LAN ryšio nustatymas 33
  Belaidžio LAN sąsajos inicijavimas 33
Techninė priežiūra 34
Tinkamas montavimas 37
Trikčių šalinimas 37
Pastabos 37
Kreipkitės į pardavėją 39
Automatinio paleidimo iš naujo funkcija 39
Apie multi sistemas 39
Savidiagnostikos funkcija 40

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Saugos priemonės

- Prieš pradėdami naudoti sistemą, atidžiai perskaitykite šias „Saugos priemones“, kad sistema būtų naudojama tinkamai.
- Perskaitę šį naudotojo vadovą, saugokite jį. Jei sistemą perima naudoti kitas asmuo, būtinai perduokite vadovą ir naujajam naudotojui.

⚠ĮSPĖJIMAS	Nurodo galimai pavojingą situaciją, kurios neišvengus galimos sunkios pasekmės, pavyzdžiui, mirtis arba sunkus sužalojimas.
⚠DĖMESIO	Nurodo galimai pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima susižaloti arba sugadinti turtą.

Labai atidžiai laikykitės šių atsargumo priemonių, nes jos būtinos jūsų saugumui.

- Tekste dažnai pasitaikančių simbolių reikšmės:

	**Griežtai draudžiama**		**Atidžiai laikykitės nurodymų**		**Būtinas tinkamas įžeminimas**

	**Atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.**		**Su šia įranga turi dirbti techninės priežiūros specialistas, vadovaudamasis montavimo instrukcija.**
	**Informacija pateikta naudotojo vadove ir (arba) montavimo instrukcijoje.**		

▮Toliau nurodyta atsargumo priemonė taikoma R32.

	**Šioje įrangoje naudojami degūs šaltnešiai. Jei šaltnešio nuteka ir yra išorinis uždegimo šaltinis, jis gali užsidegti.**

⚠ĮSPĖJIMAS

- Šalinant prietaisą būtina griežtai laikytis šalies teisės aktų.
- Atitirpinimo procesui pagreitinti ar valymui nenaudokite kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
- Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pavyzdžiui, atviros liepsnos, veikiančio dujinio prietaiso ar veikiančio elektrinio šildytuvo).
- Nepradurkite ir nedeginkite.
- Atminkite, kad šaltnešiai gali būti bekvapiai.
- Prietaisas turi būti laikomas gerai vėdinamoje vietoje, kurios plotas atitinka naudojimui nurodytą patalpos plotą.
- Techninės priežiūros darbus atliekantys darbuotojai turi turėti nacionalinę ar kitą atitinkamą kvalifikaciją.
- Vidinis blokas turi būti laikomas patalpoje, kurios plotas ne mažesnis nei 4,0 m².*

*Ši vertė taikoma split sistemai. Multi sistemos atveju žr. lauko bloko montavimo lapą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

MONTAVIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS

⚠ĮSPĖJIMAS	
	• Sistema skirta naudoti buityje ir gyvenamosiose patalpose. Naudojant atšiaurioje aplinkoje, pavyzdžiui, inžinerinėse dirbtuvėse, įranga gali veikti prastai.
	• Sistemą turi sumontuoti jūsų pardavėjas arba kvalifikuotas montuotojas. Nepatartina sistemos montuoti patiems, nes netinkamai atlikus darbus gali ištekėti vanduo, gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

⚠DĖMESIO	
	• Nemontuokite ten, kur gali nutekėti degiųjų dujų. Nutekėjusios dujos gali sukelti gaisrą.
	• Įsitikinkite, kad įrengtas nuotėkio srovės jungiklis. Neįrengus nuotėkio srovės jungiklio, gali ištikti elektros smūgis. **• Kondensato žarną sumontuokite tinkamai, kad visas vanduo būtų išleistas.** Netinkamai sumontavus, vanduo gali lašėti į patalpą ir sušlapinti baldus.
	• Įsitikinkite, kad sistema tinkamai įžeminta. Įžeminimo laido niekada negalima jungti prie dujų ar vandens vamzdžio, žaibolaidžio ar telefono linijos įžeminimo laido. Netinkamai prijungus įžeminimo laidą, gali ištikti elektros smūgis.

Šiame gaminyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
- Neišleiskite R32 į atmosferą: R32 yra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurių visuotinio atšilimo potencialas (GWP) = 675.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų masė ir CO_2 ekvivalentas nurodyti lauko bloko etiketėje.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS

⚠ĮSPĖJIMAS

- **Vaikams negalima žaisti su oro kondicionieriumi.**
- **Ilgai nebūkite šalto oro sraute.**
  Tai gali pakenkti jūsų fizinei būklei ir sukelti sveikatos sutrikimų.
- **Vaikai be priežiūros negali valyti oro kondicionieriaus ir atlikti naudotojo atliekamos techninės priežiūros.**
- **Nieko nekiškite į oro išleidimo angą.**
  Galite susižaloti, nes vidinis ventiliatorius sukasi dideliu greičiu.

- **Šį oro kondicionierių gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo išmokyti saugiai naudotis oro kondicionieriumi ir supranta susijusius pavojus.**
- **Pultelį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.**
  To nepaisant, vaikai gali praryti baterijas arba gali įvykti kitų nelaimingų atsitikimų.

⚠DĖMESIO

- **Naudokite tik patvirtintus saugiklius.**
  Griežtai draudžiama vietoj patvirtinto saugiklio naudoti plieninę ar varinę vielą, nes tai gali sukelti gedimą arba gaisrą.
- **Nelieskite jungiklių šlapiomis rankomis.**
  Gali ištikti elektros smūgis.
- **Nesikabinkite ant vidinio bloko.**
  Vidiniam blokui nukritus, galite susižaloti.
- **Nedėkite degių insekticidų ar dažų purškiklių šalia oro kondicionieriaus ir nepurkškite jų tiesiai į sistemą.**
  Gali kilti gaisras.
- **Degimo prietaisų nestatykite tiesiai oro kondicionieriaus oro sraute.**
  Degimo prietaisas gali sugesti.
- **Neplaukite oro kondicionieriaus vandeniu.**
  Gali ištikti elektros smūgis. Naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, galima pažeisti aliumines šilumokaičio plokšteles ir sumažinti našumą.
- **Nenaudokite maistui, augalams ar gyvūnams, tiksliems prietaisams ar meno kūriniams laikyti.**
  Sistema skirta naudoti tik įprastose gyvenamosiose patalpose. Naudojant sistemą kitais tikslais, gali suprastėti maisto ir pan. kokybė.
- **Ant įrenginio nedėkite indų su vandeniu, pavyzdžiui, vazų.**
  Į įrenginį patekęs vanduo gali pažeisti izoliaciją ir sukelti elektros smūgį.
- **Nemontuokite oro kondicionieriaus ten, kur oro srautas būtų nukreiptas tiesiai į augalus ar gyvūnus.**
  Tai pakenks jų sveikatai.
- **Nelipkite ir nesėskite ant įrenginio, nieko ant jo nedėkite.**
  Įrenginiui nukritus arba nuo jo nukritus daiktams, gali būti sužaloti žmonės.
- **Po ilgo naudojimo reguliariai tikrinkite įrenginio laikančiąją konstrukciją.**
  Laiku nepašalinus pažeidimų, įrenginys gali nukristi ir sužaloti žmones.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

⚠DĖMESIO



- **Nelieskite šilumokaičio aliumininių plokštelių.**
  Galite susižaloti.
- **Po vidiniu ar lauko bloku nestatykite buitinių elektros prietaisų ar kitų buities daiktų.**
  Nuo įrenginio lašantis kondensatas gali sutepti daiktus, sukelti nelaimingų atsitikimų arba elektros smūgį.
- **Nenaudokite sistemos be oro filtro.**
  Užsikimšus šilumokaičiui, sistema gali sugesti.
- **Neišjunkite maitinimo iškart po to, kai sistema sustabdoma.**
  Palaukite bent 5 minutes, kitaip gali ištekėti vanduo arba įrenginys gali sugesti.
- **Nevaldykite sistemos pagrindiniu maitinimo jungikliu.**
  Gali kilti gaisras arba ištekėti vanduo. Be to, ventiliatorius gali netikėtai įsijungti ir sužaloti.
- **Į įrenginį nepilkite skysčių ir ant jo nestatykite indų su vandeniu.**
  Į įrenginį patekęs vanduo gali pažeisti izoliaciją ir sukelti elektros smūgį.



- **Jei oro kondicionierių naudojate kartu su degimo prietaisu, patalpą būtina reguliariai vėdinti.**
  Nepakankamai vėdinant, dėl deguonies trūkumo gali įvykti nelaimingų atsitikimų.
- **Nuimdami oro įleidimo skydelį ir filtrus, tvirtai stovėkite ant kopėčių ar kito stabilaus pagrindo.**
  To nepaisant, galima susižaloti nuvirtus nestabiliems daiktams.
- **Prieš valydami oro kondicionierių, sustabdykite jį ir išjunkite maitinimą.**
  Niekada neatidarykite skydelio, kol sukasi vidinis ventiliatorius.
- **Šalia lauko bloko nestatykite daiktų ir neleiskite aplink jį kauptis lapams.**
  Jei aplink lauko bloką yra daiktų ar lapų, į įrenginį gali įlįsti smulkūs gyvūnai ir paliesti elektrines dalis, todėl gali kilti gedimas, atsirasti dūmų ar kilti gaisras.
- **Vidinio bloko vidų išvalyti kreipkitės į pardavėją, nebandykite to daryti patys.**
  Naudojant nepatvirtintą ploviklį arba netinkamą plovimo būdą, galima pažeisti įrenginio plastikines dalis ir sukelti nuotėkį. Plovikliui patekus ant elektrinių dalių ar įrenginio variklio, taip pat gali kilti gedimas, atsirasti dūmų ar kilti gaisras.
- **Jei girdite griaustinį arba kyla žaibo pavojus, sustabdykite įrenginį ir išjunkite maitinimą.**
  Įrenginys gali būti sugadintas.
- **Jei pažeistas maitinimo laidas, kreipkitės į pardavėją arba kvalifikuotą montuotoją.**
  Jo nepakeitus, gali kilti gedimas arba gaisras.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

BELAIDŽIO LAN ATSARGUMO PRIEMONĖS

⚠ĮSPĖJIMAS

- **Neįjunkite belaidžio LAN ryšio šalia automatinio valdymo įrangos, pavyzdžiui, automatinių durų ar gaisro signalizacijos įtaisų.**
  Sutrikus įrangos veikimui, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- **Neįjunkite belaidžio LAN ryšio ligoninėse ir kitose vietose, kuriose draudžiama naudoti belaidžius įrenginius.**
  Belaidis įrenginys gali sutrikdyti medicinos įrangos veikimą.
- **Neįjunkite belaidžio LAN ryšio šalia asmens, turinčio širdies stimuliatorių ar implantuotą defibriliatorių.**
  Gali sutrikti medicinos prietaiso veikimas.

⚠DĖMESIO

- **Neįjunkite belaidžio LAN ryšio šalia kitų belaidžių įrenginių, mikrobangų krosnelių, belaidžių telefonų, fakso aparatų ir pan.**
  Gali sutrikti belaidžio įrenginio veikimas.
- **Prieš valdydami oro kondicionierių ne iš namų, iš anksto gerai įsitikinkite, kokia yra įrenginio, jo aplinkos ir patalpoje esančių žmonių būklė.**
  Gali būti pakenkta sveikatai, užteršti namų apyvokos daiktai arba neigiamai paveikti gyvūnai.
- **Jei patalpoje yra žmonių, praneškite jiems, kad oro kondicionierius bus valdomas ne iš namų.**
  Gali būti pakenkta sveikatai.

- **Reguliariai tikrinkite veikimo būseną.**
  Staigūs patalpos ir lauko temperatūrų pokyčiai gali pakenkti sveikatai.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

ATSARGUMO PRIEMONĖS PERKELIANT AR REMONTUOJANT

⚠ĮSPĖJIMAS

- **Nieko neremontuokite ir nemodifikuokite patys. Jei įrenginį reikia remontuoti, kreipkitės į pardavėją.**
  Remontuojant ar modifikuojant patiems, galimas vandens nuotėkis, elektros smūgis ar gaisras.

- **Dėl remonto kreipkitės į pardavėją.**
  Netinkamai suremontavus, gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras ir pan.
- **Jei oro kondicionierių reikia perkelti į kitą vietą, kreipkitės į pardavėją arba kvalifikuotą montuotoją.**
  Netinkamai sumontavus, gali ištekėti vanduo, ištikti elektros smūgis, kilti gaisras ir pan.
- **Pastebėję ką nors neįprasta (degėsių kvapą ir pan.), sustabdykite sistemą, išjunkite maitinimą ir kreipkitės į pardavėją.**
  Toliau naudojant sistemą neįprastomis sąlygomis, gali kilti gedimų, ištikti elektros smūgis, kilti gaisras ir pan.

- **Jei oro kondicionierius nepakankamai vėsina ar šildo patalpą, gali būti nutekėjęs šaltnešis. Kreipkitės į pardavėją.**
  Jei reikia papildyti šaltnešio, tinkamų nurodymų teiraukitės pardavėjo.
  Šaltnešiui patekus ant atviros odos, galima nušalti.
  Įkvėpus per daug šaltnešio dujų, gali laikinai sutrikti nervų sistemos veikla (svaigti ar skaudėti galvą) arba širdies veikla (nereguliarus širdies ritmas, permušimai). Jei šaltnešis netikėtai ištekėtų iš įrenginio ant ventiliatorinio šildytuvo, viryklės, kaitlentės ar kito šilumos šaltinio, gali susidaryti kenksmingų dujų.

Patarimai, kaip naudoti efektyviai


■ Norėdami įrenginį naudoti kuo ekonomiškiau ir patogiau, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- **Nustatykite tinkamą patalpos temperatūrą.**
  Per aukšta ar per žema temperatūra kenkia sveikatai, be to, eikvojama elektros energija.
- **Dažnai valykite filtrus.**
  Užsikimšę filtrai trukdo oro srautui ir mažina veikimo efektyvumą. 34 psl.
- **Venkite tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjų.**
  Šaldydami užtraukite užuolaidas ar roletus nuo tiesioginių saulės spindulių. Langus ir duris laikykite uždarytus, išskyrus vėdinimą.
- **Tinkamai nustatykite oro srauto kryptį.**
  Reguliuokite oro srautą aukštyn / žemyn ir į kairę / dešinę, kad patalpos temperatūra būtų tolygi.
- **Įrenginį naudokite tik tada, kai reikia.**
  Tinkamai naudokite laikmatį, kad įrenginys veiktų tik tada, kai reikia.
- **Šaldydami šilumos šaltinius laikykite atokiau.**
  Kiek įmanoma, šilumos šaltinių patalpoje neturėkite.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Dalių pavadinimai ir jų paskirtis

VIDINIS BLOKAS

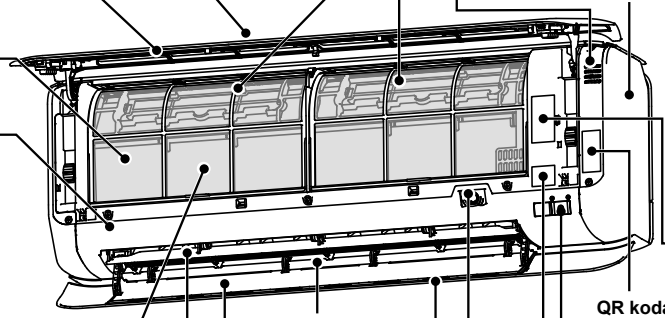

Oro įleidimo skydelis
34, 35 psl.

Oro įleidimo anga

Patalpos temperatūros jutiklis

Modelis

Oro filtrai
34 psl.

Ventiliatorius
• Įrenginio viduje

Šilumokaitis
(aliumininės plokštelės)

Mentelės (vertikaliosios)
• Oro srauto reguliavimas į kairę / dešinę

Mentelės (horizontaliosios)
• Oro srauto reguliavimas aukštyn / žemyn

Oro išleidimo anga



Judesio jutiklis




Šioje įrangoje naudojamas degus šaltnešis.
2 psl.

Įrenginio ekranas
9 psl.

QR kodas
• Galite patikrinti SSID ir KEY (slaptažodį).

Oro valymo filtras
36 psl.

- Alergenų šalinimo filtras (šviesiai oranžinis)



- Plaunamas fotokatalitinis kvapų šalinimo filtras (oranžinis)




ĮSPĖJIMAS

Neplaukite oro kondicionieriaus vidaus. Galimas vandens nuotėkis ir negrįžtamas gedimas. Elektros pavojus.


Dėmesio, aukšta įtampa!
Prieš ventiliatoriaus ir jo variklio priežiūrą išjunkite maitinimą.

Toliau nurodytais veiksmais galima įjungti priverstinį šaldymą. Atjunkite maitinimą. Vėl prijunkite maitinimą. Laikykite nuspaudę jungiklį ON/OFF 5 sekundes, kol pasigirs pyptelėjimas.

LAUKO BLOKAS

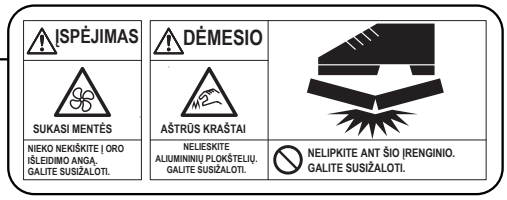

Oro įleidimo anga (gale ir šone)

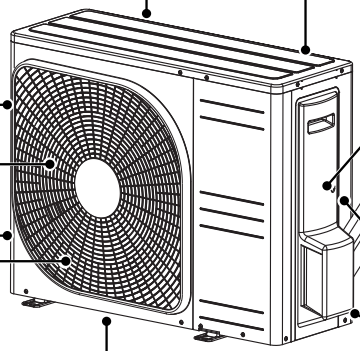

Modelio pavadinimas ir šaltnešio tipas

Šaltnešio vamzdis ir elektros laidas

Kondensato žarna

Ventiliatorius
• Įrenginio viduje



Šilumokaitis
(aliumininės plokštelės)

Oro išleidimo anga


Drenažo anga




Šioje įrangoje naudojamas degus šaltnešis.
2 psl.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Įrenginio ekranas

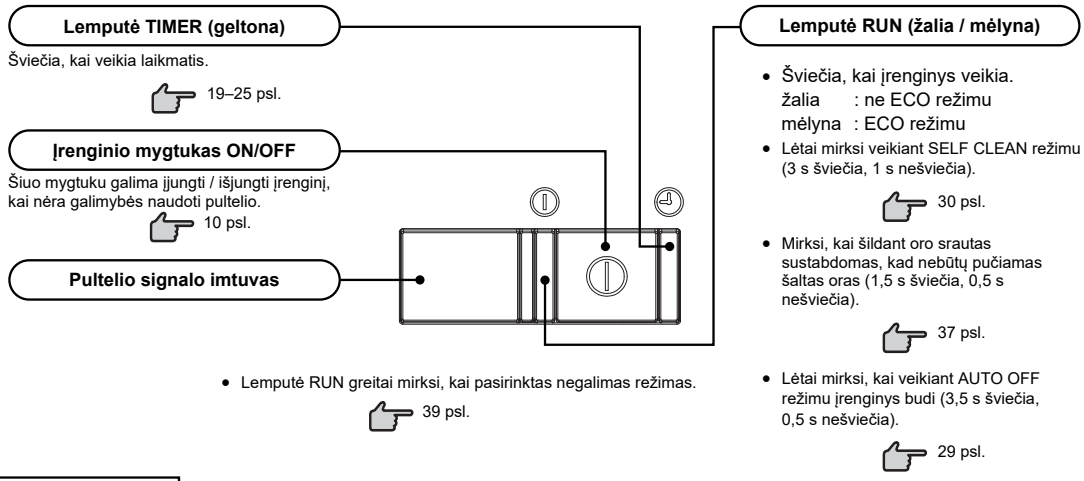

Priedai


Pultelis


Pultelio laikiklis


Baterija × 2
(R03 (AAA, Micro))



Medvaržtis × 2
(pultelio laikikliui pritvirtinti)


Alergenų šalinimo filtras
(šviesiai oranžinis)


Plaunamas fotokatalitinis kvapų šalinimo filtras (oranžinis)

⚠DĖMESIO

- **Nelieskite oro įleidimo skydelio ir horizontaliosios mentelės, kai įrenginys veikia.**
  - Veikiant sistemai, oro įleidimo skydelis atsidaro. Nemontuokite įrenginio taip, kad oro įleidimo skydelis negalėtų atsidaryti, ir nedėkite daiktų šalia vidinio bloko.
  - Sustabdžius įrenginį, oro įleidimo skydelis ir horizontalioji mentelė užsidaro. Užsidarant skydeliui ar mentelei, gali būti prispausti pirštai.
- **Oro įleidimo skydelio ir horizontaliosios mentelės nespauskite per stipriai. Antraip šios dalys gali sugesti.**



PASTABA


- **Pultelio garsiniai signalai**

Garsinis signalas („PipPip“) skamba, kai
nustatoma 24 °C temperatūra arba
pasirenkamas automatinis režimas arba
pasirenkamas automatinis oro srautas (išskyrus ventiliatoriaus režimą).

Garsinis signalas („Pip“) skamba, kai
oro kondicionierius išjungiamas mygtuku ON/OFF (išskyrus SELF CLEAN režimą).

Garsinis signalas („Peep Pip“) skamba, kai
atliekamas belaidžio LAN prijungimo nustatymas,
belaidžio LAN ryšio nustatymas.

Oro srautas

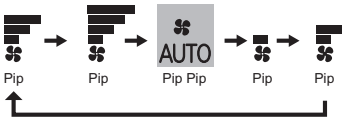

Nustatyta temperatūra




Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Nuotolinio valdymo pultelis

Baterijų įdėjimas

1 **Nuimkite dangtelį.**

2 **Įdėkite naujas baterijas. R03 (AAA, Micro) x 2**

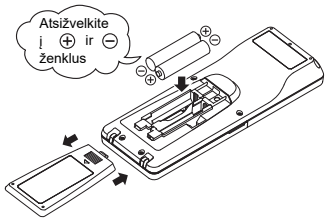

3 **Uždėkite dangtelį.**

4 **Tušinuko galiuku paspauskite jungiklį ACL.**

- Nustatykite dabartinį laiką.

15 psl., „Dabartinio laiko nustatymas“, 2 žingsnis

PASTABA


- Nenaudokite senų ir naujų baterijų kartu.
- Jei pultelio ilgai nenaudosite, išimkite baterijas.
- Rekomenduojamas JIS arba IEC standartus atitinkančių baterijų naudojimo laikotarpis įprastomis sąlygomis – nuo 6 iki 12 mėnesių. Naudojant ilgiau arba naudojant nenurodyto tipo baterijas, iš jų gali ištekėti skysčio ir pultelis gali sugesti.
- Rekomenduojamas naudojimo laikotarpis nurodytas ant baterijos. Jis gali būti trumpesnis dėl laiko, praėjusio nuo baterijų pagaminimo iki įrenginio pagaminimo. Vis dėlto pasibaigus nominaliam tarnavimo laikui, baterija dar gali veikti.

■ **Jei ekrane rodomi neįprasti duomenys, tušinuko galiuku paspauskite jungiklį ACL.**

Pultelio laikiklio naudojimas

Pultelį galima pritvirtinti prie sienos ar kolonos naudojant pultelio laikiklį. Prieš tvirtindami pultelį, patikrinkite, ar oro kondicionierius tinkamai priima signalus.

Norėdami įstatyti ar išimti pultelį, stumkite jį laikiklyje žemyn arba aukštyn.

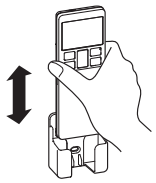

Toliau nurodyti požymiai rodo, kad baterijos išsikrovusios. Senas baterijas pakeiskite naujomis.

- Siunčiant signalą, negirdėti priėmimo pyptelėjimo.
- Ekrano vaizdas blankstas.

Įspėjimai dėl pultelio naudojimo

⃠ Griežtai draudžiama		
• **Nelaikykite pultelio karštose vietose, pavyzdžiui, ant elektrinio šildomojo kilimėlio ar prie krosnies.**	• **Nepalikite pultelio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar stiprioje šviesoje.**	• **Nenumeskite pultelio. Elkitės su juo atsargiai.**
• **Tarp pultelio ir įrenginio nestatykite jokių kliūčių.**	• **Neišpilkite ant pultelio jokių skysčių.**	• **Nedėkite ant pultelio sunkių daiktų ir ant jo nelipkite.**

Nepavyksta valdyti pulteliu

- **Ar neišsikrovusios baterijos?**

Žr. „Baterijų įdėjimas“ pirmiau.

Pakeiskite baterijas naujomis ir bandykite dar kartą.

- **Jei nepavyksta valdyti, įrenginį įjunkite laikinojo įjungimo funkcija.**

Žr. „Laikinasis įjungimas“ toliau.

Kreipkitės į pardavėją, kad patikrintų pultelį.

Laikinasis įjungimas

- Kai pultelis nenaudojamas, įrenginį galima laikinai įjungti / išjungti įrenginio mygtuku ON/OFF.

Veikimo programa

- Darbo režimas : AUTO
- Ventiliatoriaus greitis : AUTO
- Oro srautas : AUTO

- Paspaudus įrenginio mygtuką ON/OFF, įrenginys pradeda veikti, paspaudus dar kartą – sustoja.



PASTABA

- Nelaikykite įrenginio mygtuko ON/OFF nuspausto 5 sekundes ar ilgiau.
  (Laikant 5 sekundes ar ilgiau, įjungiamas priverstinis šaldymas, naudojamas per techninę priežiūrą ar perkeliant oro kondicionierių.)

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Dviejų oro kondicionierių montavimas vienoje patalpoje

■ Jei vienoje patalpoje sumontuoti du oro kondicionieriai, naudokite šį nustatymą, kad abu oro kondicionieriai nebūtų valdomi vienu pulteliu. Nustatykite pultelį ir vidinį bloką.

Pultelio nustatymas

1 **Nuimkite dangtelį ir išimkite baterijas.**

2 **Kirpimo replėmis perkirpkite šalia baterijos esantį perjungimo laidelį.**

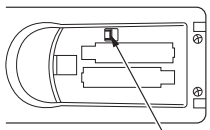

Perkirpkite


3 **Įdėkite baterijas.**
Uždėkite dangtelį.

Vidinio bloko nustatymas

1 **Išjunkite maitinimą ir po 1 minutės vėl jį įjunkite.**

2 **Nukreipkite pultelį (nustatytą pagal kairėje aprašytą procedūrą) į vidinį bloką ir paspausdami pultelio jungiklį ACL nusiųskite signalą.**

Signalas siunčiamas praėjus maždaug 6 sekundėms po jungiklio ACL paspaudimo, todėl kurį laiką laikykite pultelį nukreiptą į vidinį bloką.

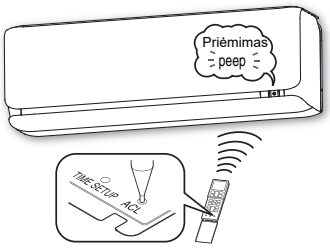


3 **Įsitikinkite, kad vidinis blokas skleidžia priėmimo garsinį signalą „peep“.**

Baigus nustatymą, vidinis blokas skleidžia garsinį signalą „peep“. (Jei priėmimo signalas negirdimas, nustatymą pradėkite iš naujo.)

Vaikų užraktas

■ Ši funkcija užrakina pultelio valdymą, kad būtų išvengta klaidingų veiksmų.

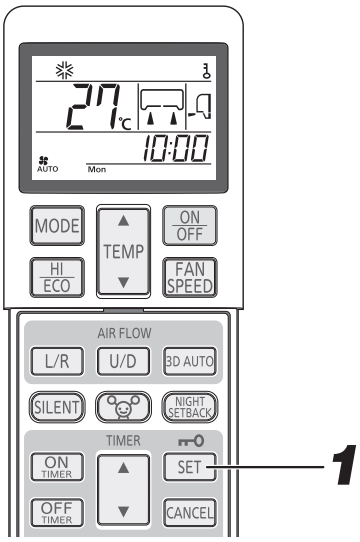

1 **Spauskite mygtuką SET 3 sekundes ar ilgiau.**

rodomas ekrane. Įjungus vaikų užraktą, galima naudoti tik mygtuką ON/OFF.

Atšaukimas

Išjunkite ženklą mygtuką SET spausdami 3 sekundes ar ilgiau.


PASTABA

- Kai įjungtas vaikų užraktas, darbo režimo, temperatūros, ventiliatoriaus greičio ir oro srauto krypties nustatymų pakeisti negalima. Norėdami pakeisti nustatymus, išjunkite vaikų užraktą.
- Vaikų užraktas neveikia ALLERGEN CLEAR režimu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Oro srauto srities nustatymas

■ Atsižvelgdami į oro kondicionieriaus vietą, nustatykite oro srauto sritį kairėn / dešinėn, kad kondicionavimas būtų kuo efektyvesnis.

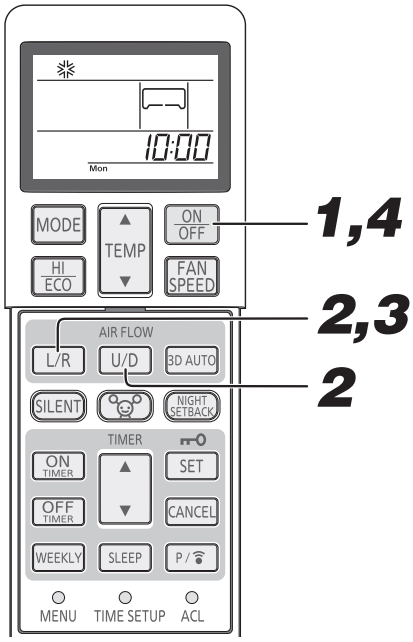

1 **Jei oro kondicionierius veikia, paspauskite mygtuką ON/OFF, kad jį sustabdytumėte.**


Kol įrenginys veikia, oro srauto srities nustatyti negalima.

2 **Kartu paspauskite mygtukus AIR FLOW U/D (aukštyn/žemyn) ir AIR FLOW L/R (kairėn/dešinėn) ir palaikykite 5 sekundes ar ilgiau.**

Užsidega oro srauto srities nustatymo rodinys.

3 **Nustatykite oro srauto sritį.**

Paspauskite mygtuką AIR FLOW L/R (kairėn/dešinėn) ir pasirinkite reikiamą montavimo vietą.
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką AIR FLOW L/R (kairėn/dešinėn), rodinys keičiasi tokia tvarka:




4 **Paspauskite mygtuką ON/OFF.**

Oro kondicionieriaus oro srauto sritis nustatyta.
Paspauskite per 60 sekundžių nuo oro srauto srities nustatymo (kol šviečia oro srauto srities nustatymo rodinys).

Oro kondicionieriaus montavimo vieta ir oro srauto sritis

Toliau pateiktoje schemoje parodytos oro srauto sritys, atitinkančios oro kondicionieriaus montavimo vietą. Atsižvelkite į patalpos išplanavimą ir nustatykite oro srauto sritį taip, kad kondicionavimas būtų kuo efektyvesnis.

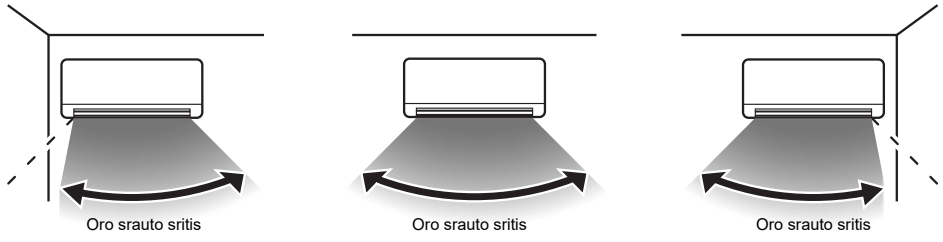

(Kairiajame krašte) (Centre) (Dešiniajame krašte)







PASTABA

- Nustatyta oro srauto sritis išsaugoma oro kondicionieriaus atmintyje net išjungus maitinimą. Norėdami pakeisti oro srauto sritį, nustatykite ją iš naujo pulteliu.
- Kol oro kondicionierius veikia, oro srauto srities nustatyti negalima.
- Jei oro kondicionierius sumontuotas arčiau nei 50 cm nuo sienos, rekomenduojama nustatyti oro srauto sritį „Dešiniajame krašte“ arba „Kairiajame krašte“.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Judesio jutiklio nustatymas


■ Atsižvelgdami į vidinio bloko montavimo vietą, pasukite jutiklį į dešinę arba į kairę, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos.
(Veikimo srities kryptį į šonus galima pakeisti maždaug 20 laipsnių.)

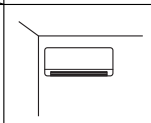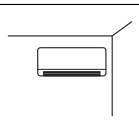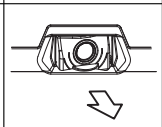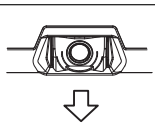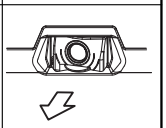	Kairiajame krašte	Centre	Dešiniajame krašte
Oro kondicionieriaus montavimo vieta			
Judesio jutiklio kryptis	 Pasukite į dešinę	 Centre	 Pasukite į kairę

1 **Atidarykite oro įleidimo skydelį.**

34 psl.

2 **Pakeiskite judesio jutiklio kryptį.**

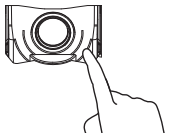

Judesio jutiklio kryptį keiskite spausdami jutiklio galą.

3 **Uždarykite oro įleidimo skydelį.**

34 psl.


Apie judesio jutiklį

■ Judesio jutiklis aptinka žmonių (šilumą skleidžiančių kūnų) judėjimą ir nustato, ar patalpoje kas nors yra ir kiek intensyviai jie juda.

Veikimo sritis nurodyta toliau. Judesio jutiklio kampą nustatykite pagal vidinio bloko montavimo vietą.

aukščiau


- Horizontalusis kampas 100° (vaizdas iš viršaus)



- Dėl patalpos sąlygų ir (arba) montavimo vietos judesio jutiklis gali netiksliai aptikti žmones.
  Judesio jutiklis gali neaptikti žmonių šiais atvejais:
  - Kai žmonės yra tiesiai po oro kondicionieriumi arba šalia jo
  - Kai patalpos temperatūra yra 30 °C arba aukštesnė
  - Kai tarp oro kondicionieriaus ir žmonių yra kliūčių, pvz., baldų ar stiklinis langas
  - Kai žmonės dėvi labai storus drabužius, dengiančius didžiąją kūno dalį, arba yra atsukę nugarą į oro kondicionierių
  - Kai žmonės juda labai mažai, pvz., miegodami
- Šiais atvejais judesio jutiklis gali nustatyti, kad patalpoje kas nors yra, nors iš tikrųjų nieko nėra:
  - Kai patalpoje yra gyvūnų, pvz., šuo ar katė
  - Kai vėjyje siūbuoja augalų lapai
  - Kai juda šildymo prietaisas (pvz., besisukantis šildytuvas) ar kitas šilumą skleidžiantis daiktas
  - Kai įrenginio paleidimo metu labai pasikeičia patalpos sienų ar grindų temperatūra

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio mygtukai ir ekranas

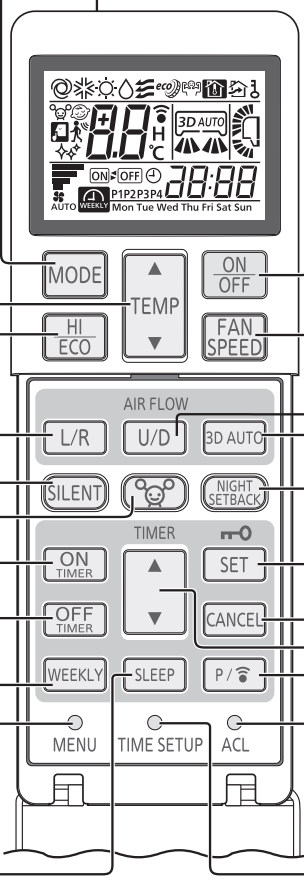

[Vaizdas atidarius dangtelį]

Signalo siųstuvas

Režimo pasirinkimo mygtukas

Kaskart paspaudus mygtuką, keičiamas režimas.

15, 17 psl.

Mygtukas ON/OFF (šviečiantis)

Paspauskite, kad įjungtumėte, paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte.

Temperatūros mygtukas (TEMP)

Šiuo mygtuku nustatoma patalpos temperatūra.

16, 17 psl.

Mygtukas FAN SPEED

Kaskart paspaudus mygtuką, keičiamas ventiliatoriaus greitis.

16 psl.

Mygtukas HI/ECO

Šiuo mygtuku perjungiami režimai HIGH POWER / ECO.

26 psl.

Mygtukas AIR FLOW (aukštyn/žemyn)

Šiuo mygtuku keičiama oro srauto kryptis (aukštyn/žemyn).

18 psl.

Mygtukas AIR FLOW (kairėn/dešinėn)

Šiuo mygtuku keičiama oro srauto kryptis (kairėn/dešinėn).

18 psl.

Mygtukas 3D AUTO

Šiuo mygtuku įjungiamas 3D AUTO režimas.

18 psl.

Mygtukas SILENT

Šiuo mygtuku įjungiamas SILENT režimas.

27 psl.

Mygtukas NIGHT SETBACK

Šiuo mygtuku įjungiamas NIGHT SETBACK režimas.

27 psl.

Mygtukas ALLERGEN CLEAR

Šiuo mygtuku pasirenkamas ALLERGEN CLEAR režimas.

21 psl.

Mygtukas SET (vaikų užraktas)

Šiuo mygtuku nustatomas laikmatis ir vaikų užraktas.

11 psl.

Mygtukas ON TIMER

Šiuo mygtuku pasirenkamas ON TIMER.

20 psl.

Mygtukas CANCEL

Šiuo mygtuku atšaukiami ON TIMER, OFF TIMER ir SLEEP.

Mygtukas OFF TIMER

Šiuo mygtuku pasirenkamas OFF TIMER.

19 psl.

Mygtukas TIMER

Šiuo mygtuku nustatomas dabartinis laikas ir laikmatis.

Mygtukas WEEKLY

Šiuo mygtuku įjungiamas / išjungiamas WEEKLY TIMER.

22 psl.

Mygtukas PROGRAM

Šiuo mygtuku nustatomas WEEKLY TIMER.

22 psl.

Jungiklis MENU

Šiuo jungikliu pasirenkama MENU funkcija.

28 psl.

Jungiklis ACL

Šiuo jungikliu atkuriami numatytieji nustatymai.

10, 15 psl.

Jungiklis TIME SET UP

Šiuo jungikliu nustatomas laikas.

15 psl.

Mygtukas SLEEP

Šiuo mygtuku pasirenkamas SLEEP.

19 psl.

Paveikslėlyje parodyti visi rodmenys, tačiau iš tikrųjų rodomi tik reikiami.


Ekranas išjungus įrenginį



Kai oro kondicionierius išjungtas, rodomas dabartinis laikas, savaitės diena ir esamas darbo režimas.

Signalo siuntimas


Paspaudus bet kurį pultelio mygtuką, kai pultelis nukreiptas į oro kondicionierių, siunčiamas signalas.
Kai oro kondicionierius tinkamai priima signalą, jis pypteli.

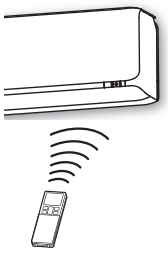

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Dabartinio laiko nustatymas

■ Įdėjus baterijas, automatiškai įjungiamas laiko nustatymo režimas. Kaip dabartinis laikas rodoma Mon ir 13:00. Nustatykite tikslią savaitės dieną ir laiką.

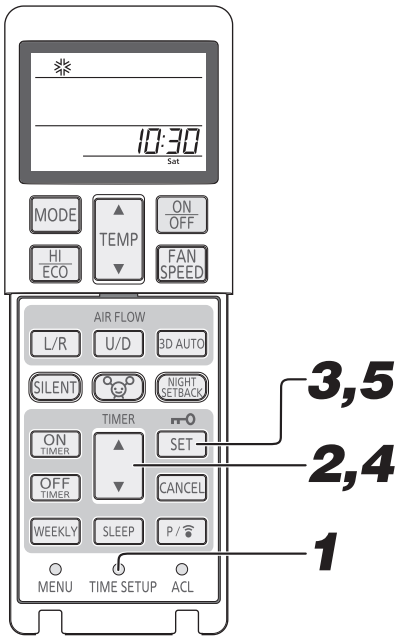

Pavyzdys: nustatyti Sat 10:30.

1 **Paspauskite jungiklį TIME SET UP.**

Paspauskite tušinuko galiuku ar pan.
Savaitės dienos rodmuo mirksi – galima nustatyti savaitės dieną.

2 **Spauskite ▲ ar ▼ (TIMER) mygtuką.**

(Nustatykite Sat)

3 **Paspauskite mygtuką SET.**

Savaitės dienos rodmuo nustoja mirksėti ir šviečia nuolat – savaitės diena nustatyta, o laiko rodmuo pradeda mirksėti. Mygtuką būtinai paspauskite per 60 sekundžių nuo paskutinio veiksmo 2 žingsnyje, kitaip savaitės diena nebus nustatyta.

4 **Spauskite ▲ ar ▼ (TIMER) mygtuką.**

(Nustatykite 10:30)

5 **Paspauskite mygtuką SET.**


Rodmuo nustoja mirksėti ir šviečia nuolat – nustatymas baigtas.
Mygtuką būtinai paspauskite per 60 sekundžių nuo paskutinio veiksmo 4 žingsnyje, kitaip laikas nebus nustatytas.

PASTABA

- Laikmatis veikia pagal laikrodį, todėl laiką nustatykite tiksliai.
- Nustačius dabartinį laiką, pultelio duomenys nustatomi iš naujo.
- Pakeitus pultelio baterijas arba paspaudus jungiklį ACL, pultelyje atkuriami pradiniai nustatymai. Kadangi pradinėje būsenoje WEEKLY TIMER programa nenustatyta, nustatykite programą pagal nustatymo procedūrą.

Automatinis režimas

■ Įjungus darbo režimas (šaldymas, šildymas) automatiškai parenkamas pagal patalpos temperatūrą.

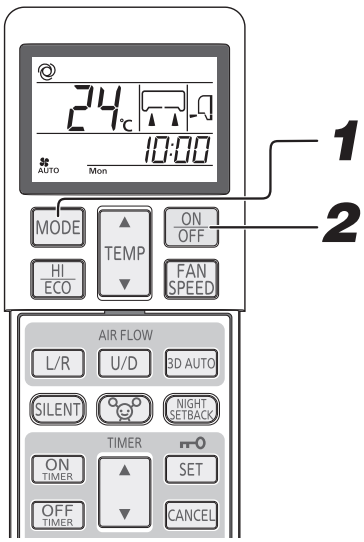

1 **Paspauskite mygtuką MODE.**

Kaskart paspaudus mygtuką, keičiamas režimas. Spauskite, kol rodys ☼.

2 **Paspauskite mygtuką ON/OFF.**

Išjungti:	**Paspauskite mygtuką ON/OFF.**

- Jei automatinis režimas netinka, vietoj jo pasirinkite šaldymo, šildymo arba ventiliatoriaus režimą.

17 psl.

- Oro srauto krypties reguliavimas.

18 psl.

PASTABA


- Jei veikiant nepučiamas oras.

37 psl.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Temperatūros reguliavimas automatiniu režimu

■ Automatiniu režimu numatytoji nustatyta temperatūra tiek šaldant, tiek šildant yra 24 °C. Tačiau ją galima reguliuoti (nuo 18 °C iki 30 °C) paspausdami▲ arba ▼mygtuką.

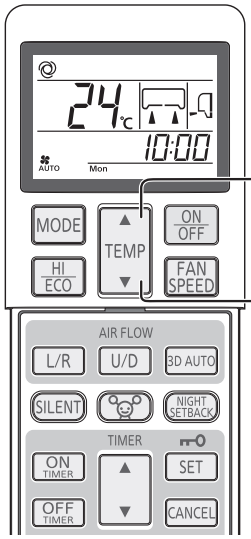

1 **Spauskite ▲ ar ▼ (TEMP) mygtuką.**

Kai šiek tiek šalta

Spauskite ▲mygtuką.

■ Spaudinėjant ▲mygtuką, nustatymas keičiasi tokia tvarka:
18 → 19 → ..... 23 → 24 → 25 ..... → 30.
Kai rodoma 30, net paspaudus ▲mygtuką, rodmuo nebesikeičia.


Kai šiek tiek karšta

Spauskite ▼mygtuką.

■ Spaudinėjant ▼mygtuką, nustatymas keičiasi tokia tvarka:
30 → 29 → ..... 25 → 24 → 23 ..... → 18.
Kai rodoma 18, net paspaudus ▼mygtuką, rodmuo nebesikeičia.


Ventiliatoriaus greitis

■ Ventiliatoriaus greitį galima nustatyti visais režimais, išskyrus sausinimo.

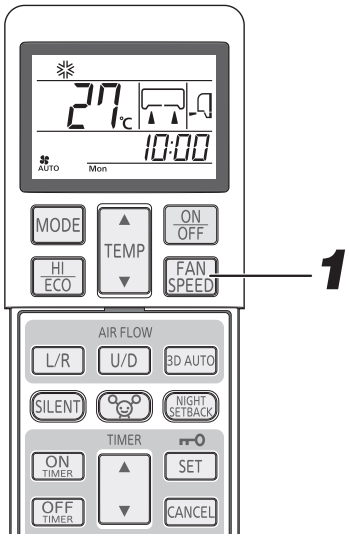

1 **Paspauskite mygtuką FAN SPEED.**

Kaskart paspaudus mygtuką, keičiamas ventiliatoriaus greitis.

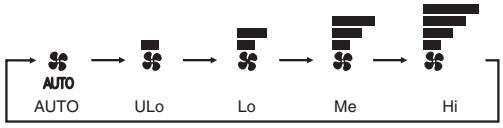


Pasirenkama veikimo galia	FAN SPEED
Automatiškai nustato mikrokompiuteris	AUTO
Tylus veikimas	ULo
Energiją taupantis veikimas	Lo
Standartinis veikimas	Me
Galingas veikimas didele galia	Hi

PASTABA

- Pakeitus ventiliatoriaus greitį iš Hi į Lo arba ULo, gali būti girdėti tekančio šaltnešio garsas.
- Šaldymo režimu esant žemai lauko temperatūrai, ventiliatoriaus greitis gali pasikeisti automatiškai, kad būtų apsaugotas oro kondicionierius.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Šaldymo, šildymo, sausinimo, ventiliatoriaus režimai

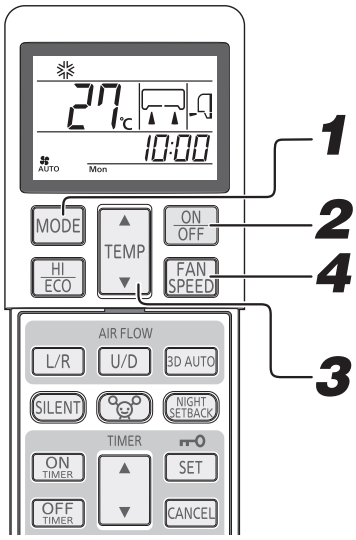

Oro srauto krypties reguliavimas. 18 psl.

1 **Paspauskite mygtuką MODE.**

Pasirinkite reikiamą režimą: šaldymas (COOL), šildymas (HEAT), sausinimas (DRY) arba ventiliatorius (FAN).
❄(COOL), ☼(HEAT), 💧(DRY), ≋(FAN)

2 **Paspauskite mygtuką ON/OFF.**

3 **Paspauskite mygtuką TEMP.**

Spauskite ▲ ar ▼ mygtuką ir nustatykite pageidaujamą temperatūrą.

Rekomenduojama

Šaldymas	Šildymas	Sausinimas	Ventiliatorius
26 °C - 28 °C	22 °C - 24 °C	24 °C - 26 °C	—

4 **Paspauskite mygtuką FAN SPEED**

Nustatykite pageidaujamą ventiliatoriaus greitį. 16 psl.
Sausinimo režimu ventiliatoriaus greičio nustatyti negalima.

PASTABA

- Jei pradėjus šildyti nepučiamas oras.
  37 psl.
- Darbo režimą galima nustatyti ar pakeisti ir tada, kai oro kondicionierius neveikia.

Išjungti:	Paspauskite mygtuką ON/OFF.

Oro kondicionieriaus darbo temperatūrų intervalas

■ Naudokite toliau nurodytu darbo intervalu. Naudojant už šio intervalo ribų, gali suveikti apsauginiai įtaisai ir įrenginys neveiks.

	Šaldymo režimas	Šildymo režimas
Lauko temperatūra	Apytiksliai nuo -15 °C iki 46 °C	Apytiksliai nuo -25 °C iki 24 °C
Vidaus temperatūra	Apytiksliai nuo 18 °C iki 32 °C	Apytiksliai nuo 10 °C iki 30 °C
Vidaus drėgmė	Mažiau nei apytiksliai 80 % Ilgai naudojant įrenginį, kai drėgmė viršija 80 %, ant vidinio bloko paviršiaus gali susidaryti kondensatas ir lašėti vanduo.	

Šildymo režimo ypatumai

Šildymo režimo galia

- Šilumos siurblio sistemos ypatybė – mažėjant lauko oro temperatūrai, šildymo galia mažėja.
- Įjungus oro kondicionierių, šiltas oras gali būti pradėtas tiekti ne iš karto.
- Jei lauko temperatūra labai žema, rekomenduojama naudoti papildomą šildymo šaltinį.

Atitirpinimas

Esant žemai lauko temperatūrai ir didelei drėgmei, lauko bloko šilumokaitis gali apšerkšnyti, todėl šildymas tampa neefektyvus.
Tokiu atveju įsijungia automatinio atitirpinimo funkcija ir atitirpinimo metu šildymas sustabdomas 5–15 minučių.


- Atitirpinimo metu sustoja vidinio ir lauko blokų ventiliatoriai, o lemputė RUN lėtai mirksi (1,5 s šviečia, 0,5 s nešviečia).
- Atitirpinimo metu iš lauko bloko gali kilti garų. Tai padeda atitirpinimo procesui ir nėra gedimas.
- Baigus atitirpinimą, šildymas atnaujinamas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Oro srauto krypties reguliavimas


■ Oro srauto kryptį aukštyn / žemyn galima reguliuoti pultelio mygtuku AIR FLOW U/D (aukštyn/žemyn). Kaskart paspaudus šį mygtuką, režimas keičiasi taip:

AIR FLOW (aukštyn/žemyn) režimo keitimas.



■ Oro srauto kryptį į kairę / dešinę galima reguliuoti pultelio mygtuku AIR FLOW L/R (kairėn/dešinėn). Kaskart paspaudus šį mygtuką, režimas keičiasi taip:

AIR FLOW (kairėn/dešinėn) režimo keitimas.

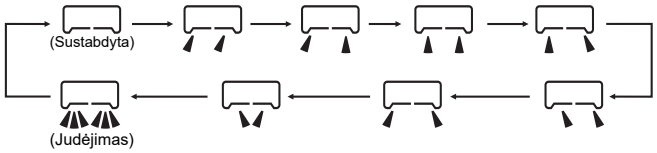

PASTABA

- Tikroji mentelių padėtis gali skirtis nuo rodomos ekrane.

PASTABA DĖL ŠILDYMO REŽIMO

- Pradėjus šildyti, horizontalioji ir vertikalioji mentelės užfiksuojamos horizontalioje / centrinėje padėtyje, kad nepūstų šaltas oras. Pradėjus tiekti šiltą orą, jos grįžta į nustatytą padėtį.
- Mentelės nustatomos į horizontalią / centrinę padėtį, kai patalpos temperatūra pasiekia nustatytąją ir kompresorius sustoja arba kai vyksta atitirpinimas.
- Minėtu laikotarpiu oro srauto krypties nustatyti negalima. Oro srauto krypties nustatymus keiskite, kai pradedamas tiekti šiltas oras ir mentelės grįžta į nustatytą padėtį.

Mentelių atmintis (sustabdytos)

Kai horizontalioji ar vertikalioji mentelė juda, vieną kartą paspaudus mygtuką AIR FLOW (U/D arba L/R), ji sustoja esamoje padėtyje. Šis kampas įrašomas į mikrokompiuterio atmintį, todėl kitą kartą įjungus įrenginį mentelė automatiškai nustatoma šiuo kampu.

⚠ĮSPĖJIMAS

- Ilgai nebūkite tiesioginiame oro kondicionieriaus oro sraute.

⚠DĖMESIO

- Šaldymo arba sausinimo režimu ilgai nenaudokite įrenginio, kai oro srautas nukreiptas tiesiai žemyn. Antraip ant oro išleidimo grotelių gali susidaryti kondensatas ir lašėti.
- Nebandykite horizontaliosios ir vertikaliosios mentelių reguliuoti ranka, nes gali pasikeisti valdymo kampas arba mentelė gali visiškai neužsidaryti.


- Rekomenduojamas sustabdytos mentelės kampas

Šildymas		(pūtimas įstrižai į priekį)
Šaldymas, sausinimas		(horizontalus pūtimas)

3D AUTO režimas

■ Ventiliatoriaus greitis ir oro srauto kryptis valdomi automatiškai, todėl visa patalpa kondicionuojama efektyviai.

Jei oro kondicionierius išjungtas, pradėkite nuo 1 žingsnio. Jei oro kondicionierius veikia, pradėkite nuo 2 žingsnio.

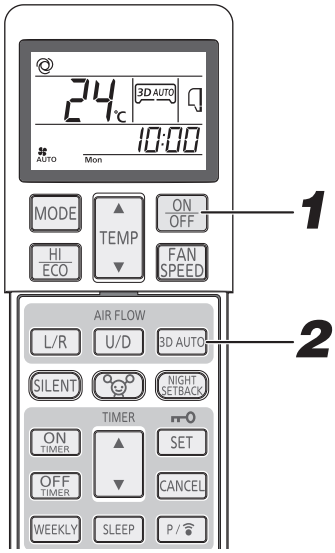

1 **Paspauskite mygtuką ON/OFF.**

2 **Paspauskite mygtuką 3D AUTO.**

Kaskart paspaudus mygtuką 3D AUTO, rodinys keičiasi tokia tvarka:

3D AUTO (3D AUTO) → Nerodoma (Įprastas veikimas)

Atšaukimas

Paspauskite mygtuką 3D AUTO – 3D AUTO rodmuo išnyks.

PASTABA


- Perjungus darbo režimą, 3D AUTO režimas atšaukiamas.
- Atšaukus 3D AUTO režimą, oro srauto kryptis grįžta į buvusią prieš įjungiant 3D AUTO.
- 3D AUTO režimą galima įjungti tik automatiniu, šaldymo arba šildymo režimu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Miego laikmatis (SLEEP TIMER)

■ Praėjus nustatytam laikui, įrenginys automatiškai sustoja.

Kad nebūtų per daug atvėsinta ar įšildyta, nustatyta temperatūra automatiškai koreguojama pagal praėjusį laiką. 21 psl.

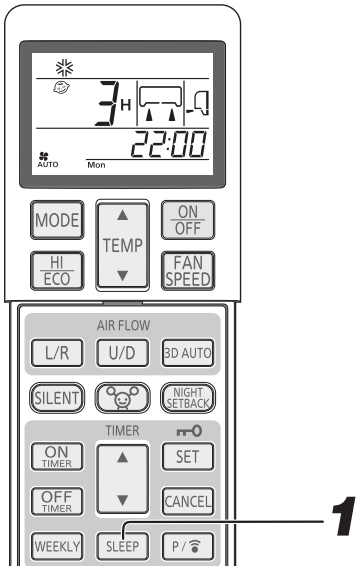

1 **Paspauskite mygtuką SLEEP.**


■ **Jei paspaudžiama, kai įrenginys išjungtas**

SLEEP TIMER pradeda veikti su ankstesniais nustatymais, o praėjus nustatytam laikui oro kondicionierius išjungiamas.

■ **Jei paspaudžiama, kai įrenginys veikia**

Praėjus nustatytam laikui, oro kondicionierius išjungiamas.

Kaskart paspaudus mygtuką, rodmuo keičiasi taip:



Pavyzdys: norite, kad įrenginys išsijungtų po 3 valandų.

Nustatykite 3H

Šviečia laikmačio lemputė (geltona).

⇩

Praėjus nustatytam laikui, įrenginys sustoja.

Nustatyto laiko keitimas

Spausdami mygtuką SLEEP, nustatykite naują laiką.

Atšaukimas

Paspauskite mygtuką CANCEL – SLEEP rodmuo išnyks.


PASTABA

- SLEEP TIMER negalima nustatyti kartu su OFF TIMER arba ALLERGEN CLEAR režimu.

Išjungimo laikmatis (OFF TIMER)

■ Atėjus nustatytam laikui, įrenginys automatiškai sustoja.
Jei oro kondicionierius išjungtas, pradėkite nuo 1 žingsnio. Jei oro kondicionierius veikia, pradėkite nuo 2 žingsnio.

Pavyzdys: norite, kad įrenginys sustotų 22:30.

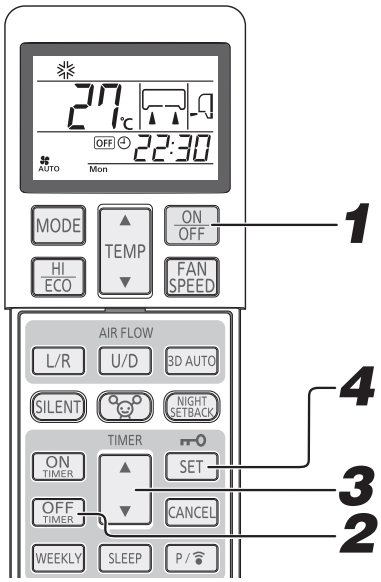

1 **Paspauskite mygtuką ON/OFF.**

2 **Paspauskite mygtuką OFF TIMER.**
OFF TIMER rodmuo OFF mirksi.

3 **Spauskite ▲ ar ▼ (TIMER) mygtuką.**

Spaudinėjant ▲ mygtuką, rodmuo keičiasi tokia tvarka:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (kas 10 min.)

Spaudinėjant ▼ mygtuką, rodmuo keičiasi tokia tvarka:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (kas 10 min.)

Nustatykite 22:30.

4 **Paspauskite mygtuką SET.**
Rodmuo nustoja mirksėti ir šviečia nuolat – nustatymas baigtas.
Šviečia laikmačio lemputė (geltona).

Nustatyto laiko keitimas

Naują laiką nustatykite mygtuku OFF TIMER.

Atšaukimas

Paspauskite mygtuką CANCEL – laikmačio rodmuo išnyks.

PASTABA

- Pasibaigus nustatytam laikotarpiui, įrenginys sustoja.
- Mygtuką būtinai paspauskite per 60 sekundžių nuo paskutinio veiksmo 3 žingsnyje, kitaip nustatymas nebus baigtas.
- Veikiant OFF TIMER, dabartinis laikas nerodomas.
- Veikiant ALLERGEN CLEAR režimu, OFF TIMER neveikia.

- Kitaip nei SLEEP TIMER atveju, veikiant OFF TIMER nustatyta temperatūra automatiškai nekoreguojama.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Įjungimo laikmatis (ON TIMER)

■ Įrenginys pradeda veikti likus 5–60 minučių iki nustatyto laiko, kad nustatytu laiku patalpos temperatūra būtų optimali.
ON TIMER galima nustatyti nepriklausomai nuo to, ar oro kondicionierius veikia, ar ne.

21 psl.

Pavyzdys: norite, kad 8:00 patalpoje būtų pageidaujama temperatūra.

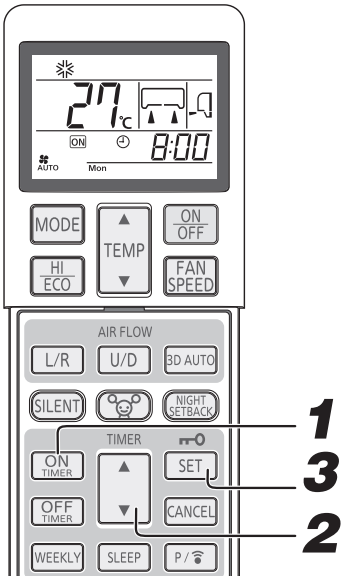

1 **Paspauskite mygtuką ON TIMER.**

ON TIMER rodmuo [ON] mirksi.

2 **Spauskite ▲ ar ▼ (TIMER) mygtuką.**

Spaudinėjant ▲ mygtuką, rodmuo keičiasi tokia tvarka:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (kas 10 min.)

Spaudinėjant ▼ mygtuką, rodmuo keičiasi tokia tvarka:

→0:00→23:50→23:40→ ···→23:00→22:50→ (kas 10 min.)

Nustatykite 8:00.

3 **Paspauskite mygtuką SET.**

Rodmuo nustoja mirksėti ir šviečia nuolat – nustatymas baigtas.
Šviečia laikmačio lemputė (geltona).
Jei ON TIMER nustatomas oro kondicionieriui veikiant, oro kondicionierius sustoja.

PASTABA

- Įrenginys pradeda veikti likus 5–60 minučių iki nustatyto laiko.
- Nustatytu laiku laikmačio lemputė (geltona) užgęsta.
- Mygtuką būtinai paspauskite per 60 sekundžių nuo paskutinio veiksmo 2 žingsnyje, kitaip nustatymas nebus baigtas.
- Veikiant ON TIMER, dabartinis laikas nerodomas.
- Veikiant ALLERGEN CLEAR režimu, ON TIMER neveikia.
- Nustačius ON TIMER ir paspaudus mygtuką ON/OFF, nustatymas atšaukiamas.

Nustatyto laiko keitimas


Naują laiką nustatykite mygtuku ON TIMER.

Atšaukimas

Paspauskite mygtuką CANCEL – laikmačio rodmuo išnyks.

SLEEP TIMER + ON TIMER derinys

■ Tai SLEEP TIMER ir ON TIMER laikmačių derinys.

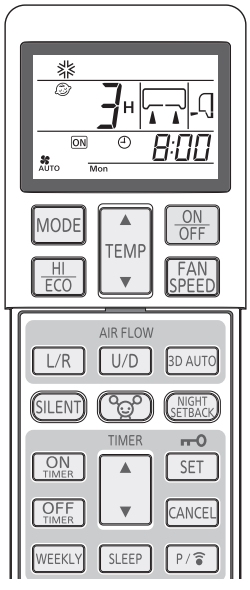

Pavyzdys: norite, kad įrenginys išsijungtų po 3 valandų, o 8:00 patalpos temperatūra būtų artima nustatytajai.

1 **SLEEP TIMER nustatymas**

Nustatykite pagal 19 psl. nurodymus, kad būtų rodoma:

3 H

2 **ON TIMER nustatymas**

Nustatykite pagal pirmiau pateiktus ON TIMER nurodymus, kad būtų rodoma:

[ON] 8:00

Įrenginio laikmačio lemputė (geltona) šviečia – nustatymas baigtas.

⇩

- Praėjus SLEEP TIMER nustatytam laikui, įrenginys sustoja ir vėl pradeda veikti likus 5–60 minučių iki ON TIMER nustatyto laiko.
- Atėjus ON TIMER nustatytam laikui, laikmačio lemputė užgęsta.

Nustatyto laiko keitimas

Naują laiką nustatykite mygtuku SLEEP arba ON TIMER.


Atšaukimas

Paspauskite mygtuką CANCEL – laikmačio rodmuo išnyks.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

ON TIMER + OFF TIMER derinys

■ Tai ON TIMER ir OFF TIMER laikmačių derinys.

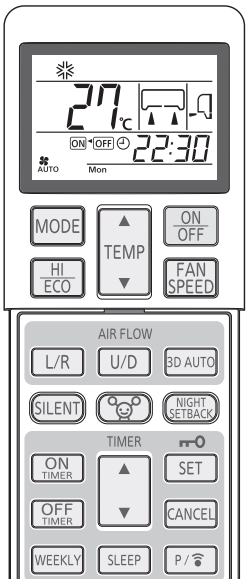

Pavyzdys: dabar 21:00, oro kondicionierius veikia.
Norite, kad jis išsijungtų 22:30, o 8:00 patalpos temperatūra būtų artima nustatytajai.

1 **OFF TIMER nustatymas**
Nustatoma pagal 19 psl. Nustatykite OFF 22:30

2 **ON TIMER nustatymas**
Nustatoma pagal 20 psl. Nustatykite ON OFF 8:00

Baigus nustatymą, įrenginio laikmačio lemputė (geltona) užsidega.

■ Nustatytas laikas rodomas pultelio ekrane. Rodmuo keičiasi priklausomai nuo veikimo būsenos.

- Oro kondicionierius sustojęs.
  ON ▸ OFF — Pirmiausia oro kondicionierių įjungia ON TIMER. Paskui oro kondicionierių išjungia OFF TIMER.
- Oro kondicionierius veikia.
  ON ◂ OFF — Pirmiausia oro kondicionierių išjungia OFF TIMER. Paskui oro kondicionierių įjungia ON TIMER.

Nustatyto laiko keitimas

Naują laiką nustatykite mygtuku OFF TIMER arba ON TIMER.

PASTABA

- Laikmatį galima nustatyti tik 24 val. į priekį.


Atšaukimas

Paspauskite mygtuką CANCEL arba ON/OFF – rodmuo išnyks.

Comfort Start-up


Veikiant ON TIMER, įrenginys įsijungia šiek tiek anksčiau, kad įjungimo laiku patalpos temperatūra būtų artima optimaliai. Tai vadinama „Comfort start-up“.

- Veikimo principas
  Patalpos temperatūra tikrinama likus 60 min. iki įjungimo laiko. Pagal tuo metu esamą temperatūrą įrenginys įsijungia likus 5–60 min. iki įjungimo laiko.
- Funkcija veikia šaldymo, šildymo ir sausinimo režimais (įskaitant automatinį).

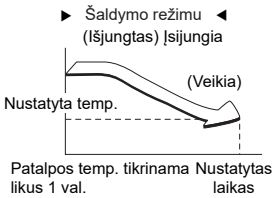


SLEEP TIMER

Pasirinkus SLEEP TIMER, nustatyta temperatūra po kurio laiko automatiškai koreguojama, kad šaldant patalpa nebūtų per šalta, o šildant – per šilta.

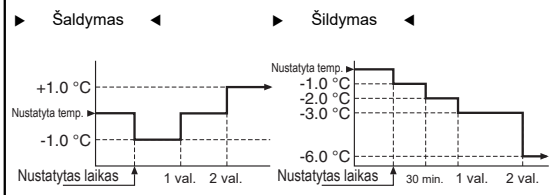

ALLERGEN CLEAR režimas

■ Fermentų technologija pašalina alergenus, susikaupusius alergenų šalinimo filtre („Allergen clear filter“).

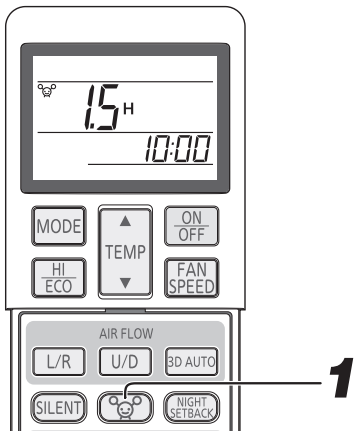

1 **Paspauskite mygtuką ALLERGEN CLEAR.**

Išjungti:	**Paspauskite mygtuką ON/OFF arba ALLERGEN CLEAR.**

PASTABA

- Kadangi patalpos temperatūra gali gerokai pasikeisti, šį režimą rekomenduojama naudoti, kai patalpoje nieko nėra. (Jis automatiškai baigiasi maždaug po 90 minučių.)
- Veikiant ALLERGEN CLEAR režimu, negalima nustatyti temperatūros, ventiliatoriaus greičio, oro srauto krypties ir laikmačio.
- Naudojant SCM multi sistemą, ALLERGEN CLEAR valdymo funkcija neveikia.
- Naudojant SCM multi sistemą, per klaidą paspaudus mygtuką ALLERGEN CLEAR, šią komandą gavęs vidinis blokas sustos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Savaitės laikmatis (WEEKLY TIMER)

■ Kiekvienai savaitės dienai galima nustatyti iki 4 laikmačio programų (ON TIMER / OFF TIMER). Per savaitę galima nustatyti daugiausia 28 programas. Nustačius programas, laikmatis kiekvieną savaitę veiks pagal tas pačias programas, kol WEEKLY TIMER nebus atšauktas.

Pavyzdys (šaldymo sezonu)


: WEEKLY TIMER nustatymas

: rankinis nustatymas

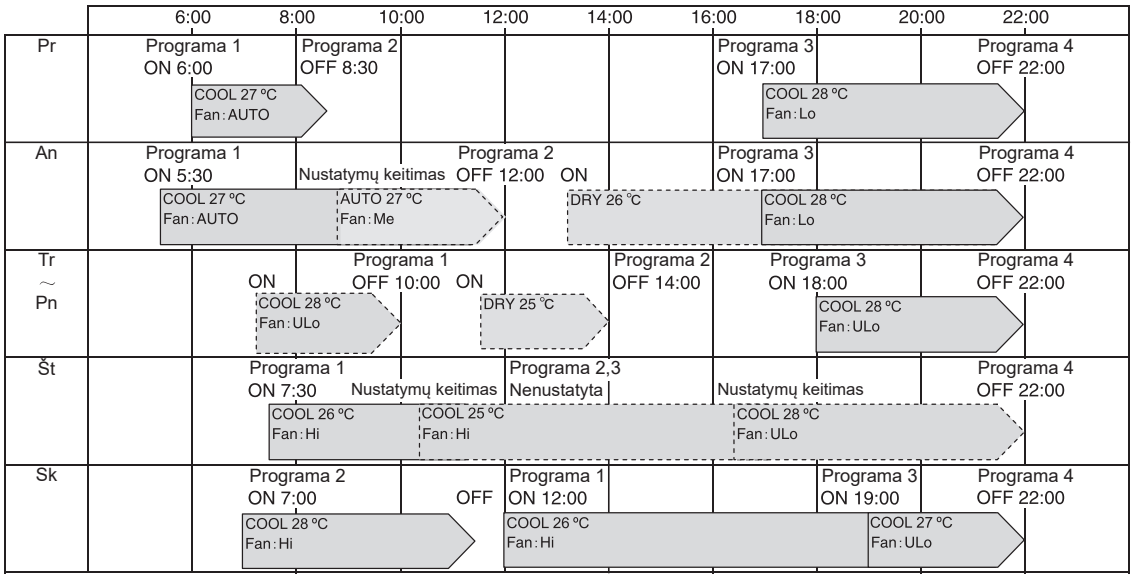

WEEKLY TIMER įjungimas / išjungimas

■ WEEKLY TIMER įjunkite arba išjunkite mygtuku WEEKLY.

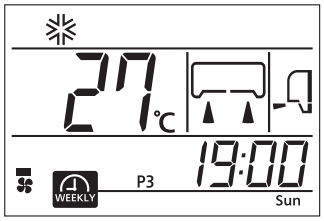

1 **Paspauskite mygtuką WEEKLY.**

WEEKLY TIMER įsijungia.
Kaskart paspaudus mygtuką WEEKLY, rodmuo keičiasi tokia tvarka:

(WEEKLY TIMER įjungtas) → Nerodoma (WEEKLY TIMER išjungtas)

Kai WEEKLY TIMER įjungtas, šviečia oro kondicionieriaus laikmačio lemputė (geltona).
Pakeitus pultelio baterijas arba paspaudus jungiklį ACL, atkuriama pradinė pultelio būsena. Pradinėje būsenoje WEEKLY TIMER programa nenustatyta, todėl programą nustatykite pagal nustatymo tvarką.


PASTABA

- WEEKLY TIMER įjungiamas ir išjungiamas nepriklausomai nuo to, ar oro kondicionierius veikia, ar ne.
- WEEKLY TIMER programų ON TIMER veikia nepriklausomai nuo to, ar oro kondicionierius veikia, ar ne. Atėjus ON TIMER nustatytam laikui, pultelis veikia pagal nustatytus parametrus. Pultelio ekrane taip pat parodomi nustatyti veikimo parametrai. Suveikus WEEKLY TIMER programų ON TIMER, nustatymus galima keisti pulteliu.
  ON TIMER galima nustatyti šiuos parametrus:
  darbo režimą, ventiliatoriaus greitį, temperatūrą, oro srauto kryptį, ECO, 3D AUTO, NIGHT SETBACK, SILENT.
  „Comfort start-up“ WEEKLY TIMER programų ON TIMER atveju neatliekamas.
- WEEKLY TIMER programų OFF TIMER veikia tik tada, kai oro kondicionierius veikia. Atėjus OFF TIMER nustatytam laikui, oro kondicionierius sustoja.
- Jei einamajai dienai (savaitės dienai) nustatytos kelios programos, jos vykdomos pradedant anksčiausiu nustatytu laiku.
- Jei be WEEKLY TIMER nustatytas ir kitas laikmatis (ON TIMER, OFF TIMER arba SLEEP TIMER), įrenginys neveiks pagal WEEKLY TIMER nustatytus ON TIMER / OFF TIMER nustatymus.
  Atšaukę visus kitus laikmačius (ON TIMER, OFF TIMER ir SLEEP TIMER), įjunkite WEEKLY TIMER.
- Tą pačią savaitės dieną ON TIMER ar OFF TIMER negalima nustatyti tuo pačiu laiku.
- Jei WEEKLY TIMER nustatymai neperduoti įrenginiui, lemputė TIMER neužsidegs net tada, kai paspaudus mygtuką WEEKLY rodomas pultelio ekrane.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Nustatymo režimas <Atskiras nustatymas>

Nustatykite tik nustatę dabartinę savaitės dieną ir laiką.

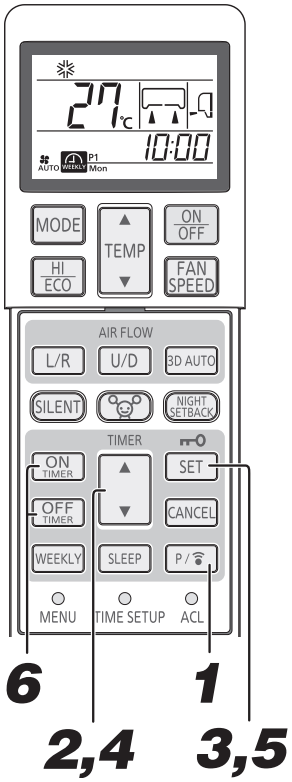

1 Paspauskite mygtuką P/ PROGRAM.

ir dabartinė savaitės diena mirksi.



2 Spauskite ▲ ar ▼ (TIMER) mygtuką.

Pasirinkite norimą savaitės dieną.
Paspaudus ▲ mygtuką, rodmuo kaskart keičiasi tokia tvarka:

→ Pr → An → Tr → ··· → Sk → Rodomos visos savaitės dienos


Paspaudus ▼ mygtuką, rodmuo kaskart keičiasi tokia tvarka:

→ Pr → Rodomos visos savaitės dienos → Sk → Št → ··· → An



3 Paspauskite mygtuką SET.

Savaitės diena patvirtinama, mirksi programos numeris.

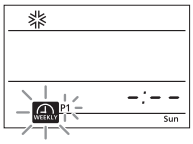


4 Spauskite ▲ ar ▼ (TIMER) mygtuką.

Pasirinkite programos numerį.
Paspaudus ▲ mygtuką, rodmuo kaskart keičiasi tokia tvarka:

→ P1 ⟶ P2 ⟶ P3 ⟶ P4

Paspaudus ▼ mygtuką, rodmuo kaskart keičiasi tokia tvarka:


→ P1 ⟶ P4 ⟶ P3 ⟶ P2

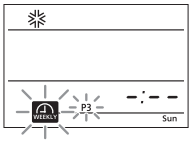

5 Paspauskite mygtuką SET.

Jei nustatymų (ON TIMER arba OFF TIMER) nėra, mirksi abu ON ir OFF laikmačiai.

Jei nustatymai (ON TIMER arba OFF TIMER) jau yra, mirksi ON ar OFF laikmatis.

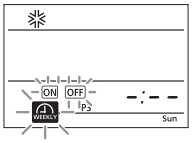





6 Paspauskite mygtuką ON TIMER arba OFF TIMER.

ON TIMER arba OFF TIMER patvirtinamas, mirksi laiko rodmuo.


Pasirinktas ON TIMER

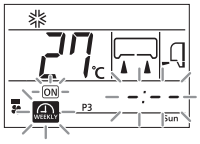

Pasirinktas OFF TIMER

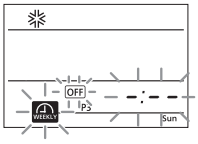

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

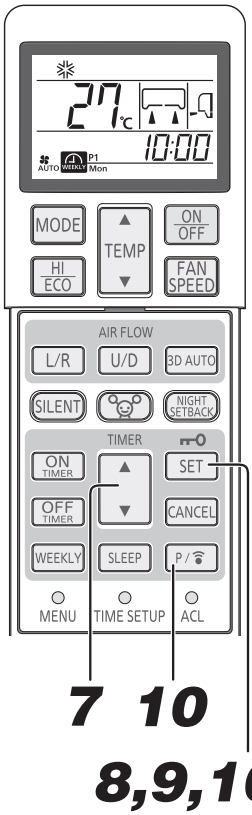

7 Spauskite ▲ ar ▼ (TIMER) mygtuką.

Nustatykite laiką.
Paspaudus ▲ mygtuką, rodmuo kaskart keičiasi tokia tvarka:

→0:00→0:10→0:20→···→1:00→1:10→ (kas 10 min.)



Paspaudus ▼ mygtuką, rodmuo kaskart keičiasi tokia tvarka:

→0:00→23:50→23:40→···→23:00→22:50→ (kas 10 min.)


Pasirinkę ON TIMER, pereikite prie 8 žingsnio.
Pasirinkę OFF TIMER, pereikite prie 9 žingsnio.

8 Nustatykite veikimo parametrus.

Pasirinkus ON TIMER, galima keisti darbo režimą, ventiliatoriaus greitį ir oro srauto kryptį bei nustatyti ECO, SILENT arba NIGHT SETBACK režimą.

9 Paspauskite mygtuką SET.

Laikas ir veikimo parametrai patvirtinami,
o ir mirksi.

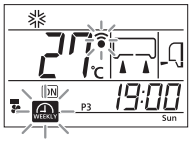

10 < Nustatymams pritaikyti > Nukreipkite pultelį į vidinio bloko pultelio signalo imtuvą.

Paspauskite mygtuką P/ PROGRAM.

Nustatymai perduodami oro kondicionieriui.
Nukreipkite pultelį į vidinio bloko pultelio signalo imtuvą, paspauskite mygtuką PROGRAM ir palaukite 3 sekundes.
Po 3 sekundžių nustatymai perduodami oro kondicionieriui ir jis tris kartus pypteli („pip, pip, pip“). Jei garsinis signalas nepasigirsta, dar kartą paspauskite mygtuką PROGRAM ir perduokite nustatymus.

< Nustatymams tęsti >

Paspauskite mygtuką SET.

Kitų programų nustatymus tęskite nuo 2 žingsnio.

Nustatymo režimas <Bendras nustatymas>


■ Visų savaitės dienų tam pačiam programos numeriui nustatomi tie patys veikimo parametrai. Pirmiau aprašytame 2 žingsnyje pasirinkite „visos savaitės dienos“. Jei tam pačiam programos numeriui jau yra atskirai nustatytų parametrų, jie perrašomi.

PASTABA

- Jei nustatymo režimu 60 sekundžių neatliekama jokių veiksmų, iki tol atlikti nustatymų pakeitimai netenka galios ir nustatymo režimas baigiamas. Po to mirksi ir visi programų numeriai (P1, P2, P3 ir P4) 10 sekundžių.
  (Šis mirksėjimas nematomas, jei nustatymo režimas baigiamas nustačius tik vieną programą.)
- Baigę nustatymą, nukreipkite pultelį į oro kondicionierių ir paspauskite mygtuką PROGRAM. Įsitikinkite, kad oro kondicionierius tris kartus pypteli („pip, pip, pip“). Jei signalas nepasigirsta, mygtuku PROGRAM vėl įjunkite nustatymo režimą ir patikrinkite, ar pasigirsta signalas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Nustatymo atšaukimas <Atskiras nustatymas>

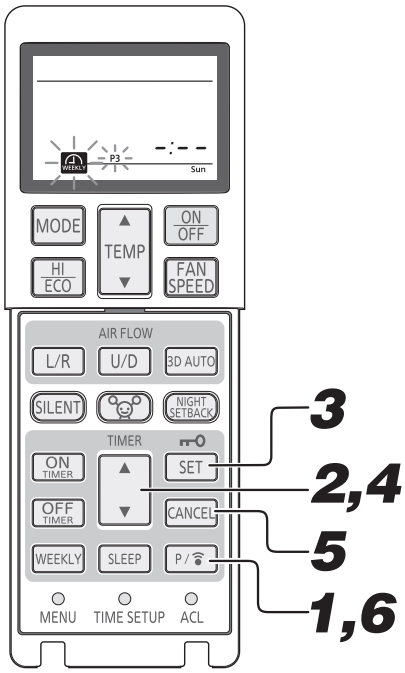

1 **Paspauskite mygtuką P/ PROGRAM.**

ir dabartinė savaitės diena mirksi.

2 **Spauskite ▲ ar ▼ (TIMER) mygtuką.**

Pasirinkite savaitės dieną, kurios nustatymus norite atšaukti.

3 **Paspauskite mygtuką SET.**

Savaitės diena patvirtinama, mirksi programos numeris.

4 **Spauskite ▲ ar ▼ (TIMER) mygtuką.**

Pasirinkite atšaukiamos programos numerį.
Atšaukdami nespauskite mygtuko SET. Paspaudus mygtuką SET, įjungiamas nustatymo režimas.

5 **Paspauskite mygtuką CANCEL.**

ON TIMER arba OFF TIMER nustatymo turinys atšaukiamas ir –:– – rodomas laiko rodmens srityje.

6 **Nukreipkite pultelį į vidinio bloko pultelio signalo imtuvą.**


Paspauskite mygtuką P/ PROGRAM.

Paspaudus mygtuką PROGRAM, nustatymas perduodamas oro kondicionieriui. Priėmus nustatymą, pasigirsta garsinis signalas („pip, pip, pip“).
Atšaukiami kiekvienos programos nustatymai. Pirmiau nurodytus veiksmus atlikite su kiekviena atšaukiama programa.

Nustatymo atšaukimas <Bendras nustatymas>

■ Jei visų savaitės dienų tas pats programos numeris turi tuos pačius veikimo parametrus, juos galima ištrinti visus kartu. Pirmiau aprašytame 2 žingsnyje pasirinkite „visos savaitės dienos“. Toliau, nuo 3 žingsnio, veiksmai tokie patys, kaip aprašyta pirmiau. Jei po 24 psl. aprašyto bendro nustatymo veikimo parametrai buvo pakeisti ar ištrinti atskiru nustatymu ir dėl to savaitės dienų nustatymai skiriasi, ištrinti visus kartu negalima.

Peržiūros režimas

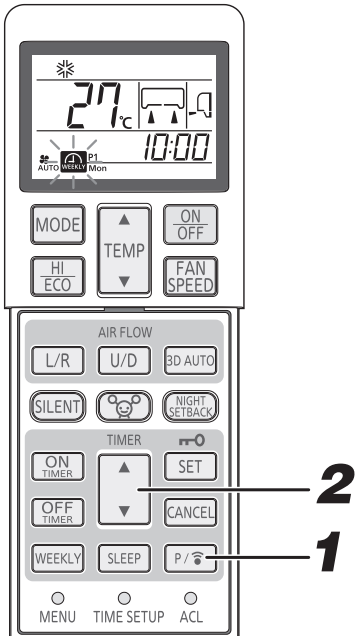

Galima peržiūrėti WEEKLY TIMER nustatymus.

1 **Laikykite nuspaudę P/ PROGRAM bent 3 sekundes.**

mirksi, o nustatyti parametrai šviečia.

2 **Spauskite ▲ ar ▼ (TIMER) mygtuką.**

Pasirinkite peržiūrimą savaitės dieną ir programos numerį.
Rodoma nuo dabartinės savaitės dienos. Jei programa nenustatyta, rodoma –:– – . Paspaudus mygtuką PROGRAM peržiūros režimu, įjungiamas nustatymo režimas.

Pr	P1	P2	P3	P4
An	P1	P2	P3	P4
Sk	P1	P2	P3	P4
Rodomos visos savaitės dienos	P1	P2	P3	P4

Atšaukimas

Peržiūros režimą galima baigti paspaudus mygtuką ON/OFF, CANCEL arba SET.


PASTABA

- Jei peržiūros režimu 60 sekundžių neatliekama jokių veiksmų, peržiūros režimas baigiamas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

HIGH POWER / ECO režimai

■ Jei oro kondicionierius išjungtas, pradėkite nuo 1 žingsnio. Jei oro kondicionierius veikia, pradėkite nuo 2 žingsnio.

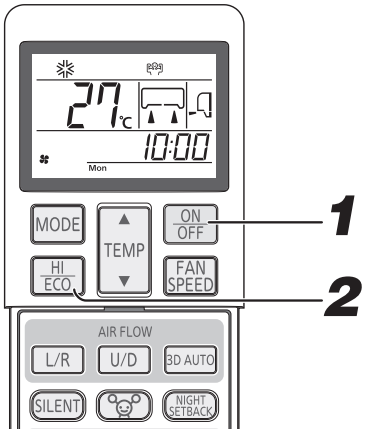

1 **Paspauskite mygtuką ON/OFF.**

2 **Paspauskite mygtuką HI/ECO.**

- Kai veikia automatinis, šaldymo arba šildymo režimas
  Kaskart paspaudus mygtuką HI/ECO, rodmuo keičiasi tokia tvarka:

(HIGH POWER) → (ECO) → Nerodoma (Įprastas veikimas)

- Kai veikia sausinimo režimas arba ON TIMER + OFF TIMER
  Kaskart paspaudus mygtuką HI/ECO, rodmuo keičiasi tokia tvarka:

(ECO) → Nerodoma (Įprastas veikimas)

HIGH POWER režimas

Paspaudus mygtuką HI/ECO, padidinama veikimo galia ir 15 minučių nepertraukiamai intensyviai šaldoma arba šildoma. Pultelio ekrane rodoma ir išnyksta FAN SPEED rodmuo.


PASTABA

- Veikiant HIGH POWER režimu, patalpos temperatūra nereguliuojama. Jei patalpa per daug atvėsta ar išyla, dar kartą paspauskite mygtuką HI/ECO ir atšaukite HIGH POWER režimą.
- HIGH POWER režimas negalimas veikiant sausinimo režimu ir ON TIMER + OFF TIMER.
- Jei HIGH POWER režimas nustatomas po ON TIMER nustatymo, HIGH POWER režimas įsijungs nustatytu laiku.
- Po HIGH POWER režimo gali būti girdėti tekančio šaltnešio garsas.
- Atlikus toliau nurodytus veiksmus, HIGH POWER režimas atšaukiamas.
  ① Kai dar kartą paspaudžiamas mygtukas HI/ECO. (Įjungiamas ECO režimas.)
  ② Kai pakeičiamas darbo režimas.
  ③ Kai nuo HIGH POWER įjungimo praėjo 15 minučių.
  ④ Kai paspaudžiamas mygtukas 3D AUTO.
  ⑤ Kai paspaudžiamas mygtukas SILENT.
  ⑥ Kai paspaudžiamas mygtukas NIGHT SETBACK.
- Neveikia, kai oro kondicionierius išjungtas.

ECO režimas


Paspaudus mygtuką HI/ECO, įjungiamas tausojantis veikimas sumažinta galia, kad patalpa nebūtų per daug atvėsinta ar įšildyta.
Pultelio ekrane rodoma .
Nustatyta temperatūra koreguojama pagal judesio jutiklio aptiktų žmonių judėjimo intensyvumą.

MODE: automatinis režimas

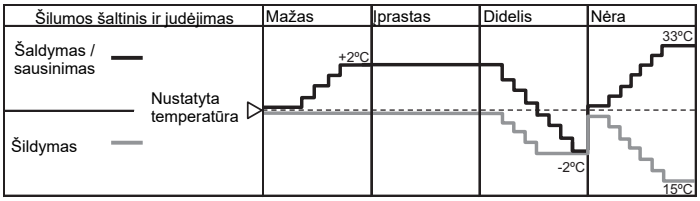

Mažas	**Kai žmonių judėjimas mažas**
Didelis	**Kai žmonių judėjimas didelis**
Nėra	**Kai žmonių judėjimo nėra**

MODE: šaldymo / šildymo / sausinimo režimas

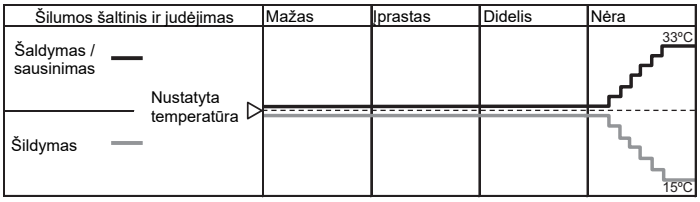

- Veikiant ECO režimu, nustatyta temperatūra koreguojama automatiškai, tačiau pultelio ekrano rodmuo nesikeičia.
- Nustačius SLEEP TIMER, OFF TIMER ir ON TIMER + OFF TIMER, judesio jutiklis nustoja veikti.
- Jei būsena „Nėra“ trunka 1 valandą, ventiliatoriaus greitis (FAN SPEED) nustatomas ULo.


PASTABA

- Kitą kartą įjungus oro kondicionierių, ECO režimas įsijungs šiais atvejais:
  ① Kai oro kondicionierius išjungiamas mygtuku ON/OFF veikiant ECO režimu.
  ② Kai veikiant ECO režimu oro kondicionierius sustabdomas SLEEP TIMER arba OFF TIMER funkcija.
  ③ Kai įrenginys grįžta iš SELF CLEAN arba ALLERGEN CLEAR režimo.
- Atlikus toliau nurodytus veiksmus, ECO režimas atšaukiamas.
  ① Kai dar kartą paspaudžiamas mygtukas HI/ECO.
  ② Kai darbo režimas pakeičiamas iš sausinimo į ventiliatoriaus.
  ③ Kai paspaudžiamas mygtukas NIGHT SETBACK.
- Neveikia, kai oro kondicionierius išjungtas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

NIGHT SETBACK režimas

■ Šaltuoju metų laiku, kai nesate namie, naktį ar kai patalpoje nieko nėra, galima palaikyti tinkamą patalpos temperatūrą. Oro kondicionierius palaiko pastovią maždaug 10 °C temperatūrą.

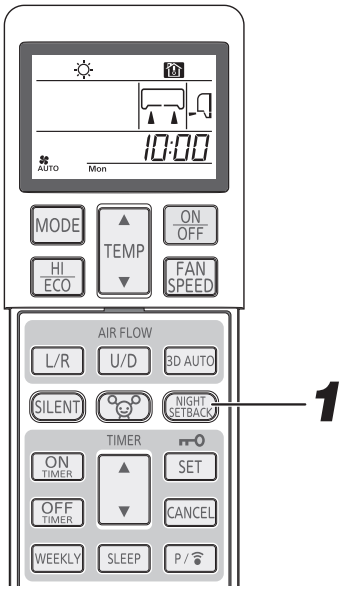

1 **Paspauskite mygtuką NIGHT SETBACK.**

Kaskart paspaudus mygtuką NIGHT SETBACK, rodmuo keičiasi tokia tvarka:

(NIGHT SETBACK įjungtas) → Nerodoma (NIGHT SETBACK išjungtas)

Atšaukimas

Paspauskite mygtuką NIGHT SETBACK arba MODE – NIGHT SETBACK rodmuo išnyks.


PASTABA

- Veikiant NIGHT SETBACK režimu, oro kondicionierius palaiko maždaug 10 °C nustatytą temperatūrą.
- Veikiant NIGHT SETBACK režimu, temperatūros nustatyti negalima.
- Kadangi patalpos temperatūra gali gerokai pasikeisti, šį režimą rekomenduojama naudoti, kai patalpoje nieko nėra.
- Veikiant NIGHT SETBACK režimu, HIGH POWER ir ECO režimų nustatyti negalima.
- Atšaukus NIGHT SETBACK režimą mygtuku NIGHT SETBACK, grąžinamas prieš NIGHT SETBACK veikęs darbo režimas.

- Šia funkcija oro kondicionierius šaltuoju metų laiku (šildymo režimu) palaiko 10 °C patalpos temperatūrą.
  Šiltuoju metų laiku (šaldymo režimu) oro kondicionierius 10 °C temperatūros nepalaiko.
  Kai patalpos temperatūra aukštesnė nei 10 °C, ventiliatorius sustoja arba veikia mažu greičiu.

SILENT režimas

■ Nustačius SILENT režimą, įrenginys veikia tyliau, kad sumažėtų lauko bloko triukšmas.
Jei oro kondicionierius išjungtas, pradėkite nuo 1 žingsnio. Jei oro kondicionierius veikia, pradėkite nuo 2 žingsnio.

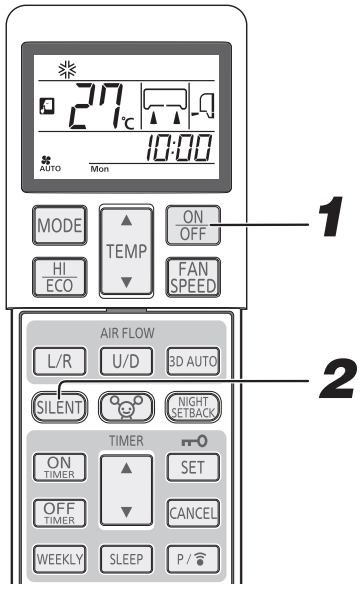

1 **Paspauskite mygtuką ON/OFF.**

2 **Paspauskite mygtuką SILENT.**

Kai veikia automatinis, šaldymo, šildymo arba NIGHT SETBACK režimas
Kaskart paspaudus mygtuką SILENT, rodmuo keičiasi tokia tvarka:

(SILENT įjungtas) → Nerodoma (SILENT išjungtas)

Atšaukimas

Paspauskite mygtuką SILENT – SILENT rodmuo išnyks.

PASTABA

- Veikiant SILENT režimu, sumažėja didžiausia šaldymo ir šildymo galia.


- SILENT režimas neveikia sausinimo ir ventiliatoriaus režimais.
- Šiais atvejais kaskart vėl įjungus oro kondicionierių, atnaujinamas SILENT režimas:
  ① Kai veikiant SILENT režimu oro kondicionierius išjungiamas mygtuku ON/OFF.
  ② Kai veikiant SILENT režimu oro kondicionierius sustabdomas SLEEP TIMER arba OFF TIMER funkcija.
  ③ Kai įrenginys grįžta iš SELF CLEAN arba ALLERGEN CLEAR režimo.
- Neveikia, kai oro kondicionierius išjungtas.
- Priklausomai nuo sąlygų, lauko bloko triukšmo lygis gali nesumažėti.

- Naudojant SCM multi sistemą, SILENT valdymas neveikia.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

MENU funkcija

■ MENU funkcija skirta nustatyti: ekrano ryškumą, AUTO OFF režimą, SELF CLEAN režimą, ventiliatoriaus veikimą šildymo pauzės metu, PRESET režimą, belaidžio LAN prijungimą ir belaidžio LAN ryšį.

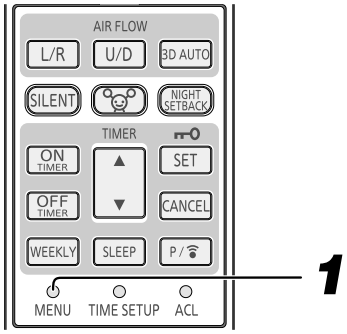


1 **Kaskart tušinuko galiuku ar pan. paspaudus jungiklį MENU, rodmuo keičiasi tokia tvarka:**



Belaidžio LAN prijungimo nustatymas

■ Kaip prisijungti prie belaidžio LAN, **žr. atskirą naudotojo vadovą.**

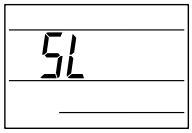


PASTABA

- Jei ryšys prastas dėl kliūčių, mikrobangų krosnelės ar kitų radijo bangų trukdžių, valdymo komandos gali būti neįvykdytos. Reguliariai tikrinkite veikimo būseną.
- Išmaniuoju telefonu atlikti nustatymai pultelio ekrane nerodomi. Pulteliu atlikti nustatymai rodomi programėlėje (Smart M-Air).


Ekrano ryškumo reguliavimas

■ Ši funkcija naudojama, kai reikia sureguliuoti įrenginio ekrano ryškumą.

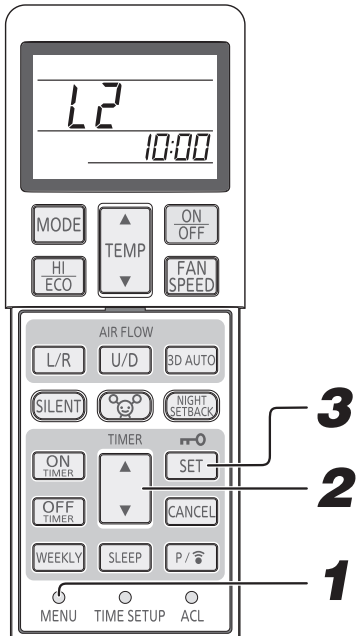

1 **Jungikliu MENU pasirinkite ekrano ryškumo reguliavimą.**

2 **Ryškumo lygį pasirinkite spausdami ▲ ar▼ (TIMER) mygtuką.**




3 **Paspauskite mygtuką SET.**

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


AUTO OFF režimas

■ Kad oro kondicionierius neveiktų toliau, kai žmonės jau išėjo iš patalpos, jis automatiškai išsijungia praėjus maždaug 1 valandai (arba 2 valandoms) po to, kai jutiklis nustato, kad patalpoje nieko nėra.

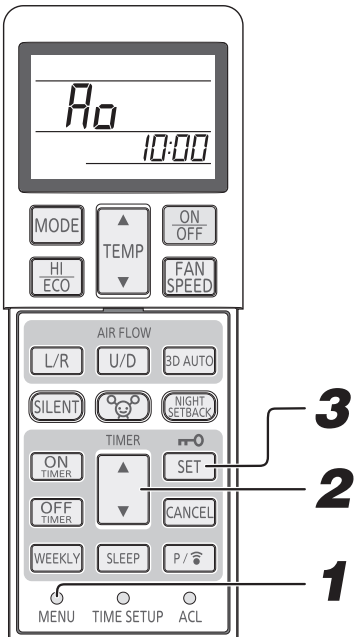

1 **Jungikliu MENU pasirinkite AUTO OFF režimą.**

2 **AUTO OFF lygį pasirinkite spausdami ▲ ar ▼ (TIMER) mygtuką.**



3 **Paspauskite mygtuką SET.**

AUTO OFF nustatymai

1 H *	Įrenginys sustabdomas praėjus 1 valandai po to, kai jutiklis nustato, kad patalpoje nieko nėra.
2 H	Įrenginys sustabdomas praėjus 2 valandoms po to, kai jutiklis nustato, kad patalpoje nieko nėra.

* Numatytasis nustatymas

Atšaukimas

2 žingsnyje pasirinkite „AUTO OFF išjungtas“ ir paspauskite mygtuką SET. Patikrinkite, ar užgeso AUTO OFF rodmuo.


PASTABA

- Kai patalpoje nustatytą laiką nieko nėra, pasigirsta įspėjamasis signalas („peep, peep, peep“) ir įrenginys automatiškai sustabdomas (budėjimo režimas). Jei per 12 valandų nuo sustabdymo judesio jutiklis aptinka žmogų, įrenginys vėl įsijungia su tais pačiais nustatymais. Praėjus 12 valandų, įrenginys neįsijungia, net jei aptinkamas žmogus. (Budėjimo režimu lemputė RUN lėtai mirksi.)
- Jei patalpoje yra mažai judančių žmonių, pvz., kūdikis ar ligonis, rekomenduojama AUTO OFF funkciją išjungti („Off“). (Judesio jutiklis gali nustatyti, kad patalpoje nieko nėra, ir sustabdyti įrenginį.)
- Nustačius SLEEP TIMER, OFF TIMER ir ON TIMER + OFF TIMER, AUTO OFF funkcija išjungiama.
- AUTO OFF funkcija neįsijungia, jei įrenginys įjungiamas ON TIMER funkcija, kai namuose nieko nėra.
- Jei nuo įrenginio sustabdymo AUTO OFF funkcija praėjo 12 valandų, įrenginys neįsijungia, net jei į patalpą įeina žmogus. Tačiau pultelio ekrane rodoma, kad įrenginys veikia.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Savaiminis valymas (SELF CLEAN)

■ SELF CLEAN režimą reikėtų įjungti po automatinio, šaldymo ir sausinimo režimų, kad būtų pašalinta drėgmė iš vidinio bloko vidaus ir stabdomas pelėsio bei bakterijų dauginimasis.

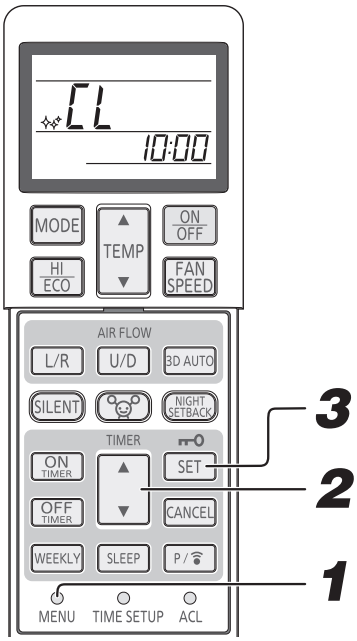

1 **Jungikliu MENU pasirinkite SELF CLEAN režimą.**

2 **SELF CLEAN įjunkite paspausdami ▲ ar ▼ (TIMER) mygtuką.**


CL ⇔ CL

SELF CLEAN išjungtas (Numatytasis) — SELF CLEAN įjungtas

3 **Paspauskite mygtuką SET.**

PASTABA

- Po dviejų valandų oro kondicionierius automatiškai baigia SELF CLEAN režimą. Norėdami oro kondicionierių sustabdyti nedelsdami, paspauskite mygtuką ON/OFF.
- SELF CLEAN režimas neįsijungia pasibaigus šildymo, ventiliatoriaus režimams, OFF TIMER, SLEEP ir ALLERGEN CLEAR.
- SELF CLEAN režimu vidinio bloko ventiliatorius veikia apie dvi valandas.
- Veikiant SELF CLEAN režimu, šviečia lemputė RUN.




- Veikiant SELF CLEAN režimu, paspaudus mygtuką SLEEP, ALLERGEN CLEAR arba NIGHT SETBACK, SELF CLEAN režimas atšaukiamas ir įjungiamas atitinkamai SLEEP, ALLERGEN CLEAR arba NIGHT SETBACK režimas.
- Ši funkcija nepašalina į įrenginį jau prilipusio pelėsio, mikrobų ar nešvarumų.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Ventiliatorius šildymo pauzės metu

■ Šildant, kai patalpos temperatūra pasiekia nustatytąją, šildymo termostatas išsijungia. Galima pasirinkti, kaip ventiliatorius veiks šios šildymo pauzės metu.

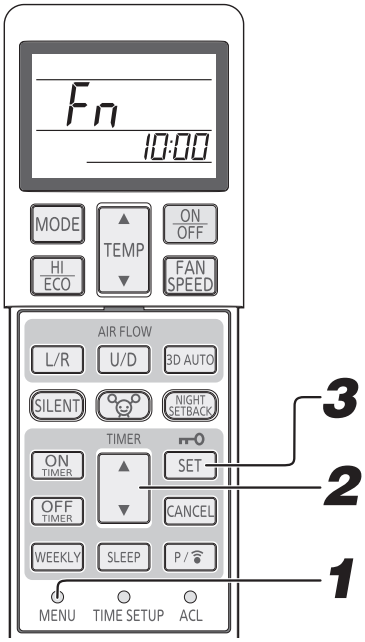

1 **Jungikliu MENU pasirinkite funkciją „Ventiliatorius šildymo pauzės metu“.**

2 **Ventiliatoriaus valdymą pasirinkite mygtuku.** **▲ ar▼(TIMER)**

Fn ⇔ FP ⇔ F1 ⇔ F2

Įprasta funkcija | Židinio funkcija | Intervalinė funkcija | Sustabdymo funkcija

Fn	Oro kondicionierius automatiškai valdo ventiliatoriaus greitį.
FP	Įrenginys veikia pulteliu nustatytu ventiliatoriaus greičiu. Nuolat veikiant vidiniam ventiliatoriui, kitų šilumos šaltinių išskiriama šiluma gali būti paskirstoma patalpoje.
F1	Šildymo pauzės metu vidinis ventiliatorius reguliariais intervalais įsijungia ir išsijungia, kad nebūtų šalto skersvėjo.
F2	Vidinis ventiliatorius sustoja. Šiai funkcijai naudoti reikalingi papildomi darbai, todėl kreipkitės į pardavėją. Antraip gali užtrukti, kol vėl bus pradėta šildyti, ir šildymo galios gali nepakakti.

3 **Paspauskite mygtuką SET.**


PASTABA

- Nustatyta funkcija „Ventiliatorius šildymo pauzės metu“ išsaugoma oro kondicionieriaus atmintyje net išjungus maitinimą. Norėdami ją pakeisti, nustatykite iš naujo pulteliu.
- Naudojant SCM multi sistemą, židinio funkcija gali per daug įšildyti patalpą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PRESET režimas

■ Šiuo režimu galima išsaugoti pageidaujamus nustatymus vėlesniam naudojimui.

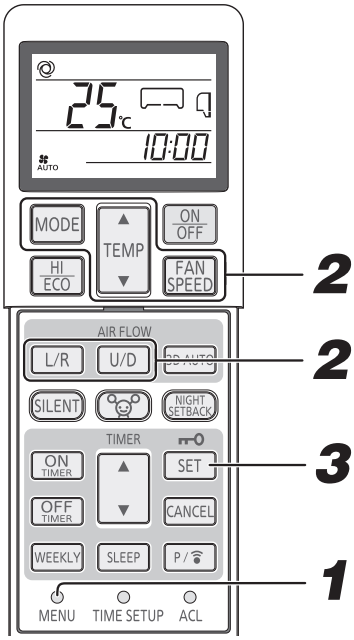

1 **Jungikliu MENU pasirinkite PRESET režimą.**

2 **Pasirinkite pageidaujamą darbo režimą, temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir oro srauto kryptį.**

3 **Paspauskite mygtuką SET.**

4 **Veikiant automatiniu, šaldymo, šildymo, sausinimo, ventiliatoriaus ar NIGHT SETBACK režimu, bent 3 s laikykite nuspaudę mygtuką MODE. Įsijungs PRESET režimas.**


PASTABA

- Jei PRESET režimui įjungti mygtukas MODE paspaudžiamas veikiant 3D AUTO arba HIGH POWER režimu, šis režimas atšaukiamas.
- Jei PRESET režimui įjungti mygtukas MODE paspaudžiamas veikiant ECO režimu, ECO režimas tęsiamas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Belaidžio LAN ryšio nustatymas

■ Belaidžio LAN ryšį galima įjungti ir išjungti.
Belaidžio LAN ryšio nustatymą galima atlikti nepriklausomai nuo to, ar oro kondicionierius veikia, ar ne.

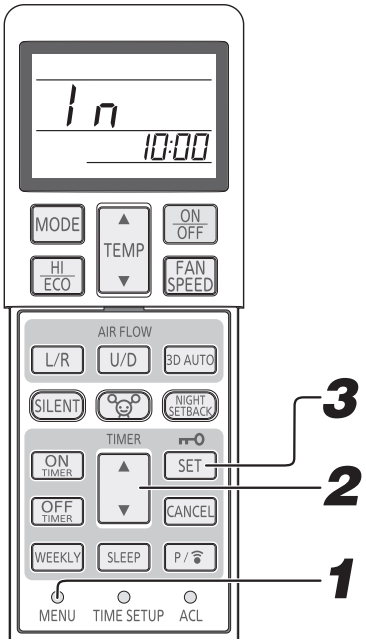

1 **Jungikliu MENU pasirinkite belaidžio LAN ryšio nustatymą.**

2 **Belaidžio LAN ryšio nustatymą pasirinkite mygtuku ▲ ar ▼ (TIMER).**

Pradinis rodmuo	⇔	Belaidžio LAN ryšys įjungtas (ON)	⇔	Belaidžio LAN ryšys išjungtas (OFF)


3 **Paspauskite mygtuką SET.**

PASTABA

- Belaidžio LAN ryšio nustatymas išsaugomas oro kondicionieriaus atmintyje net išjungus maitinimą. Norėdami jį pakeisti, nustatykite iš naujo pulteliu.
- Jei belaidžio LAN ryšio nustatymas išjungtas (OFF), belaidžio LAN prijungimo funkcija neveikia.

Belaidžio LAN sąsajos inicijavimas

■ Jei norite iš naujo nustatyti belaidžio LAN sąsają, ją galima inicijuoti – atkurti įsigijimo metu buvusią būseną.
Inicijavus belaidžio LAN sąsają, ištrinami tinklo nustatymai ir kiti duomenys.

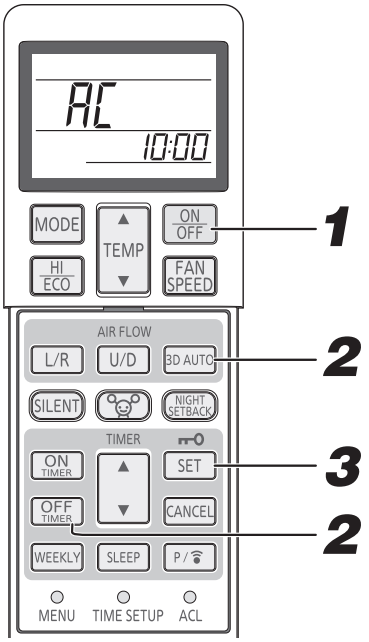

1 **Jei oro kondicionierius veikia, paspauskite mygtuką ON/OFF ir jį sustabdykite.**

Kai įrenginys veikia, belaidžio LAN sąsajos inicijuoti negalima.

2 **Vienu metu paspauskite ir bent 5 sekundes palaikykite mygtukus OFF TIMER ir 3D AUTO.**

Pultelio ekrane mirksi rodmuo AC.

3 **Palaikykite nuspaudę mygtuką SET 5 sekundes.**

Baigus inicijavimą, lemputės RUN ir TIMER du kartus sumirksi.

Atšaukimas

Paspauskite mygtuką CANCEL – nustatymo rodmuo išnyks.

PASTABA

- Pasikeitus oro kondicionieriaus naudotojui arba utilizuojant oro kondicionierių, būtinai inicijuokite sąsają.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Techninė priežiūra

Prieš techninę priežiūrą

Išjunkite maitinimą.



- **Neišpilkite ant įrenginio jokių skysčių.**
- **Nelieskite šilumokaičio aliumininių plokštelių.**
- **Nuimdami oro įleidimo skydelį ir filtrą, tvirtai stovėkite ant kopėčių ar kito stabilaus pagrindo.**

Nenaudokite šių priemonių:

- Karšto vandens (40 °C ir daugiau) Gali deformuoti ar pakeisti spalvą.
- Benzino, dažų skiediklio, benzolo, valiklių ir pan. Jie gali deformuoti ar subraižyti įrenginį.


Naudojimo sezono metu


Oro filtro valymas

1 **Išimkite oro filtrą**

Įprastai – kartą per dvi savaites

- Pakelkite oro įleidimo skydelį į priekį.
- Lengvai suimkite už rankenėlių abiejose pusėse, šiek tiek pakelkite ir nuimkite skydelį į priekį.

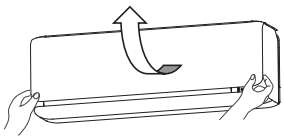

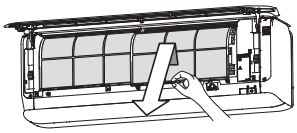


2 **Valymas**

Jei filtras labai nešvarus, išplaukite jį šiltu vandeniu (apie 30 °C) ir gerai išdžiovinkite.


⚠DĖMESIO

- Filtrų neplaukite verdančiu vandeniu.
- Nedžiovinkite jų virš atviros liepsnos.
- Ištraukite juos atsargiai.

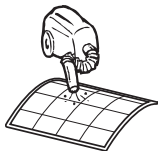

3 **Įdėkite oro filtrą atgal**

- Tvirtai suimkite filtrą iš abiejų pusių, kaip parodyta dešinėje, ir tvirtai įstatykite.
- Naudojant be oro filtrų, įrenginys užsiteršia dulkėmis ir gali sugesti.

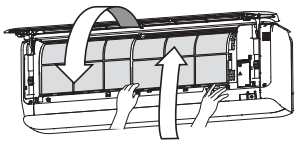


Įrenginio valymas

- Įrenginį valykite minkšta sausa šluoste arba dulkių siurbliu.
- Jei įrenginys labai nešvarus, valykite šiltu vandeniu suvilgyta šluoste.

Oro įleidimo skydelio valymas

- Skydelio nuėmimas ir uždėjimas.
- Skydelį valykite minkšta sausa šluoste.



⚠DĖMESIO

- Oro įleidimo skydelio neplaukite vandeniu.

Įleidimo skydelio atidarymas ir uždarymas

Atidarymas

Įstatykite pirštus abiejuose skydelio kampuose ir patraukite skydelį aukštyn į priekį, kad jis atsidarytų maždaug 60 laipsnių kampu.


Uždarymas

Tolygiai paspauskite abu skydelio kampus, tada lengvai paspauskite per vidurį.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Įleidimo skydelio nuėmimas ir uždėjimas

1. Pagrindinė konstrukcija

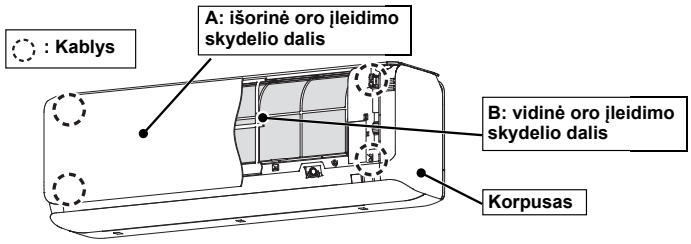


PASTABA


- Šio įrenginio oro įleidimo skydelis atidaromas ir uždaromas elektros varikliu.
- Netinkamai valdant ranka, galimi mechaniniai pažeidimai ir atidarymo / uždarymo sutrikimai.
- Oro įleidimo skydelio neuždarykite jėga.
  Įjungus maitinimą, išorinė skydelio dalis užsidaro automatiškai.

2. Oro įleidimo skydelio nuėmimas

(1) Atidarymas

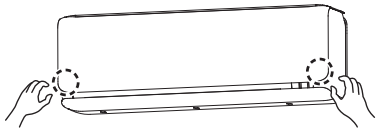


Suimkite išorinės dalies A apatinius kampus ir atkabinkite kablius nuo korpuso.

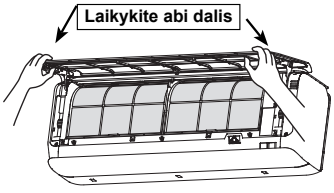

Suėmę abi dalis, pakelkite išorinę dalį A kartu su vidine dalimi B.

(2) Nuėmimas

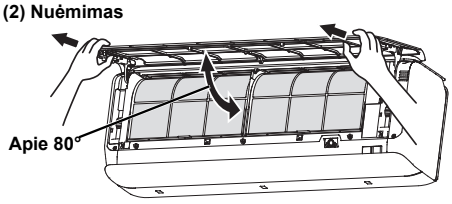


Pakelkite išorinę dalį A beveik iki horizontalios padėties (apie 80 laipsnių).
Suėmę abi dalis, ištraukite jas į priekį.

(3) Uždėjimas

Įstatykite skydelio laikiklį į priekinio skydelio kablį iš dešinėje parodytos padėties (uždėkite tokiu pačiu kampu, kaip nuėmėte).

Suimkite skydelį už abiejų apatinės dalies kraštų, lėtai nuleiskite žemyn ir lengvai paspauskite, kol užsifiksuos.

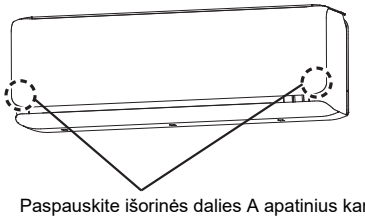

Paspauskite išorinės dalies A apatinius kampus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PASTABA

- Dulkėmis užsikimšęs oro filtras blogina šaldymą ir šildymą, įrenginys veikia garsiau, be to, gali būti naudojama daugiau elektros energijos. Oro filtrą valykite reikiamais intervalais.

Sezono pabaigoje

1. **2–3 valandas palaikykite ventiliatoriaus režimą.**
   Išdžiovinkite įrenginio vidų.
2. **Sustabdykite įrenginį ir išjunkite maitinimą.**
   Net ir neveikdamas įrenginys naudoja apie 4 W. Išjungus maitinimą, sumažinamos energijos sąnaudos ir išlaidos.
3. **Išvalykite ir vėl įdėkite oro filtrus.**
4. **Išvalykite vidinį ir lauko blokus.**
5. **Išimkite baterijas iš pultelio.**


Sezono pradžioje

1. **Įsitikinkite, kad įžeminimo laidas nenutrūkęs ir neatsijungęs.**
2. **Įsitikinkite, kad ant lauko bloko pagrindo rėmo nėra korozijos ar rūdžių.**
3. **Įsitikinkite, kad niekas neužstoja oro srauto aplink vidinio ir lauko blokų oro įleidimo ir išleidimo angas.**
4. **Įjunkite maitinimą.**
5. **Įdėkite baterijas į pultelį.**

Oro valymo filtro įdėjimas, patikra ir keitimas

1. Atidarykite įleidimo skydelį ir išimkite oro filtrus. 34 psl.
2. Iš oro kondicionieriaus išimkite alergenų šalinimo filtrą (šviesiai oranžinį) ir patikrinkite filtrą. Dulkių siurbliu pašalinkite nuo alergenų šalinimo filtro dulkes ir nešvarumus. Jei filtro nepavyksta išvalyti arba jis naudojamas apie 1 metus, alergenų šalinimo filtrą pakeiskite.
   (Alergenų šalinimo filtrą reikėtų keisti maždaug po 1 metų naudojimo. Tačiau tikrasis keitimo laikas gali skirtis priklausomai nuo filtro naudojimo sąlygų.)

   Iš oro kondicionieriaus išimkite plaunamą fotokatalitinį kvapų šalinimo filtrą (oranžinį) ir patikrinkite filtrą. Periodiškai pašalinkite nuo plaunamo fotokatalitinio kvapų šalinimo filtro dulkes ir nešvarumus. Jei plaunamas fotokatalitinis kvapų šalinimo filtras labai nešvarus, jį galima plauti vandeniu. Tačiau filtras trapus, todėl netrinkite jo per stipriai. Išplautą filtrą išdžiovinkite saulės šviesoje. Saulės šviesa atkuria filtro kvapų šalinimo poveikį.
3. Įdėkite oro valymo filtrą į oro kondicionierių.

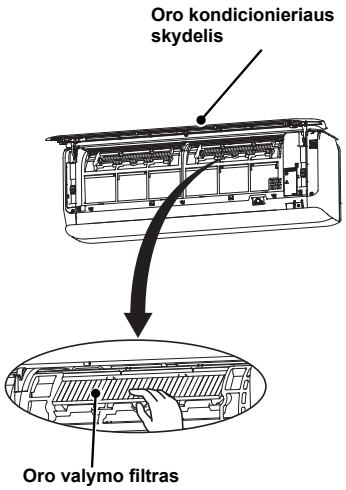

PASTABA

- Alergenų šalinimo filtrą ir plaunamą fotokatalitinį kvapų šalinimo filtrą galima įstatyti tiek dešinėje, tiek kairėje oro kondicionieriaus pusėje.
- Alergenų šalinimo filtrą įstatykite šviesiai oranžine puse į priekį.

4. Įdėkite oro filtrus ir uždarykite įleidimo skydelį. 34 psl.

⚠DĖMESIO

- Šilumokaitis gali sužeisti pirštus.
- Nuimdami oro įleidimo skydelį ir filtrus, tvirtai stovėkite ant kopėčių ar kito stabilaus pagrindo.

Dėl oro valymo filtro keitimo kreipkitės į pardavėją.

Pavadinimas	Savybės	Spalva
Alergenų šalinimo filtras	Fermentų technologija pašalina alergenus, susikaupusius alergenų šalinimo filtre („Allergen clear filter“).	Šviesiai oranžinė
Plaunamas fotokatalitinis kvapų šalinimo filtras	Filtre suskaidomi kvapų šaltiniai, todėl šalinami kvapai.	Oranžinė

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Tinkamas montavimas

Tinkama montavimo vieta

- Priešais vidinį bloką nestatykite jokių kliūčių, trukdančių tinkamai cirkuliuoti orui ir veikti įrenginiui.
- Nemontuokite įrenginio šiose vietose:
  - kur gali nutekėti degiųjų dujų;
  - kur daug taškosi alyva.
- Jei įrenginys sumontuotas kurorte, kur išsiskiria sulfidinės dujos, arba pajūryje, kur pučia jūros vėjas, dėl korozijos jis gali sugesti. Kreipkitės į pardavėją.
- Oro kondicionierius ir pultelis turi būti ne arčiau kaip 1 metras nuo televizoriaus ar radijo imtuvo.
- Iš vidinio bloko pašalinamą kondensatą nuveskite į gerai drenuojamą vietą.

Atsižvelkite į veikimo triukšmą

- Montuodami įrenginį, pasirinkite vietą, kuri patikimai atlaikytų įrenginio svorį ir kurioje nepadidėtų veikimo triukšmas ar vibracija. Jei vibracija perduodama per pastatą, pritvirtinkite įrenginį naudodami antivibracines tarpines tarp įrenginio ir tvirtinimo detalių.
- Pasirinkite vietą, kurioje vidinio ir lauko blokų šaltas ar šiltas oras ir veikimo triukšmas netrukdytų kaimynams.
- Prie lauko bloko oro išleidimo ir įleidimo angų nepalikite jokių kliūčių. Tai gali sukelti gedimų ir padidinti veikimo triukšmą.
- Jei veikiant girdite neįprastą triukšmą, kreipkitės į pardavėją.

Patikra ir techninė priežiūra

Priklausomai nuo naudojimo aplinkos, po kelerių metų oro kondicionieriaus vidus gali užsiteršti. Tai sumažins našumą. Be įprasto valymo, rekomenduojame atlikti patikrą ir techninę priežiūrą. (Tai padės oro kondicionieriui ilgiau veikti be gedimų.)

- Dėl patikros ir techninės priežiūros kreipkitės į pardavėją arba platintoją. (Ši paslauga mokama.)
- Patikrą ir techninę priežiūrą rekomenduojame atlikti ne sezono metu.
- Jei pažeistas šio prietaiso maitinimo laidas, jį gali pakeisti tik gamintojo paskirta remonto dirbtuvė, nes reikia specialių įrankių.

Trikčių šalinimas

Prieš kreipdamiesi į servisą, atlikite toliau nurodytus patikrinimus.

Oro kondicionierius visiškai neveikia.
- Ar įjungtas maitinimas?
- Ar nedingęs elektros tiekimas, ar neperdegęs saugiklis?

Prastai šaldo ar šildo
- Ar termostatu nustatyta tinkama temperatūra?
- Ar švarus oro filtras? (Ar neužsikimšęs?)
- Ar nepalikote atvirų durų ar langų?
- Ar į patalpą nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai?
- Ar patalpoje nėra šilumos šaltinio?
- Ar patalpoje nėra per daug žmonių?

Toliau nurodytais atvejais išjunkite maitinimą ir kreipkitės į pardavėją.
- Jei patikrinus kairėje nurodytus dalykus oro kondicionierius vis tiek tinkamai neveikia.
- Jei perskaičius skyrių „Pastabos“ (37–38 psl.) vis dar kyla abejonių.
- Jei pasireiškia 39 psl. nurodyti požymiai.

Pastabos

Oro srautas

Pradėjus šildyti, nepučiamas oras. Lemputė RUN lėtai mirksi (1,5 s šviečia, 0,5 s nešviečia)	Oro srautas sustabdytas, kad nebūtų pučiamas šaltas oras, kol neįšils vidinio bloko šilumokaitis (2–5 minutės).
Šildant 5–15 minučių nepučiamas oras arba trumpai pučiamas vėsus oras. Lemputė RUN lėtai mirksi (1,5 s šviečia, 0,5 s nešviečia)	Esant žemai lauko temperatūrai ir didelei drėgmei, įrenginys kartais automatiškai atlieka atitirpinimą. Palaukite. Atitirpinimo metu iš lauko bloko gali išsiskirti vandens ar garų.
Pradėjus sausinti, nepučiamas oras. (lemputė RUN šviečia)	Vidinis ventiliatorius gali sustoti, kad nebūtų vėl išgarinama pašalinta drėgmė ir būtų taupoma energija.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

▮ Pastabos

Triukšmas

Girdimas tylus gurgėjimas.	Tai šaltnešio tekėjimo įrenginyje garsas.
Girdimas tylus traškėjimas.	Tai sukelia šiluminis plėtimasis ar susitraukimas.
Girdimas šnypštimas ar spragsėjimas.	Tai šaltnešio valdymo vožtuvų ar elektrinių komponentų veikimo garsas.
Iš lauko bloko sklinda švilpimas.	Tai reiškia, kad didėja arba mažėja kompresoriaus sukimosi greitis.
Naudojant SCM multi sistemą, iš išjungto įrenginio kartais trumpai gali sklisti „šššš“ garsas.	Tai garsas, kai sustabdomas kito vidinio bloko veikimas.

Veikimas

Laikmačio funkcija atšaukiama.	<u>Laikmačio funkcija naudojant laidinį pultelį / WF-RAC (išmanųjį telefoną)</u> Toliau nurodytos belaidžiu pulteliu nustatytos laikmačio funkcijos atšaukiamos, kai vidinio bloko veikimo būsena pasikeičia dėl laidinio pultelio arba WF-RAC (išmaniojo telefono) signalų. Tuomet vidinio bloko veikimo būsena skiriasi nuo rodomos belaidžio pultelio ekrane. Todėl rekomenduojama nustatyti tik vieną iš laikmačių. • Miego laikmatis (SLEEP TIMER) • Išjungimo laikmatis (OFF TIMER) • Įjungimo laikmatis (ON TIMER) • SLEEP TIMER + ON TIMER derinys • ON TIMER + OFF TIMER derinys
Belaidžio pultelio rodmenys neatitinka veikimo būsenos.	

Kita

Sustabdytas įrenginys iš karto vėl neįsijungia. (lemputė RUN šviečia)	Siekiant apsaugoti įrenginį, sustabdžius jį 3 minutes neleidžiama vėl įsijungti. Mikrokompiuterio 3 minučių apsauginis laikmatis automatiškai vėl jį įjungia.
Šaldant išsiskiria šiek tiek garų.	Taip gali būti, kai patalpos temperatūra ir drėgmė labai didelės. Garai išnyksta, kai tik sumažėja temperatūra ir drėgmė. Uždarykite visus langus ir duris, kad nepatektų drėgmė iš lauko.
Jaučiamas silpnas kvapas.	Veikiant pučiamas oras gali turėti kvapą. Jį sukelia prie įrenginio prilipę tabako dūmai ar kosmetikos medžiagos.
Dingus elektros tiekimui, įrenginys neįsijungia net ir atkūrus elektros tiekimą.	Jei automatinio paleidimo iš naujo funkcija nenustatyta, įrenginys automatiškai neįsijungs. Įjunkite jį pulteliu.
Nepriimami pultelio signalai.	Pultelio signalai gali būti nepriimami, jei oro kondicionieriaus signalo imtuvą apšviečia tiesioginiai saulės spinduliai ar kita ryški šviesa. Tokiu atveju užstokite saulę arba pritemdykite kitą šviesą.
Ant oro išleidimo grotelių gali susidaryti drėgmės.	Jei įrenginys ilgai veikia esant didelei drėgmei, ant oro išleidimo grotelių gali susidaryti drėgmės ir pradėti lašėti.
Sustabdžius įrenginį, ventiliatorius iš karto nesustoja.	Vidinis ventiliatorius : SELF CLEAN režimu ventiliatorius nesustoja 2 valandas. Lauko ventiliatorius : siekiant apsaugoti įrenginį, ventiliatorius nesustoja apie 1 minutę.
Sustabdžius įrenginį, lemputė RUN toliau šviečia.	Veikiant SELF CLEAN režimu, šviečia lemputė RUN. Baigus SELF CLEAN režimą, lemputė RUN užgęsta.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Kreipkitės į pardavėją

■ Bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų nedelsdami išjunkite maitinimo jungiklį ir praneškite pardavėjui:

- Nuolat perdega saugiklis arba suveikia jungiklis.
- Laidas labai įkaista.
  Įtrūkusi laido izoliacija.
- Televizorius, radijas ar kita įranga pradeda veikti netinkamai.
- Jungiklis tinkamai nesuveikia.
- Veikiant girdimas keistas garsas.
- Atsiradus sutrikimų, nedelsdami išjunkite maitinimą ir po 3 minučių vėl įjunkite. Vėl įjungus įrenginį pultelio mygtuku ON/OFF, sutrikimai neišnyksta.
- Įrenginio ekrane greitai mirksi lemputės RUN ir TIMER (0,5 s intervalu) arba lemputės nešviečia.

Automatinio paleidimo iš naujo funkcija

■ Automatinio paleidimo iš naujo funkcija įsimena oro kondicionieriaus veikimo būseną prieš pat jį išjungiant dingus elektros tiekimui ir, atkūrus elektros tiekimą, automatiškai atnaujina veikimą.

■ Šie nustatymai bus atšaukti:
① Laikmačio nustatymai
② HIGH POWER režimas

PASTABA

- Pristatant oro kondicionierių iš gamyklos, automatinio paleidimo iš naujo funkcija yra įjungta. Jei šią funkciją reikia išjungti, kreipkitės į pardavėją.
- Dingus elektros tiekimui, laikmačio nustatymai atšaukiami. Atkūrus elektros tiekimą, laikmatį nustatykite iš naujo.

Apie multi sistemas

Vienalaikis veikimas

- Oro kondicionieriai negali vienu metu veikti skirtingais režimais, pavyzdžiui, vienas blokas – šaldymo, o kitas – šildymo režimu.
- Įjungus skirtingus režimus, pirmenybė teikiama pirmiau įjungtam oro kondicionieriui, o vėliau įjungtas oro kondicionierius veikia ventiliatoriaus režimu.
- Jei norite suteikti pirmenybę vėliau įjungtam oro kondicionieriui, sustabdykite pirmenybę turintį oro kondicionierių arba pirmiau įjungto bloko režimą pakeiskite į antrojo bloko režimą.
- Kai kiti vidiniai blokai veikia skirtingais režimais, lemputė RUN greitai mirksi (0,5 s intervalu).

Automatinis veikimas

- Kai pultelio režimo jungiklis nustatytas į automatinį režimą (AUTO), įjungiant oro kondicionierius pagal patalpos temperatūrą automatiškai pasirenka šaldymo arba šildymo režimą.
- Kai oro kondicionieriai veikia vienu metu, darbo režimai gali automatiškai keistis pagal atskirų patalpų temperatūrą; dėl to lauko blokas sustoja. Tokiu atveju vietoj automatinio režimo naudokite šaldymo arba šildymo režimą. (Tai aktualu tik tada, kai naudojamas daugiau nei vienas oro kondicionierius.)

Šaltnešio (alyvos) grąžinimo režimas

- Jei visi vidiniai blokai ilgą laiką neveikia vienu metu, šaldymo ar šildymo našumas gali laikinai sumažėti. Taip valdomas šaltnešio (alyvos) grąžinimas iš sustabdytų vidinių blokų. Tuo metu iš sustabdytų vidinių blokų gali būti girdėti tekančio šaltnešio garsas.


Židinio funkcija

- Priklausomai nuo veikimo sąlygų, židinio funkcija nustatyto bloko ventiliatoriaus greitis šildymo pauzės metu gali automatiškai pasikeisti, kad būtų apsaugotas oro kondicionierius.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Savidiagnostikos funkcija

■ Siekdami geriau aptarnauti klientus, įdiegėme toliau nurodytą kiekvienos funkcijos sutrikimų rodymą

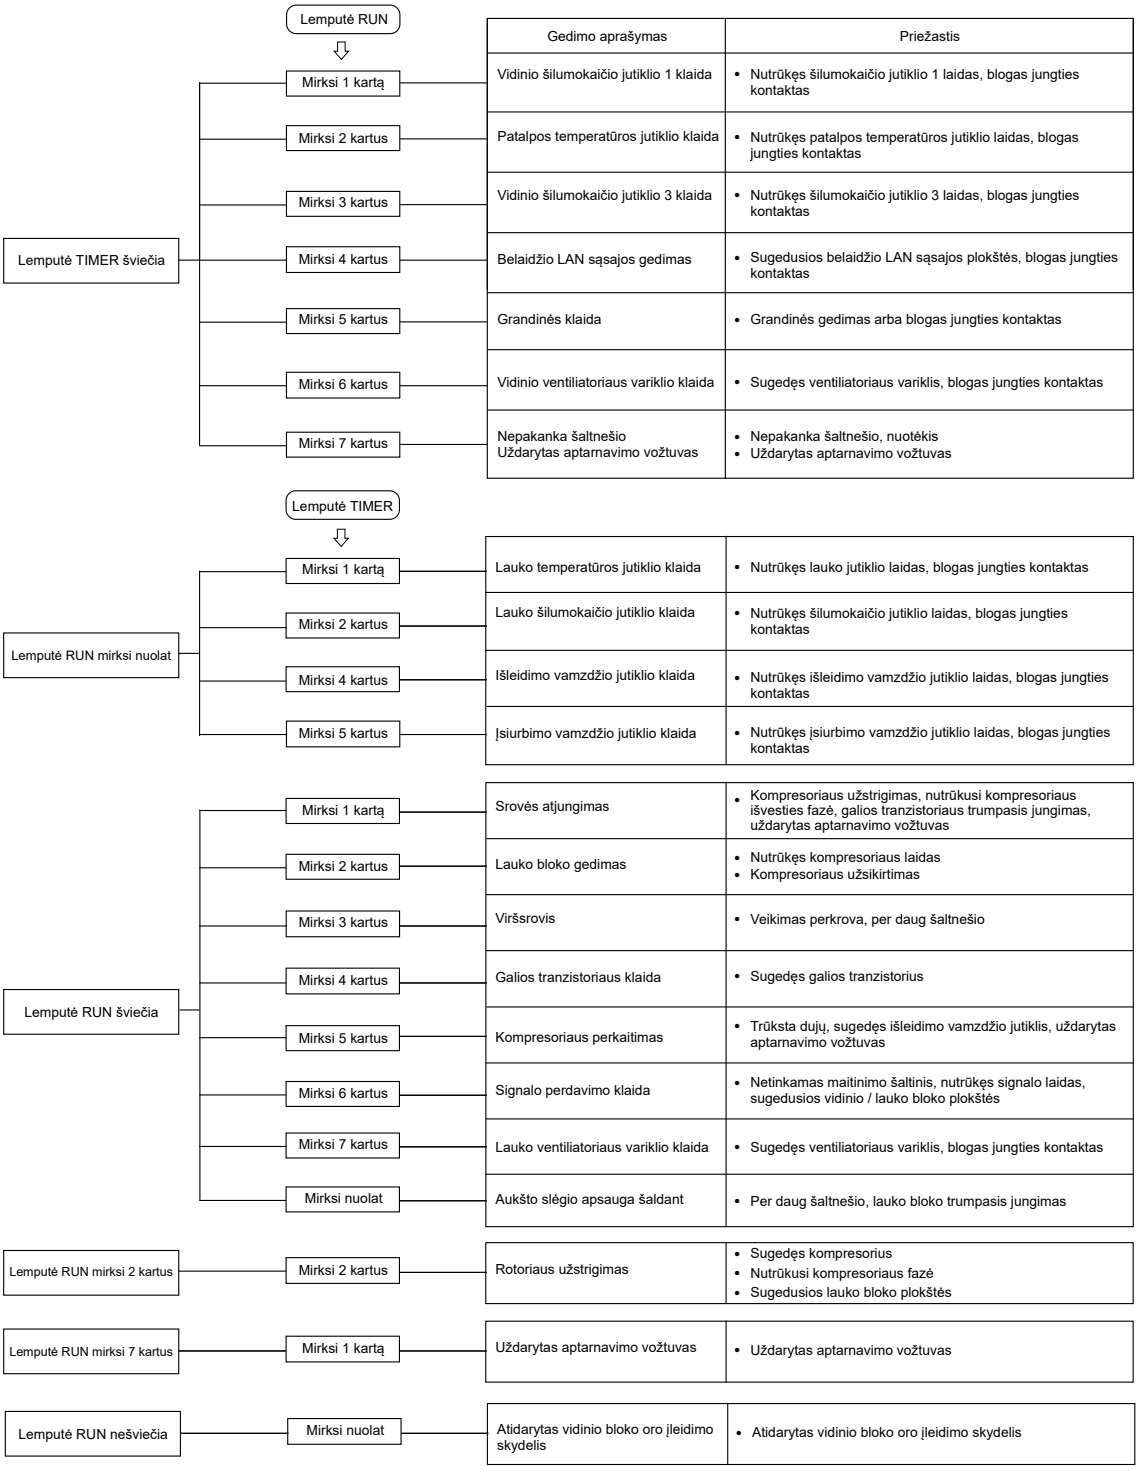

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration conforms with the following directives.

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner
Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit]

Category	Model
SRK Series	SRK20ZTX-WA
	SRK25ZTX-WA
	SRK35ZTX-WA

[Outdoor Unit]

Category	Model
SRC Series	SRC20ZTX-WA
	SRC25ZTX-WA
	SRC35ZTX-WA

Relevant EU Directives :

Machinery 2006/42/EC

Applied Standards / Regulations :

EN 60335-1
EN 60335-2-40

Authorised Representative in the EU :

MHIAE SERVICES B.V.
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan
http://www.mhi-mth.co.jp/en/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
http://www.mhiae.com/

MHIAE SERVICES B.V.
(Wholly-owned subsidiary of MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.)
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands
Tel : +31-20-406-4535
http://www.mhiaeservices.com/

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos