ORIGINALI INSTRUKCIJA

Smart M-Air

Naudojimo vadovas

202509 [EN] RKZ012A107H

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Turinys

1. Programėlės funkcijos 4

2. Valdymo režimai 6
   - Nuotolinio valdymo režimas 6
   - Tik namų režimas 6
   - Demonstracinis režimas 6

3. Pasiruošimas naudoti 7
   - Išmaniojo telefono nustatymas 7
   - Pradinis programėlės nustatymas 7
   - Naudotojo paskyros sukūrimas 9
   - Oro kondicionieriaus registravimas 12
   - Oro kondicionieriaus belaidžio LAN nustatymai 13
   - Oro kondicionieriaus pavadinimo keitimas 15

4. Pagrindinis naudojimas 17
   - Oro kondicionieriaus įjungimas / išjungimas 17
   - Veikimo režimo keitimas 17
   - Temperatūros keitimas 18
   - Ventiliatoriaus greičio ir oro srauto krypties keitimas 19
   - Tuščio būsto režimo (Vacant Property Mode) perjungimas 20

5. Mėgstamiausių nustatymų naudojimas 21

6. Parinkčių naudojimas 25
   - Priminimas išjungti (Shut-off reminder alert) 26
   - Pranešimas apie klaidą (AC error notification) 27
   - Temperatūros įspėjimas (Hi temp/low temp alert) 28
   - Stebėjimo funkcija (Watching function) 29
   - Išvykimo režimas (Home leave mode) 29
   - Tik šaldymas (Cooling specific) 31
   - LED apšvietimas (LED ON) 32
   - Išmaniųjų telefonų skaičius (Number of smartphones) 32

7. Savaitės laikmačio nustatymas 33

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

8. Laikmačio nustatymas konkrečiai datai kalendoriuje 35
Kalendoriuje nustatyto laikmačio panaikinimas 36

9. Elektros išlaidų grafiko rodymas 38

10. Veikimo duomenų grafiko rodymas 39
Veikimo duomenų grafiko nustatymas 40
Elektros išlaidų rodymas grafike 40
Ankstesnių veikimo duomenų grafikų rodymas 41
Veikimo duomenų atsisiuntimas 41

11. Mikroprogramos (firmware) atnaujinimas 42

12. Pagrindinis meniu 44
Demonstracinio režimo išjungimas 45

13. Pranešimų peržiūra 46

14. Programėlės nustatymų keitimas 48
Naudojimo režimo perjungimas 49
Perjungimas į nuotolinio valdymo režimą 49
Perjungimas į tik namų režimą 50
Slaptažodžio atkūrimas 52
Kalbos / laiko juostos nustatymai 54
Programėlės inicijavimas 55
Programėlės versijos rodymas 57

15. Trikčių šalinimas 58
Kai norimo užregistruoti oro kondicionieriaus nėra oro kondicionierių sąrašo ekrane 58
Kaip pašalinti užregistruotą oro kondicionierių 59
Kai oro kondicionierių sąraše rodomas pranešimas apie sutrikimą 60
Jei pamiršote slaptažodį ir negalite prisijungti 60
Kai valdoma iš kitos paskyros 61
Kai neįsijungia priminimas išjungti („Shut-off reminder alert“) (Android OS) 61


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

1. Programėlės funkcijos

Oro kondicionierius kiekviename namų kambaryje galite valdyti būdami namuose arba už jų ribų.

- Kiekvieno oro kondicionieriaus veikimo planavimas kiekvienai savaitės dienai
- Oro kondicionieriaus elektros energijos sąnaudų peržiūra
- Priminimo išjungti oro kondicionierių nustatymas
- Įspėjimas apie oro kondicionieriaus sutrikimą

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

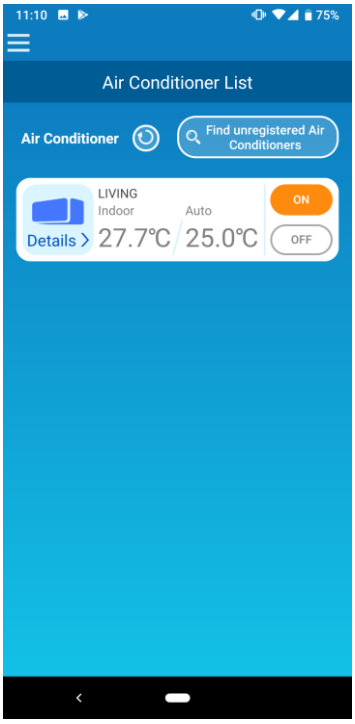

1-1 pav.



1-2 pav.

Pastaba

Priklausomai nuo prijungto oro kondicionieriaus funkcijų, toliau nurodyti nustatymai oro kondicionieriaus veikimui neturės poveikio.

- Left/Right, 3D AUTO, Home leave mode, Electricity Bill Graph

Priklausomai nuo prijungto oro kondicionieriaus funkcijų, toliau nurodyti punktai ekrane nebus rodomi:

- Home leave mode nustatymai, LED ON, Electricity Bill Graph,

  Operation data graph

Priklausomai nuo oro kondicionieriaus, prijungus belaidžio LAN sąsają, laikmačio negalima nustatyti namų pulteliu.
Laikmatį nustatykite programėlės laikmačio funkcija.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

2. Valdymo režimai

- Nuotolinio valdymo režimas

  Šiuo režimu užregistruotą oro kondicionierių galite valdyti išmaniojo telefono programėle, kai esate išvykę.

  Be to, namuose oro kondicionierių galite užregistruoti ir valdyti išmaniojo telefono programėle.

- Tik namų režimas

  Šiuo režimu oro kondicionierių galite užregistruoti ir valdyti išmaniojo telefono programėle būdami namuose.

  Oro kondicionierių galite valdyti be duomenų ryšio su serveriu.

  Būdami išvykę oro kondicionieriaus valdyti negalėsite.

- Demonstracinis režimas

  Jei neturite su išmaniojo telefono programėle suderinamo oro kondicionieriaus, šiuo režimu galite išbandyti, kaip veikia nuotolinio valdymo režimas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

3. Pasiruošimas naudoti

- Išmaniojo telefono nustatymas

  Išmaniajame telefone įjunkite Wi-Fi.



3-1 pav.

- Pradinis programėlės nustatymas

  Palieskite programėlės „Smart M-Air“ piktogramą.



3-2 pav.



Programėlė paleidžiama.

3-3 pav.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos



Paleidus programėlę, atsidaro ekranas „Language/Time Zone Settings“ (kalbos / laiko juostos nustatymai).

Pasirinkite programėlės kalbą.


Pasirinkite laiko juostą – tą, kurioje yra programėle valdomas oro kondicionierius.

Pasirinkite temperatūros vienetą.


Palieskite viršuje dešinėje, kad galiausiai užbaigtumėte nustatymą.

3-4 pav.

Atsidaro ekranas „Terms of Service“ (paslaugų teikimo sąlygos). Perskaitykite visą tekstą iki galo ir susipažinkite su juo. Jei sutinkate ir norite naudotis programėle, palieskite [Agree]. Palietus [I don’t agree], programėlė uždaroma.

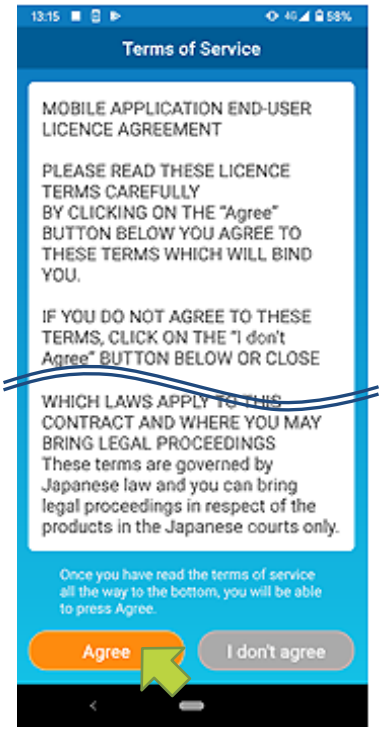

Android

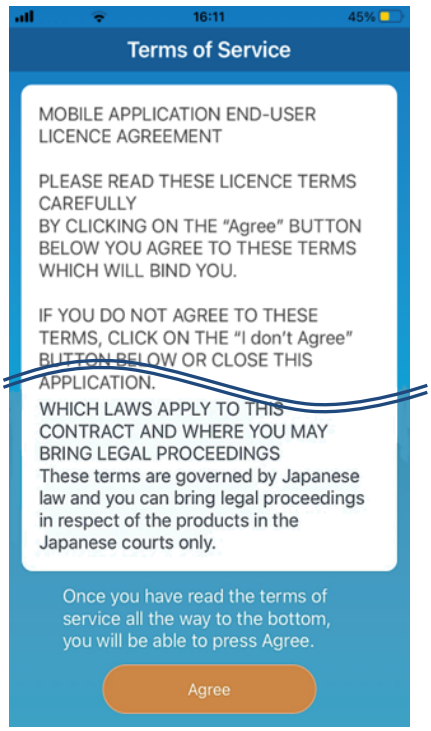


iOS

3-5 pav.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pradžios ekrane pasirinkite naudojimo režimą.

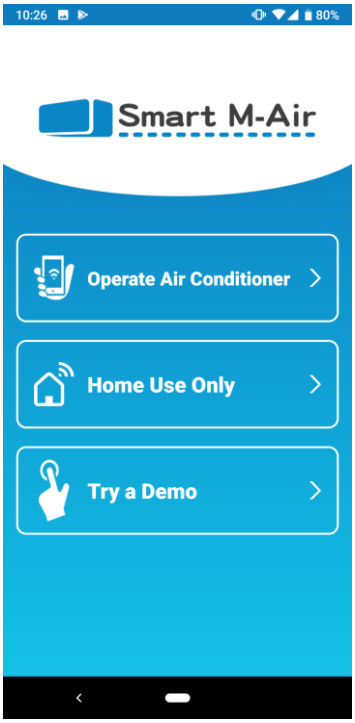

3-6 pav.

■ Operate Air Conditioner
(nuotolinio valdymo režimas)

Palieskite „Operate Air Conditioner“, jei norite valdyti nuotoliniu būdu ar naudoti papildomas funkcijas, pvz., savaitės laikmatį.

→ Žr. „Naudotojo paskyros sukūrimas“

■ Home Use Only (tik namų režimas)

Palieskite „Home Use Only“, jei valdysite tik namuose. Kai kurios funkcijos ribojamos, bet nuotolinį valdymą galima įjungti bet kada.

→ Žr. „Oro kondicionieriaus registravimas“


Naudojimo režimo perjungimas

→ Žr. „Programėlės nustatymų keitimas“

■ Try a Demo (demonstracinis režimas)

Palieskite „Try a Demo“, jei norite išbandyti programėlės funkcijas (tik kai kurias).

• Naudotojo paskyros sukūrimas

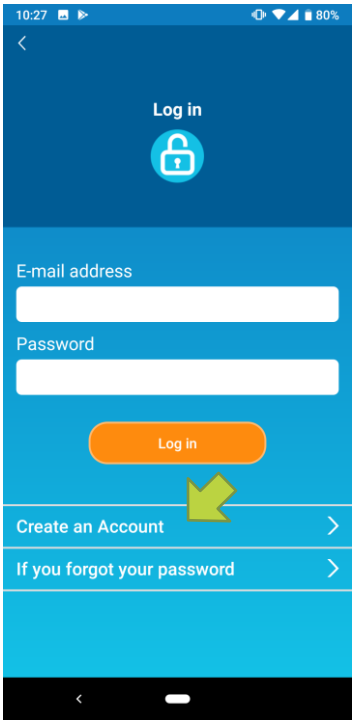

3-7 pav.


Palieskite [Create an Account].

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos



3-8 pav.

Perskaitykite visą „Handling of Personal Information“ (asmens duomenų tvarkymas) tekstą iki galo ir susipažinkite su juo.
Jei sutinkate ir norite naudotis programėle, palieskite [Agree].

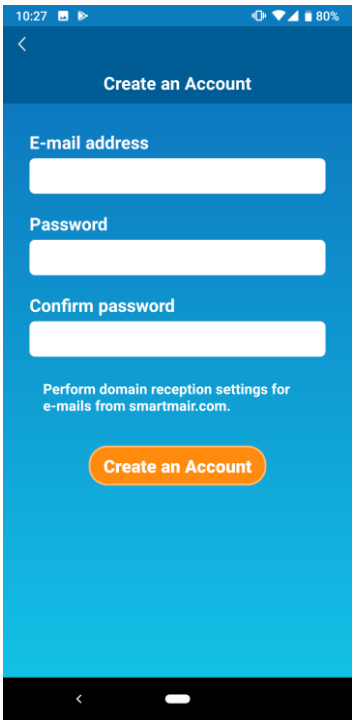


3-9 pav.

Atsidaro ekranas „Create an Account“. Įveskite el. pašto adresą bei slaptažodį ir palieskite mygtuką [Create an Account].

Pastaba

- Slaptažodį turi sudaryti nuo 8 iki 16 simbolių, iš jų bent viena raidė ir vienas skaitmuo.
- Viena paskyra skirta tik vienam įrenginiui (išmaniajam telefonui / planšetiniam kompiuteriui). Nenaudokite tos pačios paskyros keliuose įrenginiuose.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

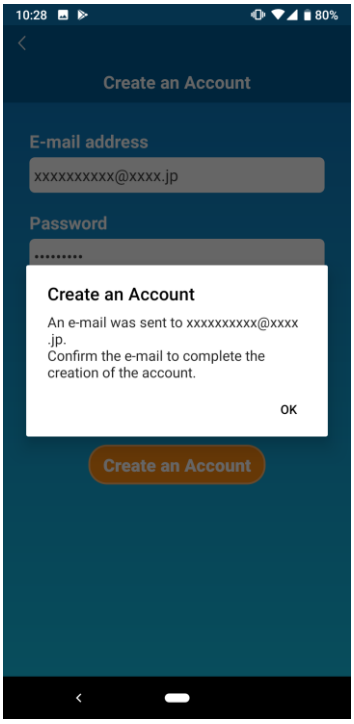

3-10 pav.

Kai atsiranda iššokantis pranešimas „Create an Account“, palieskite [OK].

Įvestu el. pašto adresu bus išsiųstas laiškas su patvirtinimo ekrano URL. Kad užbaigtumėte paskyros sukūrimą, per 24 valandas spustelėkite šį URL.

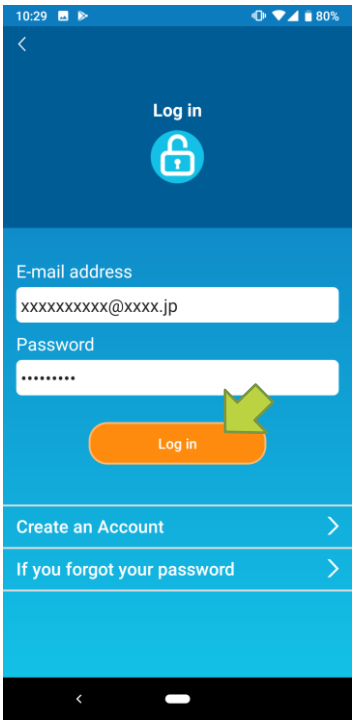

3-11 pav.

Sukūrus paskyrą, programėlėje atsidaro ekranas „Log in“ (prisijungimas).


Spustelėkite laiške nurodytą URL, įveskite užregistruotą el. pašto adresą bei slaptažodį ir palieskite mygtuką [Log in].

Jei pamiršote slaptažodį ir negalite prisijungti, palieskite „If you forgot your password“ ir nustatykite naują slaptažodį.

→ Žr. „Slaptažodžio atkūrimas“

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

• Oro kondicionieriaus registravimas

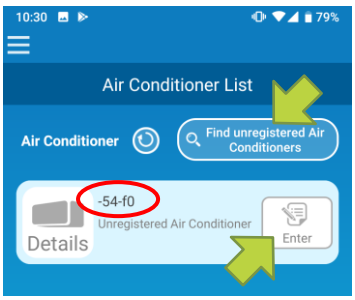

3-12 pav.


Valdomą oro kondicionierių užregistruokite ekrane „Air Conditioner List“.

Palieskite mygtuką „Find unregistered Air Conditioners“ – bus parodyti išmaniajame telefone neužregistruoti oro kondicionieriai.

Oro kondicionieriaus pavadinimas (◯ vietoje) nustatomas pagal paskutinius 4 SSID skaitmenis belaidžio LAN sąsajos etiketėje (modeliuose su integruota belaidžio LAN sąsaja etiketė matoma atidarius vidinio bloko oro įleidimo skydelį).


Palieskite mygtuką [Enter].

- Jei oro kondicionierius sąraše nerodomas
  → Žr. „Kai norimo užregistruoti oro kondicionieriaus nėra oro kondicionierių sąrašo ekrane“
- Jei norite pašalinti užregistruotą oro kondicionierių
  → Žr. „Kaip pašalinti užregistruotą oro kondicionierių“

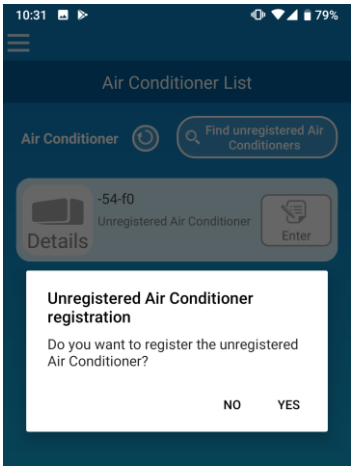

3-13 pav.

Norėdami užregistruoti oro kondicionierių, iššokančiame pranešime palieskite [YES].

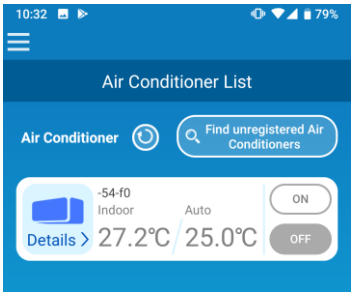

3-14 pav.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

• Oro kondicionieriaus belaidžio LAN nustatymai

Jei jūsų Wi-Fi maršrutizatorius nepalaiko WPS, oro kondicionieriaus belaidžio LAN nustatymus atlikite rankiniu būdu.

Įjunkite belaidžio LAN sąsajos AP režimą, tada išmaniajame telefone pasirinkite Wi-Fi ryšį su tinklu „Smart-M-Air-XXXX“.


„XXXX“ – paskutiniai 4 belaidžio LAN sąsajos SSID simboliai (raidės ir skaitmenys).

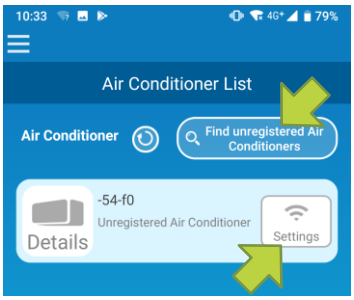

3-15 pav.

Ekrane „Air Conditioner List“ palieskite mygtuką [Find unregistered Air Conditioners]. Bus parodytas norimas oro kondicionierius.

Palieskite mygtuką [Settings].

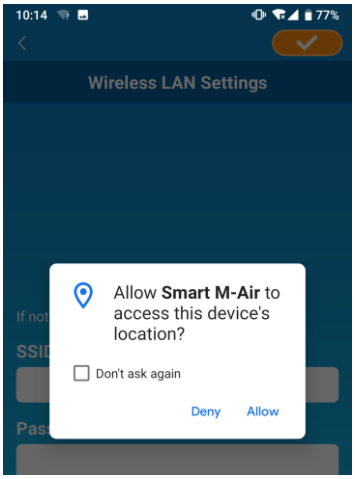


3-16 pav.

Jei prašoma leisti pasiekti vietos informaciją, palieskite [Allow].


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Kai rodomame sąraše paliečiate norimą tinklą, jo SSID atsiranda ekrano apačioje, laukelyje „SSID“. Žemiau, laukelyje „Password“, įveskite jūsų Wi-Fi maršrutizatoriaus slaptažodį ir tada palieskite viršuje dešinėje.

Jei norimo tinklo sąraše nėra, įveskite savo Wi-Fi maršrutizatoriaus „SSID“ ir „Password“ (slaptažodį) ranka, tada palieskite viršuje dešinėje, kad išsaugotumėte nustatymą.

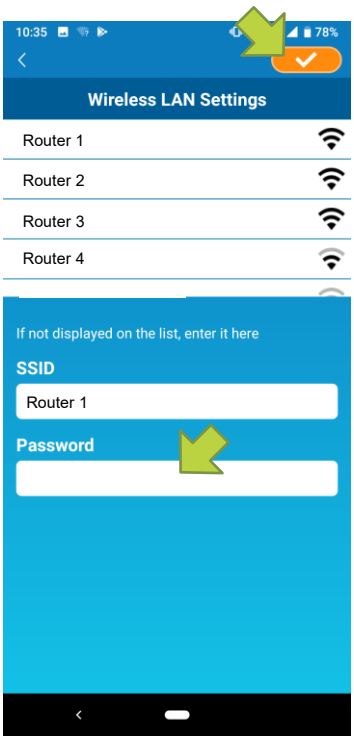


Android

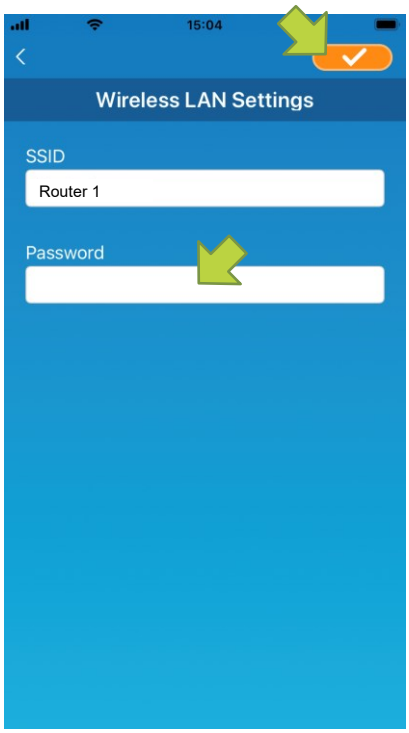

iOS

3-17 pav.

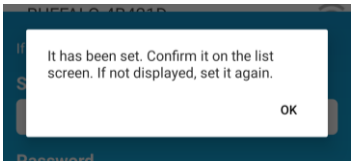


3-18 pav.

Užbaigus belaidžio LAN nustatymą, oro kondicionierius užregistruojamas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

• Oro kondicionieriaus pavadinimo keitimas

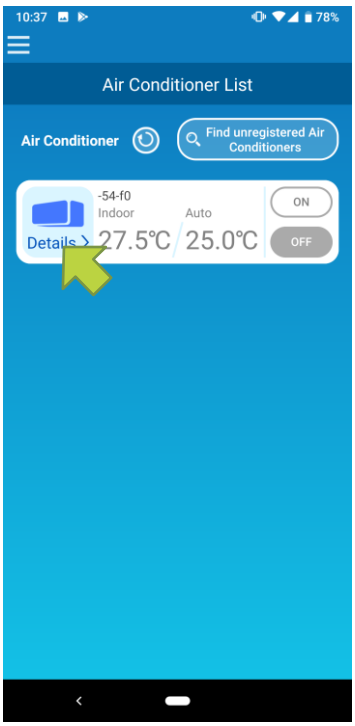

3-19 pav.


Jei norite pakeisti programėlėje (pvz., oro kondicionierių sąrašo ekrane) rodomą oro kondicionieriaus pavadinimą, palieskite „Details“ – atsidarys oro kondicionieriaus informacijos ekranas.




3-20 pav.

Palieskite ir palaikykite (1 sekundę) oro kondicionieriaus pavadinimą. Atsidaro langas „Edit Air Conditioner name“ – jame pakeiskite pavadinimą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

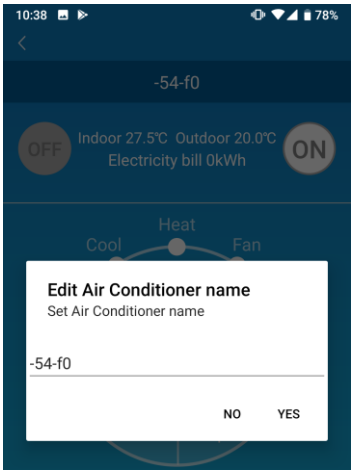


3-21 pav.

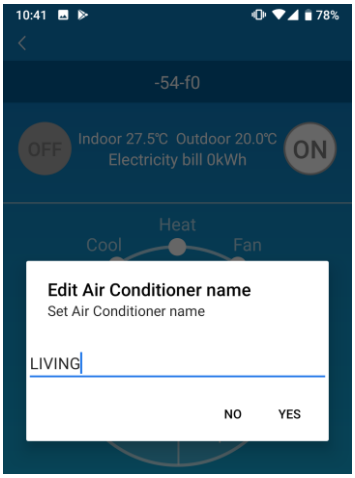

3-22 pav.

Įveskite naują oro kondicionieriaus pavadinimą ir palieskite [YES].

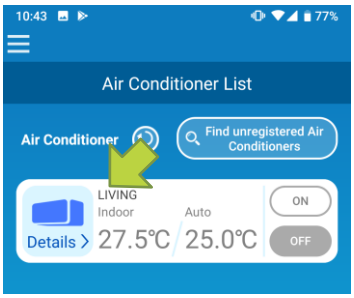


3-23 pav.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

4. Pagrindinis naudojimas

• Oro kondicionieriaus įjungimas / išjungimas

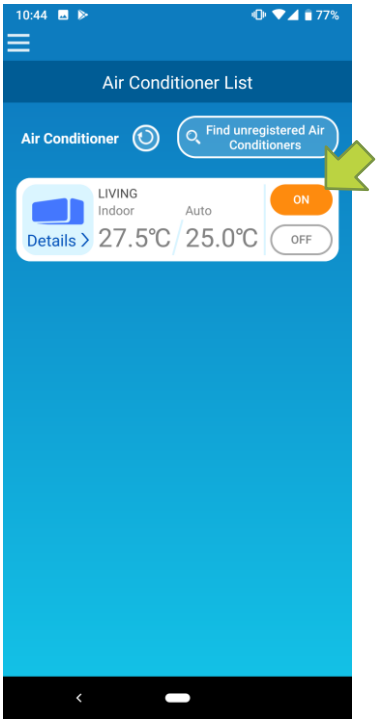

4-1 pav.

Norėdami įjungti arba išjungti oro kondicionierių, ekrane „Air Conditioner List“ palieskite norimo oro kondicionieriaus mygtuką [ON] / [OFF].


Kai mygtuko spalva pasikeičia, perjungimas baigtas. (Išjungus – pilka spalva)

Naujausiai informacijai gauti palieskite .

Pastaba

- Valdant oro kondicionierių ne iš namų, veiksmo įvykdymas gali užtrukti iki vienos minutės.

• Veikimo režimo keitimas

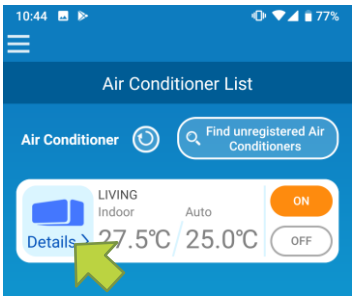

4-2 pav.

Ekrane „Air Conditioner List“ palieskite oro kondicionierių, kurio veikimo režimą norite pakeisti.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos




4-3 pav.

Norėdami pakeisti veikimo režimą, palieskite norimą režimą – nuo „Auto“ iki „Dry“.

rodoma, kai oro kondicionierius veikia valymo režimu. Valymą atšauksite palietę OFF.
rodoma, kai savaitės laikmatis nustatytas šia programėle.
rodoma, kai programėlė naudojama namuose, kuriuose oro kondicionierius įrengtas ir prijungtas prie programėlės.

- Temperatūros keitimas

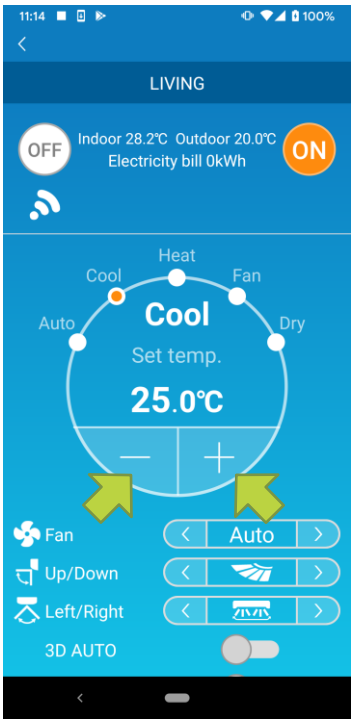

4-4 pav.

Temperatūrai nustatyti palieskite / .
Dabartinė nustatyta temperatūra rodoma apskritime.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos



4-5 pav.

Kai veikimo režimas yra „Fan“ (ventiliatorius), nustatyta temperatūra („Set temp.“) rodoma kaip „-“.

- Ventiliatoriaus greičio ir oro srauto krypties keitimas




4-6 pav.

Su ‹ / › keiskite nustatymus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

• Tuščio būsto režimo (Vacant Property Mode) perjungimas

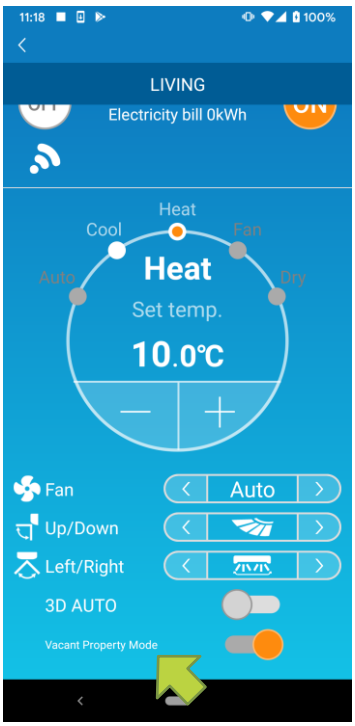

4-7 pav.


Įjungus „Vacant Property Mode“, veikimo režimą ir nustatytą temperatūrą galima nustatyti taip:

- Cool: nustatyta temperatūra 31–33 °C (kas 1 °C)
- Heat: nustatyta temperatūra 10–17 °C (kas 1 °C)

Veikimo režimu galima nustatyti tik „Cool“ arba „Heat“.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

5. Mėgstamiausių nustatymų naudojimas

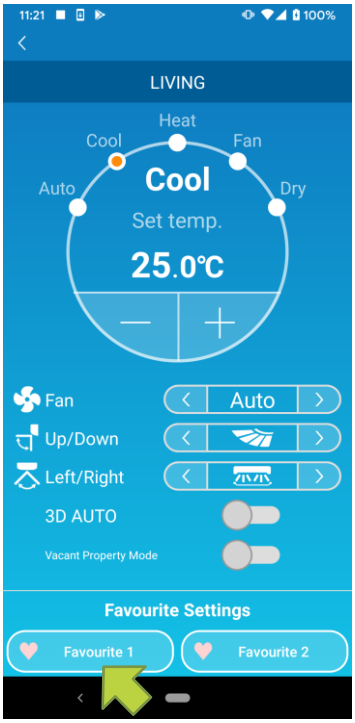

5-1 pav.

Norimus nustatymus „Set temp“, „Operation mode“, „Fan“, „Up / Down“ ir „Left / Right“ išsaugokite kaip mėgstamiausius (Favourite). Palietus mygtuką [Favourite], dabartiniai nustatymai pakeičiami išsaugotais.

Oro kondicionieriaus informacijos ekrane palieskite ir palaikykite (1 s) mygtuką [Favourite 1] arba [Favourite 2]. Atsidaro ekranas „Favourite“.




5-2 pav.

Pakeiskite elementus pagal save ir palieskite ženklą viršuje dešinėje – nustatymai bus įtraukti į mėgstamiausius.

Su ekrano viršuje kairėje grįšite į valdymo ekraną.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

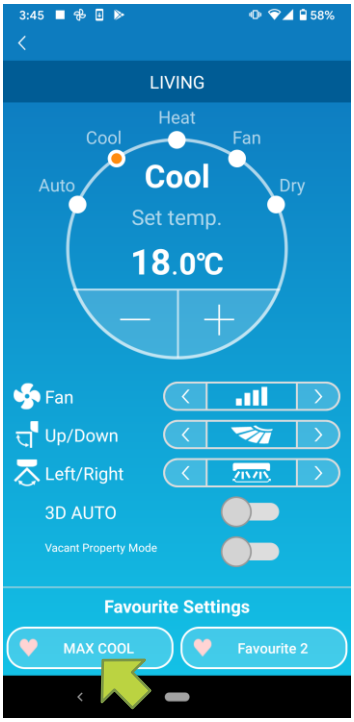

5-3 pav.


Palietus mygtuką [Favourite 1] arba [Favourite 2], dabartiniai nustatymai pakeičiami paliestais mėgstamiausiais nustatymais.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

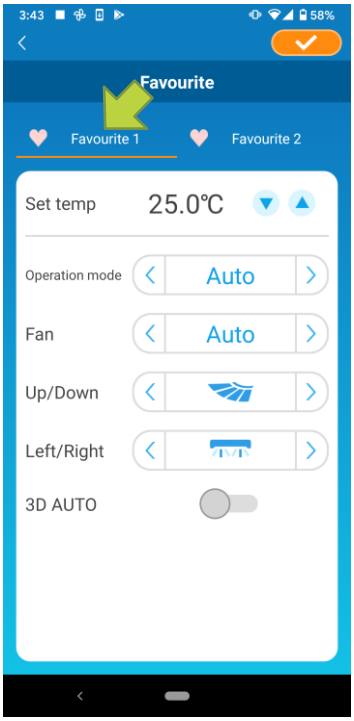


5-4 pav.

Norėdami pakeisti mygtuko „Favourite“ pavadinimą, palieskite ir maždaug 1 sekundę palaikykite mygtuką „Favourite“. Atsidaro langas „Edit Favourite name“, kuriame galite pakeisti pavadinimą.

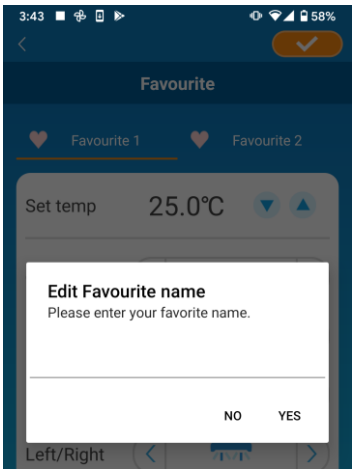


5-5 pav.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

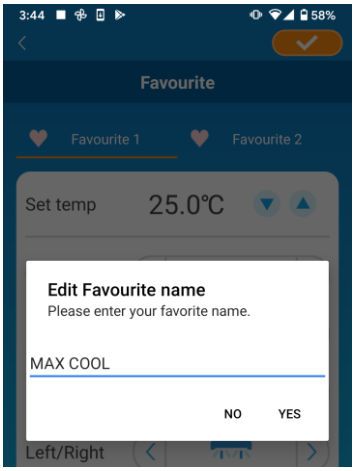

5-6 pav.

Įveskite naują mėgstamiausio nustatymo pavadinimą ir palieskite [YES].

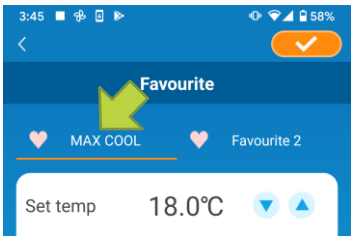

5-7 pav.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

6. Parinkčių naudojimas


Galite nustatyti įvairias parinktis, pvz., įspėjimus ir LED apšvietimą, bei patikrinti, kiek paskyrų užregistruota su oro kondicionieriumi.

Tik namų režimas : Galima naudoti tik „Home Leave Mode“, „Cooling specific“ ir „LED ON“.

Demonstracinis režimas : Parinkčių naudoti negalima.

Į nuotolinio valdymo režimą galite pereiti pagrindiniame meniu, pasirinkę „Changing Application Settings“.

→ Žr. „Programėlės nustatymų keitimas“

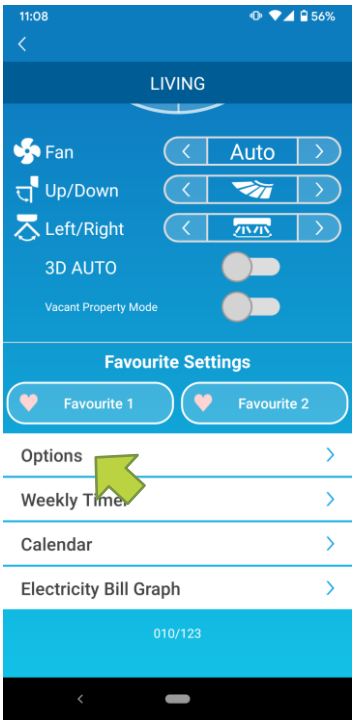


6-1 pav.

Oro kondicionieriaus informacijos ekrano apačioje palieskite [Options].
Atsidaro ekranas „Options“ (parinktys).

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pagal numatytuosius nustatymus įjungta (ON) tik „LED ON“.

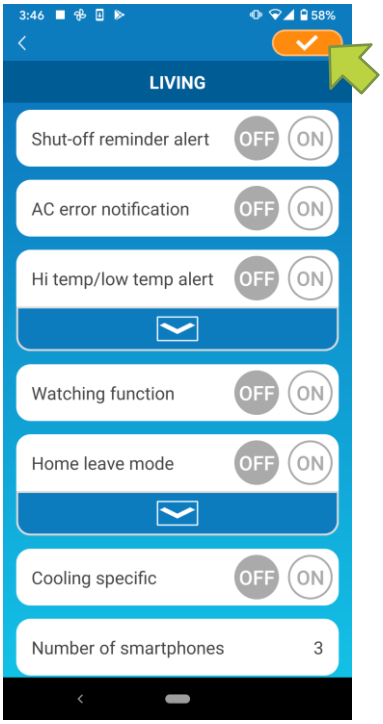

6-2 pav.

Perjunkite [ON] arba [OFF] ir palieskite ekrano viršuje dešinėje – pakeisti nustatymai bus išsaugoti.


Pastaba

- Shut-off reminder alert, AC error notification, Hi temp/low temp alert, Watching function galima naudoti nuotolinio valdymo režimu.

• Priminimas išjungti (Shut-off reminder alert)

Jei nutolstate daugiau nei 1 km nuo veikiančio oro kondicionieriaus, išmaniojo telefono programėlė gali gauti tiesioginį pranešimą.

■ Jei norite gauti įspėjimus, palieskite [ON].

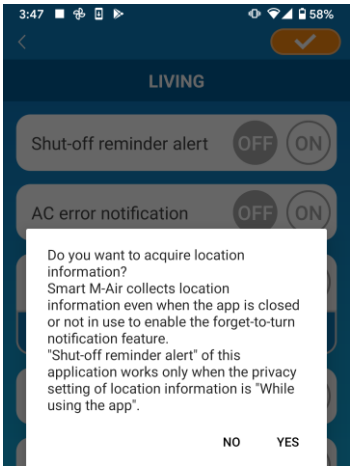


6-3 pav.

Atsiradus iššokančiam pranešimui, palieskite [YES], tada viršuje dešinėje.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

■ Jei nenorite gauti įspėjimų, palieskite [OFF].

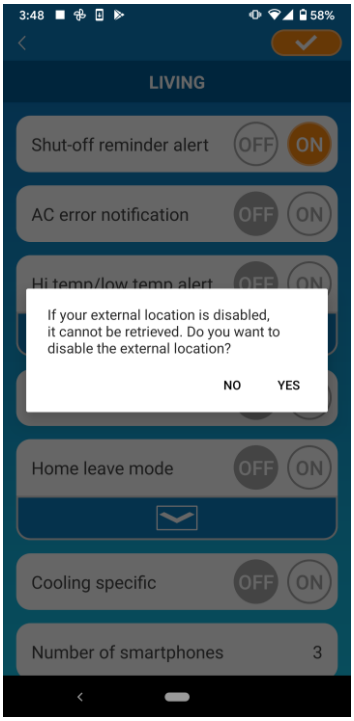

Atsiradus iššokančiam pranešimui „If your external location is disabled, it cannot be retrieved. Do you want to disable the external location?“, palieskite [YES], tada palieskite viršuje dešinėje.

6-4 pav.

Pastaba

- Vietos informacija nustatoma pagal išmaniojo telefono buvimo vietą – ji laikoma oro kondicionieriaus vieta.
  Vietos informaciją nustatykite būdami šalia oro kondicionieriaus.

• Pranešimas apie klaidą (AC error notification)

Aptikus bet kokį oro kondicionieriaus sutrikimą, užregistruotu el. pašto adresu išsiunčiamas laiškas.

→ Žr. „Kai oro kondicionierių sąraše rodomas pranešimas apie sutrikimą“


■ Norėdami gauti pranešimus, palieskite [ON] ir viršuje dešinėje.
■ Jei nenorite gauti pranešimų, palieskite [OFF], o tada viršuje dešinėje.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

• Temperatūros įspėjimas (Hi temp/low temp alert)

Kai pasiekiama nustatyta aukštos / žemos temperatūros sąlyga, į išmaniojo telefono programėlę siunčiamas tiesioginis pranešimas.

■ Įspėjimams gauti palieskite [ON], įveskite aukštą ir žemą temperatūrą ir palieskite viršuje dešinėje.
■ Norėdami parodyti temperatūrų įvesties lauką, palieskite , o jam paslėpti .

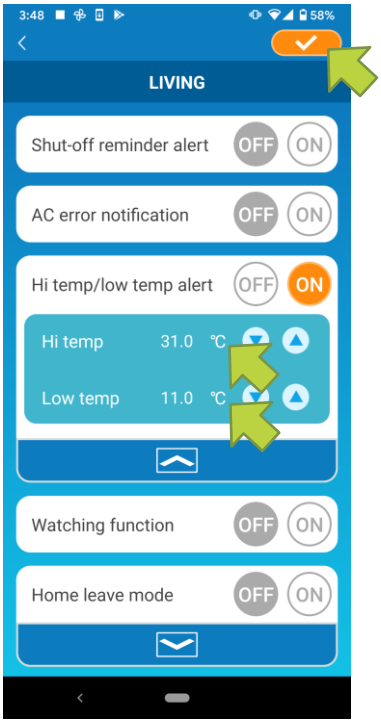

6-5 pav.

Pastaba

• Įspėjimai siunčiami, kai patalpos temperatūra yra aukštesnė / žemesnė nei čia nustatyta. Jei aukštą temperatūrą nustatote 31 °C, įspėjimas siunčiamas, kai patalpos temperatūra viršija 31 °C. Esant 31 °C, įspėjimas nesiunčiamas.

• Nustačius tik aukštą arba tik žemą temperatūrą, įspėjimai gaunami tik dėl aukštos arba tik dėl žemos temperatūros.

■ Norėdami negauti įspėjimų, palieskite [OFF] ir viršuje dešinėje.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

• Stebėjimo funkcija (Watching function)

Kai oro kondicionierius valdomas ne jūsų išmaniuoju telefonu, užregistruotu el. pašto adresu išsiunčiamas laiškas.

Pastaba


• Pranešimas siunčiamas ir tada, kai oro kondicionierių valdo jo paties laikmatis, bei pasibaigus vidinio valymo režimui.

■ Jei norite įspėjimų, palieskite [ON], tada viršuje dešinėje.
■ Norėdami negauti įspėjimų, palieskite [OFF] ir viršuje dešinėje.

• Išvykimo režimas (Home leave mode)

Kai patalpos temperatūra žemesnė už nustatytąją, automatiškai įjungiamas šildymas.
Kai patalpos temperatūra aukštesnė už nustatytąją, automatiškai įjungiamas šaldymas.

■ Norėdami naudoti „Home leave mode“, palieskite [ON].

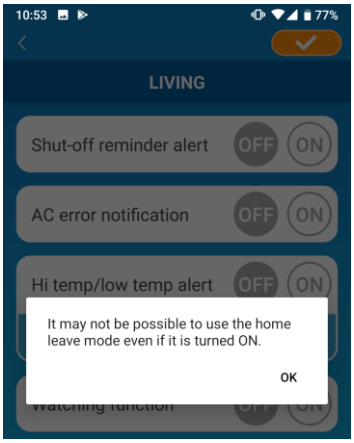

6-6 pav.

Atsiradus iššokančiam pranešimui „It may not be possible to use the Home leave mode even if it is turned ON.“, palieskite [OK] ir viršuje dešinėje.

Pastaba

• Priklausomai nuo prijungto oro kondicionieriaus, „Home leave mode“ gali nebūti. Tada „ON“ neturi poveikio.

■ Norėdami išjungti „Home leave mode“, palieskite [OFF] ir viršuje dešinėje.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

■ Išvykimo režimo nustatymus parodysite palietę , o paslėpsite su . Galima keisti šiuos nustatymus:



6-7 pav.

- Determine temp : Nustatykite lauko temperatūrą, kuriai esant oro kondicionierius pradės veikti šaldymo / šildymo režimu.

  Leistinas intervalas šaldymo režimu:
  nuo 26 °C iki 35 °C (kas 3 °C)
  Leistinas intervalas šildymo režimu:
  nuo 0 °C iki 15 °C (kas 5 °C)

- Set temp : Nustatykite norimą patalpos temperatūrą šaldymui / šildymui.

  Leistinas intervalas šaldymo režimu:
  nuo 26 °C iki 33 °C (kas 1 °C)
  Leistinas intervalas šildymo režimu:
  nuo 10 °C iki 18 °C (kas 1 °C)

- Fan speed : Nustatykite ventiliatoriaus greitį šaldymui / šildymui.

[pavyzdys]
Šaldymas → Nustačius „Determine temp“ 32 °C, „Set temp“ 26 °C ir mažiausią ventiliatoriaus greitį, lauko temperatūrai pasiekus 32 °C oro kondicionierius pradės veikti 26 °C temperatūra mažiausiu ventiliatoriaus greičiu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


• Tik šaldymas (Cooling specific)

Nustačius oro kondicionierių kaip skirtą tik šaldymui, išmaniojo telefono programėle šildymo naudoti negalėsite.

Pastaba

• Jei jūsų oro kondicionierius skirtas tik šaldymui, šildymo režimas neveiks, net jei „Heat“ nustatytas į „ON“.

■ „Cooling specific“ įjungsite palietę [ON], tada viršuje dešinėje.

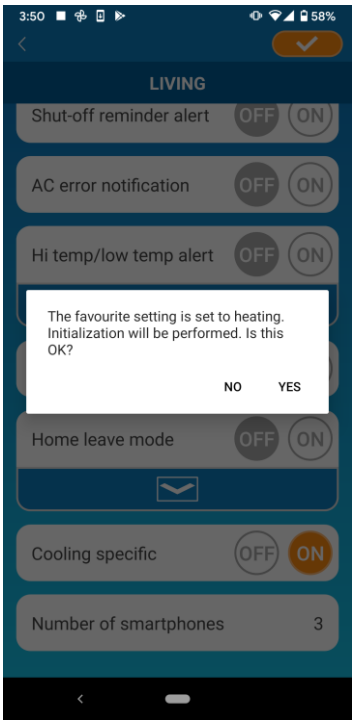

6-8 pav.

• Kai nustatoma „ON“ arba mėgstamiausiuose nustatytas „Heat“, atsiranda iššokantis pranešimas, ar inicijuoti mėgstamiausius nustatymus.

Jei pranešime paliesite [YES], nustatymas „Cooling specific“ bus įjungtas („ON“), o mėgstamiausias nustatymas su šildymu – inicijuotas.

■ Norėdami išjungti „Cooling specific“, palieskite [OFF] ir viršuje dešinėje.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

• LED apšvietimas (LED ON)

Įjungiama belaidžio LAN sąsajos (WF-RAC) LED lemputė.

■ Norėdami įjungti LED, palieskite [ON], tada viršuje dešinėje.
■ Norėdami nenaudoti LED, palieskite [OFF], o tada viršuje dešinėje.

Pastaba

• Modeliuose su integruota sąsaja šis punktas ekrane nerodomas.

• Išmaniųjų telefonų skaičius (Number of smartphones)


Rodomas su oro kondicionieriumi užregistruotų išmaniųjų telefonų skaičius (ne daugiau kaip keturi).

・ Jei norite pašalinti užregistruotą oro kondicionierių
→ Žr. „Kaip pašalinti užregistruotą oro kondicionierių“

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

7. Savaitės laikmačio nustatymas

Laikmatis nustatomas kiekvienai savaitės dienai.

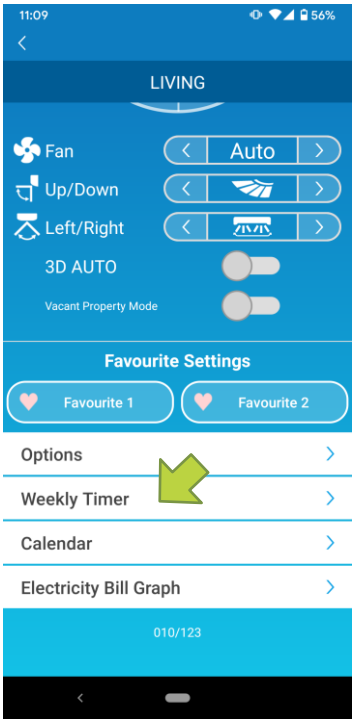


7-1 pav.

Oro kondicionieriaus informacijos ekrano apačioje palieskite [Weekly Timer].

Atsidaro ekranas „Weekly Timer“ (savaitės laikmatis).

Palieskite viršuje dešinėje, kad išsaugotumėte pakeitimus.

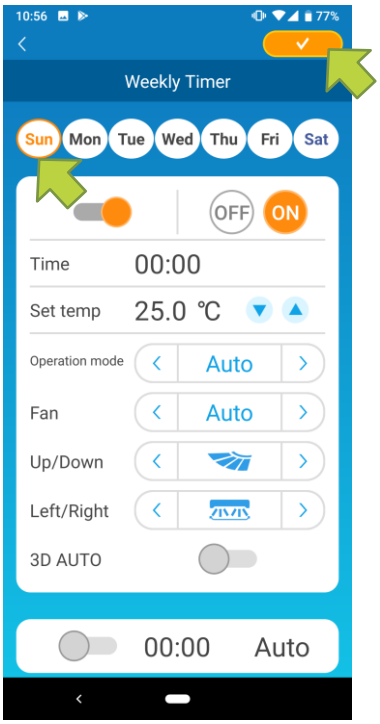


7-2 pav.

Palieskite norimą savaitės dieną – parodomas tos dienos laikmačių sąrašas.

Kiekvienai savaitės dienai galima nustatyti iki šešių laikmačių, tačiau tai pačiai dienai negalima nustatyti to paties laiko.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

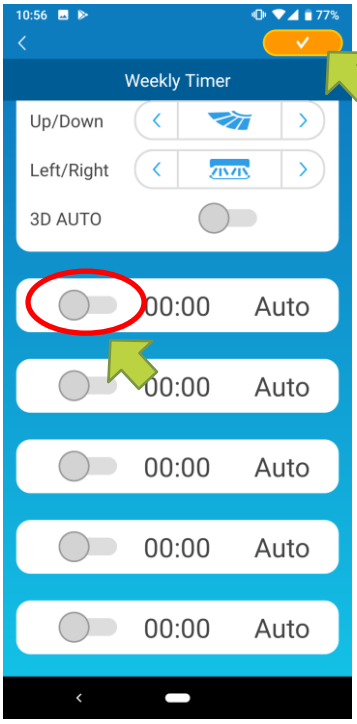

7-3 pav.

Išjungtas laikmatis rodo tik laiką ir veikimo režimą.

Palieskite jungiklį – įjungsite ir galėsite keisti.

Redaguokite punktus, viršuje dešinėje palieskite – laikmatis bus nustatytas pasirinktai dienai.



7-4 pav.

Kai įjungtas bent vienas laikmatis, oro kondicionieriaus informacijos ekrane rodoma laikmačio piktograma.


Čia nustatytas laikmatis taikomas tą savaitės dieną kiekvieną savaitę.

Norėdami išjungti laikmatį tik konkrečią dieną arba tą dieną taikyti kitos dienos laikmatį, nustatykite atskirai ekrane „Calendar“ (kalendorius).

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

8. Laikmačio nustatymas konkrečiai datai kalendoriuje

Savaitės laikmatis taikomas tą pačią savaitės dieną kiekvieną savaitę. Norėdami konkrečią dieną laikmatį išjungti arba taikyti kitos dienos laikmatį, nustatykite atskirai ekrane „Calendar“ (kalendorius).

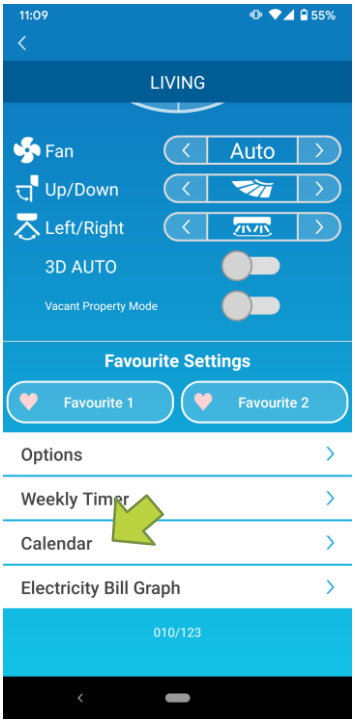


8-1 pav.

Oro kondicionieriaus informacijos ekrano apačioje palieskite [Calendar].

Atsidaro ekranas [Calendar].

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

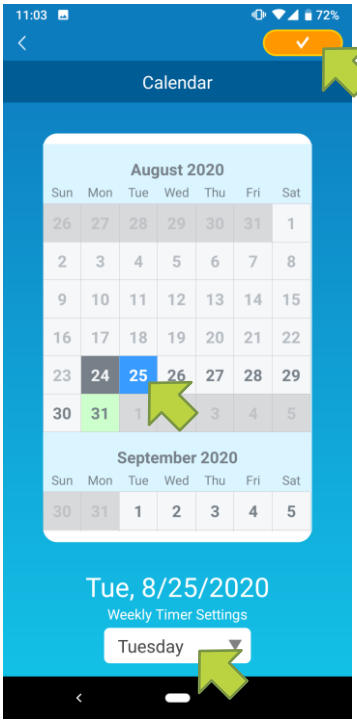


8-2 pav.

Palieskite kalendoriaus datą. Skiltyje „Weekly Timer Settings“ pasirinkite savaitės dieną, kurios laikmatį norite pritaikyti, ir palieskite ekrano viršuje dešinėje.

Jei skiltyje „Weekly Timer Settings“ pasirenkate „OFF“, savaitės laikmatis netaikomas.

Pritaikius kitos savaitės dienos laikmatį arba išjungus laikmatį, data rodoma žaliai.


• Kalendoriuje nustatyto laikmačio panaikinimas

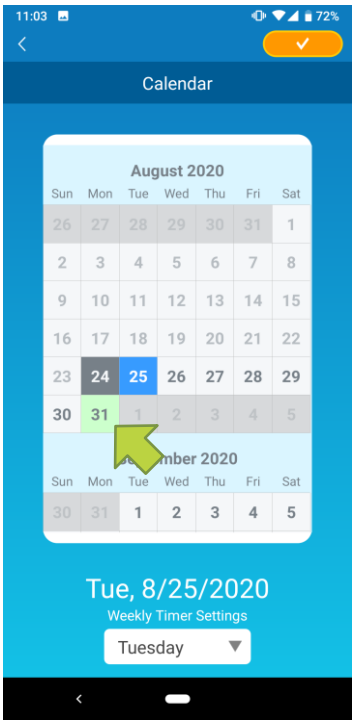

8-3 pav.


Palieskite datą, kurios laikmatį norite panaikinti.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

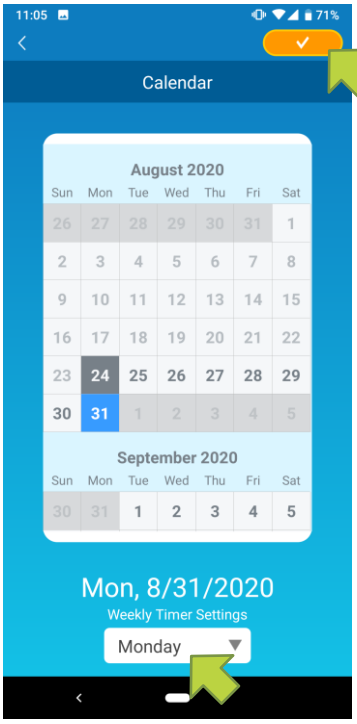

8-4 pav.

Skiltyje „Weekly Timer Settings“ pasirinkite tą pačią savaitės dieną, kaip ir panaikinamos datos, ir  palieskite.

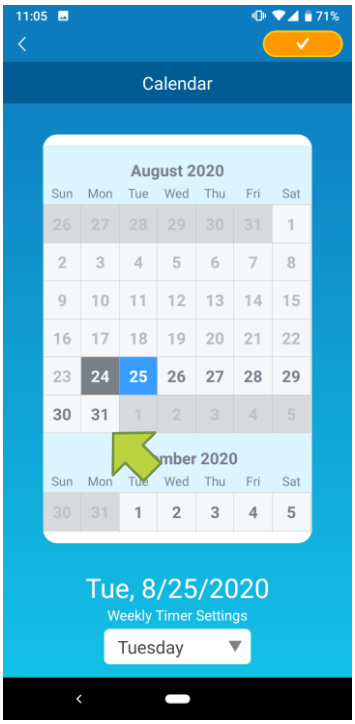


8-5 pav.

Panaikinus laikmatį, datos fonas tampa baltas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

9. Elektros išlaidų grafiko rodymas

Grafike rodomos elektros išlaidos pagal mėnesius. Taip pat galima nustatyti elektros energijos vieneto kainą.

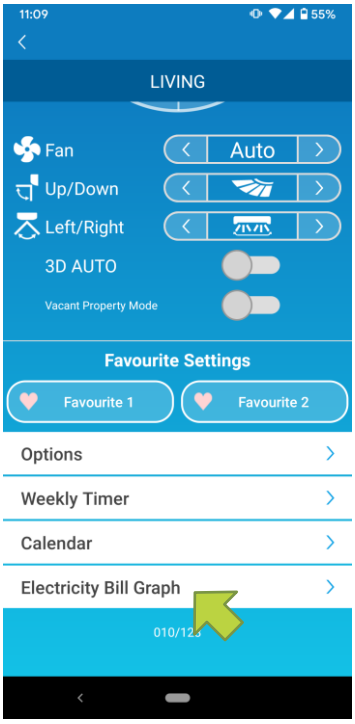


9-1 pav.

Pastaba


- Priklausomai nuo prijungiamo oro kondicionieriaus modelio, veikimo duomenų grafikas programėlėje nerodomas arba ši funkcija išjungta.

Oro kondicionieriaus informacijos ekrano apačioje palieskite [Electricity Bill Graph].

Atsidaro ekranas „Electricity Bill Graph“ (elektros išlaidų grafikas).

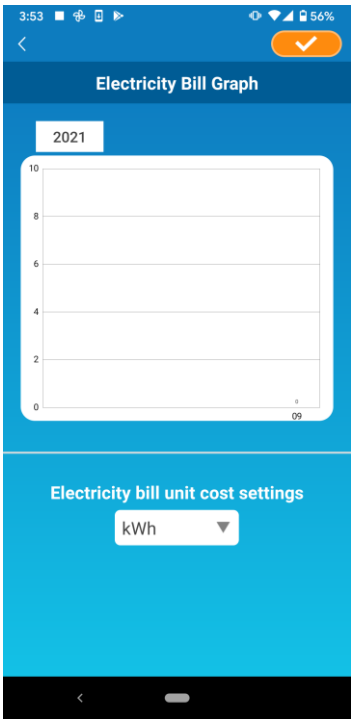

9-2 pav.

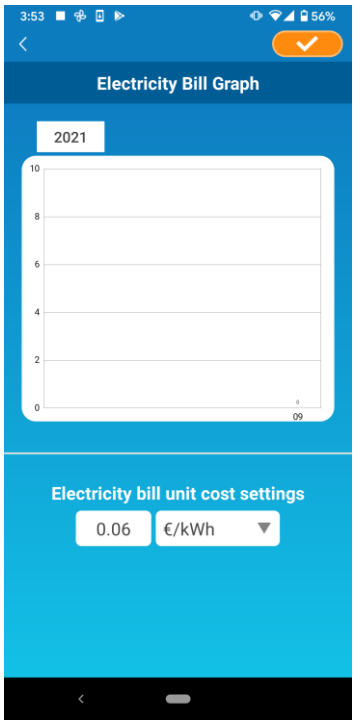

9-3 pav.


Keičiant elektros vieneto kainos nustatymus, pakeitus matavimo vienetą galima įvesti vieneto kainą.

Baigę palieskite , kad išsaugotumėte nustatymą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

10. Veikimo duomenų grafiko rodymas

Grafike rodomi veikimo duomenys, pvz., elektros energijos sąnaudos ir temperatūra.

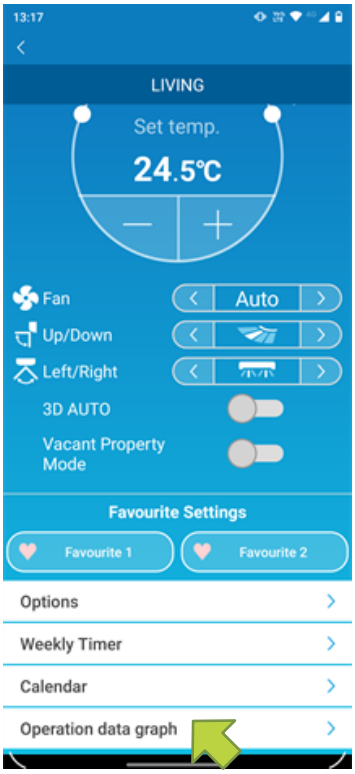


10-1 pav.

Pastaba

- Priklausomai nuo prijungiamo oro kondicionieriaus modelio, veikimo duomenų grafikas programėlėje nerodomas arba ši funkcija išjungta.

Oro kondicionieriaus informacijos ekrano apačioje palieskite „Operation data graph“ – atsidarys ekranas „Operation data graph“ (veikimo duomenų grafikas).

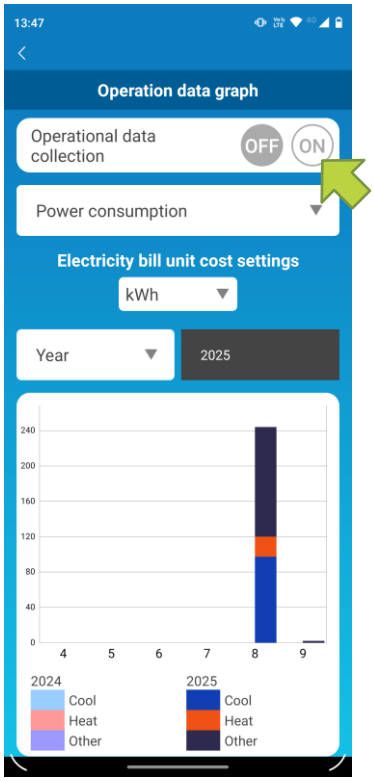

10-2 pav.


Ekrano viršuje palieskite „ON“ – bus renkami veikimo duomenys.

Pastaba

- Jei oro kondicionierius neprijungtas prie interneto, veikimo duomenys nerenkami.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Veikimo duomenų grafiko nustatymas

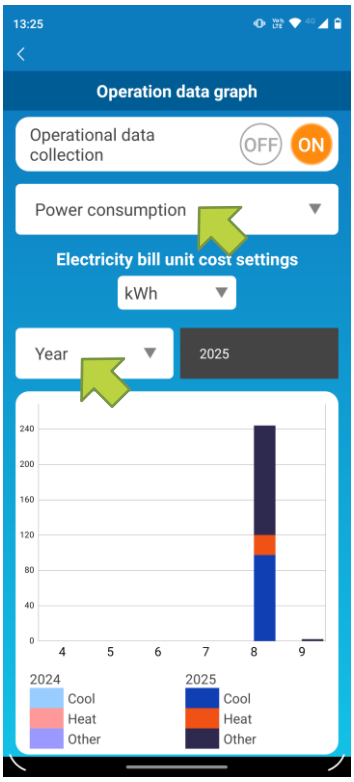


10-3 pav.


Galima pasirinkti vieną iš keturių grafiko tipų: „Power consumption“ (elektros energijos sąnaudos), „Capacity“ (galia), „Efficiency“ (efektyvumas) ir „Temp“ (temperatūra).

Taip pat galima pasirinkti vieną iš trijų grafiko laiko vienetų: „Year“ (metai), „Month“ (mėnuo) ir „Date“ (diena). Pasirinkus „Year“, rodomi vienų metų veikimo duomenys, „Month“ – vieno mėnesio, „Date“ – vienos dienos veikimo duomenys.

- Elektros išlaidų rodymas grafike

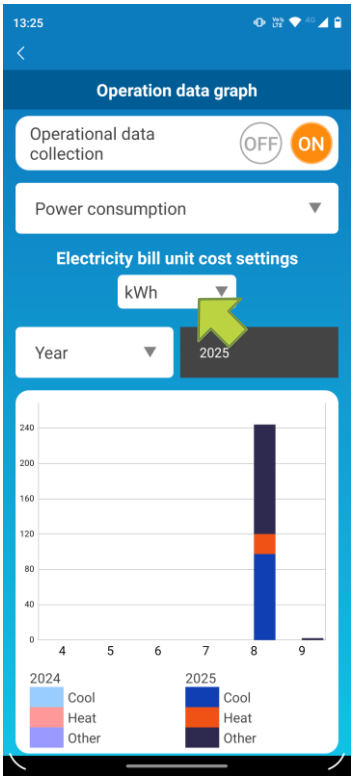

10-4 pav.

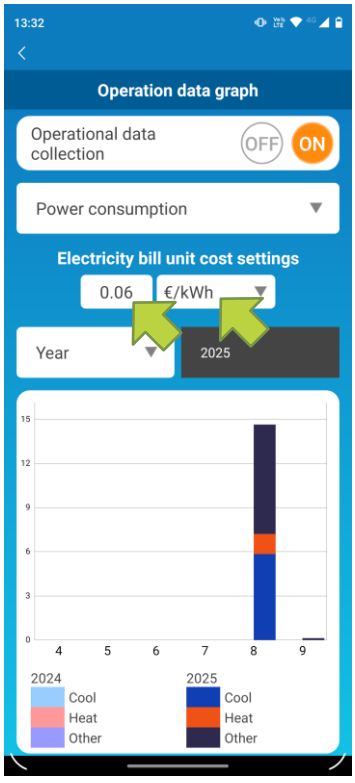


10-5 pav.

Pasirinkus grafiko tipą „Power consumption“, rodomas ekranas „Electricity bill unit cost settings“ (elektros vieneto kainos nustatymai).


Norėdami pakeisti elektros vieneto kainos nustatymus, pakeiskite vienetą – tada galėsite įvesti vieneto kainą. Įvedus duomenis, elektros išlaidos rodomos grafike.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Ankstesnių veikimo duomenų grafikų rodymas

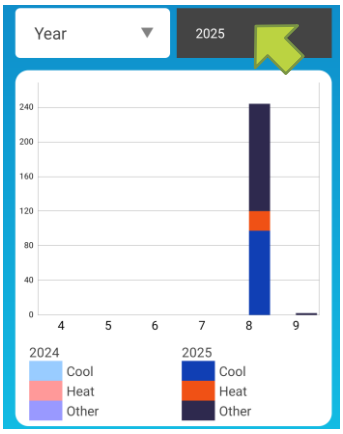


10-6 pav.

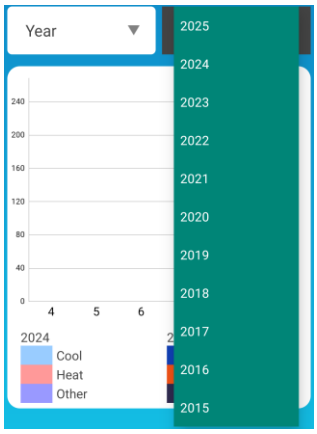


10-7 pav.

Jei pasirinktas laiko vienetas „Year“ arba „Month“, grafiko viršuje kairėje palieskite metus arba mėnesį ir pasirinkite metus arba mėnesį, kuriuos norite peržiūrėti grafike.

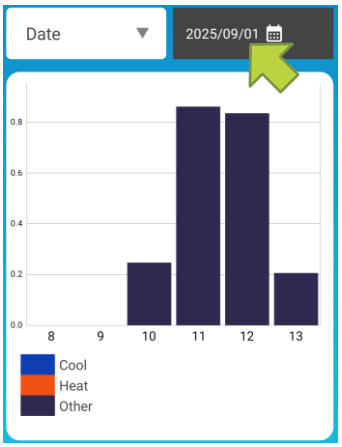


10-8 pav.

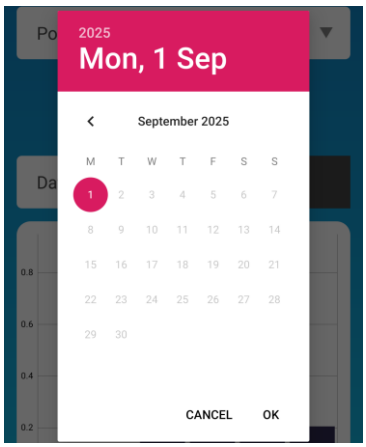

10-9 pav.

Jei pasirinktas laiko vienetas „Date“, grafiko viršuje kairėje palieskite datą ir kalendoriuje pasirinkite datą, kurią norite peržiūrėti grafike.

- Veikimo duomenų atsisiuntimas

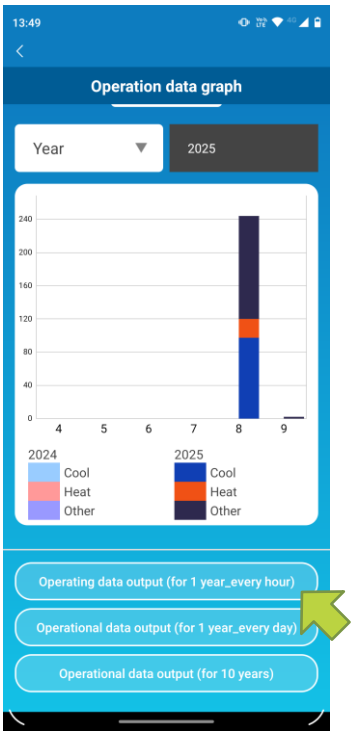


10-10 pav.

Ekrano apačioje palieskite „Operation data output“ – iki šiol surinkti veikimo duomenys bus atsisiųsti CSV failu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


11. Mikroprogramos (firmware) atnaujinimas

Jei belaidžio LAN sąsajos mikroprograma nėra naujausia, rodomas šauktuko ženklas ❗ ekrane „Air Conditioner List“.

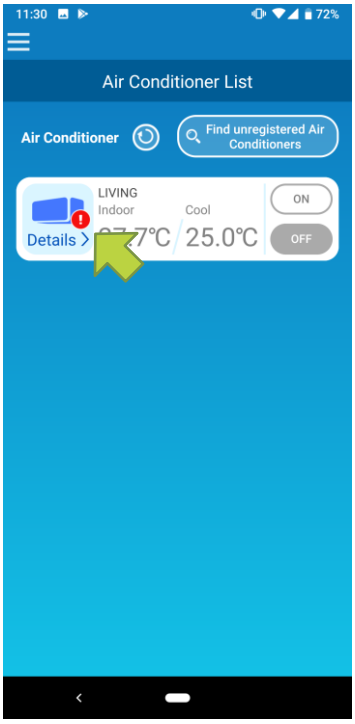

11-1 pav.

Palieskite [Details] – atsidarys oro kondicionieriaus informacijos ekranas.

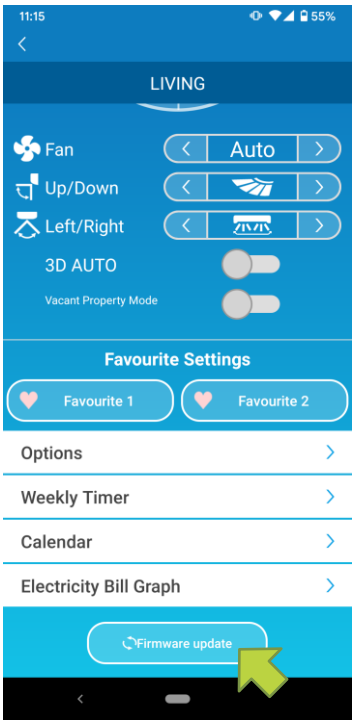


11-2 pav.

Palieskite mygtuką [Firmware update].

Pastaba

- Mikroprogramą atnaujinkite būdami toje pačioje belaidžio LAN zonoje kaip oro kondicionierius.
- Iš anksto išjunkite oro kondicionierių.
- Jei mikroprogramos atnaujinti negalima, mygtukas neaktyvus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

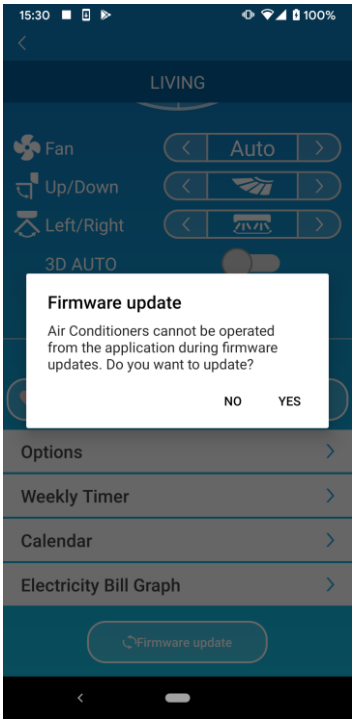


11-3 pav.

Palieskite [YES] – mikroprograma bus atnaujinta į naujausią versiją.

Mikroprogramos atnaujinimas trunka iki 10 minučių. Tuo metu programėlės komandos nevykdomos.

Jei praėjus 10 minučių (daugiausia) rodomas mygtukas „Firmware update“, atnaujinkite mikroprogramą dar kartą.

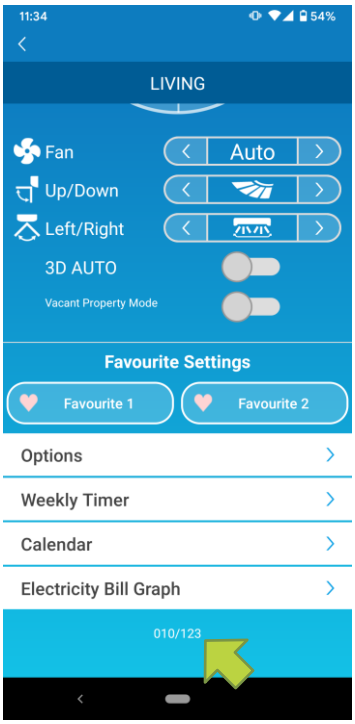


11-4 pav.

Kai mikroprograma atnaujinta, vietoj mygtuko [Firmware update] rodoma mikroprogramos versija.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

12. Pagrindinis meniu

Palieskite mygtuką ( ), esantį viršuje kairėje tokiuose ekranuose kaip „Air Conditioner List“, – atsidarys pagrindinis meniu.

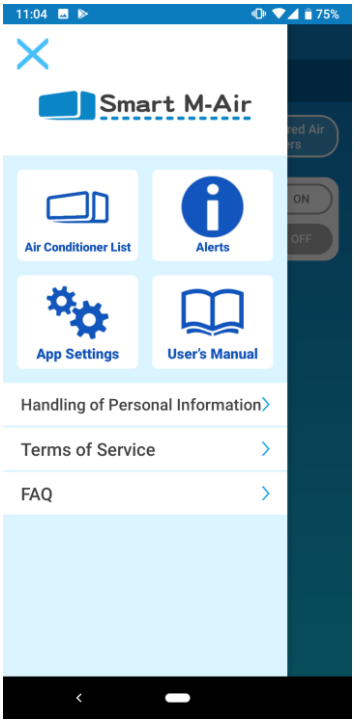

12-1 pav.

■ Air Conditioner List : Valdo arba nustato oro kondicionierių.

■ Alerts : Rodo pranešimus.

■ App Settings : Perjungia naudojimo režimą arba nustato slaptažodį.

■ User’s Manual : Rodo naudotojo vadovą.


■ Handling of Personal Information : Rodo asmens duomenų tvarkymo informaciją.

■ Terms of Service : Rodo paslaugų teikimo sąlygas.

■ FAQ : Rodo DUK.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

• Demonstracinio režimo išjungimas

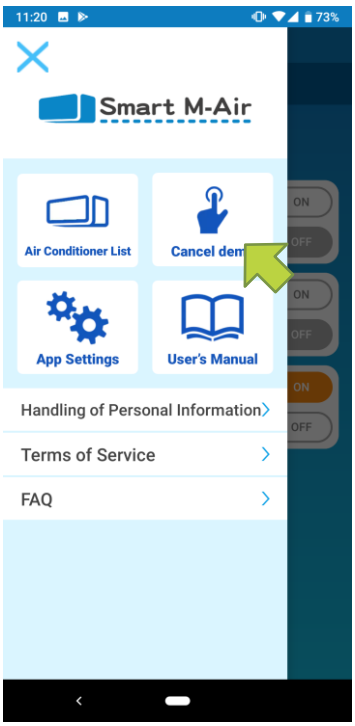


12-2 pav.

Demonstraciniame režime
Cancel demo : Išjungia demonstracinį režimą.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

13. Pranešimų peržiūra

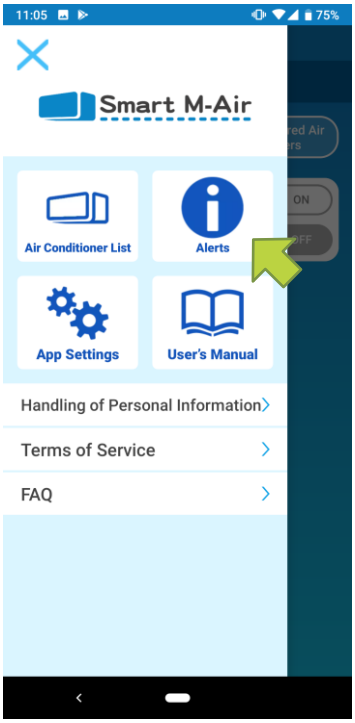

13-1 pav.

Atidarykite pagrindinį meniu ir palieskite [Alerts].

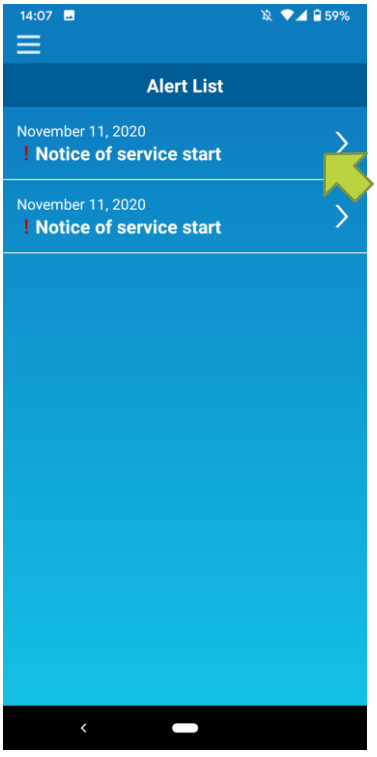


13-2 pav.

Atsidaro pranešimų sąrašas.

Palieskite temą – bus parodytas jos turinys.
❗ reiškia neperskaitytą pranešimą.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

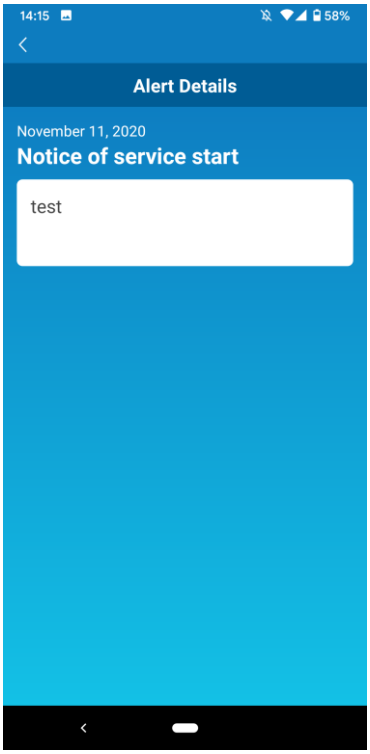

13-3 pav.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

14. Programėlės nustatymų keitimas

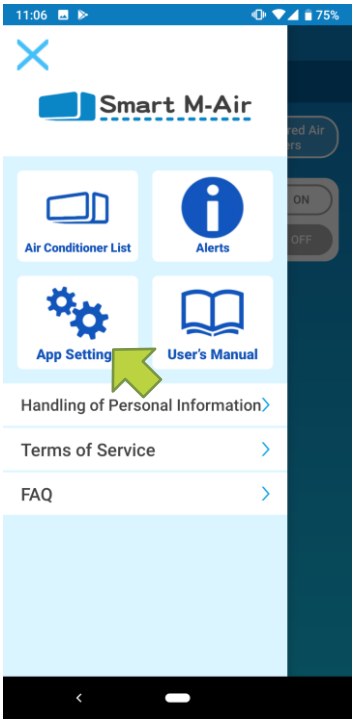

14-1 pav.

Atidarykite pagrindinį meniu ir palieskite [App Settings].

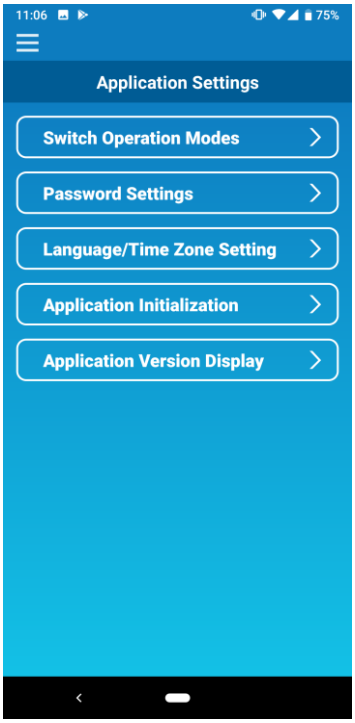

14-2 pav.

Atsidaro ekranas „Application Settings“.

- Switch Operation Modes: perjungia nuotolinio valdymo ir tik namų režimus.

  → Žr. „Naudojimo režimo perjungimas“

- Password Settings: nustato slaptažodį.

  → Žr. „Slaptažodžio atkūrimas“

- Language/Time Zone Settings: nustato išmaniojo telefono programėlės kalbą ir oro kondicionieriaus laiko juostą.

  → Žr. „Kalbos / laiko juostos nustatymai“

- Application Initialization: inicijuoja išmaniojo telefono programėlę.

  → Žr. „Programėlės inicijavimas“

- Application Version Display: rodo išmaniojo telefono programėlės versiją.

  → Žr. „Programėlės versijos rodymas“

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Pastaba

- Tik namų režimu negalima naudoti „Password Settings“. Demonstraciniu režimu („Try a Demo“) galima naudoti tik „Language/Time Zone Settings“ ir „Application Version Display“. Negalimos funkcijos rodomos pilkai; jas palietus, niekas nerodoma.

• Naudojimo režimo perjungimas

Rodomas dabartinis naudojimo režimas.
Norėdami jį perjungti, pasirinkite norimą režimą ir palieskite .


• Perjungimas į nuotolinio valdymo režimą

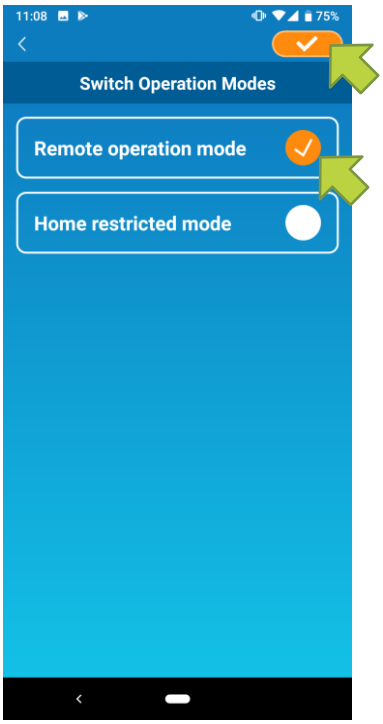

Palieskite [Remote operation mode] ir viršuje dešinėje – režimas bus perjungtas.

14-3 pav.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

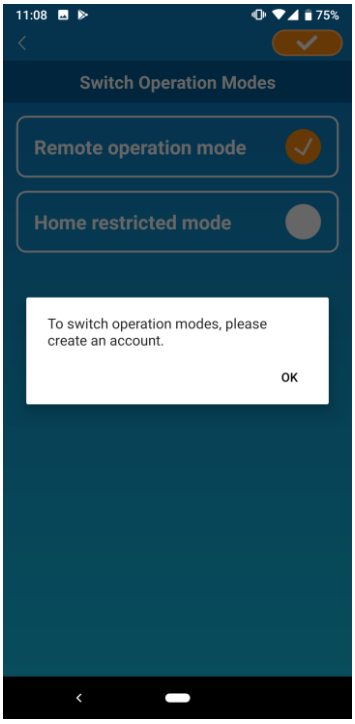


14-4 pav.

Atsiradus iššokančiam paskyros kūrimo pranešimui, palieskite [OK], sutikite su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sukurkite paskyrą.

→ Žr. „Naudotojo paskyros sukūrimas“

• Perjungimas į tik namų režimą

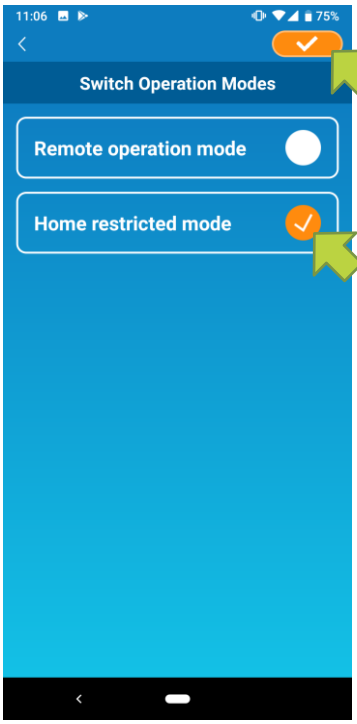

14-5 pav.


Palieskite [Home restricted mode] ir  viršuje dešinėje – režimas bus perjungtas.

Pastaba


• Perjungus į tik namų režimą, nuotolinio valdymo režimu naudota paskyros informacija ištrinama.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Atsiras iššokantys pranešimai apie nuotolinio valdymo išjungimą ir serverio duomenų ištrynimą – palieskite [YES].

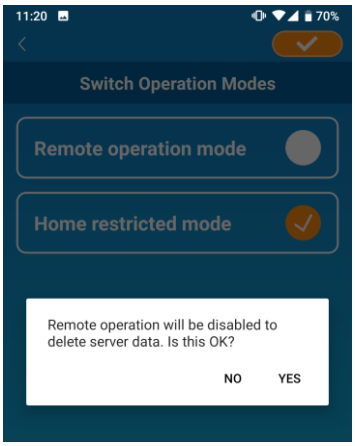

14-6 pav.

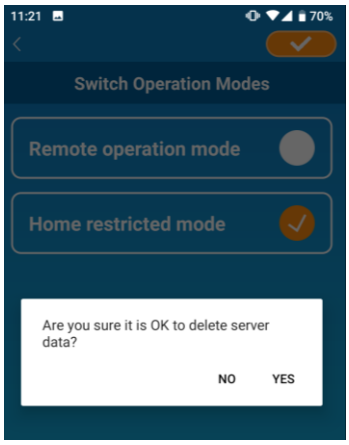

14-7 pav.

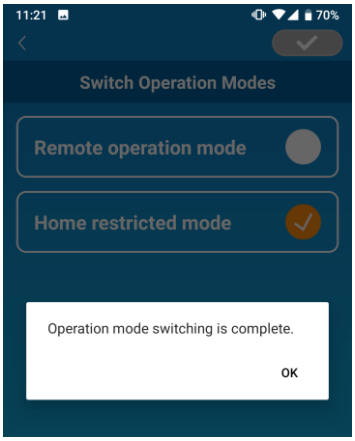


14-8 pav.

Kai atsiranda iššokantis pranešimas, kad naudojimo režimas perjungtas, palieskite [OK].

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

• Slaptažodžio atkūrimas

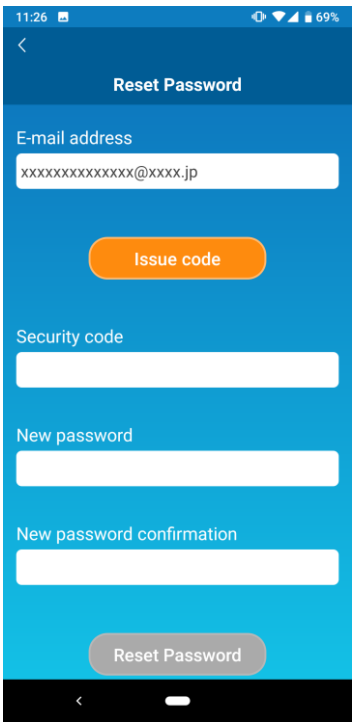


14-9 pav.

Įveskite užregistruotą el. pašto adresą ir palieskite mygtuką [Issue code].

Pastaba

• Palietę mygtuką [Issue code], šį ekraną palikite atidarytą, kol slaptažodis bus atkurtas.


Palietus ir grįžus į ankstesnį ekraną, šie veiksmai atšaukiami.

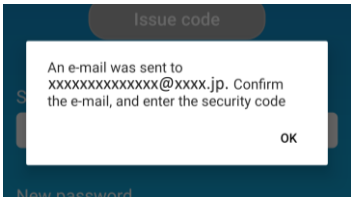


14-10 pav.

Atsiradus iššokančiam pranešimui apie išsiųstą el. laišką, palieskite [OK].

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

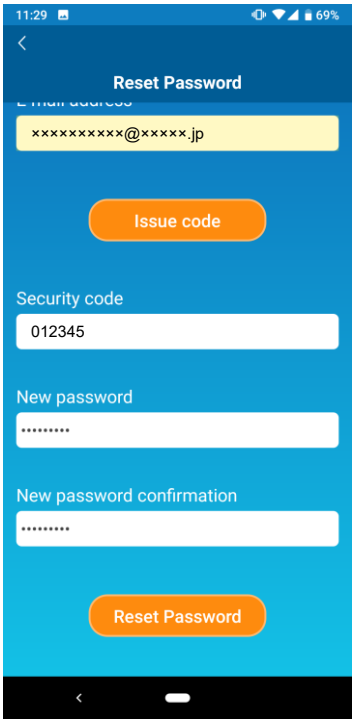

14-11 pav.

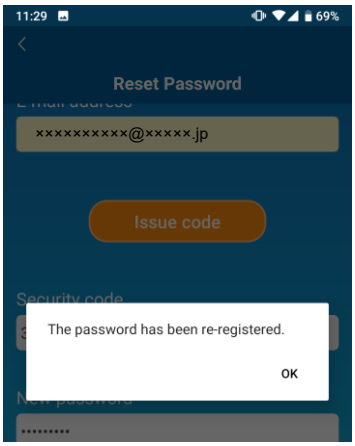

14-12 pav.

Įvestu el. pašto adresu bus išsiųstas laiškas su saugos kodu. Įveskite „Security code“ ir „New password“, tada palieskite [Reset Password] – slaptažodis bus atnaujintas.

Pastaba

- Slaptažodį turi sudaryti nuo 8 iki 16 simbolių, iš jų bent viena raidė ir vienas skaitmuo.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

• Kalbos / laiko juostos nustatymai



14-13 pav.

Atsidaro ekranas „Language/Time Zone Settings“ (kalbos / laiko juostos nustatymai).

Pasirinkite programėlės kalbą.

Pasirinkite laiko juostą – tą, kurioje yra programėle valdomas oro kondicionierius.

Pasirinkite temperatūros vienetą.

Palieskite viršuje dešinėje, kad galiausiai užbaigtumėte nustatymą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

• Programėlės inicijavimas

Inicijuojama išmaniojo telefono programėlė.

Pastaba


• Inicijavus programėlę nuotolinio valdymo režimu, prisijungusios paskyros informacija ištrinama.



Palieskite [Initialize the application].


14-14 pav.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

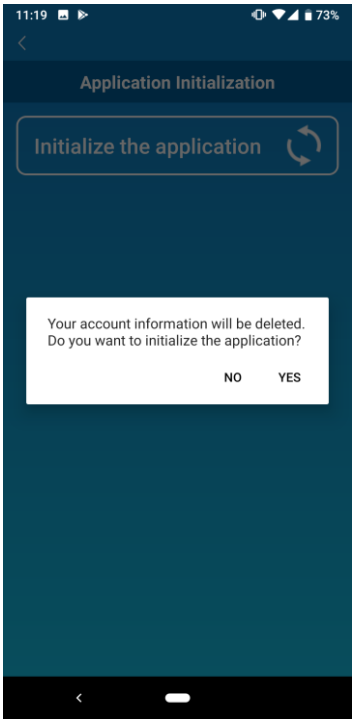

14-15 pav.

Atsiradus iššokančiam pranešimui „Your account information will be deleted. Do you want to initialize the application?“, palieskite [YES].

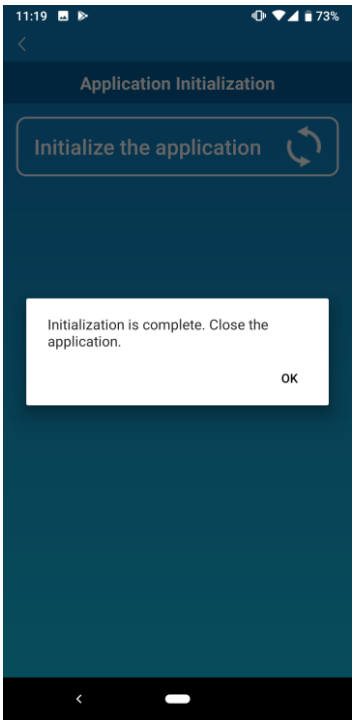


14-16 pav.

Atsiradus iššokančiam pranešimui „Initialization is complete. Close the application.“, palieskite [OK] – programėlė bus uždaryta.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

• Programėlės versijos rodymas

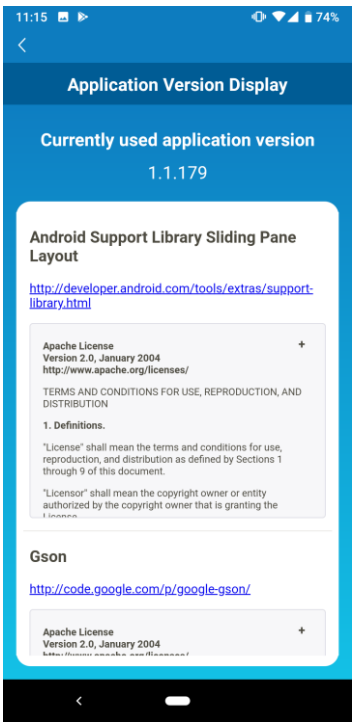


14-17 pav.

Rodoma išmaniojo telefono programėlės versija.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


15. Trikčių šalinimas

- Kai norimo užregistruoti oro kondicionieriaus nėra oro kondicionierių sąrašo ekrane

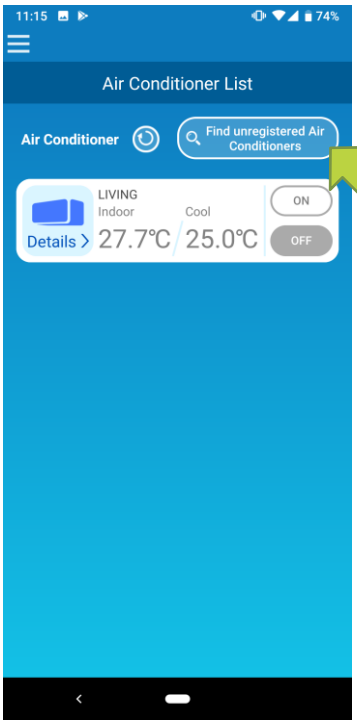

15-1 pav.

Palieskite [Find unregistered Air Conditioners] – bus ieškoma neužregistruotų oro kondicionierių ir atnaujintas ekranas „Air Conditioner List“.

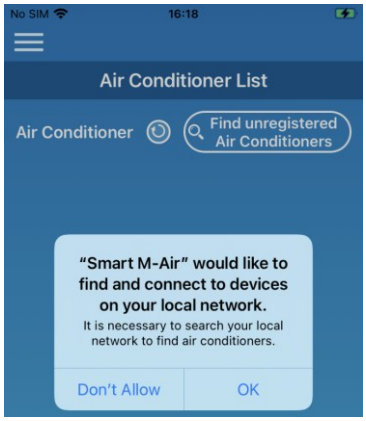


15-2 pav.

Kai iOS paprašo leidimo ieškoti vietiniame tinkle („search your local network“), palieskite mygtuką „OK“.
Jei netyčia palietėte mygtuką „Don’t Allow“, iOS programėlių leidimų nustatymuose programėlės „Smart M-Air“ nustatymą „local network“ (vietinis tinklas) perjunkite į „ON“, tada dar kartą palieskite mygtuką „Find unregistered Air Conditioner“.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

• Kaip pašalinti užregistruotą oro kondicionierių

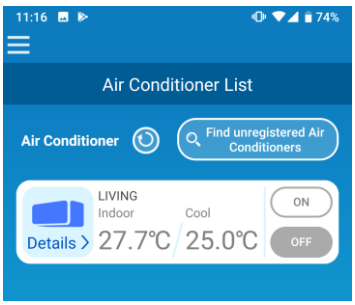

Norėdami pašalinti užregistruotą oro kondicionierių, palieskite ir palaikykite (2 sekundes) jo piktogramą.

15-3 pav.

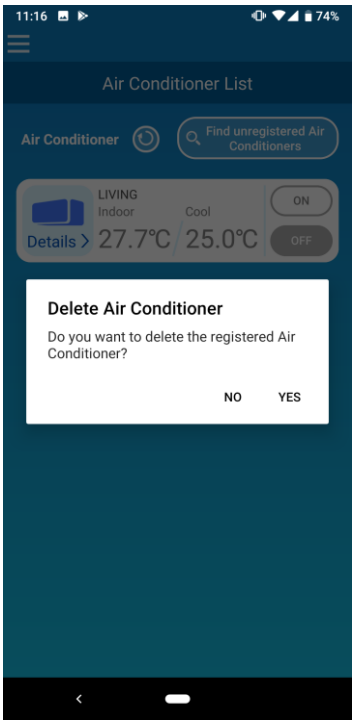


Atsiradus iššokančiam oro kondicionieriaus pašalinimo pranešimui, palieskite [YES].

15-4 pav.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

• Kai oro kondicionierių sąraše rodomas pranešimas apie sutrikimą

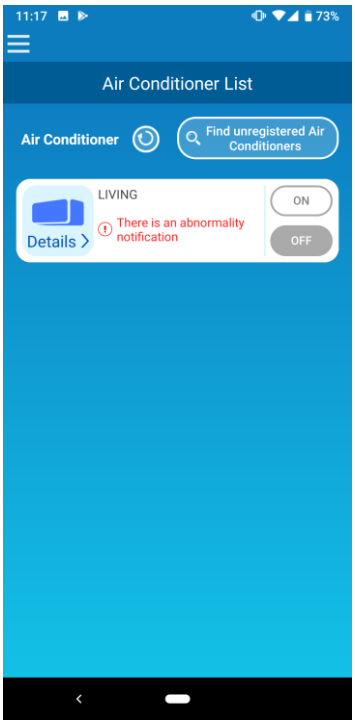


15-5 pav.

Pranešimas apie sutrikimą reiškia, kad aptiktas oro kondicionieriaus sutrikimas. Kreipkitės į pardavėją.

Jei parinkčių nustatymuose įjungta funkcija „AC error notification“, užregistruotu el. pašto adresu išsiunčiamas laiškas.

• Jei pamiršote slaptažodį ir negalite prisijungti

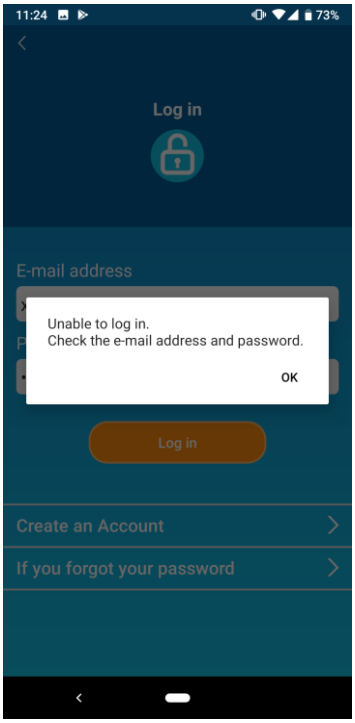


15-6 pav.

Jei pamiršote slaptažodį ir nepavyko prisijungti, iššokančiame pranešime palieskite [OK], tada palieskite [If you forgot your password] ir atsidariusiame ekrane „Reset Password“ nustatykite naują slaptažodį.

→ Žr. „Slaptažodžio atkūrimas“

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

• Kai valdoma iš kitos paskyros

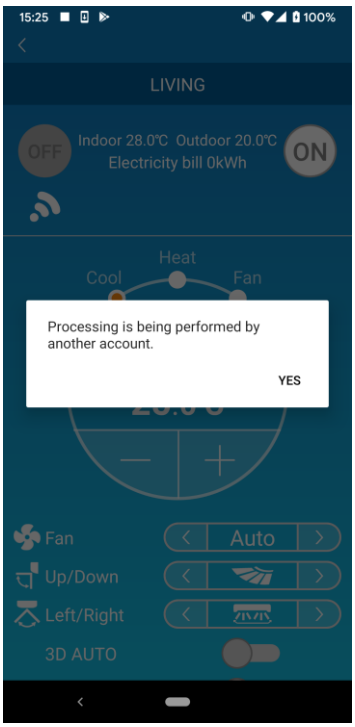


15-7 pav.

Šis pranešimas rodomas šiais atvejais:
- Kai oro kondicionierius tuo pačiu metu valdomas programėle iš kitų išmaniųjų telefonų
- Kai oro kondicionierius keičia veikimo būseną pagal nustatytą valdymą

Tai nėra gedimas, todėl šiek tiek palaukę bandykite dar kartą.
(Maždaug po 1 minutės)

• Kai neįsijungia priminimas išjungti („Shut-off reminder alert“) (Android OS)

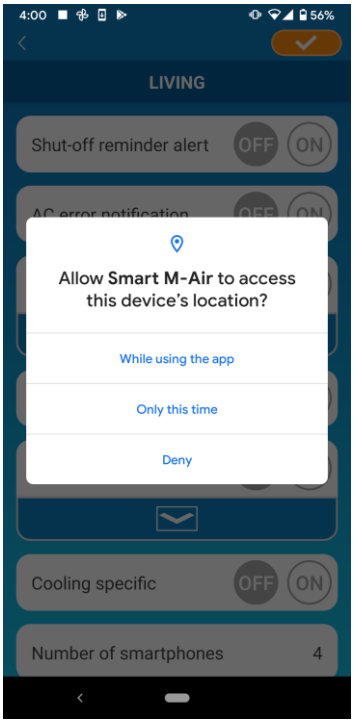

15-8 pav.

Kai programėlė prašo leidimo pasiekti jūsų įrenginio informaciją, būtina pasirinkti „While using the app“.
Jei netyčia palietėte kitą mygtuką, pvz., „Only this time“ arba „Deny“, Android OS nustatymų ekrane nustatymą galite pakeisti į „While using the app“.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan
https://www.mhi-mth.co.jp/en/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
https://www.mhiae.com/

MHIAE SERVICES B.V.
(100 % MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD. dukterinė įmonė)
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands
Tel : +31-20-406-4535
http://www.mhiaeservices.com/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.
Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel : +61-2-8774-7500
Fax: +61-2-8774-7501
https://www.mhiaa.com.au

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos