
Panasonic

Naudojimo instrukcija
Oro kondicionierius

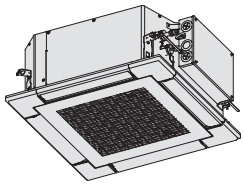

4 krypčių kasetė 60 × 60 (Y3 tipas)

Modelio Nr.

VIDINIS BLOKAS

4 krypčių kasetė 60 × 60
(Y3 tipas)

S-M20PY3E
S-25PY3E
S-36PY3E
S-50PY3E
S-60PY3E

LAUKO BLOKAS

Single Split
Žr. 12 psl.

RAC Multi
Žr. 20 psl. (Priedas).

LIETUVIŲ

Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje.

Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma City,
Osaka 571-8501, Japan

WEB-ACXF55-28600-EN

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Dėkojame, kad įsigijote šį Panasonic gaminį.
Tai komercinio oro kondicionieriaus vidinis blokas.
Montavimo instrukcija pridedama.

Turinys

- **Saugos priemonės** 2
- **Naudojimo atsargumo priemonės** 5
- **Dalių pavadinimai** 6

- **Priežiūra** 7
- **Veikimo principas** 7
- **nanoe™ X funkcija** 8
- **Gedimų šalinimas** 10
  - **Prieš kreipiantis į servisą** 11

- **Techniniai duomenys** 13
  - **Vidinis blokas** 13
  - **Lauko blokas** 14
- **Priedas** 20

ĮSPĖJIMAS	Šis simbolis rodo, kad šioje įrangoje naudojamas degus šaltnešis. Jei šaltnešis nuteka ir yra išorinis uždegimo šaltinis, jis gali užsidegti.
DĖMESIO	Šis simbolis rodo sistemoje esančio degaus šaltnešio tipą.
DĖMESIO	Šis simbolis rodo, kad šią įrangą turi aptarnauti serviso darbuotojai, vadovaudamiesi techniniu vadovu.
DĖMESIO	Šis simbolis rodo, kad informacija pateikta naudojimo ir (arba) montavimo instrukcijoje.

Informacija apie gaminį

Jei kiltų problemų ar klausimų dėl oro kondicionieriaus, jums reikės toliau nurodytos informacijos. Modelio ir serijos numeriai nurodyti duomenų lentelėje.

Modelio Nr.

Serijos Nr.

Pirkimo data

Pardavėjo adresas

Telefono numeris

Svarbi informacija apie naudojamą šaltnešį

PASTABA

Žr. prie lauko bloko pridėtą montavimo instrukciją.

Saugos priemonės

Šiame vadove naudojami toliau pateikti simboliai įspėja apie sąlygas, galinčias kelti pavojų naudotojams, serviso darbuotojams arba prietaisui:

ĮSPĖJIMAS	Šis simbolis žymi pavojų arba nesaugų veiksmą, dėl kurio galima sunkiai susižaloti arba žūti.
DĖMESIO	Šis simbolis žymi pavojų arba nesaugų veiksmą, dėl kurio galima susižaloti arba sugadinti gaminį ar kitą turtą.

Draudžiami veiksmai	Privalomi veiksmai

- Prieš naudodami oro kondicionierių atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Jei vis tiek kyla sunkumų ar problemų, kreipkitės pagalbos į pardavėją.
- Šis oro kondicionierius skirtas patogioms sąlygoms patalpoje sukurti. Naudokite jį tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.

ĮSPĖJIMAS

Dėl nurodyto tipo šaltnešio naudojimo pasitarkite su įgaliotuoju pardavėju arba specialistu. Naudojant kitokį nei nurodyto tipo šaltnešį, gaminys gali sugesti, sprogti, galima susižaloti ir pan.

Šiame oro kondicionieriuje nėra ventiliatoriaus, tiekiančio gryną orą iš lauko. Jei toje pačioje patalpoje naudojate dujomis ar skystuoju kuru kūrenamus šildymo prietaisus, kurie sunaudoja daug deguonies, turite dažnai atidaryti duris ar langus. Antraip kraštutiniu atveju kyla pavojus uždusti.

Niekada nenaudokite ir nelaikykite benzino ar kitų degių garų ar skysčių šalia oro kondicionieriaus – tai labai pavojinga.

Nenaudokite šio prietaiso potencialiai sprogioje aplinkoje.

Niekada nelieskite įrenginio šlapiomis rankomis.

Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į oro kondicionieriaus vidinį ar lauko bloką – besisukančios dalys gali sužaloti.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

⚠ĮSPĖJIMAS

Šaltnešiui susilietus su liepsna, susidaro nuodingos dujos.

Saugumo sumetimais prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą būtinai išjunkite oro kondicionierių ir atjunkite elektros maitinimą.

Avariniu atveju ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo arba išjunkite automatinį jungiklį ar maitinimo atjungimo įtaisą, kad oro kondicionierius būtų atjungtas nuo pagrindinio elektros maitinimo.



Utilizuokite pagal nacionalinius ir (arba) vietos teisės aktus.

Šio gaminio jokiomis aplinkybėmis negalima modifikuoti ar išardyti. Modifikuotas ar išardytas įrenginys gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar sužalojimą.

Naudotojai neturi patys valyti vidinio ir lauko blokų viduje. Valymą pavedkite įgaliotajam pardavėjui arba specialistui.

Sutrikus šio prietaiso veikimui, netaisykite jo patys. Dėl remonto ir utilizavimo kreipkitės į pardavėją arba serviso centrą.

Kiekvienam įrenginiui įrenkite atskirą maitinimo lizdą, o atskiroje linijoje turi būti įrengtas maitinimo atjungimo įtaisas, nuotėkio srovės automatinis jungiklis (ELCB) arba liekamosios srovės įtaisas (RCD), apsaugantis nuo viršsrovių.

Kiekvienam įrenginiui įrenkite atskirą maitinimo lizdą, o į stacionariąją elektros instaliaciją pagal elektros instaliacijos taisykles turi būti įmontuotas visiško atjungimo įtaisas su kontaktų tarpu visuose poliuose.

Kad izoliacijos gedimas nesukeltų pavojaus, įrenginys turi būti įžemintas.



Nenaudokite modifikuoto, sujungto, ilginamojo ar nenurodyto tipo laido, kad būtų išvengta perkaitimo ir gaisro.



Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pavyzdžiui, atviros liepsnos, veikiančio dujinio prietaiso ar veikiančio elektrinio šildytuvo).

Atminkite, kad šaltnešiai gali būti bekvapiai.

Nevėdinama patalpa, kurioje sumontuotas degų šaltnešį naudojantis prietaisas, turi būti tokia, kad, nutekėjus šaltnešiui, jis nesikauptų ir nesukeltų gaisro ar sprogimo pavojaus.

Prietaisas turi būti laikomas gerai vėdinamoje patalpoje, kurios dydis atitinka naudojimui nurodytą patalpos plotą.

Sumontavus įrenginį, būtinai paklauskite montuotojo, koks yra patalpos, kurioje sumontuotas įrenginys, grindų plotas ir šaltnešio užpildo kiekis.

Pakeitus įrenginį ar patalpos pertvarą, būtinai pasitarkite su pardavėju arba serviso centru.

Atitirpinimo procesui pagreitinti ar valyti nenaudokite jokių kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.

Nepradurkite ir nedeginkite.

Kai būtinas mechaninis vėdinimas, vėdinimo angos turi būti neuždengtos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

⚠ĮSPĖJIMAS

Prietaisas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra nuolat veikiančių atviros liepsnos šaltinių (pavyzdžiui, veikiančio dujinio prietaiso) ir uždegimo šaltinių (pavyzdžiui, veikiančio elektrinio šildytuvo).

Įvykus sutrikimui ar gedimui, nebenaudokite gaminio, ištraukite kištuką arba išjunkite maitinimo jungiklį ir automatinį jungiklį. (Dūmų, gaisro ar elektros smūgio pavojus)
Sutrikimų ar gedimų pavyzdžiai:

- Dažnai suveikia ELCB.
- Gaminys kartais nepasileidžia jį įjungus.
- Judinant laidą, kartais nutrūksta elektros maitinimas.
- Veikiant pastebimas degėsių kvapas ar neįprastas triukšmas.
- Korpusas deformavęsis arba neįprastai įkaitęs.
- Iš vidinio bloko teka vanduo.
- Maitinimo laidas ar kištukas neįprastai įkaista.
- Ventiliatoriaus greitis nevaldomas.
- Įrenginys iškart sustoja net ir įjungus jį veikti.
- Ventiliatorius nesustoja net ir sustabdžius veikimą.

Dėl priežiūros ar remonto nedelsdami kreipkitės į vietos pardavėją.

Nesėskite ir nelipkite ant įrenginio. Galite netyčia nukristi.

⚠DĖMESIO

Prietaisą turi naudoti specialistai ar apmokyti naudotojai parduotuvėse, lengvojoje pramonėje ir ūkiuose arba neprofesionalai komerciniais tikslais.

Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba apie prietaiso naudojimą instruktuoja už jų saugą atsakingas asmuo. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
<tik Europos rinkai>
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta susijusius pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros negalima atlikti valymo ir naudotojo atliekamos techninės priežiūros darbų.

Gaisro signalizatorius ir oro išleidimo anga turi būti bent 1,5 m nuo įrenginio.

Neperšaldykite ir neperkaitinkite patalpos, kai joje yra kūdikių ar ligonių.

Nejunkite ir neišjunkite oro kondicionieriaus maitinimo tinklo jungikliu. Naudokite ON/OFF mygtuką.

Nekiškite jokių daiktų į lauko bloko oro išleidimo angą. Tai pavojinga, nes ventiliatorius sukasi dideliu greičiu.

Nelieskite lauko bloko oro įleidimo angos ar aštrių aliumininių plokštelių. Galite susižeisti.

Nekiškite jokių daiktų į ventiliatoriaus gaubtą (FAN CASE). Galite susižeisti ir sugadinti įrenginį.

PASTABA

- Prietaisas turi būti laikomas taip, kad nebūtų mechaniškai pažeistas.
- Perkūnijos metu kompresorius kartais gali sustoti. Tai nėra mechaninis gedimas. Po kelių minučių įrenginys automatiškai vėl pradeda veikti.
- Tekstas anglų kalba yra originali instrukcija. Kitomis kalbomis pateikiami originalios instrukcijos vertimai.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Naudojimo atsargumo priemonės

Montavimas

- Šį oro kondicionierių turi tinkamai sumontuoti kvalifikuoti montuotojai pagal kartu su įrenginiu pateiktą montavimo instrukciją.
- Prieš montuodami patikrinkite, ar jūsų namų ar biuro elektros tinklo įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą.

⚠ĮSPĖJIMAS

Nemontuokite šiose vietose:

- Vietose, kuriose yra dūmų ar degiųjų dujų. Taip pat vietose, kuriose labai aukšta temperatūra, pavyzdžiui, šiltnamyje.
- Vietose, kuriose yra daug šilumos išskiriančių daiktų.

Dėmesio:

- Nemontuokite lauko bloko ten, kur jį gali tiesiogiai taškyti sūrus jūros vanduo, ar sieringame ore prie terminių šaltinių. (Kad oro kondicionierius būtų apsaugotas nuo stiprios korozijos)

Elektros instaliacija

- Visa instaliacija turi atitikti vietos elektros normas. (Išsamiau teiraukitės pardavėjo ar kvalifikuoto elektriko.)
- Kiekvienas įrenginys turi būti tinkamai įžemintas įžeminimo laidu arba per maitinimo laidus.
- Instaliaciją turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

Pasiruošimas naudoti

Įjunkite maitinimą likus 5 valandoms iki naudojimo pradžios.
(Įšilimui)

- Nuolat naudojant, maitinimą palikite įjungtą.

PASTABA

Jei ilgai nenaudojate, ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo arba išjunkite automatinį jungiklį ar maitinimo atjungimo įtaisą, kad oro kondicionierius būtų atjungtas nuo pagrindinio elektros maitinimo.

Energijos taupymo patarimai

■ Venkite

- **Neužstatykite įrenginio oro įleidimo ir išleidimo angų. (Jei kuri nors iš jų užstatyta, įrenginys veiks prastai ir gali sugesti.)**
- Šaldymo metu naudokite markizes, žaliuzes ar užuolaidas, kad į patalpą nepatektų tiesioginiai saulės spinduliai.

■ Darykite

- Visada palaikykite oro filtrą švarų. (Užsikimšęs filtras pablogina įrenginio veikimą.) → „Priežiūra“ (7 psl.)
- Kad kondicionuotas oras neišeitų, laikykite uždarytus langus, duris ir kitas angas.

Senos įrangos šalinimas
Tik Europos Sąjungai ir šalims, kuriose veikia perdirbimo sistemos




Šis simbolis ant gaminių, pakuotės ir (arba) pridedamuose dokumentuose reiškia, kad panaudotų elektros ir elektroninių gaminių negalima maišyti su įprastomis buitinėmis atliekomis.
Kad seni gaminiai būtų tinkamai apdoroti, atkurti ir perdirbti, atiduokite juos į atitinkamus surinkimo punktus pagal nacionalinius teisės aktus.
Tinkamai juos šalindami padėsite tausoti vertingus išteklius ir išvengti galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Daugiau informacijos apie surinkimą ir perdirbimą teiraukitės vietos savivaldybėje.
Už netinkamą šių atliekų šalinimą pagal nacionalinius teisės aktus gali būti skiriamos baudos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Dalių pavadinimai

VIDINIS BLOKAS

Y3 tipas

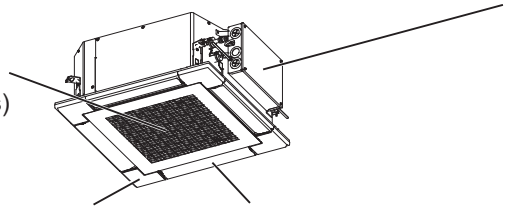

Šiame oro kondicionieriuje yra biocidinis produktas.
Oro kondicionieriuje įmontuoto įtaiso generuojamas jonizuotas oras deaktyvuoja ore ir ant paviršių esančias bakterijas bei virusus ir slopina pelėsio augimą ant paviršių.
Veikliosios medžiagos: laisvieji radikalai, vietoje generuojami iš aplinkos oro ar vandens.

LAUKO BLOKAS

Jungiant RAC Multi lauko bloką, taip pat žr. skyrių „Priedas“.


PZ3 (25, 36, 50 tipai)



PZ3 (60 tipas)




PZH4 (71, 100, 125, 140 tipai)
PZ3 (100, 125 tipai)
PZ2 (100 tipas)

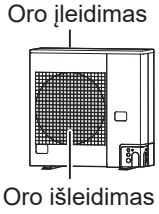


PZH3 (36, 50, 60 tipai)
PZH2 (36, 50 tipai)




PZH3 (71 tipas)
PZH2 (71 tipas)

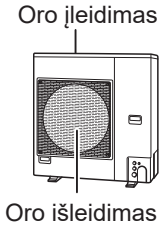

PZH3 (100, 125, 140 tipai)
PZH2 (100, 125, 140 tipai)

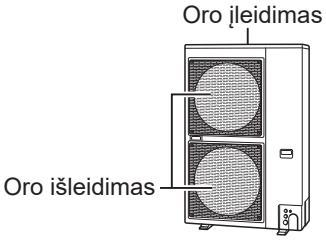

Pasirenkami priedai

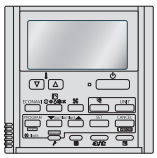Belaidis pultelis	Pultelis su laikmačiu	Išplėstinis laidinis pultelis	Laidinis pultelis
 Modelio Nr. CZ-RWS3 Imtuvas: modelio Nr. CZ-RWRY3 (Y3 tipas) CZ-RWRC3 (Visiems vidiniams blokams) (Infraraudonųjų spindulių pultelis)	 Modelio Nr. CZ-RTC4 Visiems vidiniams blokams	 Modelio Nr. CZ-RTC5B Visiems vidiniams blokams	 Modelio Nr. CZ-RTC6 serija Visiems vidiniams blokams

Žr. su pulteliu pateiktą naudojimo instrukciją.

■ Naudojimas ir oro srauto krypties reguliavimas

Žr. prie pultelio pridėtą naudojimo instrukciją.
* Pultelyje rodoma mentelės padėtis skiriasi nuo tikrojo mentelės kampo.
* Kad lubos nebūtų sutepamos ar dėmėtos, pultelyje nustatykite oro srauto kryptį, kaip parodyta toliau.



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Priežiūra


⚠ĮSPĖJIMAS

- Saugumo sumetimais prieš valydami būtinai išjunkite oro kondicionierių ir atjunkite maitinimą. (Antraip galima gauti elektros smūgį ar susižaloti, nes ventiliatorius sukasi dideliu greičiu.)
- Nepilkite vandens ant vidinio bloko. (Galite sugadinti vidinius komponentus ir sukelti elektros smūgio pavojų.)

⚠DĖMESIO

- Niekada nenaudokite tirpiklių ar stiprių chemikalų. Be to, nevalykite plastikinių dalių labai karštu vandeniu. (Jos gali deformuotis ar pakeisti spalvą.)
- Kai kurie metaliniai kraštai ir plokštelės yra aštrūs. Valydami šias dalis būkite atsargūs. (Galite susižeisti.)
- Valydami aukštai sumontuotą vidinį bloką, naudokite tvirtą taburetę ar kopėčias.

■ Vidinis blokas (pvz., Y3 tipas)

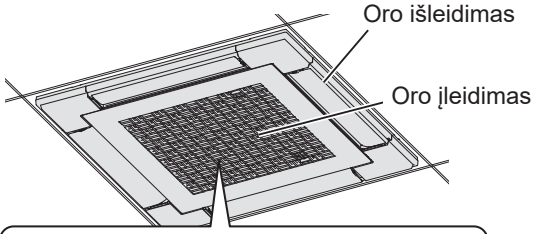

Valykite minkšta šluoste.
(Jei labai nešvarus, naudokite šiltu vandeniu sudrėkintą šluostę.)

■ Lauko blokas


Lauko bloko šilumokaitį ir kitus komponentus būtina periodiškai valyti.
• Kreipkitės į pardavėją arba serviso centrą.

■ Oro filtro priežiūra

Kreipkitės į pardavėją arba serviso centrą, kai ▦ (filtras) parodomas laidinio pultelio ekrane.


Pultelis su laikmačiu

Filtro indikatorius

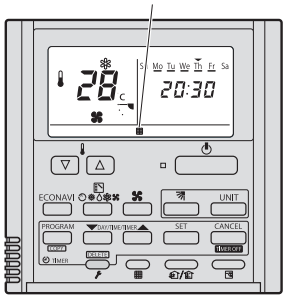


Išplėstinis laidinis pultelis

Filtro indikatorius

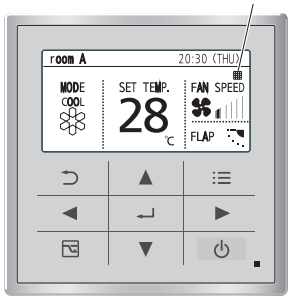

Laidinis pultelis

Filtro indikatorius

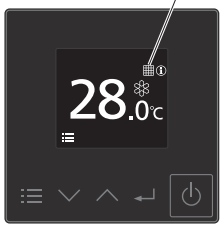

Veikimo principas

■ Šildymo našumas

- Šis oro kondicionierius šildymui naudoja lauko orą, todėl, mažėjant lauko temperatūrai, mažėja jo šildymo našumas.
  → Jei šildymo nepakanka, naudokite papildomą šildymo prietaisą.

■ Atitirpinimas

- Šis prietaisas gali pradėti atitirpinimą, kad ištirpdytų lauko bloke susidariusį šerkšną.
  ①**Atitirpinimas prasideda**: vidinio bloko ventiliatorius sustoja (arba sukasi labai lėtai).
  → „❁“ (STANDBY) rodoma.
  ②**Šildymas atnaujinamas po kelių minučių**: vidinio bloko ventiliatorius lieka sustojęs (arba sukasi labai lėtai), kol vidinio šilumokaičio gyvatukas pakankamai įšyla.
  → „❁“ (STANDBY) rodoma.
  ③**Atitirpinimas baigtas**: vidinio bloko ventiliatorius pradeda veikti.
  → „❁“ (STANDBY) išnyksta.

■ Sausinimo (DRY) režimas

- Kai patalpos temperatūra pasiekia nustatytą lygį, lauko blokas automatiškai pakartotinai įsijungia ir išsijungia.
- Kai patalpos temperatūra artėja prie nustatyto lygio, ventiliatoriaus greitis automatiškai perjungiamas į „vėjelį“ (silpną oro srautą).

■ Jei veikiant įrenginiui dingsta elektros maitinimas

Įrenginys automatiškai atnaujins veikimą. Bus naudojami iki maitinimo dingimo buvę veikimo nustatymai.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

nanoe™ X funkcija

Rodmenys veikiant nanoe™ X


Pavyzdys: pradinis pultelio ekranas

CZ-RTC5B

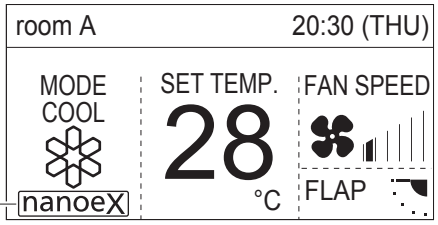


nanoeX: veikia nanoe™ X

CZ-RTC6 serija

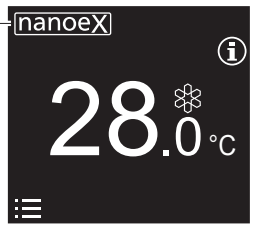

nanoeX: veikia nanoe™ X

nanoe™ X Gaivesnei ir švaresnei aplinkai
nanoe™ X, naudodama patalpos orą, generuoja neigiamus jonus, kad oras būtų sveikesnis.
Ji taip pat mažina kvapus patalpoje ir stabdo pelėsio bei bakterijų plitimą.
Pagal gamyklinius nustatymus nanoe™ X funkcija veikia automatiškai.
• Jei norite išjungti (OFF), žr. su nanoe™ X funkcija suderinamo pultelio naudojimo instrukciją.

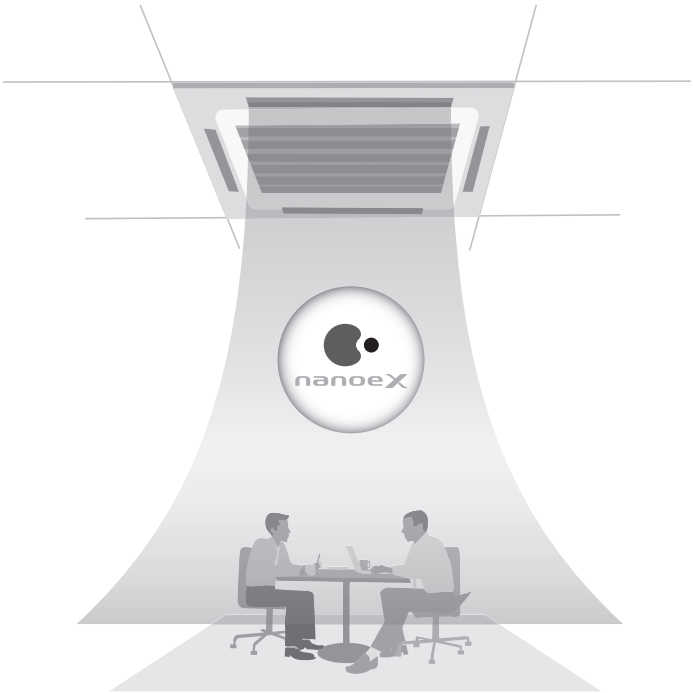


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Vidinio valymo funkcija

■ Vidinis valymas


Sustabdžius šaldymo ar sausinimo režimą, įjungiamas vidinis džiovinimas ir nanoe™ X cirkuliacinis oro srautas, kad įrenginio viduje (oro kanale, ventiliatoriuje, šilumokaityje) būtų slopinamas pelėsio dauginimasis. Priklausomai nuo montavimo aplinkos ar veikimo trukmės, pelėsio dauginimasis ar jo slopinimas gali skirtis.

Įrenginio vidaus džiovinimas

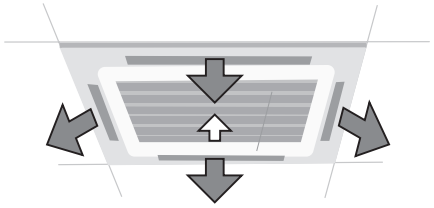

Ventiliatoriaus sukimasis ir vidaus sausinimas

nanoe™ X ciklas įrenginio viduje

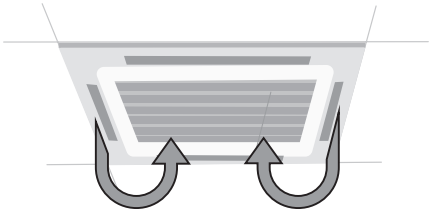



Ventiliatoriaus sukimasis ir nanoe™ X cirkuliacija viduje

Vidinis valymas


- Veikimo sąlygos ir trukmė
  Veikia šaldymo ar sausinimo režimu ilgiau nei 5 minutes.
  Baigus, pradedamas vidinis valymas.
  Trunka daugiausia apie 75 minutes.
- Paveikslėlyje dešinėje parodytas ekranas vidinio valymo metu.
  - ■ Jei vidinio valymo metu norite vėl įjungti, paspauskite [⏻] / [⏻].
  - ■ Norėdami sustabdyti vidinį valymą, paspauskite [↵] / [↵].
    Vidiniam valymui pasibaigus ir sustojus, pultelio ekranas atrodo taip, kaip parodyta dešinėje.

CZ-RTC5B

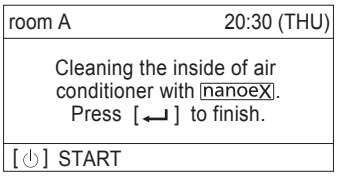

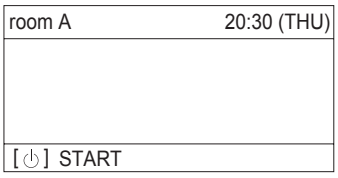

CZ-RTC6 serija

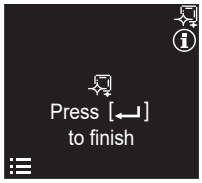



PASTABOS:

- Vidinio valymo funkcija negali būti naudojama su jokiu kitu pulteliu, išskyrus pultelį su nanoe™ X funkcija.
- Prijungus su nanoe™ X funkcija suderinamą pultelį, vidinio valymo funkcija nustatoma veikti automatiškai. Jei norite ją išjungti (OFF), žr. su nanoe™ X funkcija suderinamo pultelio naudojimo instrukciją. Jei vidinio valymo funkciją norite išjungti (OFF) CZ-RTC6 serijos pulteliu, naudokite programėlę Panasonic H & C Control App. Ši programėlė suderinama su toliau nurodytais pulteliais.
  Modelio numerį rasite etiketėje pultelio apačioje.
  Modeliai: CZ-RTC6BL / CZ-RTC6BLW (CZ-RTC6 nesuderinamas)
- Jei oro kondicionierius veikė trumpiau nei 5 minutes, vidinis valymas negali būti atliktas.
- Vidinio valymo metu patalpos temperatūra kartais gali pakilti.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Gedimų šalinimas

Prieš kreipdamiesi patarimo ar į servisą, patikrinkite.

	Požymis		Priežastis / veiksmai
Vidinis blokas	**Garsai**	Veikimo metu ar jam pasibaigus girdimas tekančio vandens garsas.	• Šaltnešio skysčio tekėjimo įrenginio viduje garsas • Kondensato tekėjimo kondensato vamzdeliu garsas
		Veikimo metu ar jam sustojus girdimas traškėjimas.	• Garsas dėl dalių temperatūros pokyčių
	Veikimo metu išpučiamas oras turi kvapą.		• Patalpos kvapų komponentai, cigarečių ir kosmetikos kvapai kaupiasi oro kondicionieriuje ir išleidžiami su oru. • Įrenginio vidus nešvarus. (Kreipkitės į pardavėją.)
	Šaldymo metu prie oro išleidimo angos kaupiasi rasos lašeliai.		• Vidinė drėgmė atvėsinama vėsiu oro srautu ir susikaupia rasos lašelių pavidalu.
	Šaldymo metu susidaro rūkas.		• Jei oro kondicionierius sumontuotas, pvz., restorane, kur ore daug aliejaus garų, jį reikia išvalyti, nes įrenginio vidus (šilumokaitis) užterštas. (Kreipkitės į pardavėją.)
	Šildymo metu susidaro rūkas.		• Vyksta atitirpinimas.
	Sustabdžius veikimą, ventiliatorius dar kurį laiką sukasi.		• Ventiliatoriaus sukimasis užtikrina sklandų veikimą. • Priklausomai nuo nustatymo, ventiliatorius gali suktis, kad išdžiovintų šilumokaitį. • Vidinio valymo režimu ventiliatorius kartais gali kurį laiką suktis.
	Oro srauto kryptis	Veikiant keičiasi oro srauto kryptis. Negalima nustatyti oro srauto krypties. Negalima pakeisti oro srauto krypties.	• Kai šildymo metu išpučiamo oro temperatūra žema arba vyksta atitirpinimas, automatiškai nustatomas horizontalus oro srautas.
	Išpučiamos dulkės.		• Išpučiamos įrenginio viduje susikaupusios dulkės.
	Girdimas zvimbimas.		• Tai išleidžiamo nanoe™ X garsas.
	nanoeX nerodomas pultelio ekrane.		• Ar nanoe™ X nustatyta į OFF? → Nustatykite į ON.
	⚠nanoeX rodomas pultelio ekrane.		• Nustatytas nanoe™ X gedimas. (Kreipkitės į pardavėją.)
Lauko blokas	**Neveikia (iškart įjungus maitinimą / iškart sustabdžius ir vėl įjungus)**		• Pirmąsias maždaug 3 minutes įrenginys neveikia, nes suveikia kompresoriaus apsaugos grandinė.
	Šildymo metu girdimas triukšmas.		• Vyksta atitirpinimas.
	Šildymo metu išeina garai.		
	Ventiliatorius toliau sukasi net ir sustabdžius veikimą pulteliu.		• Tai užtikrina sklandų veikimą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Prieš kreipiantis į servisą

Požymis	Priežastis	Veiksmai
Oro kondicionierius neveikia, nors maitinimas įjungtas.	Maitinimo sutrikimas arba po jo	Paspauskite pultelio maitinimo mygtuką ON/OFF.
	Išjungtas veikimo (maitinimo) mygtukas.	• Jei automatinis jungiklis išjungtas, įjunkite maitinimą. • Jei automatinis jungiklis suveikė, jo neįjungę kreipkitės į pardavėją.
	Perdegė saugiklis.	Kreipkitės į pardavėją.
Prastas šaldymo ar šildymo našumas	Vidinio ir lauko blokų oro įleidimo ar išleidimo angos užsikimšusios dulkėmis.	Pašalinkite dulkes.
	Ventiliatoriaus greitis nustatytas „Mažas“.*	Perjunkite į „Vidutinis“ arba „Didelis“.*
	Netinkamai nustatyta temperatūra	Žr. „Energijos taupymo patarimai“ (5 psl.).
	Šaldymo režimu į patalpą patenka tiesioginiai saulės spinduliai.	
	Atidaryti langai ar durys.	
	Užsikimšęs oro filtras.	Žr. „Priežiūra“ (7 psl.).
	Šaldymo režimu patalpoje per daug šilumos šaltinių.	Naudokite kuo mažiau šilumos šaltinių ir kuo trumpiau.
	Šaldymo režimu patalpoje per daug žmonių.	Sumažinkite nustatytą temperatūrą arba perjunkite į „Vidutinis“ arba „Didelis“.*

* Apie ventiliatoriaus greičio rodymą pultelyje žr. 13 psl.

Jei patikrinus visus skyrių „Prieš kreipiantis į servisą“ ir „Gedimų šalinimas“ punktus oro kondicionierius vis tiek tinkamai neveikia

- Nedelsdami sustabdykite veikimą ir išjunkite maitinimą. Tada kreipkitės į pardavėją ir nurodykite serijos numerį bei požymius. Be to, praneškite, jei patikros ženklas ⚠ ir raidės E, F, H, L, P kartu su skaičiais rodomi pultelio LCD ekrane.

- Niekada netaisykite oro kondicionieriaus patys, nes tai labai pavojinga.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Jungiami lauko blokai

Jungiant RAC Multi lauko bloką, taip pat žr. skyrių „Priedas“.

Europa

■ Šaltnešio tipas: R32

Lauko bloko tipas		36	45	50	60
PZH2	1 fazės	U-36PZH2E5	–	U-50PZH2E5	–
	3 fazių	–	–	–	–
PZ2	1 fazės	–	–	–	–
	3 fazių	–	–	–	–

Lauko bloko tipas		71	100	125	140
PZH2	1 fazės	U-71PZH2E5	U-100PZH2E5	U-125PZH2E5	U-140PZH2E5
	3 fazių	U-71PZH2E8	U-100PZH2E8	U-125PZH2E8	U-140PZH2E8
PZ2	1 fazės	–	U-100PZ2E5	–	–
	3 fazių	–	U-100PZ2E8	–	–

Lauko bloko tipas		25	36	50	60
PZH3	1 fazės	–	U-36PZH3E5	U-50PZH3E5	U-60PZH3E5
	3 fazių	–	–	–	–
PZ3	1 fazės	U-25PZ3E5	U-36PZ3E5	U-50PZ3E5	U-60PZ3E5A
	3 fazių	–	–	–	–

Lauko bloko tipas		71	100	125	140
PZH3	1 fazės	U-71PZH3E5	U-100PZH3E5	U-125PZH3E5	U-140PZH3E5
	3 fazių	U-71PZH3E8	U-100PZH3E8	U-125PZH3E8	U-140PZH3E8
PZ3	1 fazės	–	U-100PZ3E5	U-125PZ3E5	–
	3 fazių	–	U-100PZ3E8	U-125PZ3E8	–

Lauko bloko tipas		71	100	125	140
PZH4	1 fazės	U-71PZH4E5	U-100PZH4E5	U-125PZH4E5	U-140PZH4E5
	3 fazių	U-71PZH4E8	U-100PZH4E8	U-125PZH4E8	U-140PZH4E8

Okeanija

■ Šaltnešio tipas: R32

Lauko bloko tipas		25	36	50	60
PZ3	1 fazės	U-25PZ3R5	U-36PZ3R5	U-50PZ3R5	U-60PZ3R5
	3 fazių	–	–	–	–

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Techniniai duomenys

Jungiant RAC Multi lauko bloką, taip pat žr. skyrių „Priedas“.


Vidinis blokas


4 krypčių kasetė 60 × 60 (Y3 tipas)


Modelis			S-25PY3E	S-36PY3E	S-50PY3E	S-60PY3E
Maitinimas (Europa)			220 - 230 - 240 V∼ 50 Hz			
Maitinimas (Okeanija)			230 - 240 V∼ 50 Hz			
Šaldymo galia		kW	2.5	3.6	5.0	6.0
		BTU/h	8500	12300	17100	20500
	Jaučiamoji	kW	2.0	2.8	3.5	4.2
	Latentinė	kW	0.5	0.8	1.5	1.8
Šildymo galia		kW	3.2	3.6	5.0	6.0
		BTU/h	10900	12300	17100	20500
Naudojamoji galia šaldant*		kW	–	0.021	0.034	0.048
Naudojamoji galia šildant*		kW	–	0.019	0.032	0.046
Garso slėgio lygis***	Didelis	dB(A)	31	34	39	43
	Vidutinis	dB(A)	28	30	34	37
	Mažas	dB(A)	25	25	27	31
Garso galios lygis***	Didelis	dB(A)	46	49	54	58
	Vidutinis	dB(A)	43	45	49	52
	Mažas	dB(A)	40	40	42	46
Matmenys (A×P×G)**		mm	273×625×625	273×625×625	273×625×625	273×625×625
Grynasis svoris**		kg	17.8	17.8	17.8	17.8

Veikimo temperatūrų intervalas
• Šaldymo režimas: 18 °C–32 °C DB • Šildymo režimas: 16 °C–30 °C DB

Techniniai duomenys, kai prijungtas PZ3 serijos lauko blokas
* Kai nanoe™ X išjungta (OFF)
** Vertės apima pasirenkamos lubų panelės matmenis ir svorį.
*** Ventiliatoriaus greičio rodmuo pultelyje

Didelis :  (CZ-RTC4),  (CZ-RTC5B, CZ-RTC6 serija)

Vidutinis :  (CZ-RTC4),  (CZ-RTC5B, CZ-RTC6 serija)

Mažas :  (CZ-RTC4),  (CZ-RTC5B, CZ-RTC6 serija)

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Techniniai duomenys

Jungiant RAC Multi lauko bloką, taip pat žr. skyrių „Priedas“.

Lauko blokas

Single Split lauko blokas (R32)

Europa	Modelis		U-36PZH2E5	U-50PZH2E5
	Maitinimas		220 - 230 - 240 V∼ 50 Hz	
Šaldymo galia		kW	3.6	5.0
		BTU/h	12300	17100
Šildymo galia		kW	4.0	5.6
		BTU/h	13600	19100
Garso slėgio lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	43 / 44	45 / 48
Garso galios lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	62 / 64	64 / 68
Matmenys (A×P×G)		mm	695×875×320	695×875×320
Grynasis svoris		kg	43	43

Veikimo temperatūrų intervalas
• Šaldymo režimas: −15 °C–46 °C DB • Šildymo režimas: −20 °C–24 °C DB

Europa	Modelis		U-71PZH2E5	U-100PZH2E5	U-125PZH2E5	U-140PZH2E5
	Maitinimas		220 - 230 - 240 V∼ 50 Hz			
Šaldymo galia		kW	7.1	10.0	12.5	14.0
		BTU/h	24200	34100	42700	47800
Šildymo galia		kW	8.0	11.2	14.0	16.0
		BTU/h	27300	38200	47800	54600
Garso slėgio lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	48 / 50	52 / 52	53 / 53	54 / 54
Garso galios lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	65 / 67	69 / 69	70 / 70	71 / 71
Matmenys (A×P×G)		mm	996×940×340	1416×940×340	1416×940×340	1416×940×340
Grynasis svoris		kg	68	99	99	99

Europa	Modelis		U-71PZH2E8	U-100PZH2E8	U-125PZH2E8	U-140PZH2E8
	Maitinimas		380 - 400 - 415 V 3N∼ 50 Hz			
Šaldymo galia		kW	7.1	10.0	12.5	14.0
		BTU/h	24200	34100	42700	47800
Šildymo galia		kW	8.0	11.2	14.0	16.0
		BTU/h	27300	38200	47800	54600
Garso slėgio lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	48 / 50	52 / 52	53 / 53	54 / 54
Garso galios lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	65 / 67	69 / 69	70 / 70	71 / 71
Matmenys (A×P×G)		mm	996×940×340	1416×940×340	1416×940×340	1416×940×340
Grynasis svoris		kg	68	99	99	99

Veikimo temperatūrų intervalas
• Šaldymo režimas: −15 °C–46 °C DB (71, 200, 250 tipai)
: −15 °C (−20 °C)*–46 °C DB (100, 125, 140 tipai)
*** Veikti esant −20 °C galima tik kompiuterių patalpose, kai vamzdyno ilgis ne didesnis kaip 30 m.**
• Šildymo režimas: −20 °C–24 °C DB

Vardinės sąlygos
Šaldymas: įsiurbiamo oro temperatūra patalpoje 27 °C DB / 19 °C WB, lauke 35 °C DB.
Šildymas: įsiurbiamo oro temperatūra patalpoje 20 °C DB, lauke 7 °C DB / 6 °C WB.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Europa	Modelis		U-100PZ2E5	U-100PZ2E8
	Maitinimas		220 - 230 - 240 V⁓ 50 Hz	380 - 400 - 415 V 3N⁓ 50 Hz
Šaldymo galia		kW	10.0	10.0
		BTU/h	34100	34100
Šildymo galia		kW	10.0	10.0
		BTU/h	34100	34100
Garso slėgio lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	52 / 52	52 / 52
Garso galios lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	70 / 70	70 / 70
Matmenys (A×P×G)		mm	996×980×370	996×980×370
Grynasis svoris		kg	90	90

Veikimo temperatūrų intervalas
• Šaldymo režimas: −10 °C–43 °C DB • Šildymo režimas: −15 °C–24 °C DB

Vardinės sąlygos
Šaldymas: įsiurbiamo oro temperatūra patalpoje 27 °C DB / 19 °C WB, lauke 35 °C DB.
Šildymas: įsiurbiamo oro temperatūra patalpoje 20 °C DB, lauke 7 °C DB / 6 °C WB.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Techniniai duomenys

Jungiant RAC Multi lauko bloką, taip pat žr. skyrių „Priedas“.

Lauko blokas

Single Split lauko blokas (R32)

Europa	Modelis		U-36PZH3E5	U-50PZH3E5	U-60PZH3E5
	Maitinimas		220 - 230 - 240 V∼ 50 Hz		
Šaldymo galia		kW	3.6	5.0	6.0
		BTU/h	12300	17100	20500
Šildymo galia		kW	4.0	5.6	7.0
		BTU/h	13600	19100	23900
Garso slėgio lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	43 / 44	46 / 48	47 / 50
Garso galios lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	62 / 64	64 / 67	65 / 69
Matmenys (A×P×G)		mm	695×875×320	695×875×320	695×875×320
Grynasis svoris		kg	42	42	43

Veikimo temperatūrų intervalas
• Šaldymo režimas: −15 °C–46 °C DB • Šildymo režimas: −20 °C–24 °C DB

Europa	Modelis		U-71PZH3E5	U-100PZH3E5	U-125PZH3E5	U-140PZH3E5
	Maitinimas		220 - 230 - 240 V∼ 50 Hz			
Šaldymo galia		kW	7.1	10.0	12.5	14.0
		BTU/h	24200	34100	42700	47800
Šildymo galia		kW	8.0	11.2	14.0	16.0
		BTU/h	27300	38200	47800	54600
Garso slėgio lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	48 / 50	52 / 52	53 / 53	54 / 54
Garso galios lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	65 / 67	69 / 69	70 / 70	71 / 71
Matmenys (A×P×G)		mm	996×940×340	1416×940×340	1416×940×340	1416×940×340
Grynasis svoris		kg	65	98	98	98

Europa	Modelis		U-71PZH3E8	U-100PZH3E8	U-125PZH3E8	U-140PZH3E8
	Maitinimas		380 - 400 - 415 V 3N∼ 50 Hz			
Šaldymo galia		kW	7.1	10.0	12.5	14.0
		BTU/h	24200	34100	42700	47800
Šildymo galia		kW	8.0	11.2	14.0	16.0
		BTU/h	27300	38200	47800	54600
Garso slėgio lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	48 / 50	52 / 52	53 / 53	54 / 54
Garso galios lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	65 / 67	69 / 69	70 / 70	71 / 71
Matmenys (A×P×G)		mm	996×940×340	1416×940×340	1416×940×340	1416×940×340
Grynasis svoris		kg	65	98	98	98

Veikimo temperatūrų intervalas
• Šaldymo režimas: −15 °C–48 °C DB • Šildymo režimas: −20 °C–24 °C DB

Vardinės sąlygos
Šaldymas: įsiurbiamo oro temperatūra patalpoje 27 °C DB / 19 °C WB, lauke 35 °C DB.
Šildymas: įsiurbiamo oro temperatūra patalpoje 20 °C DB, lauke 7 °C DB / 6 °C WB.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Europa	Modelis		U-25PZ3E5	U-36PZ3E5	U-50PZ3E5	U-60PZ3E5A
	Maitinimas		220 - 230 - 240 V〜 50 Hz			
Šaldymo galia		kW	2.5	3.6	5.0	6.0
		BTU/h	8500	12300	17100	20500
Šildymo galia		kW	3.2	3.6	5.0	6.0
		BTU/h	10900	12300	17100	20500
Garso slėgio lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	46 / 47	46 / 47	46 / 46	47 / 48
Garso galios lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	64 / 66	64 / 66	64 / 64	64 / 65
Matmenys (A×P×G)		mm	619×824×299	619×824×299	619×824×299	695×875×320
Grynasis svoris		kg	32	32	35	42

Veikimo temperatūrų intervalas
• Šaldymo režimas: −10 °C–43 °C DB • Šildymo režimas: −15 °C–24 °C DB

Europa	Modelis		U-100PZ3E5	U-125PZ3E5	U-100PZ3E8	U-125PZ3E8
	Maitinimas		220 - 230 - 240 V〜 50 Hz		380 - 400 - 415 V 3N〜 50 Hz	
Šaldymo galia		kW	10.0	12.5	10.0	12.5
		BTU/h	34100	42700	34100	42700
Šildymo galia		kW	10.0	12.5	10.0	12.5
		BTU/h	34100	42700	34100	42700
Garso slėgio lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	52 / 52	55 / 55	52 / 52	55 / 55
Garso galios lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	70 / 70	73 / 73	70 / 70	73 / 73
Matmenys (A×P×G)		mm	996×980×370	996×980×370	996×980×370	996×980×370
Grynasis svoris		kg	83	87	83	87

Veikimo temperatūrų intervalas
• Šaldymo režimas: −10 °C–43 °C DB • Šildymo režimas: −15 °C–24 °C DB

Vardinės sąlygos
Šaldymas: įsiurbiamo oro temperatūra patalpoje 27 °C DB / 19 °C WB, lauke 35 °C DB.
Šildymas: įsiurbiamo oro temperatūra patalpoje 20 °C DB, lauke 7 °C DB / 6 °C WB.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Techniniai duomenys

Jungiant RAC Multi lauko bloką, taip pat žr. skyrių „Priedas“.

Lauko blokas

Single Split lauko blokas (R32)

Europa	Modelis		U-71PZH4E5	U-100PZH4E5	U-125PZH4E5	U-140PZH4E5
	Maitinimas		220 - 230 - 240 V〜 50 Hz			
Šaldymo galia		kW	7.1	9.5	12.5	13.4
		BTU/h	24200	32400	42700	45700
Šildymo galia		kW	8.0	11.2	14.0	16.0
		BTU/h	27300	38200	47800	54600
Garso slėgio lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	48 / 50	52 / 52	55 / 55	56 / 56
Garso galios lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	65 / 67	69 / 69	73 / 73	74 / 74
Matmenys (A×P×G)		mm	996×980×370	996×980×370	996×980×370	996×980×370
Grynasis svoris		kg	66	84	86	86

Europa	Modelis		U-71PZH4E8	U-100PZH4E8	U-125PZH4E8	U-140PZH4E8
	Maitinimas		380 - 400 - 415 V 3N〜 50 Hz			
Šaldymo galia		kW	7.1	9.5	12.5	13.4
		BTU/h	24200	32400	42700	45700
Šildymo galia		kW	8.0	11.2	14.0	16.0
		BTU/h	27300	38200	47800	54600
Garso slėgio lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	48 / 50	52 / 52	55 / 55	56 / 56
Garso galios lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	65 / 67	69 / 69	73 / 73	74 / 74
Matmenys (A×P×G)		mm	996×980×370	996×980×370	996×980×370	996×980×370
Grynasis svoris		kg	66	82	84	84

Veikimo temperatūrų intervalas
• Šaldymo režimas: −15 °C–52 °C DB • Šildymo režimas: −20 °C–24 °C DB

Vardinės sąlygos
Šaldymas: įsiurbiamo oro temperatūra patalpoje 27 °C DB / 19 °C WB, lauke 35 °C DB.
Šildymas: įsiurbiamo oro temperatūra patalpoje 20 °C DB, lauke 7 °C DB / 6 °C WB.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Okeanija	Modelis		U-25PZ3R5	U-36PZ3R5	U-50PZ3R5	U-60PZ3R5
	Maitinimas		230 - 240 V~ 50 Hz			
Šaldymo galia		kW	2.5	3.6	5.0	6.0
		BTU/h	8500	12300	17100	20500
Šildymo galia		kW	3.2	3.6	5.0	6.0
		BTU/h	10900	12300	17100	20500
Garso slėgio lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	48 / 49	48 / 49	48 / 49	48 / 49
Garso galios lygis (šaldymas / šildymas)		dB(A)	66 / 67	66 / 67	66 / 67	66 / 67
Matmenys (A×P×G)		mm	619×824×299	619×824×299	619×824×299	695×875×320
Grynasis svoris		kg	31	31	35	43

Veikimo temperatūrų intervalas
• Šaldymo režimas: −10 °C–43 °C DB • Šildymo režimas: −15 °C–24 °C DB

Vardinės sąlygos
Šaldymas: įsiurbiamo oro temperatūra patalpoje 27 °C DB / 19 °C WB, lauke 35 °C DB.
Šildymas: įsiurbiamo oro temperatūra patalpoje 20 °C DB, lauke 7 °C DB / 6 °C WB.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Priedas

Jungiant RAC Multi lauko bloką (šaltnešio tipas: R32), taip pat žr. toliau pateiktą skyrių.


■ Dalių pavadinimai

RAC MULTI LAUKO BLOKAS


2 PATALPŲ MULTI
(35, 41, 50 tipai)

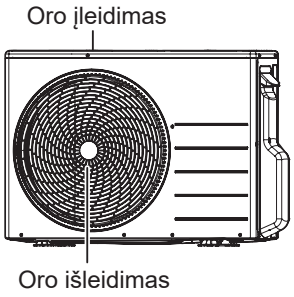

3 PATALPŲ MULTI
(52, 68 tipai)
4 PATALPŲ MULTI
(68 tipas)

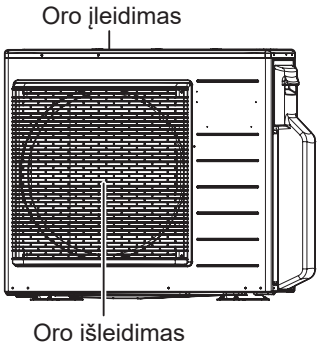

4 PATALPŲ MULTI
(80 tipas)
5 PATALPŲ MULTI
(90 tipas)

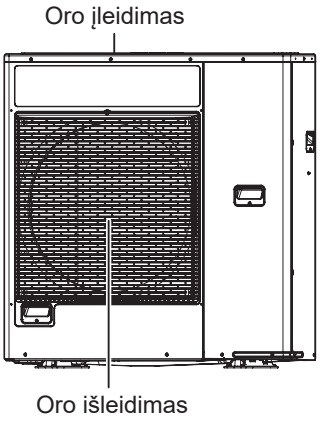

■ Jungiami RAC Multi lauko blokai

Europa

Multi lauko bloko tipas		35	41	50
2 patalpų Multi	1 fazės	CU-2Z35TBE	CU-2Z41TBE	CU-2Z50TBE

Multi lauko bloko tipas		52	68
3 patalpų Multi	1 fazės	CU-3Z52TBE	CU-3Z68TBE

Multi lauko bloko tipas		68	80
4 patalpų Multi	1 fazės	CU-4Z68TBE	CU-4Z80TBE

Multi lauko bloko tipas		90
5 patalpų Multi	1 fazės	CU-5Z90TBE

Okeanija

Multi lauko bloko tipas		52
2 patalpų Multi	1 fazės	CU-2Z52VBR

Multi lauko bloko tipas		54
3 patalpų Multi	1 fazės	CU-3Z54VBR

Multi lauko bloko tipas		71	80
4 patalpų Multi	1 fazės	CU-4Z71VBR	CU-4Z80VBR

Multi lauko bloko tipas		100
5 patalpų Multi	1 fazės	CU-5Z100VBR

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Priedas

■ Techniniai duomenys

Multi Split vidinis blokas

Modelis (Galia)				**S-M20PY3E** (2,0 kW klasė)	**S-25PY3E** (2,5 kW klasė)	**S-36PY3E** (3,5 kW klasė)	**S-50PY3E** (5,0 kW klasė)	**S-60PY3E** (6,0 kW klasė)
Maitinimas				Vienfazis, 230 V, 50 Hz				
Triukšmo lygis	Garso slėgio lygis (pagal JIS C 9612 [<70 dB(A)]); Sąlygos: 1 m atstumas, standartinis šildymo režimas	dB(A)	COOL HEAT	33 33	33 33	36 36	41 41	45 45
	Garso galios lygis	dB(A)	COOL HEAT	48 48	48 48	51 51	56 56	60 60
Matmenys	Aukštis Plotis Gylis	mm mm mm		243 575 575	243 575 575	243 575 575	243 575 575	243 575 575
Gaminio svoris		kg		15	15	15	15	15

• Visus gaminio techninius duomenis rasite kataloge.
• Budėjimo režimo galios suvartojimas ≤ 12,0 W (kai išjungta pulteliu, išskyrus savisaugos valdymo režimą).

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Priedas

■ Techniniai duomenys

Multi Split lauko blokas

Modelis				CU-2Z35TBE	CU-2Z41TBE	CU-2Z50TBE	CU-3Z52TBE
Standartinis vidinių blokų derinys (sieniniai) (Galia)				(1.6 kW + 2.0 kW)	(1.6 kW + 2.5 kW)	(2.5 kW + 2.5 kW)	(1.6 kW + 1.6 kW + 2.0 kW)
Maitinimas				Vienfazis, 230 V, 50 Hz			
Šaldymo galia		kW		3.50 (1.50 - 4.50)	4.10 (1.50 - 5.20)	5.00 (1.50 - 5.40)	5.20 (1.80 - 7.30)
Šildymo galia		kW		4.20 (1.10 - 5.60)	4.60 (1.10 - 7.00)	5.60 (1.10 - 7.20)	6.80 (1.60 - 8.30)
Triukšmo lygis	Garso slėgio lygis (pagal JIS C 9612 [<70 dB(A)]); Sąlygos: 1 m atstumas, standartinis šildymo režimas	dB(A)	COOL HEAT	48 50	48 50	50 52	47 48
	Garso galios lygis	dB(A)	COOL HEAT	63 65	63 65	65 67	61 62
Matmenys	Aukštis Plotis Gylis	mm mm mm		619 824 (+70) 299	619 824 (+70) 299	619 824 (+70) 299	795 875 (+95) 320
Gaminio svoris		kg		39	39	39	71

Modelis				CU-3Z68TBE	CU-4Z68TBE	CU-4Z80TBE	CU-5Z90TBE
Standartinis vidinių blokų derinys (sieniniai) (Galia)				(1.6 kW + 2.0 kW + 3.5 kW)	(1.6 kW + 1.6 kW + 1.6 kW + 2.0 kW)	(2.0 kW + 2.0 kW + 2.0 kW + 2.0 kW)	(1.6 kW + 1.6 kW + 1.6 kW + 1.6 kW + 2.5 kW)
Maitinimas				Vienfazis, 230 V, 50 Hz			
Šaldymo galia		kW		6.80 (1.90 - 8.00)	6.80 (1.90 - 8.80)	8.00 (3.00 - 9.20)	9.00 (2.90 - 11.50)
Šildymo galia		kW		8.50 (3.30 - 10.40)	8.50 (3.00 - 10.60)	9.40 (4.20 - 10.60)	10.40 (3.40 - 14.50)
Triukšmo lygis	Garso slėgio lygis (pagal JIS C 9612 [<70 dB(A)]); Sąlygos: 1 m atstumas, standartinis šildymo režimas	dB(A)	COOL HEAT	51 52	49 50	51 52	53 54
	Garso galios lygis	dB(A)	COOL HEAT	65 66	63 64	67 68	69 70
Matmenys	Aukštis Plotis Gylis	mm mm mm		795 875 (+95) 320	795 875 (+95) 320	999 940 340	999 940 340
Gaminio svoris		kg		71	72	80	81

• Visus gaminio techninius duomenis rasite kataloge.
• Budėjimo režimo galios suvartojimas ≤ 12,0 W (kai išjungta pulteliu, išskyrus savisaugos valdymo režimą).

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Kontaktai Jungtinėje Karalystėje
Panasonic UK,
Panasonic Marketing Europe GmbH filialas,
Maxis 2, Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RT

Panasonic Corporation
http://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2021 - 2023

Įgaliotasis atstovas ES
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

WEB-ACXF55-28600-EN
DC0721-10323

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos