Oro kondicionierius

Naudojimo vadovas

AJ***TNJDKG

- Dėkojame, kad įsigijote šį Samsung oro kondicionierių.
- Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą ir laikykite jį būsimam naudojimui.

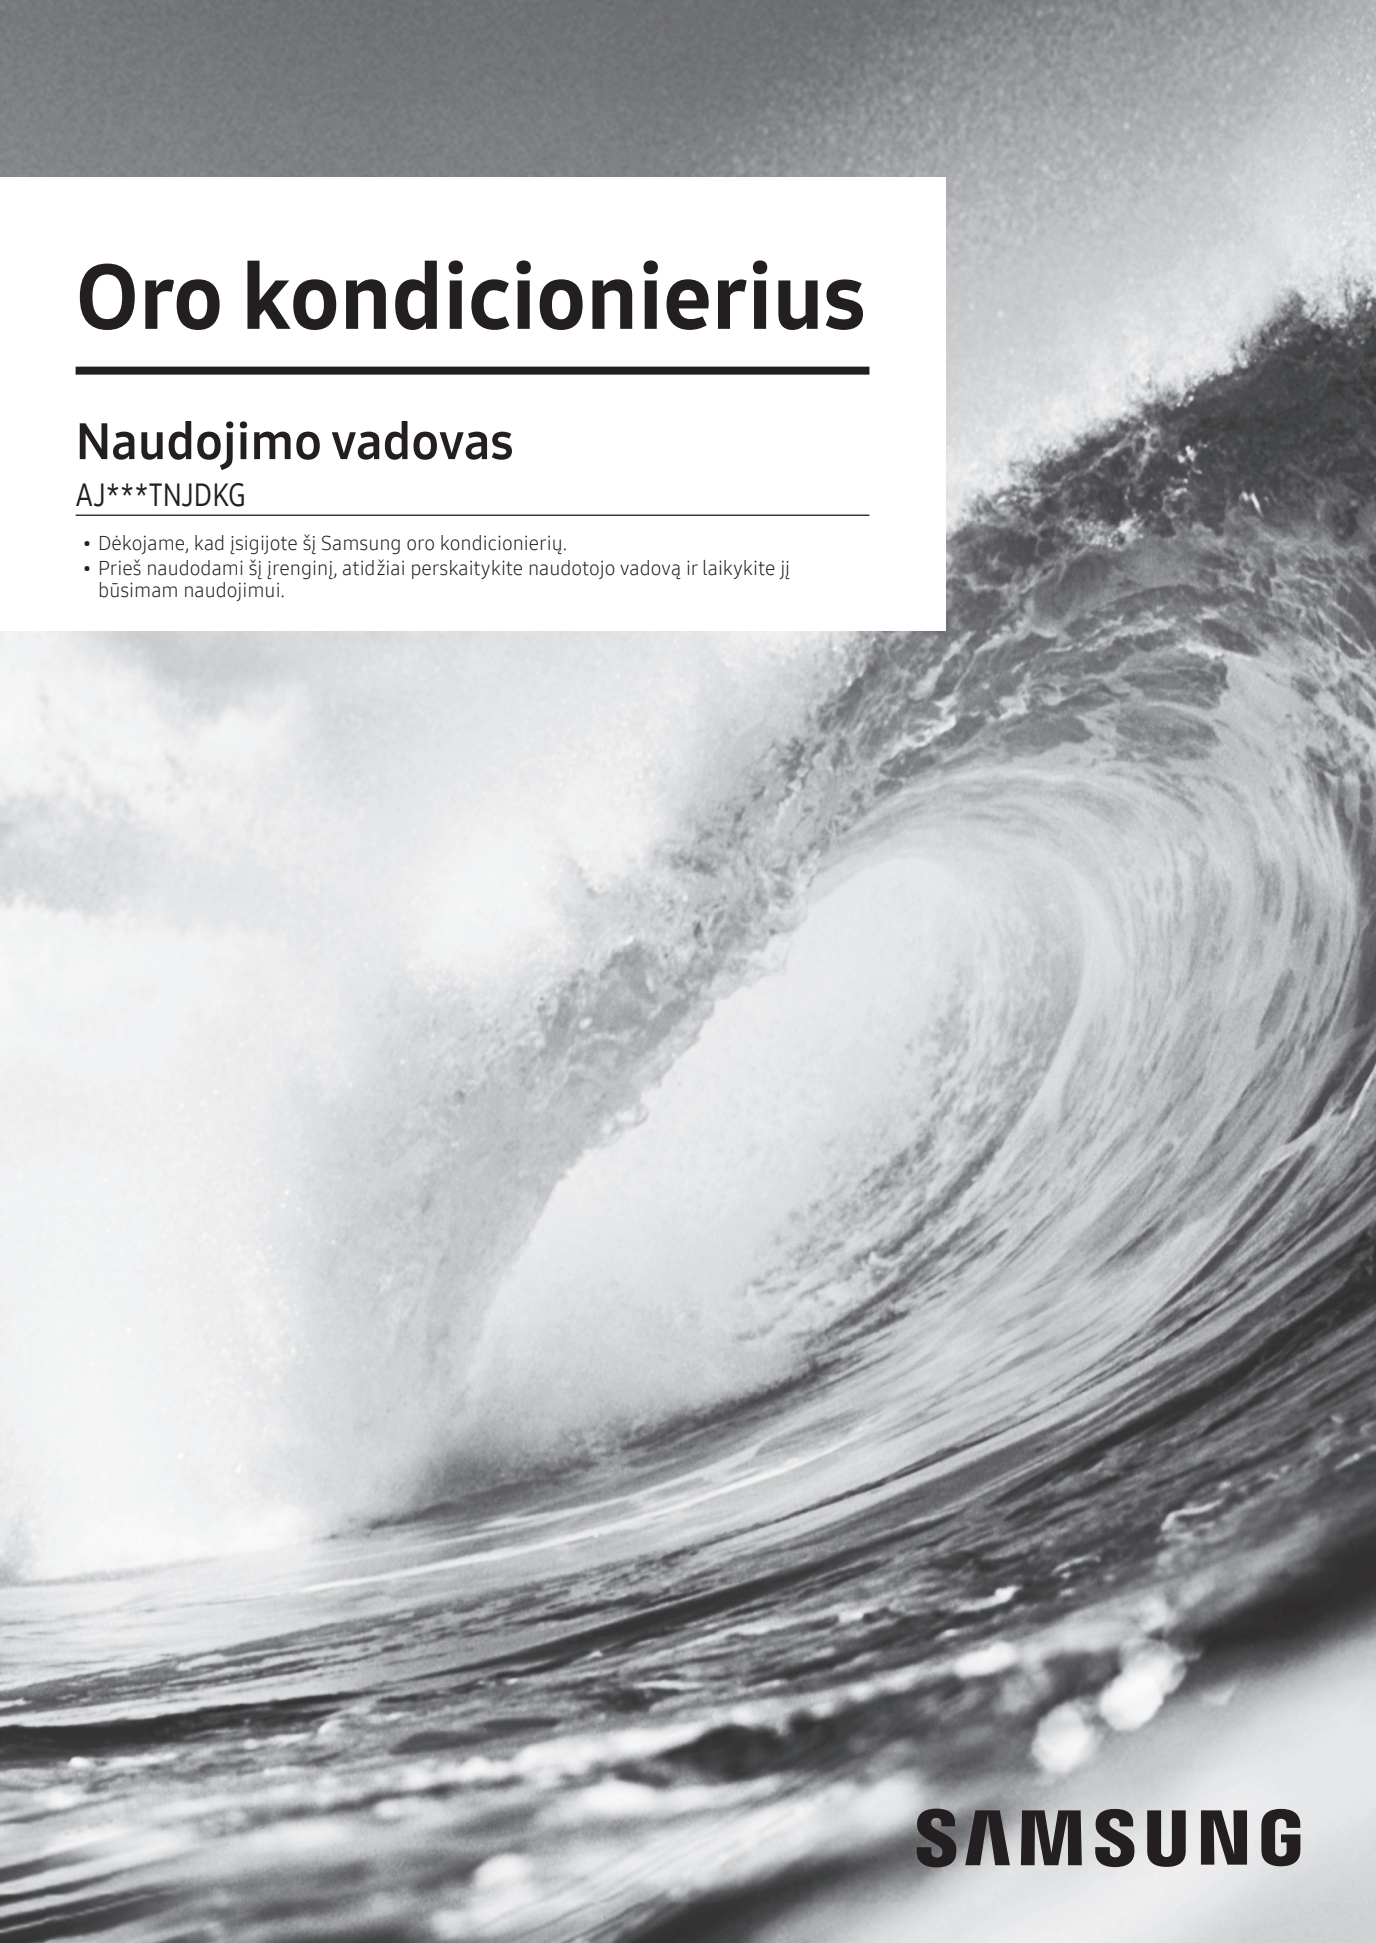

SAMSUNG

Turinys

Saugos informacija **3**

Saugos informacija 3

Iš pirmo žvilgsnio **11**

Vidaus Įrenginys apžvalga 11
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga 12

Pagrindinis veikimas **14**

Veikimo režimai 14

Išplėstinis veikimas **18**

Įjungimo arba išjungimo laikmačio nustatymas 18
Grynumo funkcijos naudojimas 20
Vidinių įrenginių valdymas 22

Valymas ir priežiūra **23**

Oro kondicionierius valymas 23
Oro kondicionierius priežiūra 25

Priedas **27**

Trikčių diagnostika ir šalinimas 27
Veikimo ypatybės 31
Informacija apie šaltnešį 31
Svarbi informacija: reglamentas dėl naudojamo šaltnešio



Teisingas šio Gaminio Utilizavimas
(Elektros ir elektronikos įrangos atliekos)

(Taikoma šalyse, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos)
Šis ženklas pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.
Buitiniai vartotojai turėtų kreiptis į mažmenininką, iš kurio įsigijo šį gaminį, arba į vietos valdžios instituciją, kad sužinotų, kur ir kaip galima šiuos daiktus perdirbti aplinkai saugiu būdu.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Skyrius Norėdami gauti informacijos apie Samsung plinkosaugos įsipareigojimus ir gaminio reglamentavimo įsipareigojimus, pvz. REACH, apsilankykite mūsų tvarumo puslapyje, kurį rasite per www.samsung.com

Safety Information

Prieš naudodami naująjį Oro kondicionierius, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad įsitikintumėte, jog žinote, kaip saugiai ir efektyviai naudoti visas savo naujojo prietaiso funkcijas ir funkcijas.

Kadangi šios eksploatavimo instrukcijos apima įvairius modelius, jūsų oro kondicionieriaus savybės gali šiek tiek skirtis nuo aprašytų šiame vadove. Jei turite klausimų, skambinkite į artimiausią kontaktų centrą arba raskite pagalbą ir informaciją internete adresu www.samsung.com.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojai arba nesaugūs veiksmai, kurie gali sukelti rimtą asmens sužalojimą ar mirtį.

⚠ ATSARGIAI

Pavojai arba nesaugūs veiksmai, kurie gali sukelti nedidelį asmens sužalojimą ar turto sugadinimą.

- Laikykitės nurodymų.
- Daryk NE bandymas.
- Įsitikinkite, kad mašina yra įžeminta, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Atjunkite Maitinimas šaltinį.
- NEGALIMA išardyti.



ĮSPĖJIMAS: Mažo degimo greičio medžiaga (Šis prietaisas užpildytas R-32.)



Vartotojo ir montuotojo vadovus reikia atidžiai perskaityti.



Vartotojo ir montuotojo vadovus reikia atidžiai perskaityti.



Techninės priežiūros vadovą reikia atidžiai perskaityti.

Safety Information

MONTAVIMUI

⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudokite Maitinimas liniją, atitinkančią gaminio ar aukštesnės galios specifikacijas, ir Maitinimas liniją naudokite tik šiam prietaisui. Be to, nenaudokite prailginimo linijos.

- Elektros linijos pratęsimas gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Nenaudokite elektros transformatoriaus. Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Jei įtampa / dažnis / vardinė srovė skiriasi, tai gali sukelti gaisrą.

Šį prietaisą turi įrengti kvalifikuotas technikas arba techninės priežiūros bendrovė.

- To nepadarius, gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo pavojus, atsirasti gaminio veikimo problemų ar susižalojimo rizika, taip pat gali būti panaikinta įrengto gaminio garantija.

Sumontuokite oro kondicionieriui skirtą jungiklį ir grandinės pertraukiklį.

- To nepadarius, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Tvirtai pritvirtinkite lauko bloką, kad nebūtų atvira elektrinė Lauko Įrenginys dalis.

- Nepavykus to padaryti, gali kilti elektros smūgis, gaisras, sprogimas arba problemų su produktu.

Nestatykite šio prietaiso šalia šildytuvo ar degios medžiagos. Nejunkite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje, kur yra tiesioginiai saulės spinduliai ir vanduo (lietaus lašai). Nejunkite šio prietaiso toje vietoje, kurioje gali būti dujų nutekėjimas.

- Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Niekada nemontuokite Lauko Įrenginys tokioje vietoje, kaip ant aukštos išorinės sienos, kur jis gali nukristi.

- Jei Lauko Įrenginys nukris, galite susižaloti, mirti arba sugadinti turtą.

Šį Įrenginys būtina tinkamai įžeminti. Neįžeminkite prietaiso į dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.

- Nepavykus to padaryti, gali kilti elektros smūgis, gaisras, sprogimas ar kitos problemos su produktu.
- Niekada nejunkite maitinimo laido į netinkamai įžemintą lizdą ir įsitikinkite, kad jis atitinka vietinius ir nacionalinius reikalavimus.

⚠ ATSARGIAI

Sumontuokite prietaisą ant lygių ir kietų grindų, kurios gali išlaikyti jo svorį.

- To nepadarius, gali atsirasti nenormalios vibracijos, triukšmas ar problemų su produktu.

Tinkamai sumontuokite drenažo žarną, kad vanduo būtų tinkamai nutekintas.

- To nepadarius, gali kilti vandens perpildymas ir turto sugadinimas. Venkite prijungti drenažą prie nuotekų vamzdžių, nes ateityje gali atsirasti nemalonūs kvapai.

Produktas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra užsidegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, dujiniai prietaisai, elektriniai šildytuvai ir kt.).

- Pastaba kad šaltnešis neturi kvapo.

Montuodami lauko Įrenginys, būtinai prijunkite išleidimo žarną, kad ištuštinimas būtų atliktas tinkamai.

- Šildymo metu iš Lauko Įrenginys susidaręs vanduo gali išsilieti ir sugadinti turtą.
  Ypač žiemą, jei nukristų ledo luitas, tai gali sukelti sužalojimus, mirtį ar turtinę žalą.

Neįrenkite gaminio vietose, kur reikalingas termo-higrostatas (pvz., serverių patalpose, mašinų patalpose, kompiuterių patalpose ir pan.).

- Šios vietos neužtikrina garantuotos gaminio veikimo būklės, todėl šiose vietose veikimas gali būti prastas.

DĖL MAITINIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei grandinės pertraukiklis yra pažeistas, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Netraukite ir neperlenkite maitinimo laido. Nelankstykite ir neriškite maitinimo laido. Nekabinkite maitinimo laido ant metalinio objekto, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nekiškite jo tarp daiktų ir nespauskite jo į tarpą už prietaiso.

- Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Safety Information

⚠ ATSARGIAI

Jei Oro kondicionierius nenaudojate ilgą laiką arba perkūnijos / žaibo metu, atjunkite maitinimą nuo grandinės pertraukiklio.

- To nepadarius, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

NAUDOJIMUI

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei prietaisas yra užlietas, kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.

- To nepadarius, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Jei prietaisas skleidžia keistą triukšmą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo ir susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru.

- To nepadarius, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Gedimo atveju nedelsdami nutraukite Oro kondicionierius veikimą ir atjunkite visą Maitinimas sistemą. Tuomet kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo personalą.

Dujų nuotėkio atveju (pvz., propano dujų, suskystintų naftos dujų ir kt.) nedelsdami vėdinkite patalpą neliesdami elektros linijos. Nelieskite prietaiso ar Maitinimas laido.

- Nenaudokite ventiliatoriaus.
- Kibirkštis gali sukelti sprogimą ar gaisrą.

Norėdami iš naujo įdiegti Oro kondicionierius, susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru.

- To nepadarius, gali kilti problemų su gaminiu, atsirasti vandens nuotėkis, įvykti elektros smūgis ar gaisras.
- Šio gaminio pristatymo paslauga nėra teikiama. Jei gaminį iš naujo įrengiate kitoje vietoje, bus taikomi papildomi statybos kaštai ir montavimo mokestis.
- Ypač jei norite įdiegti gaminį neįprastoje vietoje, pavyzdžiui, pramoninėje zonoje ar netoli jūros, kur jis yra veikiamas ore esančios druskos, kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.

Nelieskite automatinio jungiklio šlapiomis rankomis.
- Gali ištikti elektros smūgis.

Neišjunkite Oro kondicionierius naudodami grandinės pertraukiklį, kol jis veikia.
- Išjungus ir vėl įjungus Oro kondicionierius naudojant grandinės pertraukiklį, gali kilti kibirkštis ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Išpakavus oro kondicionierių, laikykite visas pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos.
- Jei vaikas užsideda ant galvos maišelį, jis gali uždusti.

Neprisilieskite prie priekinio skydo rankomis ar pirštais šildymo veikimo metu.
- Tai gali sukelti elektros smūgį arba nudegimus.

Nekiškite pirštų ar pašalinių medžiagų į išleidimo angą, kai Oro kondicionierius veikia arba užsidaro priekinis skydelis.
- Ypatingai pasirūpinkite, kad vaikai nesusižeistų, įkišdami pirštus į gaminį.

Nekiškite pirštų ar pašalinių medžiagų į įleidimo/išleidimo angą, kai Oro kondicionierius veikia arba užsidaro priekinis skydelis.
- Ypatingai pasirūpinkite, kad vaikai nesusižeistų, įkišdami pirštus į gaminį.

Nemuškite ir netraukite Oro kondicionierius per didele jėga.
- Tai gali sukelti gaisrą, sužeidimus ar produkto veikimo sutrikimus.

Nestatykite daiktų šalia Lauko Įrenginys, kurie leistų vaikams užlipti ant Įrenginys.
- Tai gali sukelti rimtus vaikų sužalojimus.

Nenaudokite šio Oro kondicionierius ilgą laiką blogai vėdinamose vietose arba šalia silpnų žmonių.
- Kadangi tai gali būti pavojinga dėl deguonies trūkumo, atidarykite langą bent kartą per valandą.

Atitirpinimo operacijai paspartinti arba valymui nenaudokite kitų nei Samsung rekomenduojamų priemonių.

Safety Information

Nedurti ir nedeginti.

Žinokite, kad šaltnešiuose negali būti kvapo.

Jei į prietaisą pateko kokių nors pašalinių medžiagų, Pavyzdys, vandens, atjunkite maitinimą ištraukdami maitinimo kištuką ir išjungdami grandinės pertraukiklį, tada kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- To nepadarius, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti prietaiso konstrukcijos patys.

- Nenaudokite jokio kito saugiklio (pvz., vario, plieninės vielos ir pan.), išskyrus standartinį saugiklį.
- To nepadarius, gali kilti elektros smūgio pavojus, gaisras, atsirasti gaminio veikimo sutrikimų ar sužalojimų.

⚠ ATSARGIAI

Nedėkite daiktų ar prietaisų po Vidaus Įrenginys.

- Iš Vidaus Įrenginys lašantis vanduo gali sukelti gaisrą arba sugadinti turtą.

Bent kartą per metus patikrinkite, ar nesulaužytas Lauko Įrenginys montavimo rėmas.

- To nepadarius, gali kilti sužalojimų, mirtis arba būti padaryta žala turtui.

Maksimali srovė matuojama pagal IEC saugos standartą, o srovė – pagal ISO energijos vartojimo efektyvumo standartą.

Kai Oro kondicionierius tinkamai neveikia vėsindamas ar šildydamas, gali nutekėti šaltnešis. Jei pastebėtas nuotėkis, nedelsiant sustabdykite veikimą, vėdinkite patalpą ir nedelsdami kreipkitės į pardavėją dėl šaltnešio papildymo.

Šaltnešis nėra kenksmingas. Tačiau, jei jis susiliečia su ugnimi, gali susidaryti Tačiau jei jis susiliečia su ugnimi, gali susidaryti kenksmingos dujos ir kyla gaisro pavojus.

Vidaus Įrenginys transportavimo metu vamzdynai turi būti uždengti apsaugai skirtais laikikliais. Nejudinkite gaminio laikydami už vamzdžių linijų.

- Tai gali sukelti dujų nuotėkį.

Nemontuokite gaminio laive ar transporto priemonėje (Pavyzdys, kemperyje).

- Druska, vibracija ar kiti aplinkos veiksniai gali sukelti gaminio gedimą, elektros smūgį arba gaisrą.

⃠ **Nestovėkite ant Įrenginys ir nedėkite ant jo daiktų (Pavyzdys, skalbinių, uždegtų žvakių, uždegtų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių objektų ir pan.).**

- Dėl to galimas elektros smūgis, gaisras, problemos su gaminiu arba sužalojimai.

Neeksploatuokite prietaiso šlapiomis rankomis.

- Gali ištikti elektros smūgis.

Nepurkškite kenksmingų medžiagų, tokių kaip insekticidas, ant prietaiso paviršiaus.

- Be to, kad tai yra kenksminga žmonėms, tai taip pat gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar problemų su produktu.

Negerkite vandens iš Oro kondicionierius.

- Vanduo gali būti kenksmingas žmonėms.

Nespauskite nuotolinio valdymas pulto stipriai ir neišardykite.

Nelieskite prie gaminio prijungtų vamzdžių.

- Tai gali sukelti nudegimus ar sužeidimus.

Nepjaukite ir nedeginkite šaltnešio talpyklos ar vamzdžių.

Nenukreipkite oro krypties į židinį ar šildytuvą.

Nenaudokite šio Oro kondicionierius tiksliajai įrangai, maistui, gyvūnams, augalams ar kosmetikai išsaugoti ar kitiems neįprastiems tikslams.

- Tai gali sukelti turto sugadinimą.

Stenkitės, kad žmonės, gyvūnai ar augalai ilgą laiką nepatektų į oro srautą iš Oro kondicionierius.

- Tai gali pakenkti žmonėms, gyvūnams ar augalams.

Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotas fizines, jutimines ar protines galimybes, arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, išskyrus tuos atvejus, kai naudojant Įrenginys juos prižiūri ar jiems vadovauja už jų saugumą atsakingi asmenys. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.

Safety Information

⃠ **Naudoti Europoje: Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų ir vyresnio amžiaus vaikai bei asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar psichinių sutrikimų arba kurie neturi pakankamai patirties ir žinių, jei jie yra saugiai prižiūrimi ar instruktuojami apie prietaiso naudojimą ir supranta galimus pavojus. Draudžiama vaikams žaisti su prietaisu. Draudžiama neprižiūrimiems vaikams atlikti valymo ir priežiūros darbus.**

VALYMUI

⚠ ĮSPĖJIMAS

⃠ **Nevalykite Įrenginys purkšdami vandenį tiesiai ant jo. Nenaudokite benzolo, skiediklio, alkoholio ar acetono prietaisui valyti.**

- Tai gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą, prietaisas gali būti deformuotas arba nublukti.

Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite Oro kondicionierius kištuką iš sieninio lizdo ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.

- To nepadarius, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

⚠ ATSARGIAI

❗ **Būkite atsargūs valydami Lauko Įrenginys šilumokaičio paviršių, nes jis turi aštrių briaunų.**

- Kad išvengtumėte pirštų įsipjovimo, valydami jį mūvėkite storas medvilnines pirštines.
- Tai turėtų atlikti kvalifikuotas technikas, todėl susisiekite su savo montuotoju arba aptarnavimo centru.

⃠ **Nevalykite Oro kondicionierius vidaus patys.**

- Norėdami valymui prietaiso vidų, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Valydami vidinį filtrą, žiūrėkite aprašymus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Nevykdymas gali sukelti pažeidimus, elektros smūgį ar gaisrą.
- Tvarkydami šilumokaitį, įsitikinkite, kad išvengtumėte sužeidimų nuo aštrių paviršiaus briaunų

Vidaus Įrenginys apžvalga

Pagrindinės dalys

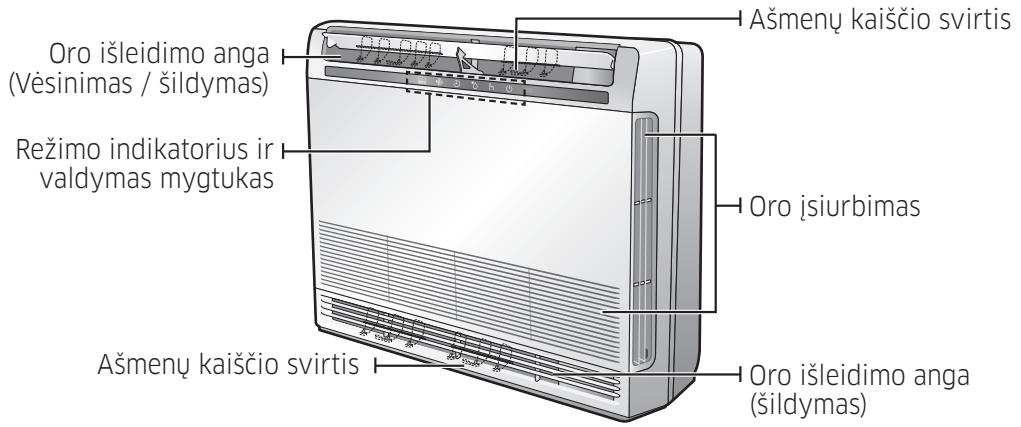

Ekranas

Režimo indikatorius ir valdymas mygtukas

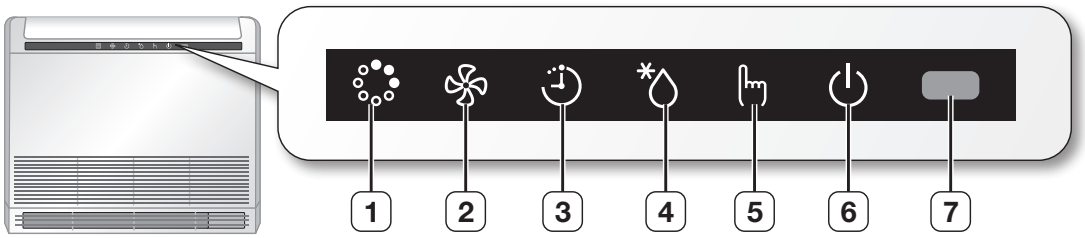

1 **JONIZATORIAUS INDIKATORIUS**		**Jonizatorius** piktograma užsidegs, kai **Jonizatorius** veikia.
2 **VENTILIATORIŲ REŽIMO INDIKATORIUS**		Ši piktograma užsidegs, kai įrenginys veiks ventiliatoriaus režimu.
3 **LAIKMAČIO INDIKATORIUS**		Laikmačio piktograma užsidegs, kai bus nustatyta įjungimo/išjungimo laikmačio funkcija.
4 **DEICE INDIKATORIUS**		Ši piktograma užsidegs, kai įrenginys pradės šalinti ledą.
5 **MAITINIMO MYGTUKAS**		Įjunkite / išjunkite Oro kondicionierius. Oro kondicionierius veiks automatiniu režimas.
6 **MAITINIMO INDIKATORIUS**		Maitinimo piktograma užsidegs, kai įrenginys veiks.
7 **NUOTOLINIO VALDYMO SENSORIUS**		Nukreipkite nuotolinio valdymas pultą į šią Oro kondicionierius vietą.

PASTABA

- Priklausomai nuo jūsų modelio, jūsų Oro kondicionierius ir ekranas gali atrodyti šiek tiek kitaip, nei pavaizduota aukščiau.
- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką pasigirsta trumpas pyptelėjimas ir įrenginys veikia tinkamai.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

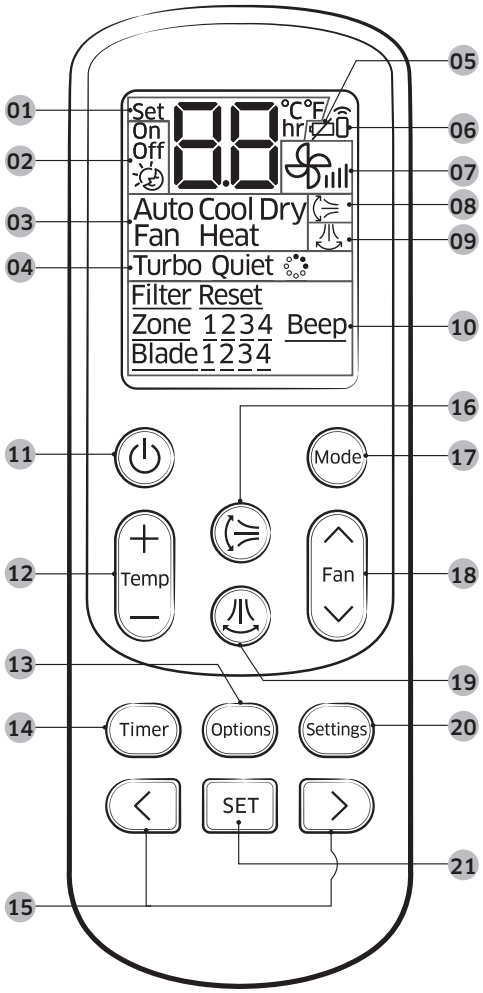

01 Nustatykite temperatūros indikatorių
02 Laikmačio parinkties indikatorius
03 Veikimo režimo indikatorius
04 Parinkčių indikatorius
05 Senkančios baterijos indikatorius
06 Perdavimo indikatorius
07 Ventiliatoriaus greičio indikatorius
08 Vertikalus oro svyravimo indikatorius
09 Horizontalus oro svyravimo indikatorius
10 Nustatymų indikatorius
11 Maitinimo mygtukas
12 Temperatūros mygtukas
13 Parinkčių mygtukas
14 Laikmačio mygtukas
15 Krypties mygtukas / pasirinkimo mygtukas
16 Vertikalus oro pasukimo mygtukas
17 Režimo mygtukas
18 Ventiliatoriaus greičio mygtukas
19 Horizontalus oro pasukimo mygtukas
20 Nustatymų mygtukas
21 SET mygtukas

PASTABA

- Nors nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma Turbo/Tylus/Filtras Atstatymas/ Peilis 1234, šiame modelyje šios funkcijos nepasiekiamos.
- Oro kondicionierius negalima valdyti nuotolinio valdymas pultu, jei valdiklis yra šalia stiprios šviesos, Pavyzdys, fluorescencinės lempos ar neoninės iškabos. Tokiu atveju naudokite nuotolinio valdymas pultą tiesiai prieš Vidaus Įrenginys nuotolinio valdymas pulto imtuvą.
- Jei nuotolinio valdymas pultu valdomi kiti elektros gaminiai, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Norėdami nutildyti pyptelėjimą, paspauskite Nustatymai → <, > arba Nustatymai → (Pypsėjimas) mirksi → NUSTATYTI mygtuką. Kai paspausite Nustatymai → <, > or Nustatymai → (Pypsėjimas) mirksi → NUSTATYTI mygtuką dar kartą, pyptelėjimas vėl bus aktyvus.

Baterijų keitimas

Kai nuotolinio valdymas pulto ekrane pasirodys piktograma, pakeiskite baterijas naujomis. Reikalingos dvi 1,5 V AAA tipo baterijos.

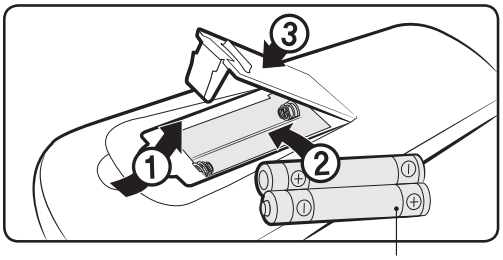

dvi 1,5 V AAA tipo baterijos



Teisingas šio gaminio baterijų išmetimas

Šis ženklas ant baterijos, vadovo ar pakuotės rodo, kad šios baterijos neturėtų būti išmetamos su kitomis buitinėmis atliekomis pasibaigus jų tarnavimo laikui. Jei pažymėta, cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio arba švino, viršijančio EB direktyvoje 2006/66 nurodytus atskaitos lygius.

Nuotolinio valdymas pulto laikymas

Jei nuotolinio valdymas pulto nenaudosite ilgą laiką, laikykite jį nuotolinio valdymas pultelio laikiklyje išėmus baterijas.

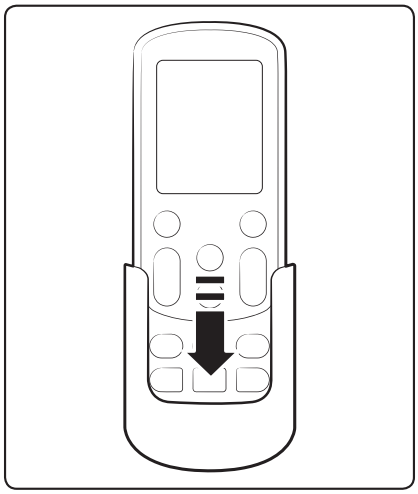

⚠ ATSARGIAI

- Įsitikinkite, kad į nuotolinio valdymas pultą nepatektų vandens.

Veikimo režimai



Automatinis

Automatiniu režimu Oro kondicionierius automatiškai reguliuos temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį, kad jūsų aplinka būtų gaivi.

- Kai patalpų temperatūra yra per aukšta, sukuriamas stiprus vėsus vėjelis, o kai patalpos patalpoje pakankamai atvėsina, – švelnus vėjelis.

Vėsinimas

Vėsinimo režimas yra dažnai naudojamas ir jūs galite laisvai valdyti temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir oro srauto kryptį vėsinimo režimu.

- Kai pasirenkate šildymo režimą, kai įjungtas vėsinimo režimas, vėsinimo režimas atšaukiamas.

Džiovinimas

Veikdamas džiovinimo režimu, oro kondicionierius pašalina drėgmę iš patalpų oro, todėl veikia kaip sausintuvas. Džiovinimo režimas užtikrina gaivų orą net lietingomis dienomis.

Ventiliatorius

Ventiliatoriaus režimas suteikia jums vėją kaip ventiliatorius, kad sukurtumėte jums šviežią aplinką.



Šildymas

Šildymo režimu galite šildyti savo kambarį net rudenį ir žiemą.

- Ventiliatorius gali neįsijungti iš karto, kad nesukeltų šalto vėjelio.
- Šildymo režimu gali būti atliekama atitirpinimo operacija, siekiant pašalinti ant lauko įrenginio susidariusį šerkšną. (Kai šerkšnas pašalinamas atitirpinimo metu šildymo režimu, iš lauko įrenginio kyla garai.)
- Jei nustosite naudoti Oro kondicionierius po šildymo veikimo, ventiliatorius kurį laiką veiks, kad vėsintų vidaus Įrenginys.
- Kai pasirenkate vėsinimo režimą, kai įjungtas šildymo režimas, šildymo režimas atšaukiamas.

PASTABA

- Kai lauko temperatūra santykinai žema ir drėgmė santykinai aukšta veikiant Šildymo režimui, Lauko Įrenginys šildymo galia gali sumažėti dėl ant lauko šilumokaičio susidarančio šerkšno. Atitirpinimo operacija pašalina ant Lauko Įrenginys šilumokaičio susidariusią šerkšną 5–12 minučių. Atšildymo metu Vidaus Įrenginys neskleidžia vėjo, kad neišpūstų šaltas vėjas.
  - Intervalas tarp atitirpinimo operacijų gali sutrumpėti priklausomai nuo ant Lauko Įrenginys susidariusio šerkšno kiekio.
  - Intervalas tarp atitirpinimo operacijų taip pat gali sumažėti priklausomai nuo oro drėgmės lygio.

Veikimo režimai



Oro kondicionierius įjungimas

Norėdami įjungti Oro kondicionierius, paspauskite mygtuką.

Veikimo režimo pasirinkimas

Norėdami pasirinkti veikimo režimą, paspauskite mygtuką.

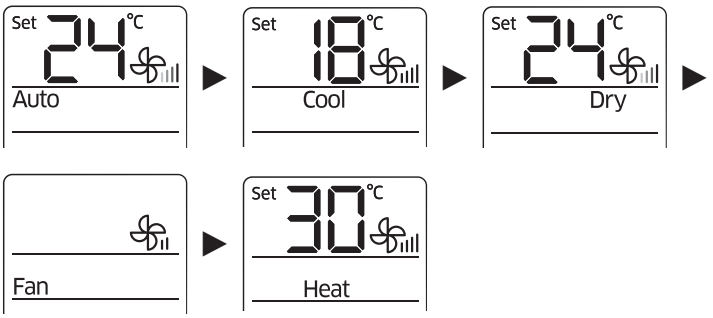

Temperatūros reguliavimas

Norėdami sureguliuoti temperatūrą, paspauskite mygtuką.

Režimas	Temperatūros valdymas
Automatinis/ Vėsinimas/ Džiovinimas	Nustatykite 1 °C tarp 18 °C ir 30 °C.
Šildymas	Nustatykite 1 °C tarp 16 °C ir 30 °C.
Ventiliatorius	Temperatūros reguliuoti negalima..

Ventiliatoriaus greičio pasirinkimas

Norėdami sureguliuoti ventiliatoriaus greitį, paspauskite mygtuką.

Režimas	Galimi ventiliatoriaus greičiai
Automatinis/ Džiovinimas	(Automatinis)
Vėsinimas/Šildymas	(automatinis), (žemas), (vidutinis), (aukštas)
Ventiliatorius	(žemas), (vidutinis), (aukštas)

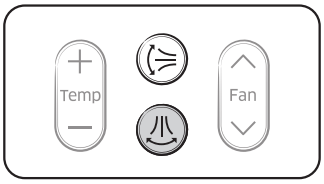

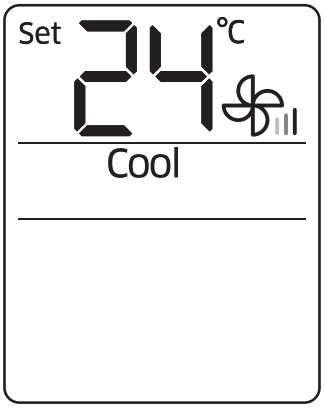

Nuotolinio valdymas pulto ekranas

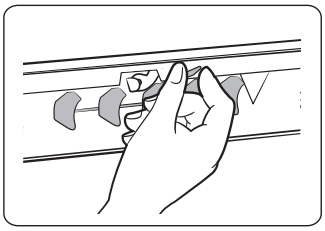

Oro srauto krypties pasirinkimas

Oro srautą palaikykite pastovia kryptimi, sustabdydami vertikalių ir horizontalių oro srauto menčių judėjimą.

Veikia ▶

PASTABA

- Jei vertikalią oro srauto mentę reguliuosite rankiniu būdu, išjungus Oro kondicionierius jis gali visiškai neužsidaryti.

Horizontalus oro srautas (rankinis)

Laikykite horizontalų oro srautą pastovia kryptimi, rankiniu būdu keisdami horizontalaus oro srauto mentelių kryptis.

PASTABA

- Nors paspaudžiate mygtuką, ši funkcija neveikia.

ATSARGIAI

- Kad išvengtumėte asmeninių sužalojimų, pakeiskite horizontalių oro srauto menčių kryptį tik sustabdę vertikalių oro srauto menčių judėjimą.

Įjungimo arba išjungimo laikmačio nustatymas

Tikrasis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo žemiau pavaizduoto atvaizdo.

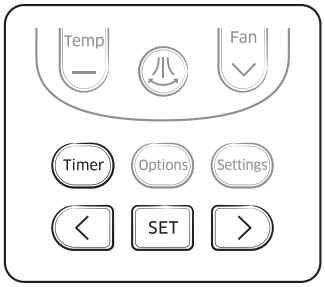

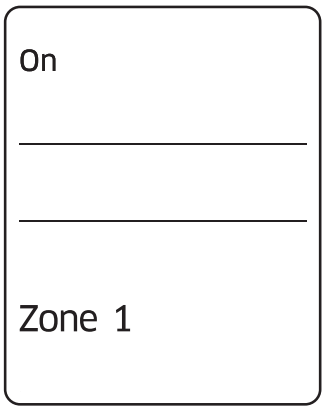

Nuotolinio valdymas pulto ekranas

Įjungimo laikmačio nustatymas

Kai Oro kondicionierius yra išjungtas:

1. Paspauskite mygtuką, (Timer) kad pasirinktumėte (Įjungta).
   - Įjungimo (On) indikatorius mirksės toliau, o jūs galėsite nustatyti laiką.
2. Norėdami nustatyti laiką, paspauskite (<) arba (>) mygtuką.
   - Laiką galima nustatyti pusvalandžio intervalais nuo 30 minučių (0,5 ekrane) iki 3 valandų intervalais nuo 3 iki 24 valandų.
   - Laikas gali būti nustatytas nuo mažiausiai 30 minučių iki daugiausiai 24 valandų.
3. Paspauskite [SET] mygtuką, kad užbaigtumėte įjungimo laikmačio nustatymą.
   - Nuotolinio valdymas pulto ekrane bus rodomas (įjungtas) indikatorius ir nustatytas laikmačio laikas.
   - Įjungimo laikmačio nustatymas bus atšauktas, jei nepaspausite [SET] mygtuko per 10 sekundžių po laiko nustatymo. Todėl patikrinkite, ar nuotolinio valdymas pulto ekrane yra (Įjungta) indikatoriusindikatorius.

Atšaukti	Paspauskite (Timer) mygtuką▶pasirinkite (Įjungta) ▶ paspauskite (<) arba (>) mygtuką ▶ nustatykite laikmatį į 0.0 ▶ paspauskite [SET] mygtuką

Papildomos parinktys, pasiekiamos laikmačio režime.	
(Mode)	Pasirinkite režimą šia tvarka: (Automatinis) ▶ (Vėsinimas) ▶ (Džiovinimas) ▶ (Ventiliatorius) ir ▶ (Šildymas).
(+ Temp −)	Temperatūrą galite reguliuoti po to, kai nustatomas laikmatis. Temperatūros reguliavimas galimas tik Automatinis, Vėsinimas, Džiovinimas ir Šildymas režimuose. Ventiliatoriaus režimu temperatūros reguliuoti negalima.

PASTABA

- Kai Įjungimo laikmačio nustatymas bus baigtas, nustatymas bus rodomas 3 sekundes, o tada nuotolinio valdymas pulto ekrane liks tik (Įjungta) indikatorius.
- Negalite nustatyti ventiliatoriaus greičio, kai nustatote įjungimo laikmatį.

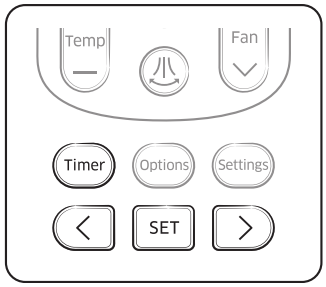

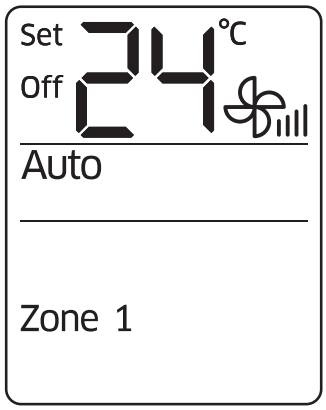

Nuotolinio valdymas pulto ekranas

Išjungimo laikmačio nustatymas

Kai įjungiamas Oro kondicionierius:

1. Paspauskite (Timer) mygtuką, kad pasirinktumėte (Išjungta).
   - (Išjungimo) indikatorius toliau mirksės ir galėsite nustatyti laiką.
2. Norėdami nustatyti laiką, paspauskite (<) arba (>) mygtuką.
   - Laiką galima nustatyti pusvalandžio intervalais nuo 30 minučių (0,5 ekrane) iki 3 valandų ir valandos intervalais nuo 3 iki 24 valandų.
   - Laiką galima nustatyti nuo mažiausiai 30 minučių iki daugiausiai 24 valandų.
3. Paspauskite [SET] mygtuką, kad užbaigtumėte išjungimo laikmačio nustatymą.
   - Nuotolinio valdymas pulto ekrane bus rodomas (Išjungimo) indikatorius ir nustatytas laikmačio laikas.
   - Išjungimo laikmačio nustatymas bus atšauktas, jei nepaspausite [SET] mygtuko per 10 sekundžių po laiko nustatymo. Todėl patikrinkite, ar nuotolinio valdymas pulto ekrane yra (Išjungta) indikatorius.

Atšaukti	Paspauskite (Timer) mygtuką ▶ pasirinkti (Išjungta) ▶ Paspauskite (<) arba (>) mygtuką ▶ nustatykite laikmatį į 0.0 ▶ Paspauskite [SET] mygtuką

PASTABA

- Tarp išjungimo laikmačio ir „Gero miego“ išjungimo laikmačio funkcijų bus taikomas tik naujausias laikmačio nustatymas.

Įjungimo ir išjungimo laikmačio derinimas	
Kai Oro kondicionierius yra išjungtas	Kai įjungiamas Oro kondicionierius
Kai įjungimo laikmačio nustatytas laikas yra trumpesnis nei išjungimo laikmačio laikas	Kai įjungimo laikmačio nustatytas laikas yra ilgesnis nei išjungimo laikmačio laikas
Pavyzdys Įjungtas laikmatis: 3 valandos, išjungimo laikmatis: 5 val	Pavyzdys Įjungtas laikmatis: 3 valandos, išjungimo laikmatis: 1 val
• Oro kondicionierius bus įjungtas po 3 valandų nuo to momento, kai nustatysite laikmatį, o Oro kondicionierius liks įjungtas 2 val., o tada išsijungs automatiškai.	• Oro kondicionierius bus išjungtas po 1 valandžio nuo to momento, kai nustatėte laikmatį, ir automatiškai įsijungs po 2 valandų nuo jo išjungimo.

PASTABA

- Įjungimo ir išjungimo laikmačio nustatyti laikai turi skirtis.
- Nustačius įjungimo laikmatį arba išjungimo laikmatį, nustatymą galima atšaukti paspaudus (⏻) mygtuką.

Grynumo funkcijos naudojimas

Grynumo funkcija pašalins kenksmingas medžiagas iš oro ir suteiks jums švarią ir sveiką aplinką
Šią funkciją galite pasirinkti papildomai, kai Oro kondicionierius veikia.

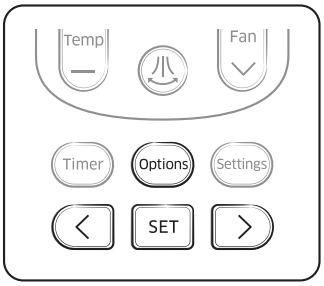

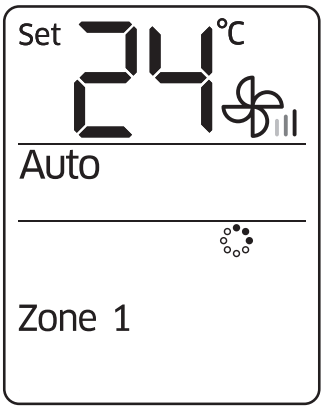

Nuotolinio valdymas pulto ekranas

Kai įjungiamas Oro kondicionierius

1. Paspauskite (Options) mygtuką.
2. Paspauskite (<), (>) arba (Options) mygtuką, kol ( ) indikatoriuspradeda mirksėti.
3. Paspauskite [SET] mygtuką, kad nustatytumėte grynumo funkciją..
   - ( ) → ( ) indikatorius bus rodomas nuotolinio valdymo pulto ekrane ir prasidės jonizatoriaus funkcija.

Atšaukti	Paspauskite (Options) mygtuką ▶ paspauskite (<), (>) arba (Options) kad ( ) iindikatorius mirksėtų, tada paspauskite [SET] mygtuką.

PASTABA

- Automatinio/vėsinimo/džiovinimo/šildymo režimu galite papildomai pasirinkti grynumo funkciją ir reguliuoti temperatūrą.
- Jei grynumo funkcija pasirenkama papildomai ventiliatoriaus režimu, temperatūros reguliuoti negalima.
- Kai Oro kondicionierius ir grynumo funkcija įjungiami vienu metu ir paspausite maitinimo mygtuką, Oro kondicionierius ir grynumo funkcija nustos veikti.
- Vis tiek galite naudoti grynumo funkciją, kai įjungimo laikmatis nustatytas ir Oro kondicionierius išjungtas.
- Energijos sąnaudos ir veikimo triukšmas nebus didelio skirtumo, kai grynumo funkcija bus pasirinkta papildomai, kai Oro kondicionierius įjungtas.

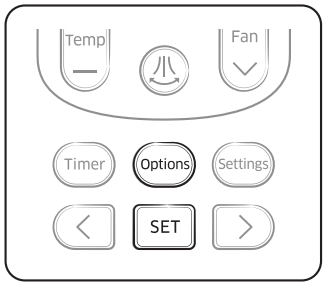

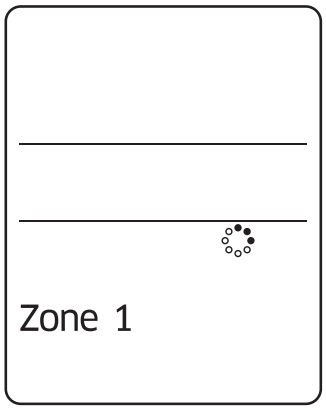

Nuotolinio valdymas pulto ekranas

Kai Oro kondicionierius yra išjungtas

1. Paspauskite (Options) mygtuką.
2. Paspauskite [SET] mygtuką, kai mirksi ( ) indikatorius, kad pradėtumėte grynumo funkciją..
   - ( ) → ( ) indikatorius bus rodomas nuotolinio valdymo pulto ekrane ir prasidės jonizatoriaus funkcija.

Atšaukti	Paspauskite (Options) mygtuką, kad ( ) indikatorius mirksėtų, tada paspauskite [SET] mygtuką.

Vidinių įrenginių valdymas

Galite individualiai pasirinkti ir valdyti Vidaus Įrenginyss iš 4 vidaus blokų.

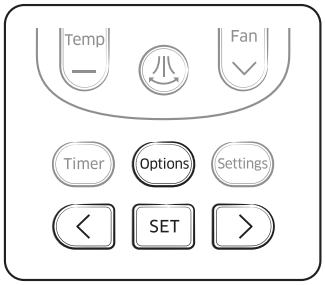

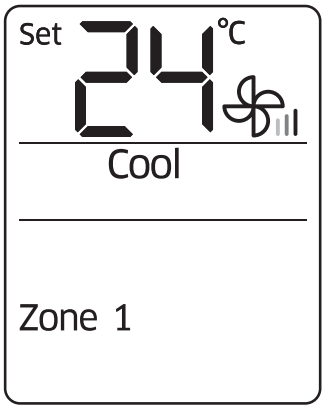

Nuotolinio valdymas pulto ekranas

Kai įjungiamas Oro kondicionierius:

1. Paspauskite (Settings) mygtuką.
2. Spauskite , (<), (>) arba (Settings) mygtuką, kol pradės mirksėti (zonos) indikatorius.
3. Paspauskite [SET] mygtuką, kad pasirinktumėte naudotiną vidaus Įrenginys.
   - Galite pasirinkti atskirus įrenginius nuo 1 iki 4 arba pasirinkti visus vidaus įrenginius vienu metu.

Oro kondicionierius valymas

Vidaus Įrenginys išorės valymas

Jei reikia, nuvalykite Įrenginys paviršių šiek tiek drėgna arba sausa šluoste. Minkštu šepetėliu nuvalykite nešvarumus nuo keistos formos vietų.

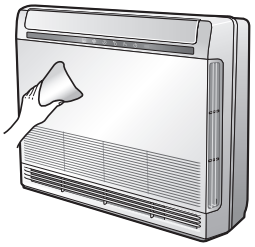

⚠ ATSARGIAI

- Paviršiams valyti nenaudokite šarminių ploviklių, sieros rūgšties, druskos rūgšties ar organinių tirpiklių (Pavyzdys, skiediklio, žibalo ir acetono).
- Neklijuokite ant jo jokių lipdukų, nes galite pažeisti Vidaus Įrenginys paviršių.

Oro filtro valymas

Valydami filtrą, būtinai atjunkite maitinimą nuo Įrenginys. Jo valymui nereikia specialių įrankių.

Oro filtras

Plaunamas oro filtras sulaiko dideles oro daleles. Filtras valomas dulkių siurbliu arba plaunant rankomis. Filtro valymo indikatorius užsidegs, kai reikia valymui oro filtrą.

1. Atidarykite priekinį skydelį.
   Paimkite viršutinę priekinio skydelio dalį ir patraukite priekinį dangtelį link savęs. Atkabinkite apsauginę virvę ir pakelkite priekinį skydelį.

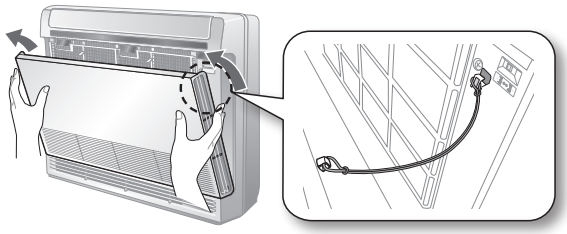

2. Suimkite už rankenos ir šiek tiek paspauskite oro filtrą, kad oro filtras sulenktų. Tada patraukite oro filtrą link savęs ir pakelkite jį aukštyn, kad išimtumėte oro filtrą.

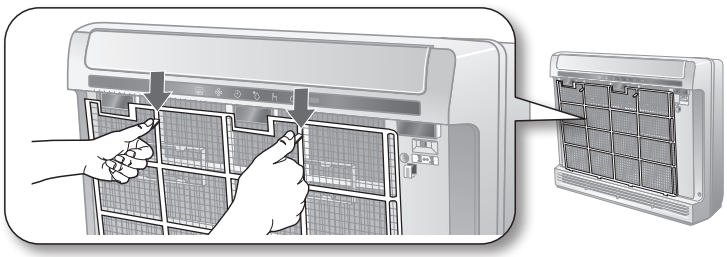

3. Išvalykite oro filtrą dulkių siurbliu arba minkštu šepečiu. Jei dulkės yra per sunkios, nuplaukite jas tekančiu vandeniu ir išdžiovinkite vėdinamoje vietoje.

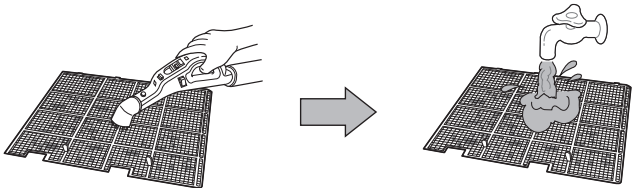

Oro kondicionierius valymas

PASTABA

- Siekiant geriausių sąlygų, kartokite kas dvi savaites.
- Jei oro filtras džiūsta uždaroje (arba drėgnoje) vietoje, gali atsirasti kvapų. Jei taip atsitiktų, dar kartą išvalykite ir išdžiovinkite gerai vėdinamoje vietoje.

4. Įdėkite oro filtrą atgal į pradinę padėtį.
5. Uždarykite priekinį skydelį.
   Suimkite priekinio skydelio šoną ir pirmiausia padėkite apačią, tada stumkite skydelį.
6. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką Filtras Atstatymas.

Oro kondicionierius priežiūra

Jei Oro kondicionierius nebus naudojamas ilgą laiką, išdžiovinkite Oro kondicionierius, kad išlaikytumėte geriausias sąlygas.

1. Kruopščiai išdžiovinkite Oro kondicionierius veikdami ventiliatoriaus režimu 3–4 valandas ir atjunkite maitinimo kištuką. Jei komponentuose liks drėgmės, gali būti pažeista vidinė dalis.
2. Prieš vėl naudodami Oro kondicionierius, dar kartą išdžiovinkite vidines Oro kondicionierius dalis, 3–4 valandas įjungdami ventiliatoriaus režimą. Tai padeda pašalinti kvapus, kurie galėjo atsirasti dėl drėgmės.

Periodiniai patikrinimai

Norėdami tinkamai prižiūrėti Oro kondicionierius, žiūrėkite toliau pateiktą lentelę.

Tipas	Aprašymas	Kas mėnesį	Kas 4 mėnesius	Kartą per metus
Vidaus Įrenginys	Išvalykite oro filtrą (1).	●		
	Išvalykite kondensato nuleidimo indą (2).			●
	Kruopščiai išvalykite šilumokaitį (2).			●
	Išvalykite kondensato išleidimo vamzdį (2).		●	
	Pakeiskite nuotolinio valdymas pulto baterijas (1).			●
Lauko padalinys	Išvalykite šilumokaitį Įrenginys išorėje (2).		●	
	Išvalykite šilumokaitį Įrenginys viduje (2).			●
	Elektrinius komponentus valykite oro srove (2).			●
	Patikrinkite, ar visi elektriniai komponentai yra tvirtai priveržti (2).			●
	Išvalykite ventiliatorių (2).			●
	Patikrinkite, ar visas ventiliatoriaus mazgas yra tvirtai priveržtas (2).			●
	Išvalykite kondensato nuleidimo indą (2).			●

PASTABA

- Aukščiau aprašytos patikros ir techninės priežiūros operacijos yra būtinos norint užtikrinti Oro kondicionierius efektyvumą. Šių operacijų dažnis gali skirtis priklausomai nuo vietovės ypatybių, dulkių kiekio ir kt.
  a. Aukščiau paminėtas operacijas reikėtų atlikti dažniau, jei įrengimo vieta labai dulkėta.
  b. Šiuos veiksmus visada turi atlikti kvalifikuotas personalas Išsamesnės informacijos ieškokite Diegimo vadove.

Oro kondicionierius priežiūra

Vidinės apsaugos per Įrenginys valdymas sistemą

Ši vidinė apsauga veikia, jei oro kondicionieriuje įvyksta vidinis gedimas.

Tipas	Aprašymas
Prieš šaltą orą	Kai šilumos siurblys šildo, vidinis ventiliatorius bus išjungtas nuo šalto oro.
Ledo šalinimo ciklas	Kai šilumos siurblys šildo, vidinis ventiliatorius bus išjungtas nuo šalto oro.
Apsauga nuo vidinio akumuliatoriaus	Kai Oro kondicionierius veikia vėsinimo režimu, kompresorius bus išjungtas, kad apsaugotų vidinę bateriją.
Apsaugokite kompresorių	Oro kondicionierius nepradeda veikti iš karto, kad apsaugotų Lauko Įrenginys kompresorių po jo įjungimo.

PASTABA

- Jei šilumos siurblys veikia šildymo režimu, įjungiamas ledo šalinimo ciklas, kad pašalintų šerkšną nuo Lauko Įrenginys, kuris galėjo susikaupti esant žemai temperatūrai.
- Vidinis ventiliatorius išsijungia automatiškai ir vėl įsijungia tik pasibaigus ledo šalinimo ciklas.
- Kai veikia ledo šalinimo ciklas, gali sklisti keistas garsas. Tai normalus veikimas siekiant produkto saugumo.

Trikčių diagnostika ir šalinimas ir šalinimas

Jei Oro kondicionierius veikia neįprastai, žr. toliau pateiktą lentelę. Tai gali sutaupyti laiko ir nereikalingų išlaidų.

Problema	Sprendimas
Kondicionierius visai neveikia.	• Patikrinkite, ar maitinimo kištukas tinkamai prijungtas. • Patikrinkite, ar įjungtas papildomo maitinimo jungiklis (MCCB, ELB). • Jei pagalbinis maitinimo jungiklis (MCCB, ELB) yra išjungtas, Oro kondicionierius neveikia, nors paspaudžiate (⏻) (Maitinimo) mygtuką. • Kai valote Oro kondicionierius arba nenaudojate jo ilgą laiką, išjunkite papildomo maitinimo jungiklį (MCCB, ELB). • Kai Oro kondicionierius nenaudojamas ilgesnį laiką, likus 6 valandoms iki eksploatacijos pradžios būtinai įjunkite papildomo maitinimo jungiklį (MCCB, ELB). **PASTABA** • Papildomas maitinimo jungiklis (MCCB, ELB) parduodamas atskirai. • Įsitikinkite, kad pagalbinis maitinimo jungiklis (MCCB, ELB) yra sumontuotas paskirstymo dėžutėje pastato viduje. • Jei Oro kondicionierius išjungiamas naudojant Timed off funkciją, vėl įjunkite Oro kondicionierius paspausdami (⏻) (Maitinimo) mygtuką.
Temperatūra nesikeičia.	• Patikrinkite, ar veikia ventiliatoriaus režimas. Veikiant ventiliatoriaus režimui, Oro kondicionierius automatiškai valdo nustatytą temperatūrą ir jūs negalite keisti nustatytos temperatūros.
Šiltas oras iš Oro kondicionierius neišeina.	• Patikrinkite, ar Lauko Įrenginys skirtas tik vėsinimui. Šiuo atveju šiltas oras neišeina, nors pasirenkate Šildymo režimą. • Patikrinkite, ar nuotolinio valdymas pultas skirtas tik vėsinimui. Naudokite nuotolinio valdymas pultą, kuris palaiko ir vėsinimą, ir šildymą.
Ventiliatoriaus greitis nesikeičia.	• Patikrinkite, ar veikia automatinis arba džiovinimo režimas. Šiuose režimuose Oro kondicionierius automatiškai valdo ventiliatoriaus greitį, o jūs negalite keisti ventiliatoriaus greičio.
Belaidis nuotolinio valdymas pultas neveikia.	• Patikrinkite, ar baterijos neišsikrovusios. Pakeiskite baterijas naujomis. • Įsitikinkite, kad niekas neblokuoja nuotolinio valdymas pulto jutiklio. • Patikrinkite, ar šalia Oro kondicionierius nėra stipraus apšvietimo šaltinių. Stipri šviesa, sklindanti iš fluorescencinių lempučių arba neoninių ženklų, gali trukdyti nuotolinio valdymas pultui.

Trikčių diagnostika ir šalinimas ir šalinimas

Problema	Sprendimas
Laidinis nuotolinio valdymas pultas neveikia.	• Patikrinkite, ar indikatorius rodomas apatiniame dešiniajame nuotolinio valdymas pulto ekrano kampe. Tokiu atveju išjunkite Oro kondicionierius ir papildomą maitinimo jungiklį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Laidiniu nuotolinio valdymas pulteliu Oro kondicionierius iš karto neįjungiamas arba išjungiamas.	• Patikrinkite, ar laidinis nuotolinio valdymas pultas nustatytas grupės valdymui. Tokiu atveju prie laidinio nuotolinio valdymas pulto prijungti oro kondicionieriai įjungiami arba išjungiami nuosekliai. Ši operacija trunka iki 32 sekundžių.
Laiko įjungimo/ išjungimo funkcija neveikia.	• Patikrinkite, ar nustatę įjungimo/išjungimo laiką, (SET) paspaudėte nuotolinio valdymas pulto mygtuką (SET). Nustatykite įjungimo / išjungimo laiką.
Vidaus Įrenginys ekranas nuolat mirksi.	• Dar kartą įjunkite Oro kondicionierius paspausdami (⏻) (Maitinimo) mygtuką. • Išjunkite ir įjunkite papildomo maitinimo jungiklį, tada įjunkite kondicionierių. • Jei vidinio Įrenginys ekranas vis dar mirksi, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Noriu gauti vėsesnio oro.	• Oro kondicionierius valdykite su elektriniu ventiliatoriumi, kad taupytumėte energiją ir padidintumėte vėsinimo efektyvumą.
Oras nėra pakankamai šaltas ar šiltas.	• Vėsinimo režimuvėsus oras neišeina, jei nustatyta temperatūra yra aukštesnė už esamą temperatūrą. – MR-EH00 nuotolinio valdymas pultas: Spauskite temperatūros mygtuką kelis kartus, kol pasieksite nustatytą temperatūrą (minimali: 18˚C) nustatyta žemesnė nei esama temperatūra. – AR-KH00E nuotolinio valdymas pultas: Paspauskite nuotolinio valdymas pulto mygtuką Temperature. Tada pasukite ratą iki nustatytos temperatūros (minimali: 18˚C) nustatyta žemesnė nei esama temperatūra. • Šildymo režimu šiltas orasneišeina, jei nustatyta temperatūra yra žemesnė už esamą temperatūrą. – MR-EH00 nuotolinio valdymas pultas: Spauskite temperatūros mygtuką kelis kartus, kol pasieksite nustatytą temperatūrą (maksimali: 30˚C) nustatyta aukštesnė nei esama temperatūra. – AR-KH00E nuotolinio valdymas pultas: Paspauskite nuotolinio valdymas pulto mygtuką Temperature. Tada pasukite ratą iki nustatytos temperatūros (maksimali: 30˚C) nustatyta aukštesnė nei esama temperatūra.

Problema	Sprendimas
Oras nėra pakankamai šaltas ar šiltas.	• Tiek vėsinimas, tiek šildymas neveikia ventiliatoriaus režimu. Pasirinkite Kietas, Šiluma, Automatinis, or džiovinimo režimas. • Patikrinkite, ar oro filtras neužsikimšęs nešvarumų. Dulkėtas filtras gali sumažinti aušinimo ir šildymo efektyvumą. Dažnai valykite oro filtrą. • Jei ant Lauko Įrenginys yra dangtis arba šalia jo yra kokių nors kliūčių, nuimkite jas. • Sumontuokite lauko Įrenginys gerai vėdinamoje vietoje. Venkite vietų, kuriose yra tiesioginių saulės spindulių arba šalia šildymo prietaiso. • Ant Lauko Įrenginys uždėkite kremą nuo saulės, kad apsaugotumėte jį nuo tiesioginių saulės spindulių. • Jei Vidaus Įrenginys yra sumontuotas vietoje, kurią veikia tiesioginiai saulės spinduliai, užtraukite užuolaidas nuo langų. • Uždarykite langus ir duris, kad padidintumėte vėsinimo ir šildymo efektyvumą. • Jei vėsinimo režimas sustabdomas ir iškart įjungiamas, maždaug po 3 minučių išeina šaltas oras, kad apsaugotų Lauko Įrenginys kompresorių. • Kai įjungiamas Šildymo režimas, šiltas oras iš karto neišeina, kad pradžioje neišeitų šaltas oras. • Jei šaltnešio vamzdis per ilgas, gali sumažėti aušinimo ir šildymo efektyvumas. Neviršykite maksimalaus vamzdžio ilgio.
Oro kondicionierius skleidžia keistus garsus.	• Tam tikromis sąlygomis (ypač, kai lauko temperatūra žemesnė nei 20°C), šaltnešiui cirkuliuojant per Oro kondicionierius, gali pasigirsti šnypštimas, ūžesys ar purslų garsas. Tai įprasta operacija. • Kai paspausite nuotolinio valdymas pultelio mygtuką ⏻ (Maitinimas), iš Oro kondicionierius viduje esančio vandens išleidimo siurblio gali girdėti triukšmą. Šis triukšmas yra įprastas garsas.
Į kambarį sklinda nemalonūs kvapai.	• Jei Oro kondicionierius veikia dūminėje patalpoje arba iš lauko sklinda kvapas, tinkamai išvėdinkite patalpą. • Jei patalpų temperatūra ir drėgmė aukšta, 1–2 valandas įjunkite Oro kondicionierius režimu Valymas arba ventiliatorius. • Jei Oro kondicionierius nebuvo naudojamas ilgą laiką, išvalykite vidaus Įrenginys ir tada 3–4 valandas įjunkite Oro kondicionierius ventiliatoriaus režimu, kad išdžiovintumėte vidinio Įrenginys vidų ir pašalintumėte nemalonius kvapus. • Jei oro filtras užsikimšęs nešvarumais, išvalykite oro filtrą.

Trikčių diagnostika ir šalinimas ir šalinimas

Problema	Sprendimas
Garai gaminami ant Vidaus Įrenginys.	• Žiemą, jei patalpose yra didelė drėgmė, veikiant atitirpinimo funkcijai aplink oro išleidimo angą gali susidaryti garų. Tai įprasta operacija.
Išjungus Oro kondicionierius, Lauko Įrenginys ventiliatorius veikia toliau.	• Kai Oro kondicionierius yra išjungtas, Lauko Įrenginys ventiliatorius gali toliau veikti, kad sumažintų šaltnešio dujų keliamą triukšmą. Tai įprasta operacija.
Vandens lašai iš Lauko Įrenginys vamzdynų jungčių.	• Dėl temperatūros skirtumo gali susidaryti kondensatas. Tai normali būklė.
Garai gaminami ant Lauko Įrenginys.	• Žiemą, kai Oro kondicionierius veikia Šilumos režimu, ištirpsta šerkšnas ant šilumokaičio ir gali susidaryti garai. Tai įprastas veiksmas, nei gaminio gedimas, nei gaisras.

Veikimo ypatybės

Darbinė temperatūra ir drėgmė

Režimas	Lauko temperatūra	Vidaus temperatūra	Drėgmė patalpose
Vėsinimo režimas	-5°C į 32°C	18°C į 32°C	80% ar mažiau
Šildymo režimas	-15°C į 24°C	30°C ar žemesnė	-
Džiovinimo režimas	-5°C į 43°C	18°C į 32°C	80% ar mažiau

⚠ ATSARGIAI

- Jei naudojate Oro kondicionierius, kai santykinė oro drėgmė viršija 80%, ant grindų gali susidaryti kondensatas ir nutekėti vanduo.

Informacija apie šaltnešį

Svarbi informacija: reglamentas dėl naudojamo šaltnešio

Šiame gaminyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Neišleiskite dujų į atmosferą.

⚠ ATSARGIAI

Jei sistemoje yra 5 tCO_2e ir daugiau fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pagal reglamentą Nr. 517/2014, ji turi būti tikrinama dėl nuotėkio bent kartą per 12 mėnesių. Šią veiklą turi atlikti tik kvalifikuotas personalas. Pirmiau nurodytos situacijos atveju montuotojas (arba įgaliotas asmuo, atsakingas už galutinį patikrinimą) turi pateikti techninės priežiūros knygą su visa įrašyta informacija pagal 2014 m. balandžio 16 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Refrigenat tipas	GWP vertė
R-32	675

- GWP: Visuotinio atšilimo potencialas
- Skaičiuojant tCO_2e: kg x GWP/1000

SAMSUNG

TURITE KLAUSIMŲ AR PASTABŲ?

Šalis	SKAMBINTI	ARBA APLANKYKITE MUS INTERNETU EL
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support