Vartotojo instrukcija

IR nuotolinio valdymo pultas
RG10N2(D2S)/BGEF,RG10N2(D2S)/BGEFU1

Dėkojame, kad įsigijote ALPIC AIR oro kondicionierių. Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.

Techniniai duomenys

Modelis	RG10N2(D2S)/BGEF, RG10N2(D2S)/BGEFU1
Įtampa	3,0 V (2 vnt. AAA tipo baterijų)
Veikimo atstumas	8 m
Aplinkos oro temperatūra	-5 – 60 °C

Mygtukų funkcijų aprašymas

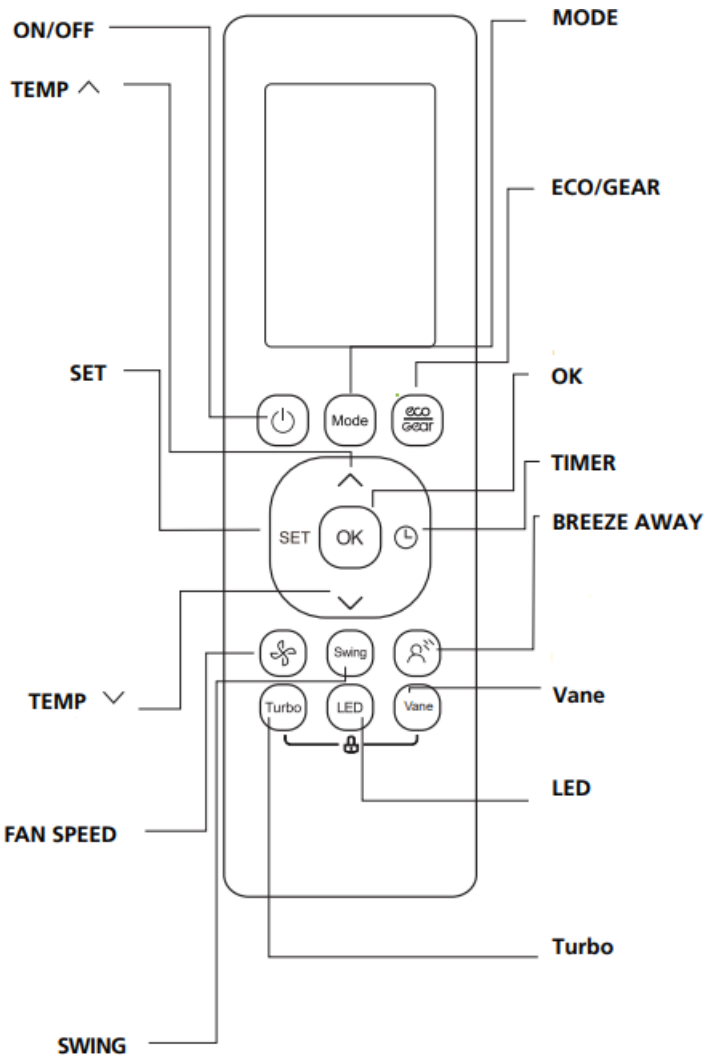

ONN/OFF. Įrenginio įjungimas/išjungimas

TEMP ∧. Mygtuko paspaudimu galima padidinti nustatytą temperatūrą 1 °C. Maksimali temperatūra yra 30°C.

SET. Pasirenkama norima įrenginio funkcija nurodyta seka:

Active clean → Fresh → Sleep → Follow Me → AP mode

Pasirinktas simbolis mirksi ekrano srityje, paspauskite mygtuką OK patvirtinimui.

TEMP ∨. Mygtuko paspaudimu galima sumažinti nustatytą temperatūrą 1 °C. Minimali temperatūra yra 16°C.

FAN SPEED. Paspaudus šį mygtuką galima nustatyti ventiliatoriaus greitį nurodyta seka:

AU→ 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Paspauskite TEMP ∧ arba TEMP ∨ mygtuką padidinti/sumažinti ventiliatoriaus greitį vienu žingsniu.

SWING. Naudojama norint sustabdyti ar paleisti automatinio horizontaliųjų oro srauto kreipiančiųjų judėjimo funkciją. Paleidžia ir sustabdo žaliuzių horizontų judėjimą. Prilaikykite 2 sekundes, žaliuzių judėjimo vertikaliai, funkcijos paleidimui.

MODE. Pasirenkamas norimas įrenginio darbo režimas nurodyta seka:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

ECO/GEAR. Paspauskite šį mygtuką norėdami nustatyti energiją taupantį režimą parodyta seka: ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Previous setting mode → ECO…

OK. Naudojamas pasirinktų funkcijų patvirtinimui.

TIMER. Paspaudus šį mygtuką nustatomas įjungimo/išjungimo laikmatis.

BREEZE AWAY. Ši funkcija leidžia išvengti tiesioginio oro srauto. Pastaba. Ši funkcija veika tik vėsinimo, ventiliatoriaus ir sausinimo režimuose.

VANE. Paspaudus šį mygtuką galima įjungti žaliuzių nustatymo režimą.

Kiekvieną kartą paspaudus Vane (žaliuzių) mygtuką, ekrane bus rodomos pasirinktų žaliuzių parinktys tokia tvarka („-0“ reiškia, kad pasirinktos visos keturios žaliuzės):



Paspauskite Swing mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte pasirinktų žaliuzių automatinio judėjimo funkciją.

LED. Ekrano šviesos įjungimas/išjungimas.

Laikant nuspaustą mygtuką ilgiau nei 5 sekundes, vidinio bloko ekrane bus rodoma faktinė kambario temperatūra. Dar kartą palaikius mygtuką nuspaustą ilgiau nei 5 sekundes, ekranas vėl rodys nustatytą temperatūrą.

TURBO. Įjungiama/išjungiama „Turbo“ funkcija, kuri, veikdama šaldymo ir šildymo režimuose, padeda per trumpiausią laiką pasiekti norimą temperatūrą.