Nuskaitykite QR kodą ir peržiūrėkite vadovą.

SAVININKO VADOVAS

ORO KONDICIONIERIUS

Kad gaminį naudotumėte saugiai ir patogiai, prieš naudodami gaminį perskaitykite savininko vadovą.

LIETUVIŲ

TIPAS: TVIRTINAMAS PRIE SIENOS

MFL72096423
Rev.00_112924

www.lg.com

Autorių teisės © 2017–2024 LG Electronics. Visos teisės saugomos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

TURINYS

Šiame vadove gali būti vaizdų ar turinio, kurie skiriasi nuo įsigyto modelio.

Gamintojas gali keisti šį vadovą.

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS 3
ĮSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS 4
PERSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS 9

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą 11
Produktų apžvalga 12
Pasiruošimas prieš naudojimą 13
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga 15
Veikimo režimų naudojimas 18
Specialiosios funkcijos 23

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ" programa 36
Diagnostika naudojant „LG ThinQ" 40

PRIEŽIŪRA

Valymas 42

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš skambinant į priežiūros centrą 52

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

NURODYMAI DĖL SAUGOS

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

Tolesnės saugos gairės skirtos išvengti nenumatytų pavojų ar sugadinimo dėl nesaugaus ar netinkamo įrenginio naudojimo. Gairės suskirstytos į skyrius „ĮSPĖJIMAS" ir „PERSPĖJIMAS", kaip nurodyta toliau.

Saugos pranešimai

⚠ Šis simbolis nurodo dalykus ir operacijas, kurie gali kelti riziką.
Įdėmiai perskaitykite šiuo simboliu pažymėtą dalį ir atsižvelkite į instrukcijas, kad išvengtumėte rizikos.

⚠ **ĮSPĖJIMAS**
Nurodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti rimto sužalojimo arba mirties priežastimi.

⚠ **PERSPĖJIMAS**
Nurodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti nedidelio sužalojimo arba gaminio sugadinimo priežastimi.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pastabos apie degų šaltnešį

Ant įrenginių pateikti toliau nurodyti simboliai.

	Šis simbolis nurodo, kad įrenginyje naudojamas degus šaltnešis. Jeigu šaltnešis ištekėtų ir patektų ant išorinio uždegimo šaltinio, kiltų gaisro rizika.
	Šis simbolis nurodo, kad savininko vadovą būtina atidžiai perskaityti.
	Šis simbolis nurodo, kad techninės priežiūros personalas privalo dirbti su šia įranga atsižvelgdamas į montavimo vadovą.
	Šis simbolis rodo, kad informacija pateikta savininko vadove arba montavimo vadove.

ĮSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Siekiant sumažinti sprogimo, gaisro, mirties, elektros šoko, sužalojimų ar nudegimo pavojus naudojant gaminį, atsižvelkite į pagrindines saugos priemones, įskaitant:

Techninė sauga

- Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų ir vyresni vaikai ir asmenys su pablogėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, neturintys patirties ar žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba jiems buvo suteiktos su saugiu prietaiso naudojimu susijusios instrukcijos, ir jeigu jie supranta galimus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba neturintiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba jiems su prietaiso naudojimu susijusias instrukcijas suteikia už jų

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

saugumą atsakingas asmuo. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

- Neįgaliotų asmenų atliekami montavimo ar remonto darbai gali kelti pavojų jums ir kitiems žmonėms.
- Vadove pateikta informacija skirta naudoti kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui, kuris yra susipažinęs su saugos procedūromis ir turi tinkamus įrankius bei tikrinimo instrumentus.
- Neperskaičius ir nesivadovaujant visomis šiame vadove pateiktomis instrukcijomis, gali būti sutrikdytas įrangos veikimas, sugadintas turtas, rimtai ar net mirtinai sužaloti žmonės.
- Įrenginyje naudojamam šaltnešiui ir izoliacinėms pučiamosioms dujoms būtinos specialios utilizavimo procedūros. Prieš utilizuodami medžiagas pasitarkite su aptarnavimo specialistu arba panašios kvalifikacijos asmeniu.
- Jeigu būtina keisti maitinimo laidą, keitimą privalo atlikti įgaliotas specialistas, naudodamas tik originalias atsargines dalis.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį privalo keisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Įrenginį būtina montuoti atsižvelgiant į šalies elektros laidų montavimo taisykles.
- Atjungimo priemones būtina įmontuoti į nutiestus laidus atsižvelgiant į laidų montavimo taisykles.
- Šis įrenginys turi būti tinkamai įžemintas, kad būtų sumažinta elektros šoko rizika.
- Draudžiama nupjauti ar pašalinti įžeminimo kontaktą iš maitinimo kištuko.
- Prijungus įžeminimo laidą prie elektros lizdo dangčio varžto, įrenginys nėra įžeminamas, nebent dangčio varžtas yra metalinis, neizoliuotas ir elektros lizdas įžemintas per namo elektros instaliaciją.
- Jei abejojate, ar oro kondicionierius tinkamai įžemintas, paprašykite, kad elektros lizdą ir grandinę patikrintų kvalifikuotas elektrikas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Montavimas

- Montuodami arba keisdami oro kondicionieriaus vietą, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.
- Oro kondicionieriaus nemontuokite ant nestabilaus paviršiaus arba ten, kur yra pavojus jam nukristi.
- Nemontuokite įrenginio galimai sprogioje aplinkoje.
- Oro kondicionieriaus nemontuokite ten, kur laikomi degieji skysčiai ar dujos, pvz., benzinas, propanas, dažų skiediklis ir t. t.
- Saugiai sumontuokite skydelį ir valdymo dėžės dangtelį.
- Prieš naudodami oro kondicionierių, įrenkite atskirą elektros lizdą ir automatinį jungiklį.
- Naudokite standartinį automatinį jungiklį ir saugiklį, atitinkančius oro kondicionieriaus vardines charakteristikas.
- Montuodami oro kondicionierių patikrinkite, ar vidinį ir išorinį įrenginius jungiantis vamzdis ir maitinimo kabelis nėra per stipriai įtempti.
- Vidinio / išorinio įrenginio laidų jungtis reikia saugiai pritvirtinti, o kabelį reikia tinkamai nutiesti, kad kabelis nebūtų traukiamas iš jungčių gnybtų. Netinkami arba laisvi sujungimai gali kaisti arba sukelti gaisrą.
- Nejunkite įžeminimo laido prie dujų vamzdžio, žaibolaidžio ar telefono linijos įžeminimo laido.
- Nuotėkiams tikrinti ir orui išpūsti naudokite nedegias dujas (azotą); naudojant suslėgtą orą arba degias dujas gali kilti gaisras arba sprogimas.

Veikimas

- Maitinimo laido nekeiskite ir neilginkite. Jei ant maitinimo laidų yra įbrėžimų ar nusilupusi izoliacija, gali kilti gaisras arba elektros smūgis, todėl juos reikia pakeisti.
- Patikrinkite, ar maitinimo kabelis nėra purvinas, laisvas ar sugadintas.
- Ant maitinimo kabelio nedėkite jokių daiktų.
- Prie maitinimo kabelio nestatykite šildytuvo ar kitų šildymo prietaisų.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Elkitės atsargiai, kad prietaisui veikiant maitinimo kabelio neištrauktumėte ar nesugadintumėte.
- Niekada oro kondicionieriaus nelieskite, nenaudokite ir neremontuokite šlapiomis rankomis.
- Kai oro kondicionierius veikia, į oro įleidimo ar išleidimo angas nekiškite rankų ar kitų daiktų.
- Užtikrinkite, kad vaikai neliptų ant išorinio įrenginio ir jo nedaužytų.
- Naudokite tik techninės priežiūros dalių sąraše nurodytas dalis. Niekada nebandykite keisti įrangos.
- Nelieskite šaltnešio vamzdžio, vandens vamzdžio ir jokių vidinių dalių, kol įrenginys veikia arba iš karto po jo veikimo.
- Prie oro kondicionieriaus nepalikite degių medžiagų, pvz., benzino, benzeno ar skiediklio.
- Oro kondicionieriaus ilgai nenaudokite mažoje patalpoje, kurioje nėra tinkamo vėdinimo.
- Kai vienu metu naudojate oro kondicionierių ir šildymo prietaisą, pvz., šildytuvą, pakankamai vėdinkite patalpą.
- Neužblokuokite oro srauto įleidimo ir išleidimo angų.
- Išjunkite elektros maitinimą, jei iš oro kondicionieriaus sklinda triukšmas, kvapas ar dūmai.
- Oro kondicionierių apsėmus potvynio vandeniui, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.
- Jei nutekėjo dujos (pvz., freonas, propano dujos, suskystintosios naftos dujos ir pan.), prieš vėl naudodami oro kondicionierių pakankamai išvėdinkite patalpą.
- Dingus elektrai ar perkūnijos metu nedelsdami išjunkite maitinimą.

Nuotolinio valdymo pultas

- Jei ilgai nenaudosite nuotolinio valdymo pulto, išimkite baterijas.
- Nuotolinio valdymo pulte niekada nemaišykite skirtingų tipų baterijų arba senų ir naujų baterijų.
- Baterijų nekraukite ir neišardykite.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Nuotolinio valdymo pulto nebenaudokite, jei iš baterijos teka skystis. Jei ant drabužių ar odos patektų iš baterijos tekančio skysčio, nuplaukite švariu vandeniu.
- Prarijus ištekėjusio baterijos skysčio, kruopščiai išskalaukite burnos ertmę ir kreipkitės į gydytoją.
- Baterijas utilizuokite ten, kur nėra gaisro pavojaus.

Techninė priežiūra

- Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite elektros maitinimą ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.
- Nevalykite įrenginio purkšdami vandenį tiesiai ant gaminio.

Šaltnešis

Bendroji informacija

- Naudokite tik oro kondicionieriaus etiketėje nurodytą šaltnešį.
- Į sistemą neįleiskite oro ar dujų, išskyrus nurodytą šaltnešį.
- Montuodami ar taisydami nelieskite ištekančio šaltnešio.
- Sumontavę arba suremontavę oro kondicionierių patikrinkite, ar neprateka šaltnešis.
- Įrenginys turi būti sandėliuojamas taip, kad nebūtų mechaniškai sugadintas.

Tik R32



- Kiekvienas asmuo, dirbantis su šaltnešio grandine arba ją ardantis, privalo turėti galiojantį šios srities akredituotos vertinimo institucijos išduotą sertifikatą, kuris

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

suteikia teisę saugiai tvarkyti šaltnešius pagal pramonės pripažintą vertinimo specifikaciją.

- Techninė priežiūra atliekama tik taip, kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. Techninė priežiūra ir remonto darbai, kuriems būtina kitų kvalifikuotų darbuotojų pagalba, atliekami prižiūrint asmeniui, kompetentingam naudoti degius šaltnešius.
- Įrenginys turi būti laikomas gerai vėdinamoje patalpoje, kurios dydis atitinka naudojimui nurodytą patalpos plotą.
- Užtikrinkite, kad visos reikiamos vėdinimo angos būtų neuždengtos.
- Įrenginys turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra nuolat veikiančių atviros liepsnos šaltinių (pvz., veikiančio dujinio prietaiso) ir uždegimo šaltinių (pvz., veikiančio elektrinio šildytuvo).

PERSPĖJIMŲ INSTRUKCIJOS

⚠ PERSPĖJIMAS

- Siekiant sumažinti nedidelių sužalojimų, gedimo ar gaminio arba turto sugadinimo pavojų naudojant gaminį, atsižvelkite į pagrindines saugos priemones, įskaitant:

Montavimas

- Oro kondicionierių transportuokite dviese ar daugiau žmonių arba naudokite krautuvą.
- Montuokite išorinį įrenginį taip, kad jis būtų apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių. Nestatykite vidinio įrenginio ten, kur jį pro langus tiesiogiai apšviestų saulė.
- Oro kondicionieriaus nestatykite ten, kur jį tiesiogiai veiktų jūrinis vėjas (druskos purslai).
- Tinkamai sumontuokite kondensato žarną, kad būtų užtikrintas sklandus kondensato nutekėjimas.
- Oro kondicionierių montuokite ten, kur išorinio įrenginio skleidžiamas triukšmas arba išmetamosios dujos nesukeltų nepatogumų kaimynams. Priešingu atveju gali kilti konfliktų su kaimynais.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Įrenginį sumontavę ar suremontavę, naudodami tinkamas pakuotes saugiai išmeskite pakavimo medžiagas: varžtus, vinis, plastikinius maišus ar baterijas.
- Oro kondicionierių išpakuodami ir montuodami elkitės atsargiai.

Veikimas

- Prieš naudodami oro kondicionierių patikrinkite, ar įdėtas filtras.
- Negerkite iš oro kondicionieriaus ištekėjusio vandens.
- Nedėkite jokių daiktų ant oro kondicionieriaus.
- Neleiskite oro kondicionieriui ilgai veikti, kai drėgmė yra labai didelė arba kai durys ar langas yra atidaryti.
- Ilgą laiką nelaikykite žmonių, gyvūnų ar augalų šaltame ar karštame oro kondicionieriaus oro sraute.
- Gaminio nenaudokite specialiems tikslams, pvz., maistui ar meno kūriniams saugoti. Oro kondicionierius skirtas buitinėms reikmėms – tai nėra tiksli šaldymo sistema. Kyla turto sugadinimo ar praradimo rizika.

Techninė priežiūra

- Valydami, prižiūrėdami ar remontuodami aukštai esantį oro kondicionierių, naudokite tvirtą kėdutę arba kopėčias.
- Valydami oro kondicionierių niekada nenaudokite stiprių valiklių, tirpiklių ar purškiamo vandens. Naudokite minkštą šluostę.
- Išimdami oro filtrą niekada nelieskite metalinių oro kondicionieriaus dalių.
- Norėdami išvalyti vidų, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą arba prekybos atstovą. Naudojant agresyvius valiklius, gali atsirasti korozija arba sugesti įrenginys.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą

Naudojimo pastabos

- Reguliuokite oro srauto kryptį vertikaliai arba horizontaliai, kad patalpoje cirkuliuotų oras.
- Padidinkite ventiliatoriaus greitį, kad greitai atvėsintumėte arba sušildytumėte orą patalpoje.
- Išjunkite prietaisą ir periodiškai atidarykite langus, kad pravėdintumėte. Prietaisą naudojant ilgą laiką, patalpos oro kokybė gali suprastėti.
- Kartą per 2 savaites valykite oro filtrą. Oro filtre surinktos dulkės ir nešvarumai gali blokuoti oro srautą arba sumažinti įrenginio našumą.

Energijos taupymo patarimai

- Patalpos pernelyg neatvėsinkite. Tai gali būti žalinga sveikatai ir galite išeikvoti daugiau elektros energijos.
- Naudodami įrenginį užstokite saulės šviesą žaliuzėmis arba užuolaidomis.
- Kol naudojamas įrenginys, sandariai uždarykite duris ir langus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Produktų apžvalga

Tvirtinamas prie sienos

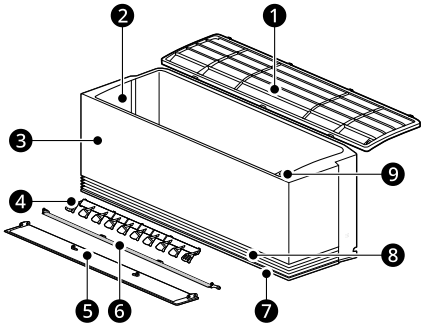

❶ Oro filtras

❷ Oro įleidimo angos

❸ Priekinis dangtis

❹ Oro deflektorius (kairėn–dešinėn mentelės)

❺ Oro deflektorius (aukštyn–žemyn mentelė)

❻ Oro deflektorius (vidinė mentelė)

❼ Pagrindinės oro išleidimo angos

❽ Soft Air oro išleidimo angos

❾ Maitinimo mygtukas

PASTABA

- Dviguba mentelė: ❺ + ❻
- Dalių skaičius ir vieta gali skirtis priklausomai nuo prietaiso modelio.
- Funkcijos priklauso nuo modelio tipo.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pasiruošimas prieš naudojimą

Baterijų įdėjimas į belaidį nuotolinio valdymo pultą

Į belaidį nuotolinio valdymo pultą įdėkite AAA (1,5 V) baterijas.

1 Nuimkite baterijų dangtelį.

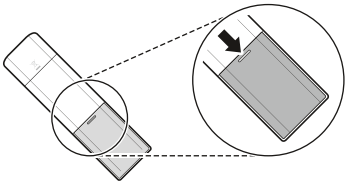

2 Įdėkite naujas baterijas ir patikrinkite, ar baterijų gnybtai „+“ ir „–“ įdėti teisingai.

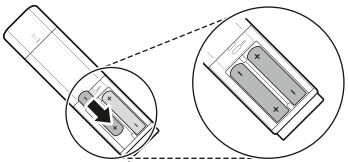

3 Dangtelį vėl uždėkite pastumdami jį atgal į vietą.

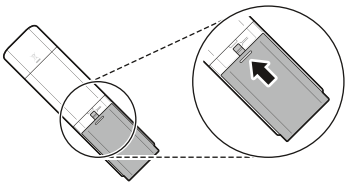

PASTABA

- Belaidžio nuotolinio valdymo pulto ekranui pradėjus blėsti, pakeiskite AAA (1,5 V) baterijas.
- Nenaudokite kartu senų ir naujų baterijų.
- Nenaudokite kitų baterijų, išskyrus šarmines.

°F arba °C pasirinkimas

Nustatykite, kad temperatūra būtų rodoma Farenheito (°F) arba Celsijaus (°C) laipsniais.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

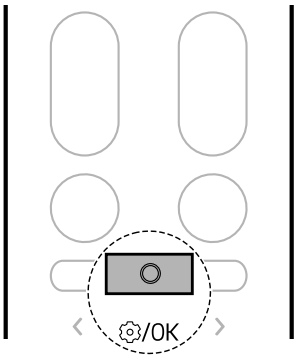

3 Mygtuką ❮ arba ❯ spaudinėkite, kol ekrane sumirksės toliau parodyta piktograma. Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

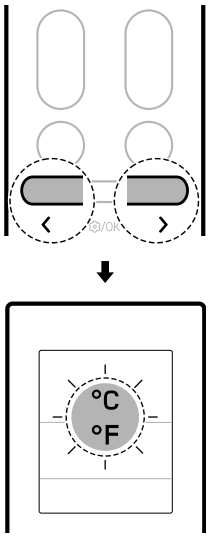

4 Paspauskite mygtuką ❮ arba ❯ ir nustatykite Farenheito (°F) arba Celsijaus (°C) skalę.

- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, funkcija keičiasi tokia tvarka: °C ⟷ °F

5 Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

Belaidis nuotolinio valdymo pultas

Prietaisą galima patogiau valdyti naudojant belaidį nuotolinio valdymo pultą.

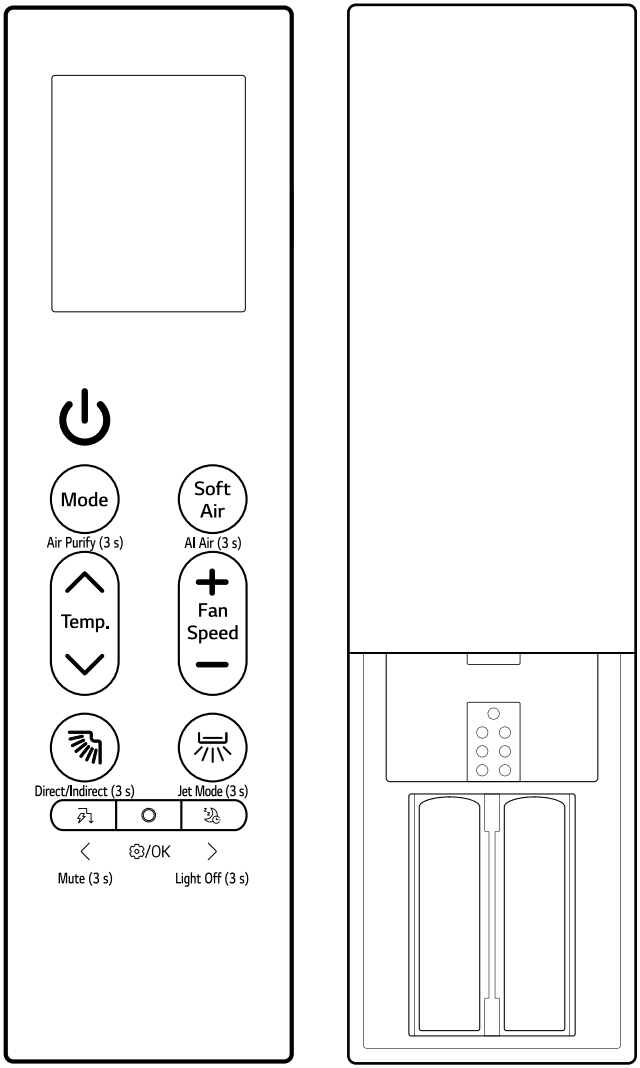

Pav.	Aprašymas
	**Maitinimas** Įjungia arba išjungia prietaisą.
	Jungiamasi prie „LG ThinQ" Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Maitinimas**, kad paruoštumėte būseną prietaisui ir Wi-Fi prijungti.
	**Mode** Pasirenka pageidaujamą veikimo režimą. • Kiekvienu paspaudimu režimai keičiami tokia tvarka: **Vėsinimas** → **Automatinis** → **Sausinimas** → **Šildymas** → **Ventiliatorius**
	Air Purify (3 s) Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Mode**, kad tiektumėte švarų, gryną orą, naudodami jonų daleles ir filtrą.
	**Soft Air** Atsivėsinkite nejausdami skersvėjo.
	AI Air (3 s) Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Soft Air**, kad prietaisas veiktų automatiškai, aptikdamas supančią aplinką ir naudotojo ypatybes.
	**Temp. ∧, ∨** Reguliuoja siekiamą patalpos temperatūrą.
	**Fan Speed +, −** Reguliuokite ventiliatoriaus greitį.
	**(svyravimas aukštyn ir žemyn)** Reguliuoja oro srauto kryptį aukštyn ir žemyn.
	Direct/Indirect (3 s) Paspaudę mygtuką , palaikykite jį maždaug 3 sekundes, kad nustatytumėte tiesioginį arba netiesioginį oro srautą pagal savo pageidavimus.
	Valymo režimas Kai nuotolinio valdymo pultas ir prietaisas išjungti, paspauskite mygtuką ir palaikykite jį maždaug 5 sekundes, kad mentelė užsifiksuotų ir ją būtų lengva išvalyti.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pav.	Aprašymas
	**(svyravimas kairėn ir dešinėn)** Reguliuoja oro srauto kryptį kairėn ir dešinėn.
	Jet Mode (3 s) Paspaudę mygtuką , palaikykite jį maždaug 3 sekundes, kad greitai pakeistumėte patalpos temperatūrą.
	**(Energijos valdymas)** Sumažinkite naudojamąją galią. Galite valdyti energijos suvartojimą.
	Mute (3 s) Paspaudę mygtuką , palaikykite jį apie 3 sekundes, kad išjungtumėte pyptelėjimus.
	**Funkcija** Parenka pageidaujamą funkciją.
	**(Miego režimas)** Pageidaujamu metu automatiškai išjungia prietaisą. Naudokite prieš miegą.
	Light Off (3 s) Paspaudę mygtuką , palaikykite jį apie 3 sekundes, kad išjungtumėte ekrano šviesą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Veikimo režimų naudojimas

Naudojimas su belaidžiu nuotolinio valdymo pultu

Nukreipkite belaidį nuotolinio valdymo pultą į signalo imtuvą, esantį dešinėje prietaiso pusėje, kad jis veiktų.

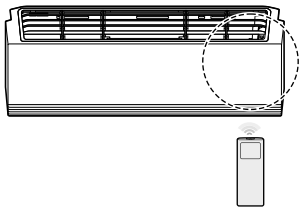

PASTABA

- Belaidis nuotolinio valdymo pultas gali valdyti kitus elektroninius prietaisus, jei bus nukreiptas į juos. Įsitikinkite, kad belaidis nuotolinio valdymo pultas nukreiptas į prietaiso signalo imtuvą.
- Kad prietaisas tinkamai veiktų, signalo siųstuvą ir imtuvą valykite minkšta šluoste.
- Jei nuotolinio valdymo pulte esančios funkcijos prietaisas nepalaiko, prietaisas gali to nenurodyti pyptelėjimu.

Vėsinimas, automatinis režimas, sausinimas, šildymas, ventiliatoriaus režimas

Veikimo režimą galima keisti, kai prietaisas įjungtas.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pakeiskite veikimo režimą.

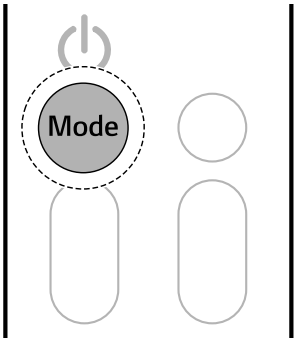

❄	Režimas **Vėsinimas**
A *1	Režimas **Automatinis veikimas** / **Automatinis pakeitimas** *1 Automatizuoja jūsų erdvei tinkamų nustatymų parinkimo procesą.
💧	Režimas **Sausinimas**
☀	Režimas **Šildymas**
🌀	Režimas **Ventiliatorius**

3 Paspauskite mygtuką ∧ arba ∨ ir nustatykite pageidaujamą temperatūrą.

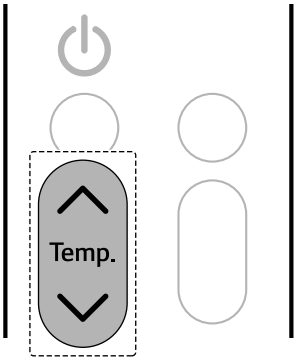

Pastabos apie veikimo režimus

Sausinimo režimas

- Ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima.
- Veikiant režimu **Sausinimas**, kompresorius ir vidinio įrenginio ventiliatorius gali neveikti, kad oras pernelyg neatvėstų.

Ventiliatoriaus režimas

- rodoma vidinio įrenginio ekrane.
- Temperatūros reguliuoti negalima.

Stipraus srauto režimas

Galite greitai pakeisti patalpos temperatūrą.

- Režimas **Stiprus srautas** veikia režimais **Vėsinimas** ir **Šildymas**.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Kelis kartus paspauskite mygtuką **Mode** ir pasirinkite pageidaujamą režimą.

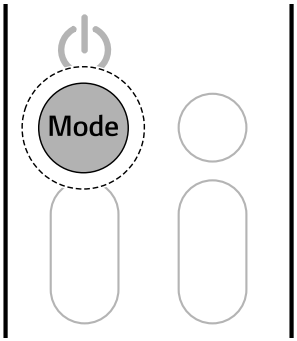

3 Paspaudę mygtuką , palaikykite jį maždaug 3 sekundes.

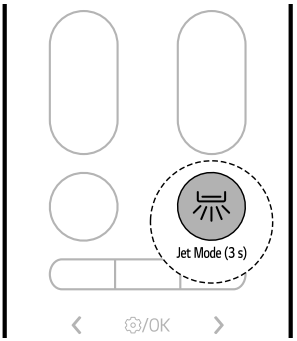

PASTABA

- **Stipraus srauto vėsinimo režimas**

  Stiprus vėsus oras pučiamas 30 minučių.
- **Stipraus srauto šildymo režimas**

  Stiprus šiltas oras pučiamas 30 minučių.
  - Režimo **Stipraus srauto šildymas** kai kuriuose modeliuose nėra.
- Režimas **Stiprus srautas** trunka 30 minučių, o paskui grąžinamas ankstesnis nustatymas.
- Režimas **Stiprus srautas** gali veikti kitaip, nei rodoma pulto ekrane.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Ventiliatoriaus greitis

Ventiliatoriaus greitį galima sureguliuoti kelis kartus paspaudžiant mygtuką + arba −.

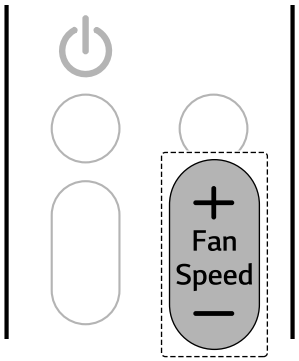

Greitis	Belaidžio pulto piktograma	Vidinio įrenginio piktograma
Natūralus vėjas		-
Stiprus		F5
Vidutinis – stiprus		F4
Vidutinis		F3
Vidutinis – silpnas		F2
Silpnas		F1

PASTABA

- Natūralaus vėjo režimu ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.
- Vidinio įrenginio piktogramos rodomos tik kai kuriuose vidiniuose įrenginiuose.
- Vidinio įrenginio ekrane ventiliatoriaus greičio piktogramos rodomos tik 5 sekundes, tada vėl rodoma nustatyta temperatūra.

Oro srauto krypties reguliavimas

Oro srauto kryptį galite reguliuoti vertikaliai arba horizontaliai.

Oro srauto kryptis aukštyn–žemyn

- Spauskite mygtuką kelis kartus, kad sureguliuotumėte oro srauto kryptį.

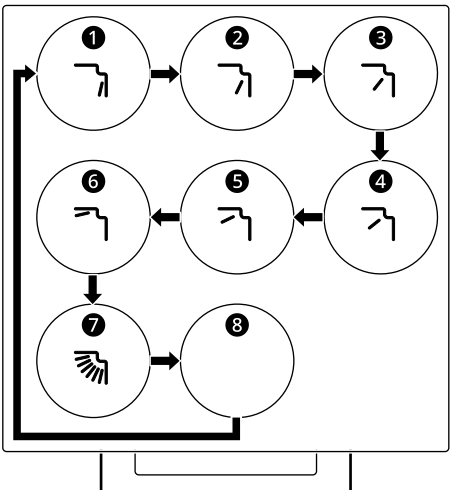

- Esant nustatymui, oro srauto kryptis aukštyn ir žemyn reguliuojama automatiškai.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Oro srauto kryptis kairėn–dešinėn (kai kuriuose modeliuose)

- Spauskite mygtuką kelis kartus, kad sureguliuotumėte oro srauto kryptį.

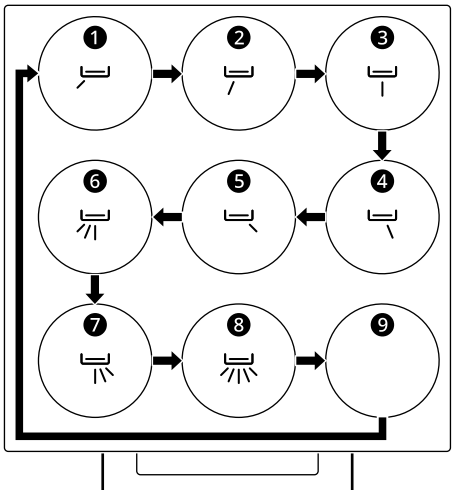

- Esant nustatymui, oro srauto kryptis kairėn ir dešinėn reguliuojama automatiškai.

PASTABA

- Savavališkai nustatant oro deflektorių gali būti sugadintas prietaisas.
- Prietaisą paleidus iš naujo, naudojama paskutinė nustatyta oro srauto kryptis. Oro deflektoriaus padėtis gali nesutapti su belaidžio nuotolinio valdymo pulte rodoma piktograma. Tokiu atveju dar kartą sureguliuokite oro srauto kryptį.
- Ši funkcija gali veikti kitaip, nei rodoma belaidžio nuotolinio valdymo pulto ekrane.
- Oro srauto krypties kairėn ir dešinėn reguliavimas gali būti nepalaikomas – priklauso nuo modelio.

Rankinis valdymas

Jei belaidžio nuotolinio valdymo pulto nėra, prietaisą galima įjungti ir išjungti paspaudus vidinio įrenginio mygtuką **Maitinimas** ❶.

- Paspauskite mygtuką **Maitinimas** ❶.



PASTABA

- Pagal numatytąjį nustatymą ventiliatoriaus greitis yra didelis.
- Funkcijos priklauso nuo modelio tipo.
- Naudojant mygtuką **Maitinimas** ❶, temperatūros keisti negalima.
- Pagal numatytąjį nustatymą temperatūra nustatoma nuo 22 °C iki 24 °C.

Ankstesnių nustatymų atkūrimas

Po maitinimo sutrikimo vėl įjungus oro kondicionierių, funkcija **Automatinis paleidimas iš naujo** atkuria ankstesnius nustatymus.
Pirmą kartą naudojant prietaisą, ši funkcija būna įjungta. Ją galima atšaukti ir vėl nustatyti paspaudus vidinio įrenginio mygtuką **Maitinimas** ❶.

Automatinio paleidimo atšaukimas

1 Paspauskite ir 6 sekundes palaikykite mygtuką **Maitinimas** ❶.

2 Prietaisui du kartus supypsėjus, atleiskite mygtuką **Maitinimas** ❶. Lemputė mirktelės du kartus. Tai pakartojama 4 kartus.

Automatinio paleidimo nustatymas

1 Paspauskite ir 6 sekundes palaikykite mygtuką **Maitinimas** ❶.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

2 Prietaisui du kartus supypsėjus, atleiskite mygtuką **Maitinimas** ❶. Lemputė sumirksės. Tai pakartojama 4 kartus.



PASTABA

- Funkcija priklauso nuo modelio tipo.
- Jeigu mygtuką **Maitinimas** ❶ paspausite ir palaikysite 3–5 sekundes, o ne 6 sekundes, prietaisas persijungs į bandomąjį veikimą. Bandomojo veikimo metu prietaisas 18 minučių pučia stiprų vėsų orą, o tada grįžta prie numatytųjų gamyklinių nustatymų.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Specialiosios funkcijos

Oro valymo funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Naudodami jonų daleles ir filtrą, galite tiekti švarų ir gryną orą.

- Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite mygtuką **Mode**.

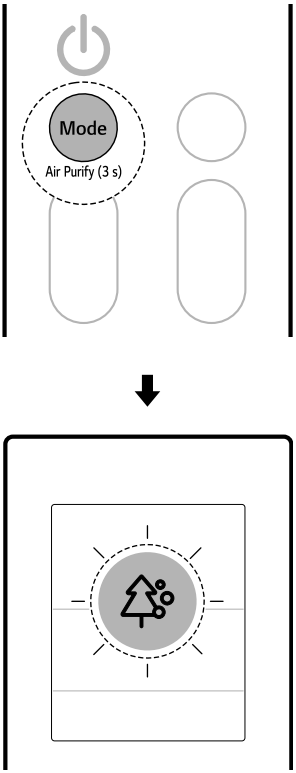

Funkcija	Aprašymas
Jonizatorius	Jonizatoriaus jonų dalelės sumažina bakterijų ant paviršių ir kitų kenksmingų medžiagų kiekį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nelieskite jonizatoriaus, kol jis veikia.

PASTABA

- Šią funkciją galite naudoti neįjungę prietaiso.

Energijos valdymo funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Galite sumažinti naudojamąją galią.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Spauskite mygtuką kelis kartus ir pasirinkite pageidaujamą žingsnį.

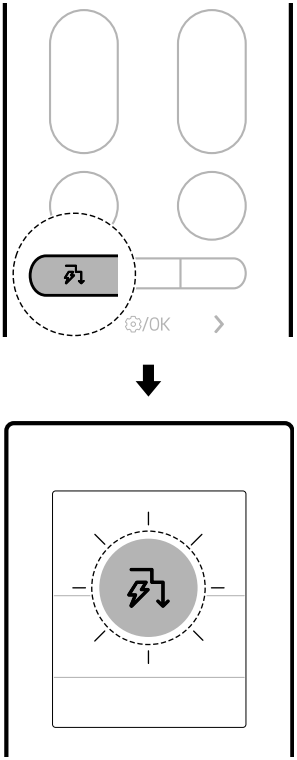

Žingsnis	Ekranas	Aprašymas
1	80 %	Naudojamoji galia sumažinama 20 %, palyginti su vardine naudojamąja galia.
2	60 %	Naudojamoji galia sumažinama 40 %, palyginti su vardine naudojamąja galia.
3 (kai kuriuose modeliuose)	40 %	Naudojamoji galia sumažinama 60 %, palyginti su vardine naudojamąja galia.

PASTABA

- Kai kuriuose vidiniuose įrenginiuose rodoma 80, 60, 40 arba L (1 žingsnis), LL (2 žingsnis).
- Ši funkcija pasiekiama režimu **Vėsinimas**.
- Pasirinkus funkciją **Energijos valdymas**, galia gali sumažėti.
- Paspaudus mygtuką ∧ arba ∨, maždaug 5 sekundes rodoma pageidaujama temperatūra.
- Paspaudus mygtuką + arba −, maždaug 5 sekundes rodomas ventiliatoriaus greitis.
- Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio, ši funkcija gali būti nepalaikoma.

DI oro režimas

Ventiliatoriaus greitis ir oro srauto kryptis keičiami automatiškai pagal išmoktus naudojimo įpročius ir aplinkos temperatūros pokyčius.
Pasirinkus režimą **DI oras**, oro kondicionierius analizuoja supančią aplinką, kad greitai pasiektų pageidaujamą temperatūrą. Oro srauto kryptis ir ventiliatoriaus greitis automatiškai reguliuojami, kad būtų pasiekti komforto nustatymai.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite mygtuką **Soft Air**.

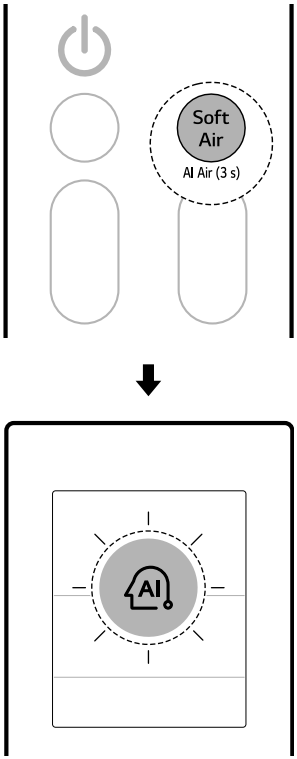

PASTABA

- Ši funkcija pasiekiama režimais **Vėsinimas** ir **Šildymas**.
- AI rodoma ekrane.
- Norėdami pakeisti pageidaujamą temperatūrą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Temperature** ∧ arba ∨.
- Veikiant režimu **DI oras** ir paspaudus **Mode** arba **Jet Mode**, įjungiama pasirinkta funkcija.
- Šios funkcijos veikimas priklauso nuo modelio.

Švelnus oras

Ši funkcija nukreipia švelnų oro srautą į viršų, kad būtų vėsu ir nejaustumėte skersvėjo.
Naudodami programą **LG ThinQ**, galite tiksliai sureguliuoti oro srauto temperatūrą ir stiprumą.

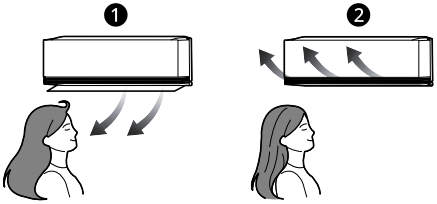

❶ Įprastas

❷ Švelnus oras

1 Įjunkite prietaisą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

2 Paspauskite mygtuką **Soft Air**.

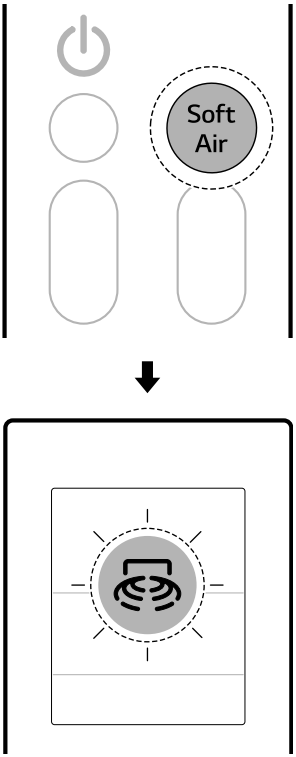

PASTABA

- Įjungus funkciją **Švelnus oras**, pakinta iš prietaiso pučiamo oro temperatūra, o oro srautas nukreipiamas į viršų.
- Funkciją **Švelnus oras** galima naudoti režimais **Vėsinimas** ir **Ventiliatorius**.
- So rodoma ekrane.
- Norėdami pakeisti pageidaujamą temperatūrą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Temperature** ∧ arba ∨.
  - Naudojant funkciją **Švelnus oras**, temperatūros reguliavimo diapazonas gali būti ribotas.
- Ventiliatoriaus greitį keiskite mygtuku + arba −.
- Oro srauto temperatūra gali nepadidėti arba nesumažėti – tai priklauso nuo patalpos ir lauko temperatūros.
- Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio, oro srauto temperatūros reguliuoti negalėsite.

Žmonių jutiklis (kai kuriuose modeliuose)

Tiesioginis ir netiesioginis srautas

Funkcija aptinka žmones ir pagal pageidavimus nustato **tiesioginį** arba **netiesioginį** oro srautą.

- **Tiesioginis oro srautas**

  Aptikus žmones, oro srautas nukreipiamas į jų buvimo zoną.
- **Netiesioginis oro srautas**

  Aptikus žmones, oro srautas nukreipiamas į zoną, kurioje žmonių nėra.
- Laikykite mygtuką paspaudę apie 3 sekundes, kad nustatytumėte tiesioginio ir netiesioginio oro srauto funkciją.

- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, funkcija keičiasi tokia tvarka: Tiesioginis → Netiesioginis → Išjungta

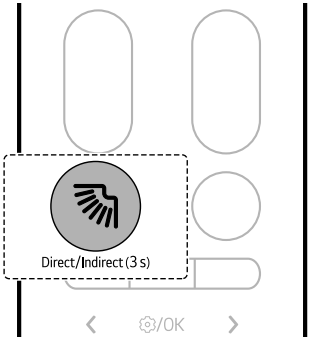

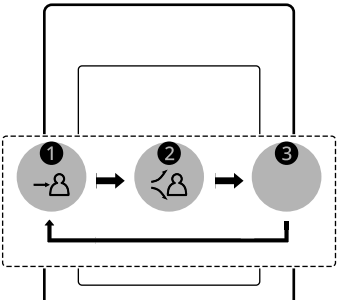

❶ Tiesioginis

❷ Netiesioginis

❸ Išjungta

Žmonių nebuvimo nustatymas

Kai žmonių nėra, prietaisas automatiškai persijungia į energijos taupymo režimą.

- Jei išvykdami paliksite prietaisą įjungtą, praėjus žmonių nebuvimo nustatymo laikui prietaisas automatiškai pradės veikti energijos taupymo režimu arba išsijungs – taip sutaupysite elektros energijos.

- Prijunkite prietaisą prie programos **LG ThinQ**, kad nustatytumėte žmonių nebuvimo nustatymo laiką ir režimą.

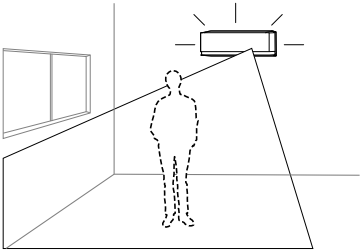

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

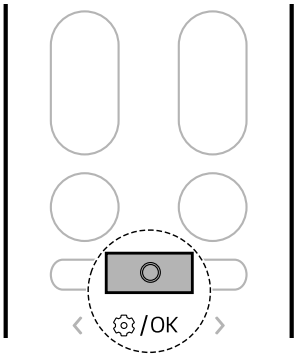

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

2 Mygtuką ❮ arba ❯ spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės toliau parodyta piktograma. Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

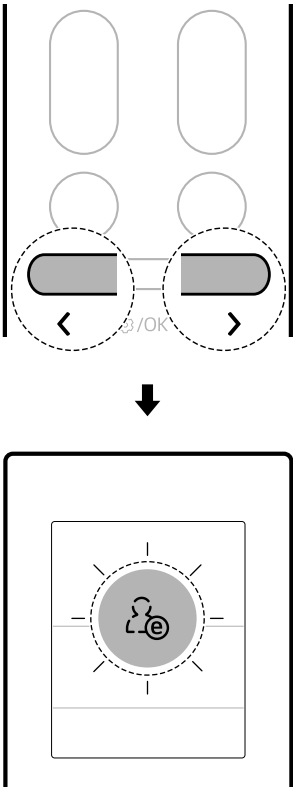

3 Mygtuku ❮ arba ❯ nustatykite žmonių nebuvimo nustatymo funkciją.

- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, funkcija keičiasi tokia tvarka: ON ⟷ OFF

4 Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

PASTABA

- **Tiesioginio ir netiesioginio oro srauto** funkcija pasiekiama režimais **Vėsinimas** ir **Šildymas**.
- Radaro jutiklio jautrumas gali skirtis priklausomai nuo patalpos aplinkos ir sąlygų, įskaitant:
  - jei mažai judama, pavyzdžiui, žiūrint televizorių ar miegant;
  - jei sėdite ant grindų netoli prietaiso;
  - jei esate nuo prietaiso nutolę maždaug 5 m (16 pėdų) ar didesniu atstumu.
- Judantys objektai, pavyzdžiui, ventiliatoriai, dulkių siurbliai robotai ar gyvūnai augintiniai, gali būti supainioti su žmonėmis.

Miego laikmatis

Galite nustatyti, kad prietaisas automatiškai išsijungtų po nustatyto laiko. Prietaisas automatiškai pakeis temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir oro srauto kryptį. Miego laikmatį galima nustatyti dviem būdais. Šią funkciją galima nustatyti, kai prietaisas įjungtas.

1 būdas

1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

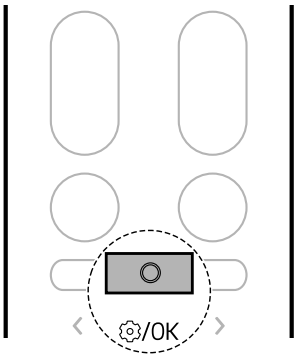

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

3 Mygtuką ❮ arba ❯ spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės toliau parodyta piktograma. Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

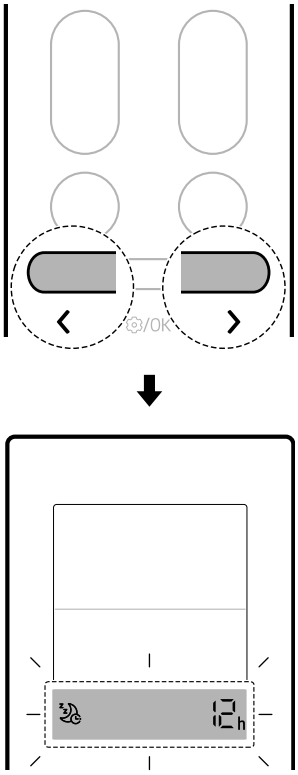

4 Mygtuku ❮ arba ❯ nustatykite pageidaujamą laiką. Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

- Nuo 30 minučių miego laikmatį galima nustatyti kas valandą, iki 12 valandų.

2 būdas

1 Įjunkite prietaisą.

2 Spauskite mygtuką.

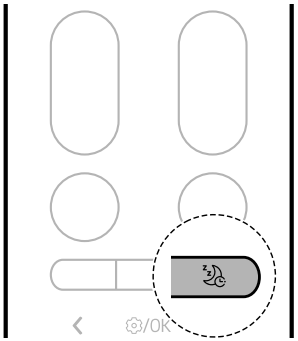

3 Mygtuku ❮ arba ❯ nustatykite pageidaujamą laiką. Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

- Nuo 30 minučių miego laikmatį galima nustatyti kas valandą, iki 12 valandų.

PASTABA

- Kai kuriuose modeliuose vidinio įrenginio ekrane nustatytas laikas nuo 1 val. iki 12 val. rodomas tik 5 sekundes, po to dingsta.
- Veikiant režimais **Vėsinimas** ir **Sausinimas**, temperatūra po 30 minučių padidinama 1 °C, o po dar 30 minučių – dar 1 °C, kad būtų patogiau miegoti. Temperatūra padidinama daugiausia 2 °C nuo nustatytosios temperatūros, bet ne daugiau kaip iki 30 °C.
- Nors ventiliatoriaus greičio žymuo ekrane gali pasikeisti, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai.
- Veikiant režimu **Šildymas**, temperatūra po 1 valandos sumažinama 1 °C, o po dar 1 valandos – dar 1 °C, kad būtų patogiau miegoti. Temperatūra sumažinama daugiausia 2 °C nuo nustatytosios temperatūros.
  - Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio, temperatūra gali nesikeisti automatiškai.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Įjungimo ir išjungimo laikmatis

Galite nustatyti, kad prietaisas automatiškai įsijungtų ir išsijungtų pageidaujamu laiku. **Įjungimo** ir **išjungimo** laikmačius galima derinti.

Įjungimo laikmačio nustatymas

Galite nustatyti arba atšaukti funkciją, nesvarbu, ar prietaisas įjungtas, ar išjungtas.

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

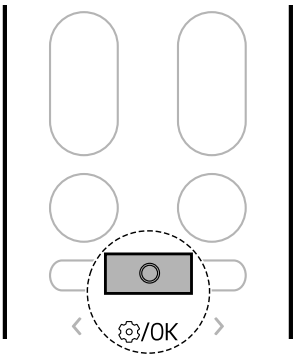

2 Mygtuką ❮ arba ❯ spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės toliau parodyta piktograma. Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

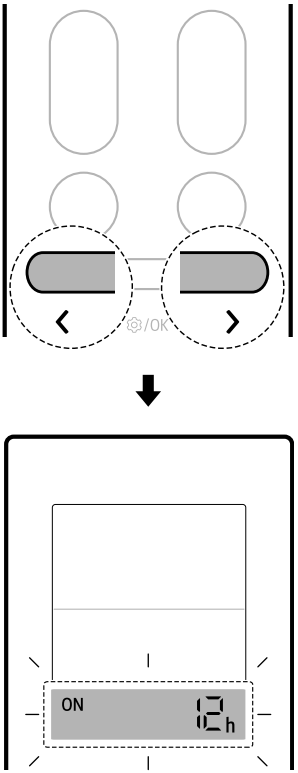

3 Mygtuku ❮ arba ❯ nustatykite pageidaujamą laiką. Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

- Laiką galima nustatyti iki 24 valandų.

Išjungimo laikmačio nustatymas

Galite nustatyti arba atšaukti funkciją, nesvarbu, ar prietaisas įjungtas, ar išjungtas.

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

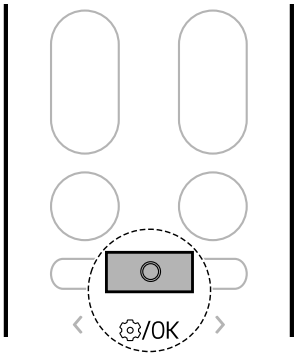

2 Mygtuką ❮ arba ❯ spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės toliau parodyta piktograma. Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

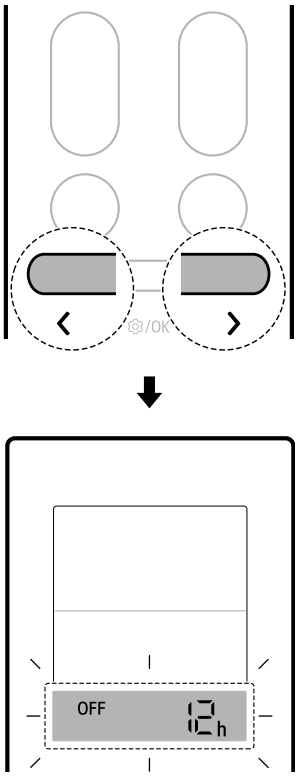

3 Mygtuku ❮ arba ❯ nustatykite pageidaujamą laiką. Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

- Laiką galima nustatyti iki 24 valandų.

Laikmačio nustatymo atšaukimas

Galima atšaukti visus laikmačio nustatymus.

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

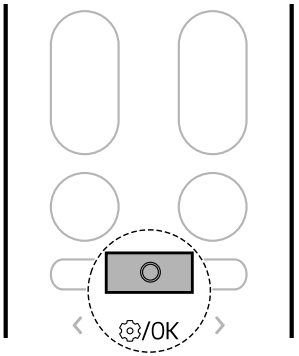

2 Mygtuką ❮ arba ❯ spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės toliau parodyta piktograma. Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

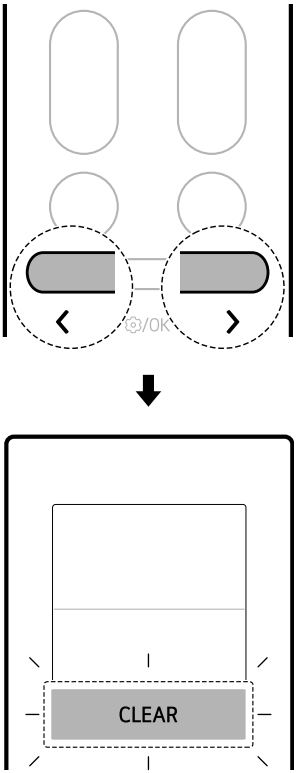

Nutildymo funkcija

Skambučio garsą galite įjungti arba išjungti, kad jis perspėtų apie oro kondicionieriaus funkcijos nustatymą ar pakeitimą.

- Laikykite paspaudę mygtuką apie 3 sekundes, kad nustatytumėte nutildymo (**Mute**) funkciją.

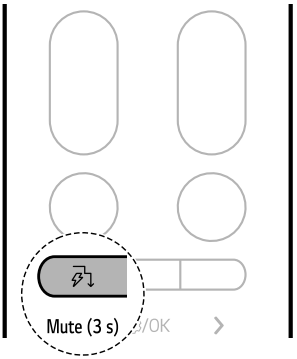

PASTABA

- Kiekvieną kartą nustačius funkciją, ji įjungiama arba išjungiama.
- Įjungus funkciją Mute, OF trumpam rodomas vidinio įrenginio ekrane, o garsinis signalas išjungiamas.
- Šios funkcijos veikimas priklauso nuo modelio.

Šviesos išjungimo funkcija

Galite nustatyti vidinio įrenginio ekrano ryškumą.

- Paspaudę laikykite mygtuką apie 3 sekundes, kad nustatytumėte šviesos išjungimo funkciją.

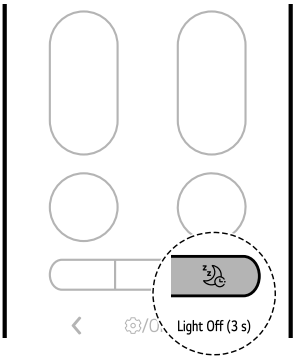

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PASTABA

- Mygtukas įjungia arba išjungia ekraną.
- Jei vidinio įrenginio ekrano ryškumas išjungtas, paspaudus belaidžio nuotolinio valdymo pulto mygtuką, ekranas kurį laiką automatiškai įjungiamas.
- Šios funkcijos veikimas priklauso nuo modelio.

Tyliojo režimo funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Galite sumažinti išorinio įrenginio skleidžiamą triukšmą, kad jis netrikdytų kaimynų.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

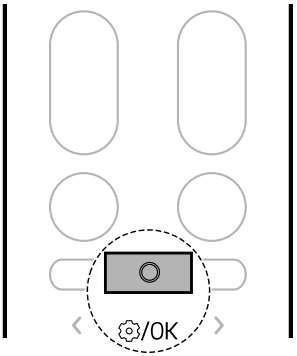

3 Mygtuką ❮ arba ❯ spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės toliau parodyta piktograma. Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

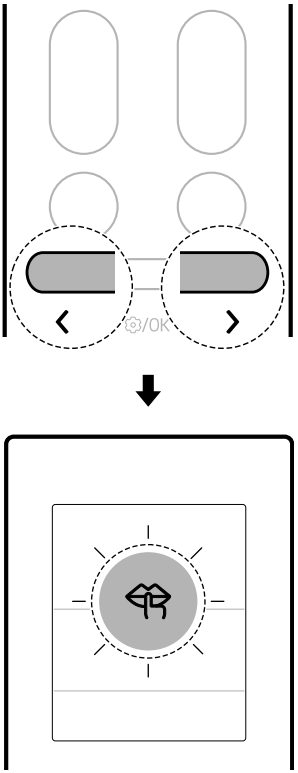

4 Mygtuku ❮ arba ❯ nustatykite tyliojo režimo funkciją.

- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, funkcija keičiasi tokia tvarka: ON ⟷ OFF

5 Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

PASTABA

- Ši funkcija išjungiama paspaudus mygtuką **Mode** arba **Jet Mode**.
- Ši funkcija pasiekiama režimais **Vėsinimas**, **Šildymas** ir **Automatinis pakeitimas**.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PASTABA

- Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio, ši funkcija gali būti nepalaikoma.

Minimalaus šildymo funkcija (kai kuriuose modeliuose)

Galite naudoti šildymo sistemą, kad būtų palaikoma minimali kambario temperatūra ir neužšaltų kambaryje esantys daiktai, kai ilgesnį laiką nebūnate namuose.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

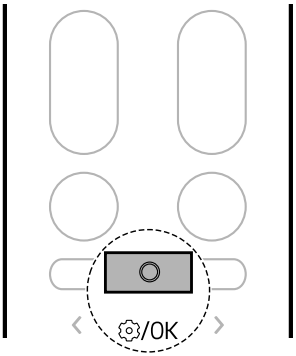

3 Mygtuką ❮ arba ❯ spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės toliau parodyta piktograma. Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

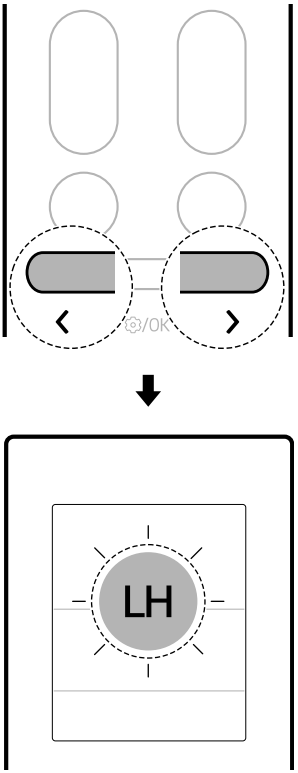

4 Mygtuku ❮ arba ❯ nustatykite minimalaus šildymo funkciją.

- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, funkcija keičiasi tokia tvarka: ON ⟷ OFF

5 Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

PASTABA

- Ši funkcija pasiekiama režimu **Šildymas**.
- Norėdami grįžti į režimą **Šildymas**, paspauskite mygtuką **Temperature** ∧, ∨, **Fan Speed** **+**, **–** arba **Mode**.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Jei veikiant funkcijai **Minimalus šildymas** paspaudžiamas mygtukas **Jet Mode**, funkcija išjungiama ir iškart įjungiamas režimas **Stipraus srauto šildymas** (modeliuose su šiuo režimu).
- Jeigu įvyksta klaida, siekiant išvengti įrenginio sugadinimo, veikimas gali būti nutrauktas.
- Nei **Soft Air**, nei mygtuko negalima naudoti, kol veikia funkcija **Minimalus šildymas**.
- LH rodomas vidiniame įrenginyje.
- Patalpos temperatūra palaikoma maždaug 10 °C. Temperatūra keičiasi priklausomai nuo prietaiso.
- Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio, ši funkcija gali būti nepalaikoma.

Kambario temperatūros tikrinimas

Galite patikrinti dabartinę patalpos temperatūrą.

1 Įjunkite prietaisą.

2 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

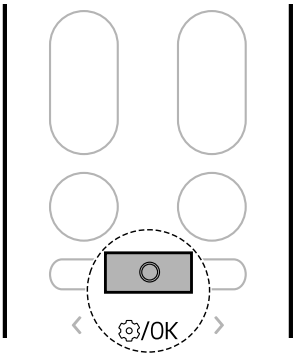

3 Mygtuką ❮ arba ❯ spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės toliau parodyta piktograma. Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

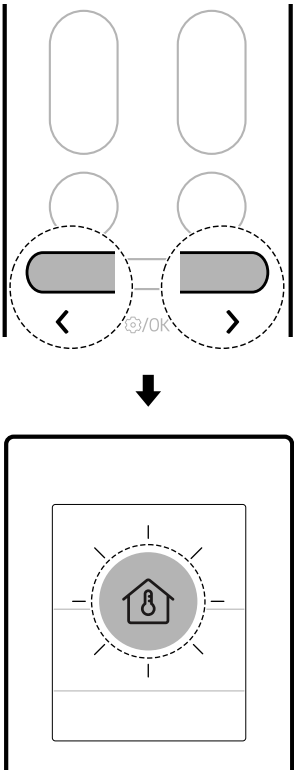

PASTABA

- Patalpos temperatūra rodoma 5 sekundes, po to grįžtama prie ankstesnio ekrano.
- Šios funkcijos veikimas priklauso nuo modelio.
- Kai kurių funkcijų metu vietoj patalpos temperatūros rodoma nustatytoji temperatūra.

IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS

„LG ThinQ“ programa

Ši funkcija pasiekiama tik modeliuose su Wi-Fi. Programa **LG ThinQ** leidžia sąveikauti su prietaisu naudojant išmanųjį telefoną.

„LG ThinQ“ programos funkcijos

Bendrosios funkcijos

Ryšį su prietaisu palaikykite išmaniuoju telefonu, naudodami programą **LG ThinQ**.

- **Smart Diagnosis**
  - Jei naudodami prietaisą susiduriate su problema, ši išmaniosios diagnostikos funkcija padės ją diagnozuoti.

Papildomos funkcijos

Daugiau funkcijų pasiekiama, jei prietaisas prijungtas prie Wi-Fi.

- Nustatymai
  - Leidžia nustatyti įvairias prietaiso ir programos parinktis.

PASTABA

- Toliau nurodytais atvejais kiekvieno prietaiso tinklo informaciją privalote atnaujinti programoje **LG ThinQ**, pasirinkę **Įrenginio kortelės** → **Nustatymai** → **Keisti tinklą**.
  - pakeistas belaidis maršruto parinktuvas
  - pakeistas maršruto parinktuvo slaptažodis
  - pakeistas interneto paslaugų teikėjas
- Programa gali būti keičiama siekiant pagerinti prietaiso veikimą, iš anksto nepranešus naudotojams.
- Funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.

„LG ThinQ“ programos diegimas ir LG prietaiso prijungimas

Modeliai su QR kodu

Nuskaitykite ant gaminio esantį QR kodą išmaniojo telefono fotoaparatu arba QR kodų skaitytuvo programa.

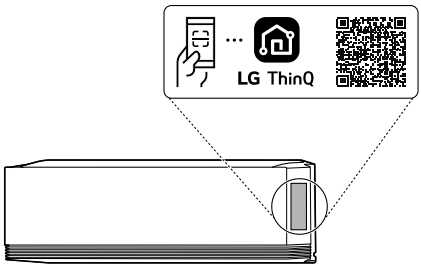

Modeliai be QR kodo

1 Išmaniuoju telefonu „Google Play“ arba „Apple App Store“ parduotuvėje suraskite programą **LG ThinQ** ir ją įdiekite.

2 Paleiskite programą **LG ThinQ** ir prisijunkite naudodami esamą paskyrą arba susikurkite LG paskyrą, kad prisijungtumėte.

3 Palieskite pridėjimo (**+**) mygtuką programoje **LG ThinQ**, kad prijungtumėte LG prietaisą. Vykdykite programoje pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte procesą.

PASTABA

- Norėdami patikrinti Wi-Fi ryšį, patikrinkite, ar valdymo skydelyje šviečia Wi-Fi indikatorius.
- Prietaisas palaiko tik 2,4 GHz Wi-Fi tinklus. Norėdami patikrinti tinklo dažnį, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją arba žr. belaidžio maršruto parinktuvo vadovą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- **LG ThinQ** neatsako už jokias tinklo ryšio problemas, gedimus, triktis ar klaidas, atsiradusias dėl tinklo ryšio.

- Dėl supančios belaidės aplinkos belaidis tinklas gali veikti lėtai.
- Jei atstumas tarp prietaiso ir belaidžio maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas susilpnėja. Prisijungimas gali ilgai užtrukti arba gali nepavykti įdiegti.
- Jei prietaisui nepavyksta prisijungti prie Wi-Fi tinklo, jis gali būti per toli nuo maršruto parinktuvo. Wi-Fi signalui sustiprinti įsigykite Wi-Fi kartotuvą (diapazono plėtiklį).
- Priklausomai nuo interneto paslaugų teikėjo, tinklo ryšys gali neveikti tinkamai.
- Dėl namų tinklo aplinkos Wi-Fi ryšio gali nepavykti užmegzti arba jis gali nutrūkti.

- Prietaiso nepavyksta prijungti dėl belaidžio signalo perdavimo problemų. Ištraukite prietaiso kištuką iš lizdo ir palaukite apie minutę, prieš bandydami dar kartą.
- Jei įjungta belaidžio maršruto parinktuvo užkarda, ją išjunkite arba nustatykite jai išimtį.
- Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti anglų kalbos raidžių ir skaičių derinys. (Nenaudokite specialiųjų simbolių.)
- Išmaniojo telefono naudotojo sąsaja (UI) gali skirtis priklausomai nuo mobiliosios operacinės sistemos (OS) ir gamintojo.
- Jei maršruto parinktuvo saugos protokolas yra **WEP**, tinklo nustatyti gali nepavykti. Pakeiskite jį kitu saugos protokolu (rekomenduojama **WPA2**) ir prijunkite gaminį iš naujo.

Įrenginio atnaujinimas

Savo įrenginį naujomis funkcijomis galite atnaujinti programoje **LG ThinQ**.

- Kai pasiekiamos naujos funkcijos, įjungus įrenginį jo ekrane bus rodomas pranešimas apie atnaujinimą, kaip pavaizduota toliau.

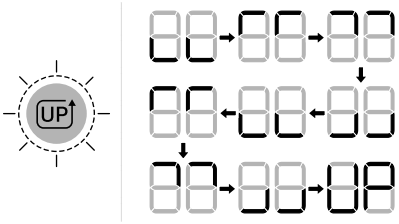

- Po atnaujinimo įrenginio funkcijos gali skirtis nuo nurodytų naudotojo vadove.

1 Kai gausite pranešimą apie atnaujinimą, taip pat gausite pranešimą ir savo išmaniajame telefone.

2 Bakstelėkite pranešimą apie atnaujinimą išmaniajame telefone – atsivers programos **LG ThinQ** ekranas **Funkcijų atnaujinimas**.

3 Ekrane **Funkcijų atnaujinimas** pasirinkite naujas funkcijas ir bakstelėkite mygtuką **atnaujinti**.

- Atnaujinimo eigą galima stebėti prietaiso valdymo skydelyje.
- Vykstant atnaujinimui neištraukite prietaiso maitinimo kištuko, nes taip nutrauksite procesą.

4 Po atnaujinimo informacijos, kaip pakeisti išsamius atnaujintų funkcijų nustatymus, ieškokite programoje **LG ThinQ** esančiame vadove.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Atviro lango aptikimas (kai kuriuose modeliuose / LG ThinQ)

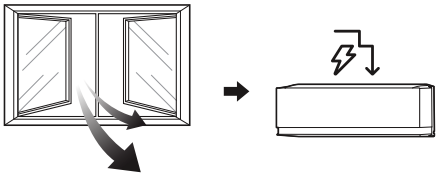

Atidarius langą arba patekus lauko orui, gali būti aptiktas temperatūros pokytis ir įjungiamas režimas **Energijos valdymas**.

Jei norite naudoti funkciją **Atviro lango aptikimas** arba nustatyti **Energijos valdymo išjungimo laiką**, prijunkite prietaisą prie programos **LG ThinQ**.

- Jei langas atidarytas, vidinio įrenginio ekrane rodoma 80, 60 arba 40.

PASTABA

- Funkciją **Atviro lango aptikimas** galima naudoti režimais **Vėsinimas** ir **Šildymas**.
- Funkcija **Atviro lango aptikimas** atšaukiama toliau nurodytais atvejais.
  - Jei prietaisas nustato, kad langas uždarytas
  - Jei praėjo **Energijos valdymo išjungimo laikas**
  - Jei pakeistas veikimo režimas
- Funkcija **Atviro lango aptikimas** toliau nurodytais atvejais neveikia.
  - Jei **Vėsinimo** ar **Šildymo** režimas įjungiamas per greitai po prietaiso įjungimo
  - Jei vidaus ir lauko temperatūrų skirtumas nedidelis
  - Jei per langus nepakankamai vėdinama
- Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio, ši funkcija gali būti nepalaikoma.

Visas valymas (kai kuriuose modeliuose / LG ThinQ)



Kartotinai užšaldant ir atšildant oro kondicionieriaus šilumokaitį, teršalai, pvz., dulkės, nuplaunami ir prietaisas išlieka švarus.

Išvalius sumažinamas drėgmės kiekis vidiniame įrenginyje.

Kai kurių vidinių įrenginių ekrane pasirodo AL.

PASTABA

- Funkcija **Visas valymas** baigiasi įrenginiui išdžiuvus.
- Jei veikiant funkcijai **Visas valymas** patalpoje yra didelė drėgmė, šalia vidinio įrenginio esanti vieta gali aprasoti.
- Funkciją **Visas valymas** galima naudoti, kai patalpos temperatūra yra nuo 21 °C iki 32 °C, o lauko – nuo 21 °C iki 37 °C. Funkcija **Visas valymas** yra higienos palaikymo, o ne vėsinimo funkcija, todėl naudojimo sąlygos gali skirtis nuo garantuotos įrenginio vėsinimo temperatūros.
- Jei funkcija **Visas valymas** įjungiama esant neleistinai temperatūrai, programoje **LG ThinQ** parodomas įspėjimas ir funkcija neveikia.
- Funkciją **Visas valymas** galima naudoti net tada, kai įrenginys veikia.
- Jei funkcijos **Visas valymas** metu paspausite mygtuką ⏻ ant įrenginio arba nuotolinio valdymo pulto, funkcija **Visas valymas** išjungiama.
- Vykstant funkcijai **Visas valymas**, įrenginiui plečiantis ar traukiantis gali būti girdimas garsas „tik-tik“ arba „tak-tak“.
- Atlikus funkciją **Visas valymas**, įrenginys automatiškai išsijungs. Vėl įjungus maitinimą, įrenginys veiks režimu **Vėsinimas**.
- Nustačius funkciją **Laikmatis**, funkcija **Visas valymas** gali veikti netinkamai.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Kai įjungta funkcija **Visas valymas**, iš oro išleidimo angos pučiamas vėsus oras.

Kilovatų tvarkyklė (kai kuriose modeliuose / LG ThinQ)

Oro kondicionieriaus energijos suvartojimas automatiškai reguliuojamas pagal naudotojo nustatytą grafiką ir tikslinį energijos suvartojimą.



E0 rodomas kai kurių modelių vidinio įrenginio ekrane.

PASTABA

- Naudojant funkciją **kW Manager**, vėsinimo galia gali sumažėti priklausomai nuo likusio tikslinio energijos kiekio.
- Kai viršijamas tikslinis elektros energijos suvartojimas, funkcija **kW Manager** išjungiama.
- Kai naudojami režimai **Šildymas** ir **Automatinis**, funkcija **kW Manager** išjungiama.
- Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio, ši funkcija gali būti nepalaikoma.
- Programoje **LG ThinQ** rodomas energijos suvartojimas gali skirtis nuo faktinio, nurodyto sąskaitoje už komunalines paslaugas.
- Energijos suvartojimo informacija gali skirtis priklausomai nuo prietaiso.
- Energijos suvartojimas gali skirtis nuo rezultatų, gautų naudojant kitus matavimo prietaisus.
- Priklausomai nuo aplinkos, kurioje įrengtas prietaisas, išmatuotas energijos suvartojimas gali skirtis.
- Išmatuotas energijos suvartojimas gali skirtis priklausomai nuo buitinio prietaiso naudojimo aplinkos arba naudojimo būdo.
- Nustačius naudojimo laiką, prietaisas automatiškai neįsijungia ir neišsijungia.
- Net ir veikiant funkcijai **kW Manager**, pirmiausia taikoma nuotolinio valdymo pultu nustatyta funkcija.
- Faktinis suvartojimas gali skirtis.

Sleep+ (kai kuriuose modeliuose / LG ThinQ)

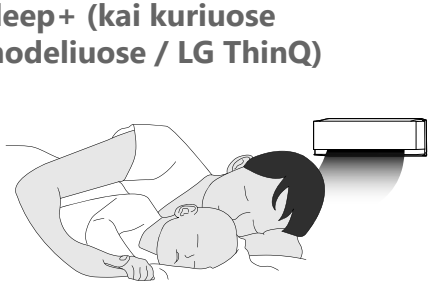

Naudokite prieš miegą. Įrenginys automatiškai mokysis ir reguliuos temperatūrą bei ventiliatoriaus greitį, kad sukurtų dar labiau asmeniškai pritaikytą miego aplinką.

PASTABA

- Šią funkciją galima nustatyti, kai įrenginys yra įjungtas.
- Ši funkcija pasiekiama režimu **Vėsinimas**.
- Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio, ši funkcija gali būti nepalaikoma.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, įpareigojančias atskleisti šaltinio kodą, ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijų sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite https://opensource.lge.com.

„LG Electronics" taip pat pateiks jums atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje už mokestį, padengiantį tokio platinimo išlaidas (laikmenos, siuntimo ir tvarkymo), jei paprašysite el. paštu opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus nuo paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Radijo įrangos specifikacijos

Modulio pavadinimas	LCWB-001
Belaidžio LAN dažnių diapazonas	2412 MHz - 2472 MHz
Belaidžio LAN išvesties galia (maks.)	18.14 dBm
Bluetooth dažnių diapazonas	2402 MHz - 2480 MHz
Bluetooth išvesties galia (maks.)	7.03 dBm

Belaidžio ryšio programinės įrangos versija: V 1.0
Naudotojo saugumui šį prietaisą reikia įrengti ir naudoti taip, kad atstumas tarp prietaiso ir kūno būtų ne mažesnis kaip 20 cm.

Radaro modulio specifikacijos

Ši funkcija pasiekiama tik modeliuose su radaro jutikliu.

Modelis	Dažnių diapazonas	Išvesties galia (maks.)
RSM V2	61.0 GHz ~ 61.5 GHz	6.27 dBm

Diagnostika naudojant „LG ThinQ“

Naudokite šią funkciją, kad galėtumėte diagnozuoti ir išspręsti prietaiso problemas.

PASTABA

- Dėl priežasčių, nesusijusių su LGE aplaidumu, paslauga gali neveikti dėl išorinių veiksnių, pvz. (bet neapsiribojant): Wi-Fi nepasiekiamumo ar atsijungimo, vietinės programų parduotuvės politikos, programos nepasiekiamumo.
- Funkcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo ir, atsižvelgiant į jūsų buvimo vietą, gali būti kitokios formos.

„LG ThinQ“ naudojimas problemų diagnozavimui

Jei kyla problemų su prietaisu, turinčiu Wi-Fi, jis gali perduoti trikčių diagnostikos duomenis į išmanųjį telefoną naudodamas programą **LG ThinQ**.

- Paleiskite programą **LG ThinQ** ir meniu pasirinkite funkciją **Smart Diagnosis**. Vykdykite programoje **LG ThinQ** pateikiamus nurodymus.

Garsinių signalų naudojimas problemų diagnozavimui

Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kad naudotumėte garsinės diagnostikos būdą.

- Paleiskite programą **LG ThinQ** ir meniu pasirinkite funkciją **Smart Diagnosis**. Vykdykite programoje **LG ThinQ** pateikiamas garsinės diagnostikos instrukcijas.

1 Tinkamai įkiškite maitinimo kištuką į lizdą.

2 Išmaniojo telefono mikrofoną priartinkite prie prietaiso.

3 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

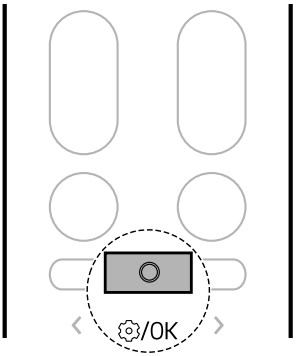

4 Mygtuką ❮ arba ❯ spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės toliau parodyta piktograma. Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

- Išmanųjį telefoną laikykite vietoje, kol bus baigtas duomenų perdavimas.

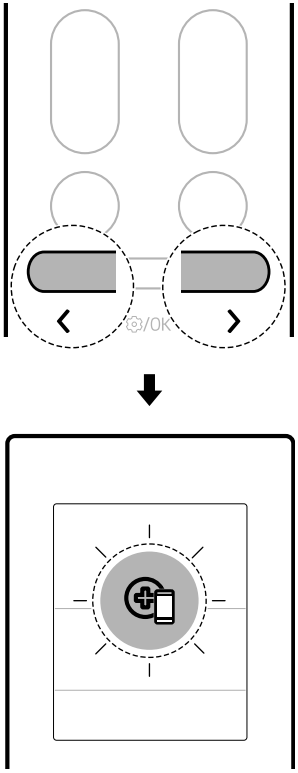

5 Baigus duomenų perdavimą, diagnozė bus parodyta programoje.

PASTABA

- Siekiant geriausių rezultatų, nejudinkite telefono, kol perduodami garsiniai signalai.
- Užtikrinkite, kad aplinkos triukšmas būtų minimalus, nes kitaip telefonas gali netinkamai priimti vidinio įrenginio garsinius signalus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PRIEŽIŪRA

Valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Prieš valydami ar atlikdami priežiūrą, atjunkite elektros maitinimą ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.

Valymo intervalas

Įrenginio valymas

Jei įrenginys ilgą laiką nebus naudojamas, išdžiovinkite jį, kad jis išliktų geriausios būklės. Reguliariai valykite įrenginį, kad užtikrintumėte optimalų veikimą ir išvengtumėte galimo gedimo.

- Įrenginį 3–4 valandas džiovinkite režimu **Ventiliatorius** ir atjunkite maitinimą. Jei įrenginio komponentuose lieka drėgmės, gali būti pažeistos vidinės dalys.
- Prieš vėl naudodami įrenginį, 3–4 valandas džiovinkite vidines įrenginio dalis režimu **Ventiliatorius**. Tai padės sumažinti dėl drėgmės susidarantį kvapą.

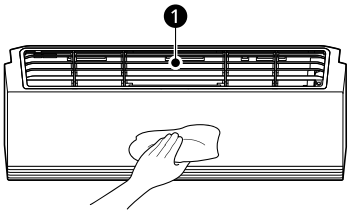

❶ Oro filtras

PASTABA

- Funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio tipo.

Tipas	Aprašymas	Intervalas
Vidinis įrenginys	Vidinio įrenginio paviršių valykite minkšta, sausa šluoste.	Reguliariai
	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų kondensato padėklą.	Kartą per metus
	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų kondensato vamzdelį.	Kas 4 mėnesius
	Pakeiskite belaidžio nuotolinio valdymo pulto baterijas.	Kartą per metus

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Tipas	Aprašymas	Intervalas
Išorinis įrenginys	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų šilumokaičio rites ir skydo angas. (Pasitarkite su specialistu.)	Kartą per metus
	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų ventiliatorių.	Kartą per metus
	Pakvieskite specialistą, kad išvalytų kondensato padėklą.	Kartą per metus
	Pakvieskite specialistą, kad patikrintų, ar visas ventiliatoriaus mazgas tvirtai priveržtas.	Kartą per metus
	Nuvalykite elektros komponentus suslėgtu oru.	Kartą per metus

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Oro deflektoriaus valymas

1 Išjunkite prietaisą.

2 Laikykite paspaudę mygtuką maždaug 5 sekundes, kad atidarytumėte oro deflektorių ir galėtumėte jį lengvai išvalyti.

3 Oro deflektorių valykite minkšta, sausa šluoste.

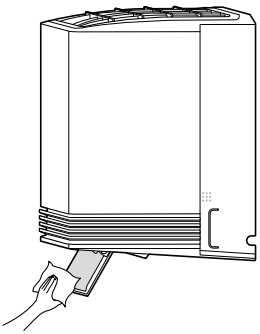

4 Laikykite paspaudę mygtuką maždaug 5 sekundes, kad uždarytumėte oro deflektorių.

PASTABA

- Paspaudus mygtuką ⏻, kol ši funkcija įjungta, prietaisas neįsijungs.
  - Jei mygtuką ⏻ paspausite kelis kartus, prietaisą galėsite įjungti.

Filtro ir kitų dalių valymas

Tipas	Aprašymas	Intervalas
Oro filtras	Valykite dulkių siurbliu arba plaukite rankomis.	Kas 2 savaites
Antialerginis filtras	Valykite dulkių siurbliu arba šepečiu.	Kas 6 mėnesius
Jonizatorius (kai kuriuose modeliuose)	Dulkes valykite sausu vatos tamponu.	Kas 6 mėnesius

PASTABA

- Valydami filtrus niekada nenaudokite šiltesnio nei 40 °C vandens. Filtras gali deformuotis arba pakeisti spalvą.
- Valydami filtrus niekada nenaudokite lakiųjų medžiagų. Jos gali sugadinti prietaiso paviršių.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- Neplaukite antialerginio filtro vandeniu, nes filtras gali būti sugadintas (kai kuriuose modeliuose).

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Automatinis išsivalymas+ funkcijos naudojimas

Režimais **Vėsinimas** ir **Sausinimas** vidiniame įrenginyje susidaro drėgmė. Ją galima sumažinti.

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

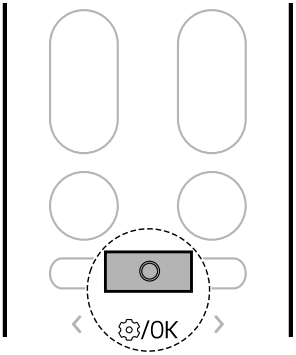

2 Mygtuką ❮ arba ❯ spaudinėkite, kol ekrano apačioje sumirksės toliau parodyta piktograma. Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

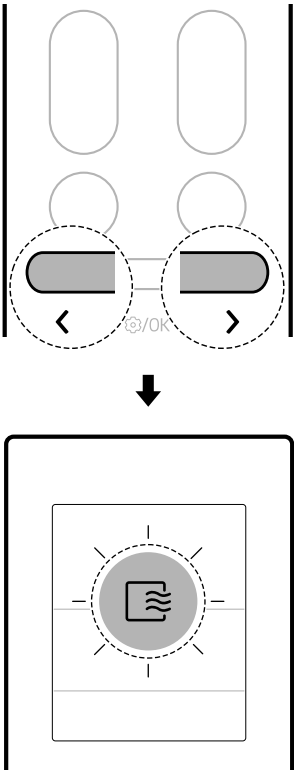

3 Mygtuku ❮ arba ❯ nustatykite pageidaujamą funkcijos **Automatinis išsivalymas+** būseną.

- Kaskart paspaudus mygtuką, funkcija keičiasi tokia tvarka: Sto ⟷ ON ⟷ OFF

4 Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

PASTABA

- Funkcija **Automatinis išsivalymas+** nustatyta įsigijus prietaisą. Jei šios funkcijos naudoti nenorite, ją išjunkite.
- Funkcijos **Automatinis išsivalymas+** trukmė nustatoma automatiškai pagal naudojimo sąlygas,

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

o eigos būsena vidinio įrenginio ekrane rodoma kaip likęs laikas minutėmis.

- Funkcijos trukmė – iki 20 minučių.

- Džiovinimo būklė prietaiso viduje gali skirtis priklausomai nuo patalpos oro temperatūros arba drėgmės.
  - Kad prietaiso vidus išdžiūtų kuo geriau, naudokite prietaisą režimu **Ventiliatorius** ilgiau nei 1 valandą.
- Nustačius funkciją **Automatinis išsivalymas+**, ji lieka įjungta, kol ją išjungsite.
- Jei prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, prieš jį sandėliuodami ilgiau nei 1 valandą naudokite režimą **Ventiliatorius**, kad visiškai išdžiovintumėte prietaiso vidų.
- Funkciją **Automatinis išsivalymas+** galima nustatyti net ir tada, kai prietaisas neveikia.

Šaldiklio valymas (kai kuriuose modeliuose)



Kartotinai užšaldant ir atšildant oro kondicionieriaus šilumokaitį, teršalai, pvz., dulkės, nuplaunami ir prietaisas išlieka švarus.

Vidinio įrenginio ekrane rodoma FC, o valymo eiga – nuo 0 iki 99.

1 Paspauskite mygtuką **Funkcija**.

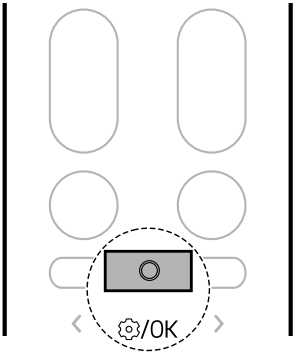

2 Mygtuką ❮ arba ❯ spaudinėkite, kol ekrane sumirksės toliau parodyta piktograma. Tada paspauskite mygtuką **Funkcija**.

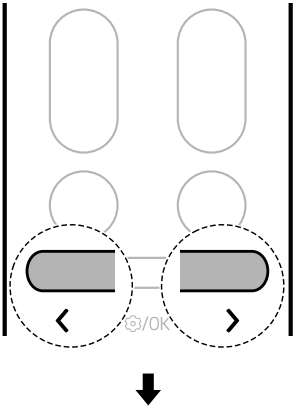

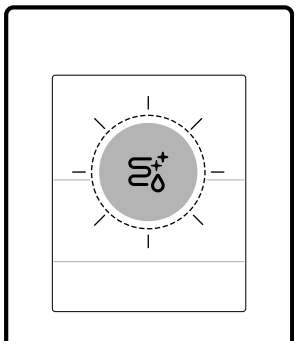

PASTABA

- Funkcija **Šaldiklio valymas** baigiasi prietaisui išdžiuvus.
- Jei veikiant funkcijai **Šaldiklio valymas** patalpoje yra didelė drėgmė, šalia vidinio įrenginio esanti vieta gali aprasoti.
- Funkciją **Šaldiklio valymas** galima naudoti, kai patalpos temperatūra yra nuo 21 °C iki 32 °C, o lauko – nuo 21 °C iki 37 °C. Funkcija **Šaldiklio valymas** yra higienos palaikymo, o ne vėsinimo funkcija, todėl naudojimo sąlygos gali skirtis nuo garantuotos prietaiso vėsinimo temperatūros.
- Jei funkcija **Šaldiklio valymas** įjungiama esant neleistinai temperatūrai, 5 kartus pasigirsta garsinis signalas ir funkcija neveikia.

  - Toliau esančiame paveikslėlyje parodytas kodas rodomas kai kuriuose vidiniuose įrenginiuose.



- Funkciją **Šaldiklio valymas** galima naudoti net tada, kai prietaisas veikia.
- Jei funkcijos **Šaldiklio valymas** metu paspausite mygtuką ⏻ ant prietaiso arba nuotolinio valdymo pulto, funkcija **Šaldiklio valymas** išjungiama.
- Vykstant funkcijai **Šaldiklio valymas**, prietaisui plečiantis ar traukiantis gali būti girdimas garsas „tik-tik“ arba „tak-tak“.
- Atlikus funkciją **Šaldiklio valymas**, prietaisas automatiškai išsijungs. Vėl įjungus maitinimą, prietaisas veiks režimu **Vėsinimas**.
- Nustačius funkciją **Laikmatis**, funkcija **Šaldiklio valymas** gali veikti netinkamai.
- Kai įjungta funkcija **Šaldiklio valymas**, iš oro išleidimo angos pučiamas vėsus oras.
- Prijungus prie daugiaviečio išorinio įrenginio, ši funkcija gali būti nepalaikoma.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Oro filtro išėmimas ir pakeitimas

PASTABA

- Nelenkite oro filtro, nes jis gali lūžti.
- Tinkamai įstatykite oro filtrą, kad į prietaisą nepatektų dulkės ir kitos medžiagos.
- Kabliukų skaičius ir vieta priklauso nuo prietaiso modelio.

1 Išjunkite prietaiso maitinimą.

2 Raskite oro filtro rankenėles viršutinėje priekinėje prietaiso dalyje.

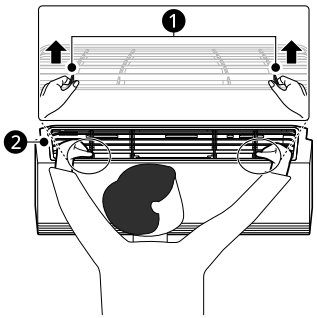

❶ Rankenėlės

❷ Oro filtras

3 Šiek tiek patraukite rankenėles aukštyn, tada pakelkite visą filtrą ir jį išimkite.

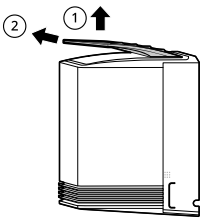

4 Įstatykite oro filtro kabliukus į lizdus priekinio skydelio galinėje pusėje.

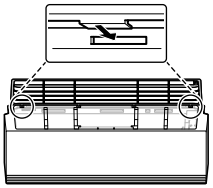

5 Spauskite kabliukus žemyn, kol jie užsifiksuos.

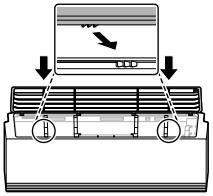

6 Kad įsitikintumėte, jog filtras įstatytas tinkamai, paspauskite jį žemyn per visą priekinės dalies ilgį.

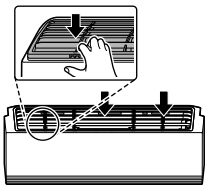

Oro filtro valymas

Oro filtrą valykite kas 2 savaites, o prireikus – dažniau.

1 Išimkite oro filtrą iš prietaiso.

2 Išvalykite oro filtrą dulkių siurbliu arba išplaukite drungnu vandeniu su švelniu plovikliu.

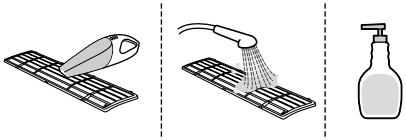

3 Išdžiovinkite filtrą pavėsyje.

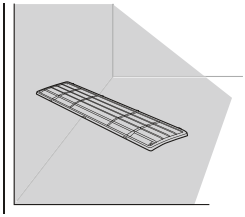

PASTABA

- Nenaudokite prietaiso be įstatyto filtro.

Antialerginio filtro valymas (kai kuriuose modeliuose)

PASTABA

- Dalių skaičius ir vieta priklauso nuo prietaiso modelio.
- Funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio tipo.

1 Išjunkite prietaiso maitinimą.

2 Išimkite oro filtrą iš vidinio įrenginio.

3 Išimkite antialerginį filtrą iš vidinio įrenginio.

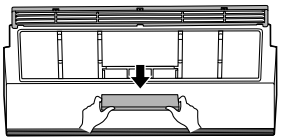

4 Išvalykite filtrą dulkių siurbliu.

- Antialerginio filtro neplaukite vandeniu.

5 Įstatykite antialerginį filtrą.

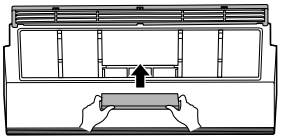

6 Įstatykite oro filtrą.

7 Patikrinkite priekinio dangčio šoną ir įsitikinkite, kad oro filtras įstatytas teisingai.

Jonizatoriaus valymas (kai kuriuose modeliuose)

1 Išjunkite prietaisą.

2 Laikykite paspaudę mygtuką maždaug 5 sekundes, kad atidarytumėte oro deflektorių.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

3 Jonizatorių išvalykite sausu vatos tamponu.

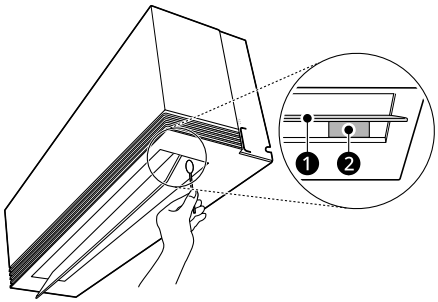

❶ Oro deflektorius

❷ Jonizatorius

4 Laikykite paspaudę mygtuką maždaug 5 sekundes, kad uždarytumėte oro deflektorių.

PASTABA

- Paspaudus mygtuką ⏻, kol ši funkcija įjungta, prietaisas nejsijungs.
  - Jei mygtuką ⏻ paspausite kelis kartus, prietaisą galėsite įjungti.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Prieš skambinant į priežiūros centrą

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, patikrinkite toliau nurodytus punktus. Jei problema išlieka, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.

PASTABA

- Priklausomai nuo modelio, kai kurios funkcijos gali būti nepalaikomos.

Autodiagnostikos funkcija

Šiame prietaise įdiegta **autodiagnostikos** funkcija. Įvykus klaidai, vidinio įrenginio lemputė mirksės kas 2 sekundes. Tokiu atveju kreipkitės į vietinį prekybos atstovą arba techninės priežiūros centrą.

Veikimas

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Įrenginys veikia neįprastai.	**Iš įrenginio sklinda degėsių kvapas ir keisti garsai.** • Išjunkite įrenginį, išjunkite arba atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Iš vidinio įrenginio teka vanduo, net kai drėgmės lygis žemas. • Išjunkite įrenginį, išjunkite arba atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Pažeistas maitinimo kabelis arba jis per smarkiai kaista. • Išjunkite įrenginį, išjunkite arba atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Netinkamai veikia jungiklis, automatinis jungiklis (apsauginis, įžeminimo) arba saugiklis. • Išjunkite įrenginį, išjunkite arba atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
	Atlikus autodiagnostiką, įrenginys rodo klaidos kodą. • Išjunkite įrenginį, išjunkite arba atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima.	**Pasirinktas režimas Stiprus srautas arba Automatinis veikimas.** • Kai kuriais veikimo režimais ventiliatoriaus greičio reguliuoti negalima. Pasirinkite veikimo režimą, kuriuo galima reguliuoti ventiliatoriaus greitį.
Temperatūros reguliuoti negalima.	**Pasirinktas režimas Ventiliatorius arba Stiprus srautas.** • Kai kuriais veikimo režimais temperatūros reguliuoti negalima. Pasirinkite veikimo režimą, kuriuo galima reguliuoti temperatūrą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Įrenginys sustoja veikimo metu.	**Įrenginys netikėtai išsijungia.** • Galbūt baigėsi funkcijos **Išjungimo laikmatis** nustatytas laikas ir įrenginys buvo išjungtas. Patikrinkite laikmačio nustatymus.
	Veikimo metu nutrūko elektros tiekimas. • Palaukite, kol bus atkurtas elektros tiekimas. Jei įjungta funkcija **Automatinis paleidimas iš naujo**, atkūrus maitinimą įrenginys po kelių minučių vėl tęs paskutinį veikimą.
Įrenginys neveikia.	**Įrenginio kištukas ištrauktas iš lizdo.** • Patikrinkite, ar maitinimo laidas įkištas į elektros lizdą ir ar įjungti maitinimo atjungikliai.
	Perdegė saugiklis arba nutrūko elektros tiekimas. • Pakeiskite saugiklį arba patikrinkite, ar nesuveikė automatinis jungiklis.
	Nutrūko elektros tiekimas. • Nutrūkus elektros tiekimui, išjunkite įrenginį. • Atkūrus elektros tiekimą, palaukite 3 minutes, tada įjunkite įrenginį.
	Per aukšta arba per žema įtampa. • Patikrinkite, ar nesuveikė automatinis jungiklis.
	Įrenginys buvo automatiškai išjungtas iš anksto nustatytu laiku. • Įjunkite įrenginį.
	Netinkamai įdėtos belaidžio nuotolinio valdymo pulto baterijos. • Įsitikinkite, kad baterijos tinkamai įdėtos į belaidį nuotolinio valdymo pultą. • Jei baterijos įdėtos tinkamai, tačiau įrenginys vis tiek neveikia, pakeiskite baterijas ir bandykite dar kartą.
Įrenginys nepučia vėsaus oro.	**Oras cirkuliuoja netinkamai.** • Įsitikinkite, kad įrenginio priekio neužstoja užuolaidos, žaliuzės ar baldai.
	Užterštas oro filtras. • Oro filtrą valykite kas 2 savaites. • Daugiau informacijos žr. skyriuje „**Oro filtro valymas**“.
	Per aukšta patalpos temperatūra. • Vasarą visiškai atvėsinti patalpos orą gali užtrukti. Tokiu atveju pasirinkite režimą **Stiprus srautas**, kad greitai atvėsintumėte patalpos orą.
	Šaltas oras išeina iš patalpos. • Įsitikinkite, kad šaltas oras neišeina pro patalpos vėdinimo angas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Įrenginys nepučia vėsaus oro.	**Pageidaujama temperatūra aukštesnė už dabartinę temperatūrą.** • Nustatykite pageidaujamą temperatūrą žemesnę už dabartinę temperatūrą.
	Netoliese yra šilumos šaltinis. • Kol veikia oro kondicionierius, nenaudokite šilumą skleidžiančių prietaisų, pvz., elektrinių orkaičių ar dujinių viryklių.
	Pasirinktas režimas Ventiliatorius. • Veikiant režimu **Ventiliatorius**, iš įrenginio pučiamas oras, kuris patalpos oro nevėsina ir nešildo. • Perjunkite veikimo režimą į vėsinimą.
	Per aukšta lauko temperatūra. • Vėsinimo efektas gali būti nepakankamas.

Našumas

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Vidinis įrenginys toliau veikia, nors įrenginys buvo išjungtas.	**Veikia funkcija Automatinis išsivalymas+.** • Leiskite funkcijai **Automatinis išsivalymas+** veikti toliau, nes ji pašalina vidiniame įrenginyje likusią drėgmę. Jei šios funkcijos nenorite, galite išjungti vidinį įrenginį.
Iš vidinio įrenginio oro išleidimo angos sklinda rūkas.	**Iš įrenginio pučiamas atvėsintas oras sudaro rūką.** • Sumažėjus patalpos temperatūrai, šis reiškinys išnyks.
Iš išorinio įrenginio teka vanduo.	**Šildymo metu nuo šilumokaičio laša kondensatas.** • Po pagrindo padėklu reikia įrengti kondensato žarną. Kreipkitės į montuotoją.
Girdimas triukšmas arba jaučiama vibracija.	**Įrenginiui įsijungiant arba išsijungiant, dėl keturkrypčio vožtuvo judėjimo gali būti girdimas spragtelėjimas.** **Girgždėjimas: staigiai kintant temperatūrai, vidinio įrenginio plastikinės dalys traukiasi arba plečiasi ir girgžda.** **Tekėjimo arba pūtimo garsas: tai įrenginiu tekančio šaltnešio garsas.** • Triukšmas veikimo metu arba po jo yra normalus. Tai nėra gedimo požymis.
Vidinis įrenginys skleidžia kvapą.	**Kvapai (pvz., cigarečių dūmai) gali susigerti į vidinį įrenginį ir pasklisti su oro srautu.** • Jei kvapas neišnyksta, reikia išplauti filtrą. Jei tai nepadeda, kreipkitės į techninės priežiūros centrą, kad išvalytų šilumokaitį.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Įrenginys nepučia šilto oro.	**Įsijungus režimui Šildymas, mentelė būna beveik uždaryta ir oras nepučiamas, nors išorinis įrenginys veikia.** • Tai normalu. Palaukite, kol įrenginys sugeneruos pakankamai šilto oro, kad jį būtų galima pūsti pro vidinį įrenginį.
	Išorinis įrenginys veikia atitirpinimo režimu. • Veikiant režimu **Šildymas**, nukritus lauko temperatūrai ant šilumokaičio susidaro ledo ir šerkšno. **Atitirpinimo** režimas pašalina šerkšno sluoksnį nuo šilumokaičio ir turėtų baigtis maždaug po 15 minučių.
	Per žema lauko temperatūra. • Šildymo efektas gali būti nepakankamas.

Wi-Fi

Požymiai	Galima priežastis ir sprendimas
Jūsų prietaisas ir išmanusis telefonas neprijungti prie Wi-Fi tinklo.	**Neteisingas Wi-Fi tinklo, prie kurio bandote prisijungti, slaptažodis.** • Raskite prie išmaniojo telefono prijungtą Wi-Fi tinklą ir jį pašalinkite, tada užregistruokite įrenginį programoje **LG ThinQ**.
	Išmaniajame telefone įjungti mobilieji duomenys. • Išmaniajame telefone išjunkite **mobiliuosius duomenis** ir užregistruokite įrenginį naudodami Wi-Fi tinklą.
	Neteisingai nustatytas belaidžio tinklo pavadinimas (SSID). • Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti anglų kalbos raidžių ir skaičių derinys. (Nenaudokite specialiųjų simbolių.)
	Maršruto parinktuvo dažnis nėra 2,4 GHz. • Palaikomas tik 2,4 GHz maršruto parinktuvo dažnis. Nustatykite belaidį maršruto parinktuvą į 2,4 GHz ir prijunkite įrenginį prie belaidžio maršruto parinktuvo. Norėdami patikrinti maršruto parinktuvo dažnį, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją arba maršruto parinktuvo gamintoją.
	Per didelis atstumas tarp įrenginio ir maršruto parinktuvo. • Jei atstumas tarp įrenginio ir maršruto parinktuvo per didelis, signalas gali būti silpnas ir ryšys gali būti sukonfigūruotas netinkamai. Perkelkite maršruto parinktuvą arčiau įrenginio.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos