NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS

SAVININKO VADOVAS

Midea

SVARBI PASTABA:

Prieš montuodami arba naudodami naująjį oro kondicionierių, atidžiai perskaitykite šį vadovą. Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

TURINYS

Pultelio techniniai duomenys 02

Pultelio naudojimas 03

Mygtukai ir funkcijos 04

Pultelio ekrano indikatoriai 08

Pagrindinių funkcijų naudojimas 09


Papildomų funkcijų naudojimas 12

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio techniniai duomenys

Modelis	RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF
Vardinė įtampa	3,0 V (sausosios baterijos R03/LR03 × 2)
Signalo nuotolis	8 m
Naudojimo aplinka	–5...60 °C (23...140 °F)

Greitos pradžios vadovas

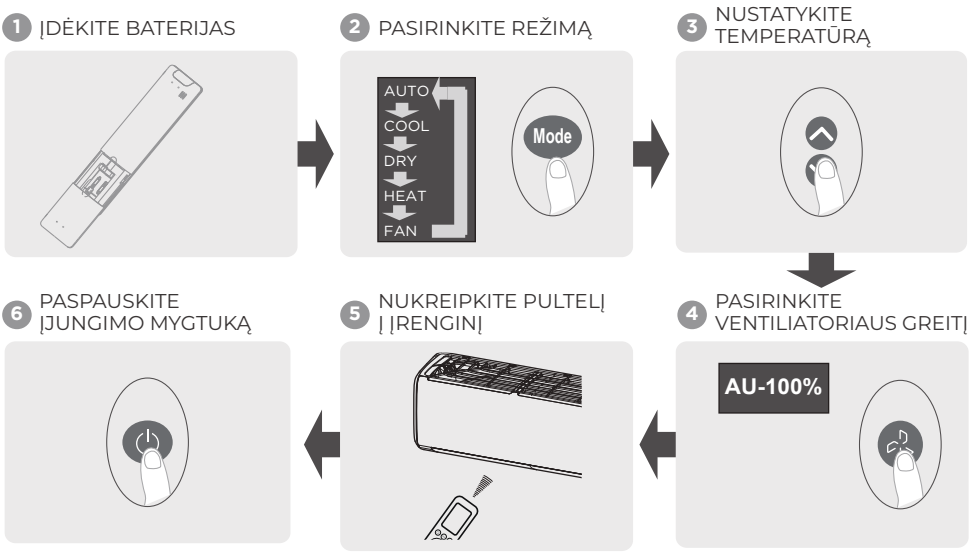

NEŽINOTE, KAM SKIRTA FUNKCIJA?

Išsamų oro kondicionieriaus naudojimo aprašymą rasite šio vadovo skyriuose „Pagrindinių funkcijų naudojimas“ ir „Papildomų funkcijų naudojimas“.

YPATINGA PASTABA

- Jūsų įrenginio mygtukų dizainas gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduoto pavyzdžio.
- Jei vidiniame bloke nėra tam tikros funkcijos, paspaudus atitinkamą pultelio mygtuką nieko neįvyks.
- Jei funkcijų aprašymai „Pultelio vadove“ ir „NAUDOTOJO VADOVE“ labai skiriasi, vadovaujamasi „NAUDOTOJO VADOVO“ aprašymu.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio naudojimas

Baterijų įdėjimas ir keitimas

Pulteliui reikia 2 baterijų. Priklausomai nuo modelio, jos gali būti pridėtos arba nepridėtos. Prieš naudodami pultelį, įdėkite baterijas.

1. Nustumkite pultelio galinį dangtelį žemyn ir atidenkite baterijų skyrių.
2. Įdėkite baterijas, atkreipdami dėmesį, kad baterijų (+) ir (-) galai atitiktų baterijų skyriaus viduje esančius simbolius.
3. Įstumkite baterijų skyriaus dangtelį atgal į vietą.

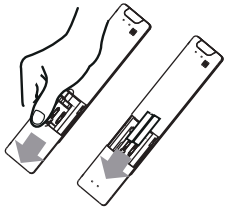

Pultelis

- Tiesioginiai saulės spinduliai gali trikdyti infraraudonųjų spindulių signalo imtuvo veikimą.
- Tarp pultelio ir prietaiso turi būti tiesioginis matomumas.
- Jei pultelio signalai valdo ir kitą prietaisą, perkelkite tą prietaisą į kitą vietą arba kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Baterijų šalinimas

- Neišmeskite baterijų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Baterijas šalinkite pagal vietos teisės aktus.
- Po šalinimo piktograma ant baterijų gali būti cheminis simbolis. Šis cheminis simbolis reiškia, kad baterijoje yra sunkiojo metalo, kurio koncentracija viršija tam tikrą ribą.
  Pavyzdžiui, Pb: švinas (>0,004 %).
- Prietaisai ir panaudotos baterijos turi būti apdorojami specializuotoje įmonėje, kad būtų pakartotinai panaudoti, perdirbti ir atgauti. Tinkamai juos šalindami padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Baterijų veikimas

Kad gaminys veiktų optimaliai:

- Nenaudokite kartu senų ir naujų baterijų arba skirtingų tipų baterijų.
- Nepalikite baterijų pultelyje, jei neketinate naudoti prietaiso ilgiau nei 2 mėnesius.

Pultelio naudojimo pastabos

Prietaisas gali atitikti vietinius nacionalinius reikalavimus.

- Kanadoje jis turi atitikti CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- JAV šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:
  (1) šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir
  (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.


Ši įranga išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomas ribas pagal FCC taisyklių 15 dalį.
Šios ribos nustatytos tam, kad gyvenamosiose patalpose būtų užtikrinta pagrįsta apsauga nuo žalingų trukdžių.
Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją, o sumontuota ir naudojama ne pagal nurodymus gali sukelti žalingų radijo ryšio trukdžių. Tačiau negarantuojama, kad konkrečioje instaliacijoje trukdžių nebus. Jei ši įranga sukelia žalingų radijo ar televizijos signalų priėmimo trukdžių (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), naudotojui rekomenduojama pabandyti juos pašalinti viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Pakeiskite priimančiosios antenos kryptį arba vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrangą prijunkite prie kitos grandinės lizdo nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Pasitarkite su pardavėju arba patyrusiu radijo / televizijos techniku.
- Pakeitimai ar modifikacijos, kurių nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Mygtukai ir funkcijos

Prieš pradėdami naudoti naująjį oro kondicionierių, susipažinkite su pulteliu. Toliau trumpai pristatomas pultelis. Oro kondicionieriaus valdymo nurodymus rasite šio vadovo skyriuje „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

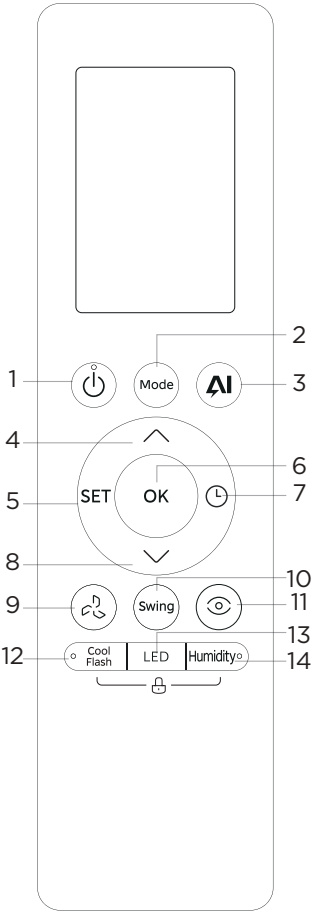


Modelis:
RG10E27(2HS)/BGCEF
RG10E27(N2HS)/BGCEF

Aprašymas

1	**ON/OFF**: įjunkite arba išjunkite įrenginį.
2	**Mode**: COOL > DRY > FAN
3	**ECOMASTER**: įjungia ir išjungia energijos taupymo režimą.
4	**Temp. aukštyn**: didina temperatūrą 0,5 °C (1 °F) žingsniu. Maks. temperatūra – 30 °C (86 °F). Pastaba: ^ ir v mygtukus vienu metu palaikę nuspaustus 3 sekundes, perjungsite temperatūros rodymą tarp °C ir °F.
5	**SET**: Air Magic* > Follow Me > Active Clean > išmanusis drėgmės valdymas > AP režimas* > miegas > Breeze Away [*]: priklauso nuo modelio
6	**OK**: patvirtina pasirinktas funkcijas.
7	**Laikmatis**: nustatykite įjungimo ar išjungimo laikmatį.
8	**Temp. žemyn**: mažina temperatūrą 0,5 °C (1 °F) žingsniu. Min. temperatūra – 16 °C (60 °F).
9	**Ventiliatorius**: AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 % Mygtuku TEMP ^ ar v didinkite / mažinkite ventiliatoriaus greitį 1 % žingsniu.
10	**Swing**: įjungia ir sustabdo horizontalios mentelės judėjimą. Palaikius 2 s, įjungiamas vertikalios mentelės automatinis judėjimas (kai kuriuose įrenginiuose).
11	**Intelligent Eye**: naudojama žmonių aktyvumui patalpoje aptikti, kad būtų taupoma energija.
12	**Cool Flash**: per trumpą laiką sumažina temperatūrą (šaldymo režimu).
13	**LED**: įjungia ir išjungia LED ekraną bei oro kondicionieriaus garsinį signalą.
14	**Humidity**: sausinimo režimu reguliuokite patalpos drėgmę nuo 35 % iki 85 %. Kiekvienu šio mygtuko paspaudimu drėgmė padidinama 5 %.
15	**Užraktas**: kartu 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus Cool Flash ir Humidity, kad užrakintumėte klaviatūrą. Norėdami atrakinti, šiuos du mygtukus vėl kartu palaikykite 2 sekundes.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

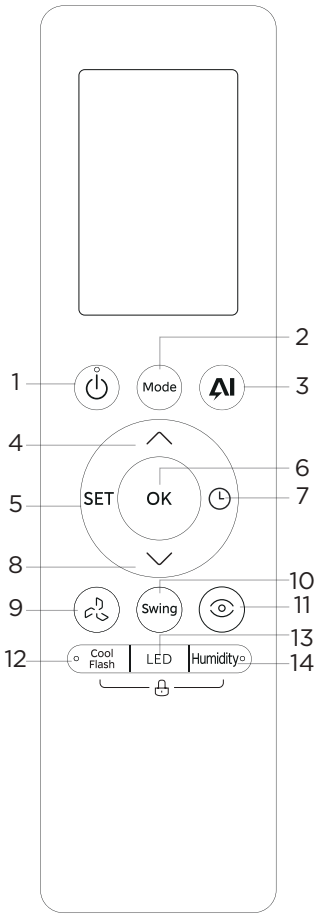


Modelis:
RG10E13(2HS)/BGCEF
RG10E13(N2HS)/BGCEF

Aprašymas

1	**ON/OFF**: įjunkite arba išjunkite įrenginį.
2	**Mode**: COOL > DRY > FAN
3	**ECOMASTER**: įjungia ir išjungia energijos taupymo režimą.
4	**Temp. aukštyn**: didina temperatūrą 0,5 °C (1 °F) žingsniu. Maks. temperatūra – 30 °C (86 °F). Pastaba: ^ ir v mygtukus vienu metu palaikę nuspaustus 3 sekundes, perjungsite temperatūros rodymą tarp °C ir °F.
5	**SET**: Fresh/UV lempa* > Follow Me > Active Clean > išmanusis drėgmės valdymas > AP režimas* > miegas > Breeze Away [*]: priklauso nuo modelio
6	**OK**: patvirtina pasirinktas funkcijas.
7	**Laikmatis**: nustatykite įjungimo ar išjungimo laikmatį.
8	**Temp. žemyn**: mažina temperatūrą 0,5 °C (1 °F) žingsniu. Min. temperatūra – 16 °C (60 °F).
9	**Ventiliatorius**: AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 % Mygtuku TEMP ^ ar v didinkite / mažinkite ventiliatoriaus greitį 1 % žingsniu.
10	**Swing**: įjungia ir sustabdo horizontalios mentelės judėjimą. Palaikius 2 s, įjungiamas vertikalios mentelės automatinis judėjimas (kai kuriuose įrenginiuose).
11	**Intelligent Eye**: naudojama žmonių aktyvumui patalpoje aptikti, kad būtų taupoma energija.
12	**Cool Flash**: per trumpą laiką sumažina temperatūrą (šaldymo režimu).
13	**LED**: įjungia ir išjungia LED ekraną bei oro kondicionieriaus garsinį signalą.
14	**Humidity**: sausinimo režimu reguliuokite patalpos drėgmę nuo 35 % iki 85 %. Kiekvienu šio mygtuko paspaudimu drėgmė padidinama 5 %.
15	**Užraktas**: kartu 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus Cool Flash ir Humidity, kad užrakintumėte klaviatūrą. Norėdami atrakinti, šiuos du mygtukus vėl kartu palaikykite 2 sekundes.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

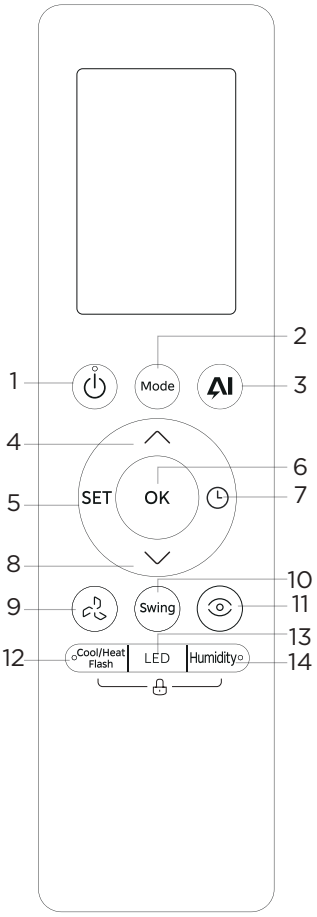


Modelis:
RG10E27(2HS)/BGEF
RG10E27(N2HS)/BGEF

Aprašymas

1	**ON/OFF**: įjunkite arba išjunkite įrenginį.
2	**Mode**: AUTO > COOL > DRY > HEAT > FAN Pastaba: prietaisuose, kurie tik šaldo, automatinio ir šildymo režimų nėra.
3	**ECOMASTER**: įjungia ir išjungia energijos taupymo režimą.
4	**Temp. aukštyn**: didina temperatūrą 0,5 °C (1 °F) žingsniu. Maks. temperatūra – 30 °C (86 °F). Pastaba: ^ ir v mygtukus vienu metu palaikę nuspaustus 3 sekundes, perjungsite temperatūros rodymą tarp °C ir °F.
5	**SET**: Air Magic* > Follow Me > Active Clean > išmanusis drėgmės valdymas > AP režimas* > miegas > Breeze Away [*]: priklauso nuo modelio
6	**OK**: patvirtina pasirinktas funkcijas.
7	**Laikmatis**: nustatykite įjungimo ar išjungimo laikmatį.
8	**Temp. žemyn**: mažina temperatūrą 0,5 °C (1 °F) žingsniu. Min. temperatūra – 16 °C (60 °F).
9	**Ventiliatorius**: AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 % Mygtuku TEMP ^ ar v didinkite / mažinkite ventiliatoriaus greitį 1 % žingsniu.
10	**Swing**: įjungia ir sustabdo horizontalios mentelės judėjimą. Palaikius 2 s, įjungiamas vertikalios mentelės automatinis judėjimas (kai kuriuose įrenginiuose).
11	**Intelligent Eye**: naudojama žmonių aktyvumui patalpoje aptikti, kad būtų taupoma energija.
12	**Cool/Heat Flash**: per trumpą laiką sumažina (šaldymo režimu) arba padidina (šildymo režimu) temperatūrą.
13	**LED**: įjungia ir išjungia LED ekraną bei oro kondicionieriaus garsinį signalą.
14	**Humidity**: sausinimo režimu reguliuokite patalpos drėgmę nuo 35 % iki 85 %. Kiekvienu šio mygtuko paspaudimu drėgmė padidinama 5 %. Pastaba: nustatyta drėgmė rodoma ekrane.
15	**Užraktas**: kartu 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus Cool/Heat Flash ir Humidity, kad užrakintumėte klaviatūrą. Norėdami atrakinti, šiuos du mygtukus vėl kartu palaikykite 2 sekundes.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

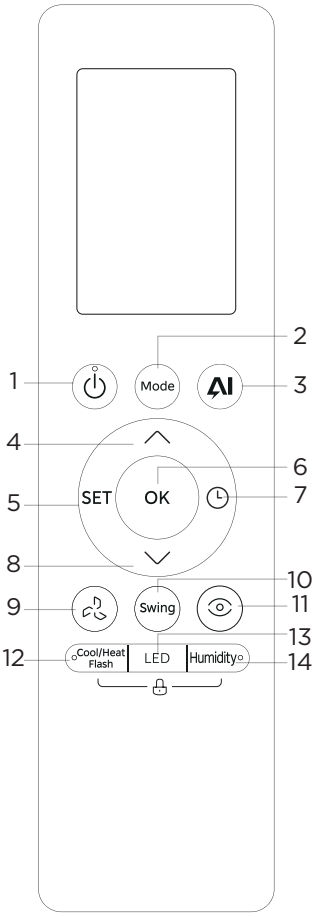

Modelis:
RG10E13(2HS)/BGEF
RG10E13(N2HS)/BGEF


Aprašymas

1	**ON/OFF**: įjunkite arba išjunkite įrenginį.
2	**Mode**: AUTO > COOL > DRY > HEAT > FAN Pastaba: prietaisuose, kurie tik šaldo, automatinio ir šildymo režimų nėra.
3	**ECOMASTER**: įjungia ir išjungia energijos taupymo režimą.
4	**Temp. aukštyn**: didina temperatūrą 0,5 °C (1 °F) žingsniu. Maks. temperatūra – 30 °C (86 °F). Pastaba: ^ ir v mygtukus vienu metu palaikę nuspaustus 3 sekundes, perjungsite temperatūros rodymą tarp °C ir °F.
5	**SET**: Fresh/UV lempa* > Follow Me > Active Clean > išmanusis drėgmės valdymas > AP režimas* > miegas > Breeze Away [*]: priklauso nuo modelio
6	**OK**: patvirtina pasirinktas funkcijas.
7	**Laikmatis**: nustatykite įjungimo ar išjungimo laikmatį.
8	**Temp. žemyn**: mažina temperatūrą 0,5 °C (1 °F) žingsniu. Min. temperatūra – 16 °C (60 °F).
9	**Ventiliatorius**: AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 % Mygtuku TEMP ^ ar v didinkite / mažinkite ventiliatoriaus greitį 1 % žingsniu.
10	**Swing**: įjungia ir sustabdo horizontalios mentelės judėjimą. Palaikius 2 s, įjungiamas vertikalios mentelės automatinis judėjimas (kai kuriuose įrenginiuose).
11	**Intelligent Eye**: naudojama žmonių aktyvumui patalpoje aptikti, kad būtų taupoma energija.
12	**Cool/Heat Flash**: per trumpą laiką sumažina (šaldymo režimu) arba padidina (šildymo režimu) temperatūrą.
13	**LED**: įjungia ir išjungia LED ekraną bei oro kondicionieriaus garsinį signalą.
14	**Humidity**: sausinimo režimu reguliuokite patalpos drėgmę nuo 35 % iki 85 %. Kiekvienu šio mygtuko paspaudimu drėgmė padidinama 5 %. Pastaba: nustatyta drėgmė rodoma ekrane.
15	**Užraktas**: kartu 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtukus Cool/Heat Flash ir Humidity, kad užrakintumėte klaviatūrą. Norėdami atrakinti, šiuos du mygtukus vėl kartu palaikykite 2 sekundes.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio ekrano indikatoriai

Informacija rodoma, kai pultelis įjungtas.

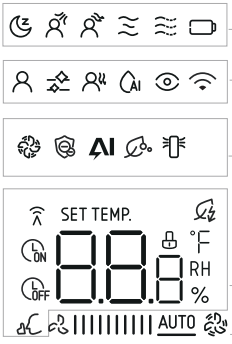

Miego režimas | Nėra šiame įrenginyje. | Breeze away nuo žmonių | Nėra šiame įrenginyje. | Senka baterijos (jei mirksi)

Follow me | Active clean | Išmanusis drėgmės valdymas | Nėra šiame įrenginyje. | Intelligent eye* | Belaidis* valdymas

[*]: priklauso nuo modelio

Cool/Heat Flash | Air magic* | ECOMASTER | Fresh* | Nėra šiame įrenginyje.

[*]: priklauso nuo modelio

Siuntimo indikatorius | Timer ON | Timer OFF | Klavišų užraktas | Silent funkcija | Nėra šiame įrenginyje.

Temperatūros/laikmačio/ventiliatoriaus greičio rodmuo
Rodo nustatytą temperatūrą (numatytai), ventiliatoriaus greitį arba laikmatį (naudojant TIMER ON/OFF).

VENTILIATORIAUS GREITIS

AUTO	SILENT	MAŽAS	VIDUTINIS	DIDELIS	
	1%	2-20%	21-40%	41-60%	61-80% 81-100%

PASTABA: automatiniu ir sausinimo režimu greitis nereguliuojamas.

Režimo (MODE) rodmuo: rodo esamą režimą

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Automatinis ir šildymo režimai – tik šaldymo ir šildymo modeliuose.

Horizontalios mentelės judėjimas

Nėra šiame įrenginyje

Vertikalios mentelės automatinis judėjimas (kai kuriuose įrenginiuose)

Pastaba: naudojant pultelį, rodomi tik atitinkamų funkcijų indikatoriai. Pirmiau pateikti indikatoriai yra tik informaciniai.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Pagrindinių funkcijų naudojimas

PASTABA

Prieš naudodami įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie elektros tinklo ir tiekiamas maitinimas.

Automatinis režimas

Pasirinkite automatinį režimą Nustatykite norimą temperatūrą Įjunkite oro kondicionierių

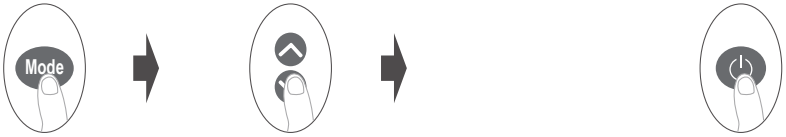


Pastaba:

1. Automatiniu režimu įrenginys, atsižvelgdamas į nustatytą temperatūrą, automatiškai pasirenka šaldymo, ventiliatoriaus arba šildymo funkciją.
2. Automatiniu režimu ventiliatoriaus greičio nustatyti negalima.

Šaldymo arba šildymo režimas


Pasirinkite šaldymo / šildymo režimą Nustatykite temperatūrą Nustatykite ventiliatoriaus greitį Įjunkite oro kondicionierių

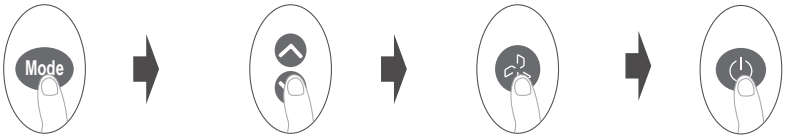

Pastaba: šildymo režimas yra tik šaldymo ir šildymo modeliuose.

Sausinimo režimas


Pasirinkite sausinimo režimą Nustatykite norimą temperatūrą Įjunkite oro kondicionierių

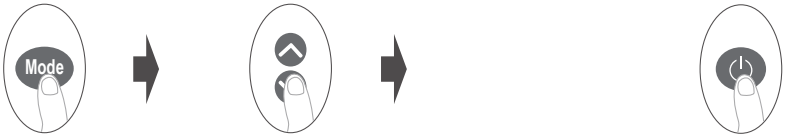

Pastaba: sausinimo režimu ventiliatoriaus greičio nustatyti negalima, nes jis valdomas automatiškai.

Ventiliatoriaus režimas

Pasirinkite ventiliatoriaus režimą Nustatykite ventiliatoriaus greitį Įjunkite oro kondicionierių

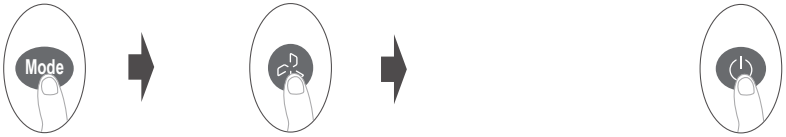

Pastaba: ventiliatoriaus režimu temperatūros nustatyti negalima, todėl pultelio ekrane temperatūra nerodoma.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Laikmačio (TIMER) nustatymas

TIMER ON/OFF – nustatykite laiką, po kurio įrenginys automatiškai įsijungs / išsijungs.

TIMER ON nustatymas

Paspauskite mygtuką TIMER, kad pradėtumėte įjungimo laiko nustatymą.


Mygtukais Temp. aukštyn arba Temp. žemyn nustatykite, po kiek laiko įrenginys turi įsijungti. Palaukite 1 sekundę, kol laikmatis bus suaktyvintas.

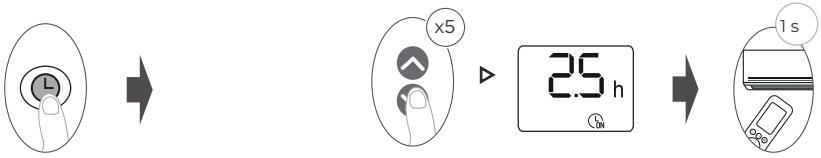

TIMER OFF nustatymas

Paspauskite mygtuką TIMER, kad pradėtumėte išjungimo laiko nustatymą.

Mygtukais Temp. aukštyn arba Temp. žemyn nustatykite, po kiek laiko įrenginys turi išsijungti. Palaukite 1 sekundę, kol laikmatis bus suaktyvintas.

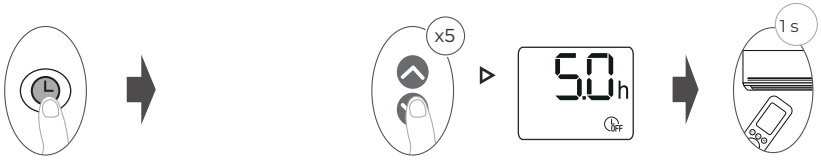


Pastaba:

1. Nustatant TIMER ON arba TIMER OFF, kiekvienu paspaudimu laikas didinamas 30 minučių žingsniu iki 10 valandų. Nuo 10 iki 24 valandų laikas didinamas 1 valandos žingsniu (pavyzdžiui, paspaudę 5 kartus, nustatysite 2,5 h, o paspaudę 10 kartų – 5 h). Po 24 valandų laikmatis grįžta į 0,0.
2. Bet kurią funkciją atšaukite nustatydami laikmatį į 0,0 h.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


TIMER ON ir OFF nustatymas (pavyzdys)

Atminkite, kad abiem funkcijoms nustatyti laiko tarpai skaičiuojami valandomis nuo esamo laiko.

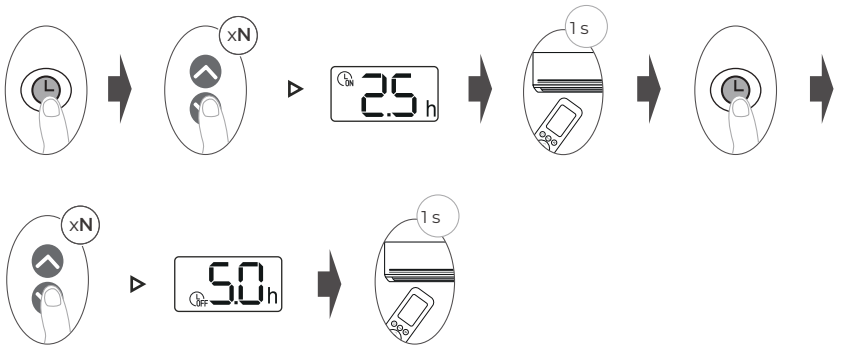

Pastaba: „x N“ reiškia, kad galite spausti kelis kartus, kol nustatysite reikiamą laiką.


Pavyzdys: jei dabar 13:00, nustačius laikmatį pagal pirmiau nurodytus veiksmus, įrenginys įsijungs po 2,5 h (15:30) ir išsijungs 18:00.

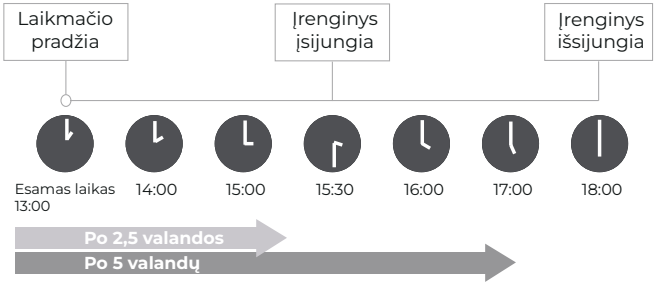


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Papildomų funkcijų naudojimas

Funkcija Swing

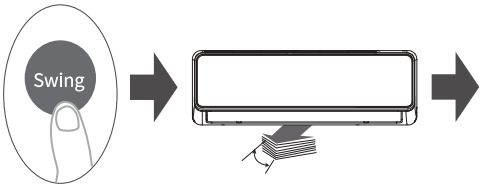

Spaudžiant šį mygtuką kelis kartus, kai tarpas tarp paspaudimų neviršija 3 sekundžių, horizontali mentelė veiks tokia tvarka:
automatinio judėjimo sustabdymas > automatinio judėjimo pradžia > mentelės kampas 1 > mentelės kampas 2 > mentelės kampas 3 > mentelės kampas 4 > mentelės kampas 5.

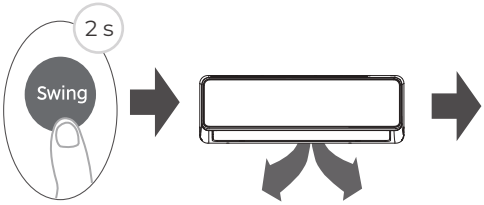


Spaudžiant šį mygtuką kelis kartus, kai tarpas tarp paspaudimų ilgesnis nei 3 sekundės, horizontali mentelė veiks tokia tvarka:
mentelė tam tikru kampu > automatinio judėjimo pradžia > automatinio judėjimo sustabdymas.

Palaikius šį mygtuką nuspaustą ilgiau nei 2 sekundes, vertikali mentelė automatiškai judės kairėn ir dešinėn. (Priklauso nuo modelio)

Funkcija FP

Paspauskite šį mygtuką

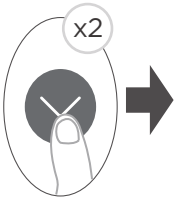


Modeliams RG10E27(2HS)/BGEF, RG10E13(2HS)/BGEF, RG10E27(N2HS)/BGEF ir RG10E13(N2HS)/BGEF.

Šildymo režimu, kai nustatyta 16 °C / 60 °F temperatūra, per vieną sekundę 2 kartus paspauskite šį mygtuką – įsijungs funkcija FP. Įrenginys veiks dideliu ventiliatoriaus greičiu (kai veikia kompresorius), o temperatūra bus automatiškai nustatyta į 8 °C / 46 °F. Vidinio bloko ekrane rodoma „FP“. Veikimo metu paspaudus mygtuką On/Off, Mode, FAN arba Temp., ši funkcija atšaukiama.

Pastaba: ši funkcija veikia tik oro kondicionieriuose su šilumos siurbliu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Funkcija ECOMASTER

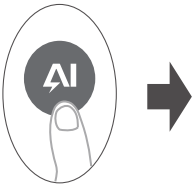


Šaldymo arba šildymo režimu paspaudus šį mygtuką, ventiliatoriaus greitis persijungia į Auto, o nustatyta temperatūra nesikeičia – taip užtikrinamas didesnis komfortas, taupoma energija ir mažinami temperatūros svyravimai.


PASTABA:

Ši funkcija veikia tik šaldymo arba šildymo režimu. Įjungus funkciją ECOMASTER, funkcijos Cool Flash ir Silent atšaukiamos. Įjungus funkciją Active Clean, Cool/Heat Flash, FP, Silent arba paspaudus mygtuką Mode ar ON/OFF, funkcija ECOMASTER atšaukiama.

LED ekranas

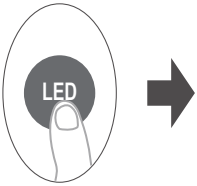


Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte vidinio bloko ekraną.

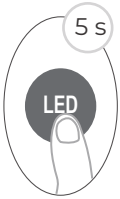

Palaikykite šį mygtuką nuspaustą ilgiau nei 5 sekundes (kai kuriuose įrenginiuose)

Palaikius šį mygtuką nuspaustą ilgiau nei 5 sekundes, vidinio bloko ekrane rodoma faktinė patalpos temperatūra. Dar kartą palaikius mygtuką ilgiau nei 5 sekundes, vėl rodoma nustatyta temperatūra.

Funkcija Intelligent Eye

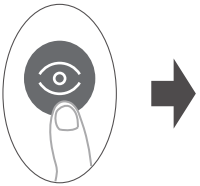

Veikiant funkcijai Intelligent Eye, įrenginys integruotu infraraudonųjų spindulių jutikliu arba radaru (priklauso nuo modelio) aptinka žmonių aktyvumą patalpoje. Šaldymo arba šildymo režimu, jei 30 minučių patalpoje nieko nėra, įrenginys automatiškai sumažina dažnį, kad taupytų energiją (tik inverteriniuose modeliuose). Vėl aptikęs žmonių aktyvumą, įrenginys automatiškai atnaujina ankstesnį veikimą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Funkcija Cool Flash



Šaldymo režimu paspaudus šį mygtuką, įsijungia funkcija Cool Flash. Įrenginys pučia didelį oro kiekį stipriu srautu, todėl visos patalpos temperatūra greitai sumažėja.

Funkcija Cool/Heat Flash



Šaldymo režimu paspaudus šį mygtuką, įsijungia funkcija Cool Flash. Įrenginys pučia didelį oro kiekį stipriu srautu, todėl visos patalpos temperatūra greitai sumažėja.

Šildymo režimu paspaudus šį mygtuką, įsijungia funkcija Heat Flash. Greitas ir stiprus šilto oro srautas greitai sušildo visą patalpą.

Funkcija Fireplace



Šildymo arba automatinio šildymo režimu palaikykite mygtuką Cool/Heat Flash nuspaustą ilgiau nei 5 sekundes, kad įjungtumėte funkciją Fireplace.
Norėdami šią funkciją išjungti, palaikykite šį mygtuką nuspaustą ilgiau nei 3 sekundes.

PASTABA:

- Įjungus funkciją Fireplace, ekrane 3 sekundes rodoma „On“.
- Išjungus funkciją Fireplace, ekrane 3 sekundes rodoma „OF“.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Funkcija Humidity



Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte drėgmės nustatymo funkciją. Sausinimo režimu šiuo mygtuku nustatykite drėgmę nuo 35 % iki 85 %. Kiekvienu paspaudimu drėgmė padidinama 5 %.
Pastaba: baigus nustatyti, nustatyta drėgmė rodoma ekrane.

Mentelių padėties atstatymo funkcija (kai kuriuose įrenginiuose)

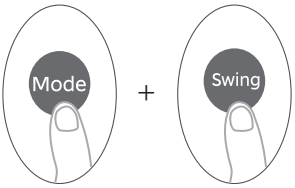

Pulteliu išjunkite sistemą, tada kartu paspauskite mygtukus „Mode“ ir „Swing“ ir palaikykite, kol vidinis blokas pyptelės. Vidinis blokas pereis į mentelių padėties atstatymo režimą. Nespauskite jokių mygtukų – procesas bus baigtas automatiškai.

Funkcija Silent



Lauko bloko funkcija Silent:


Palaikykite ventiliatoriaus mygtuką ilgiau nei 2 sekundes – įjungsite / išjungsite lauko bloko funkciją Silent (kai kuriuose įrenginiuose). Kompresoriui veikiant mažu dažniu, šaldymo galia gali būti nepakankama.

Vidinio bloko funkcija Silent:

Paspauskite ventiliatoriaus mygtuką, tada Temp ^ ar v mygtuku nustatykite 1 % ventiliatoriaus greitį – įsijungs vidinio bloko funkcija Silent.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Funkcija SET

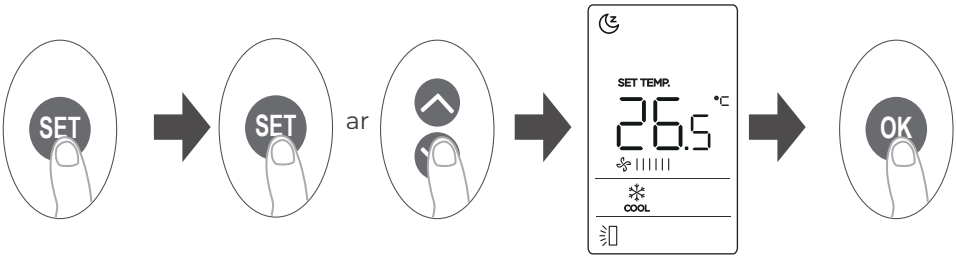

- Paspauskite mygtuką SET, kad įjungtumėte funkcijų nustatymą, tada SET arba TEMP ⌄ ar ⌃TEMP pasirinkite norimą funkciją. Pasirinktas simbolis mirksės ekrane, patvirtinkite mygtuku OK.
- Norėdami atšaukti pasirinktą funkciją, atlikite tuos pačius veiksmus.
- Mygtuku SET funkcijos perjungiamos tokia tvarka:

Modeliams RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(2HS)/BGCEF, RG10E27(N2HS)/BGEF ir RG10E27(N2HS)/BGCEF:

Air Magic* ( ) > Follow Me ( ) > Active Clean ( ) > Išmanusis drėgmės valdymas ( ) > AP režimas* ( ) > miegas ( ) > Breeze Away ( )

Modeliams RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(2HS)/BGCEF, RG10E13(N2HS)/BGCEF ir RG10E13(N2HS)/BGCEF:

Fresh/UV lempa* ( ) > Follow Me ( ) > Active Clean ( ) > Išmanusis drėgmės valdymas ( ) > AP režimas* ( ) > miegas ( ) > Breeze Away ( )

[*]: priklauso nuo modelio.

Funkcija Air Magic (kai kuriuose įrenginiuose)

Įjungus funkciją Air Magic, įjungiamas jonų generatorius, kuris padeda valyti patalpos orą.

Funkcija Fresh/UV lempa (kai kuriuose įrenginiuose)

Įjungus funkciją Fresh, įjungiama jonizavimo arba UV lempos funkcija (priklauso nuo modelio). Jei yra abi funkcijos, jos įjungiamos vienu metu ir padeda valyti patalpos orą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Funkcija Follow Me

Funkcija FOLLOW ME leidžia pulteliui matuoti temperatūrą savo buvimo vietoje ir kas 3 minutes siųsti šį signalą oro kondicionieriui. Automatiniu, šaldymo arba šildymo režimu matuojant aplinkos temperatūrą pulteliu (o ne pačiu vidiniu bloku), oro kondicionierius gali optimizuoti temperatūrą aplink jus ir užtikrinti didžiausią komfortą.

PASTABA: palaikę mygtuką Cool(Heat) Flash nuspaustą 7 sekundes, įjungsite / išjungsite Follow Me atminties funkciją.

- Įjungus atminties funkciją, ekrane 3 sekundes rodoma „On“.
- Išjungus atminties funkciją, ekrane 3 sekundes rodoma „OF“.
- Kai atminties funkcija įjungta, paspaudus mygtuką ON/OFF, pakeitus režimą arba dingus elektros maitinimui, funkcija Follow Me neatšaukiama.

Funkcija Active Clean

Technologija Active Clean pašalina dulkes ir pelėsį, galinčius sukelti nemalonius kvapus. Active Clean greitai užšaldo ir atitirpina šilumokaitį, kad nuplautų prie jo prilipusius nešvarumus.
Įjungus šią funkciją, vidinio bloko ekrane rodoma „CL“. Po 20–130 minučių įrenginys automatiškai išsijungs ir funkcija CLEAN baigsis.

Išmaniojo drėgmės valdymo funkcija

Šaldymo režimu paspaudus šį mygtuką, ventiliatoriaus greitis persijungia į Auto, o nustatyta temperatūra nesikeičia.
Sistema reguliuoja patalpos drėgmę, kad oras nebūtų nei per sausas, nei per drėgnas, kartu išlaikydama patogią temperatūrą.

Funkcija AP (kai kuriuose įrenginiuose)

Mygtuku SET pasirinkite AP (prieigos taško) režimą, kad įjungtumėte belaidį konfigūravimą. Jei šiame įrenginyje šios funkcijos nėra, AP režimą galima įjungti per 10 sekundžių 7 kartus paspaudus mygtuką LED.

Miego režimas

Naudokite šią funkciją, kad sumažintumėte energijos sąnaudas jums miegant. Įjungus miego režimą, oro kondicionierius išmaniai reguliuoja temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį, kad miegoti būtų patogiau. Veikiant miego režimui, sistema automatiškai įsimena per 30 minučių nustatytą temperatūrą. Kitą kartą įjungus miego režimą, įrenginys pradės veikti paskutinės įsimintos temperatūros režimu. Įjungtas miego režimas automatiškai atšaukiamas po 9 valandų.

Funkcija Breeze Away

Ši funkcija neleidžia oro srautui pūsti tiesiai į žmones ir suteikia malonią, švelnią vėsą.
Pastaba: ši funkcija veikia tik šaldymo, ventiliatoriaus ir sausinimo režimu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Siekiant tobulinti gaminį, jo dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Išsamesnės informacijos teiraukitės pardavėjo arba gamintojo.

CR375-RG10E12-E13(2HS)