

VIDUTINIO IR AUKŠTO STATINIO SLĖGIO ORTAKINIS ORO KONDICIONIERIUS

NAUDOTOJO VADOVAS

MODELIO NUMERIS:

MTJ-18HWFNX(GA)
MTJ-24HWFNX(GA)
MTJ-30HWFNX(GA)
MTJ-36HWFNX(GA)
MTJ-42HWFNX(GA)
MTJ-48HWFNX(GA)
MTJ-55HWFNX(GA)

Įspėjimai: prieš naudodami šį gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir saugokite jį ateičiai. Siekiant tobulinti gaminį, jo dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavėją arba gamintoją.
Aukščiau pateiktas paveikslėlis yra tik informacinio pobūdžio. Vadovaukitės faktine gaminio išvaizda.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PADĖKA

Dėkojame, kad pasirinkote „Midea“! Prieš naudodami naująjį „Midea“ gaminį, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai naudotis visomis naujojo prietaiso savybėmis ir funkcijomis.

TURINYS

PADĖKA 01

SAUGOS PRIEMONĖS 02

TECHNINIAI DUOMENYS 08

GAMINIO APŽVALGA 09

LAIDINIS PULTELIS 37

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 75

GEDIMŲ ŠALINIMAS 76

PREKIŲ ŽENKLAI, AUTORIŲ TEISĖS IR TEISINIS PAREIŠKIMAS 81

ŠALINIMAS IR PERDIRBIMAS 81

PRANEŠIMAS APIE DUOMENŲ APSAUGĄ 82

SAUGOS PRIEMONĖS

Naudojimas pagal paskirtį

Toliau pateikti saugos nurodymai skirti išvengti nenumatytų pavojų ar žalos, kurių gali kilti nesaugiai ar netinkamai naudojant prietaisą. Gavę prietaisą, patikrinkite pakuotę ir prietaisą, ar viskas nepažeista, kad būtų užtikrintas saugus veikimas. Pastebėję pažeidimų, kreipkitės į mažmeninės prekybos atstovą arba pardavėją. Atkreipkite dėmesį: jūsų saugumo sumetimais prietaisą modifikuoti ar keisti draudžiama. Naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojų ir būti prarastos garantinės teisės.

Simbolių paaiškinimas

ĮSPĖJIMAS
Šis signalinis žodis žymi vidutinės rizikos pavojų, kurio neišvengus, galima žūti arba sunkiai susižaloti.

DĖMESIO
Šis signalinis žodis žymi mažos rizikos pavojų, kurio neišvengus, galima lengvai arba vidutiniškai susižaloti.

Prieš naudodami ar pradėdami eksploatuoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir laikykite ją šalia montavimo vietos arba įrenginio, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau!

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys su sumažėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti prietaisu naudotis saugiai ir supranta galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo atliekamos priežiūros darbų (Europos Sąjungos šalyse).
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba apie prietaiso naudojimą instruktuoja už jų saugą atsakingas asmuo. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu (IEC standarto reikalavimai).

⚠ ĮSPĖJIMAI DĖL GAMINIO NAUDOJIMO

- Kilus neįprastai situacijai (pvz., pajutus degėsių kvapą), nedelsdami išjunkite įrenginį ir atjunkite maitinimą. Kreipkitės į pardavėją nurodymų, kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro ar sužalojimo.
- **Nekiškite** pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Galite susižaloti, nes ventiliatorius gali suktis dideliu greičiu.
- **Nenaudokite** šalia įrenginio degių purškiklių, pvz., plaukų lako, lako ar dažų. Tai gali sukelti gaisrą arba užsiliepsnojimą.
- **Nelaikykite** benzino ar kitų degių medžiagų šalia oro kondicionieriaus. Išsiskyrusios dujos gali susikaupti aplink įrenginį ir sukelti sprogimą.
- **Nemontuokite** oro kondicionieriaus drėgnoje patalpoje, pvz., vonios ar skalbimo patalpoje. Dėl per didelio vandens poveikio gali įvykti elektros komponentų trumpasis jungimas.
- **Nebūkite** ilgą laiką tiesiogiai veikiami vėsaus oro srauto.
- **Neleiskite** vaikams žaisti su oro kondicionieriumi. Šalia įrenginio esantys vaikai visada turi būti prižiūrimi.
- Naudodami oro kondicionierių kartu su degikliais ar kitais šildymo prietaisais, kruopščiai vėdinkite patalpą, kad nepritrūktų deguonies ir nesusikauptų anglies monoksido.
- Tam tikrose aplinkose, pvz., virtuvėse, serverinėse ir pan., primygtinai rekomenduojama naudoti specialiai tam skirtus oro kondicionierius.
- Netinkamai sumontavus, sureguliavus, pakeitus, aptarnavus ar prižiūrint įrenginį, galima padaryti turtinės žalos, susižaloti ar žūti. Montavimo ir aptarnavimo darbus turi atlikti licencijuotas profesionalus ŠVOK įrangos montuotojas ar lygiavertis specialistas, serviso įmonė arba dujų tiekėjas.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo serviso atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys.

⚠ DĖMESIO

- Jei ilgai nenaudosite oro kondicionieriaus, išjunkite jį ir atjunkite elektros maitinimą.
- Užtikrinkite, kad kondensatas iš įrenginio galėtų laisvai ištekėti.
- **Nevaldykite** oro kondicionieriaus šlapiomis rankomis. Gali trenkti elektros smūgis.
- **Nenaudokite** įrenginio ne pagal paskirtį.
- **Nelipkite** ant lauko bloko ir nedėkite ant jo daiktų.
- **Neleiskite** oro kondicionieriams ilgai veikti, kai oro drėgmė per didelė arba kai durys ir langai ilgai paliekami atviri.
- Kaip ir naudojant bet kokią mechaninę įrangą, prisilietus prie aštrių lakštinio metalo kraštų galima susižaloti. Su šia įranga elkitės atsargiai, mūvėkite pirštines ir dėvėkite apsauginius drabužius.

⚠ ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS

- Naudokite tik nurodytą maitinimo laidą. Jei maitinimo laidas pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo serviso atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys.
- Montuojant gaminys turi būti tinkamai įžemintas, kitaip gali trenkti elektros smūgis.
- Atlikdami bet kokius elektros darbus, laikykitės visų vietinių ir nacionalinių elektros instaliacijos standartų, taisyklių ir montavimo instrukcijos. Kabelius prijunkite tvirtai ir patikimai pritvirtinkite, kad išorinės jėgos nepažeistų gnybtų. Netinkamos elektros jungtys gali perkaisti ir sukelti gaisrą, taip pat elektros smūgį. Visos elektros jungtys turi būti atliktos pagal elektros jungimo schemą, esančią ant vidinio ir lauko blokų skydelių.

  Visi laidai turi būti tinkamai išdėstyti, kad valdymo plokštės dangtis tinkamai užsidarytų. Jei valdymo plokštės dangtis tinkamai neuždarytas, gali atsirasti korozija, o gnybtų jungimo taškai gali įkaisti, užsidegti arba sukelti elektros smūgį.
- Jungiant maitinimą prie stacionariosios instaliacijos, joje pagal elektros instaliacijos taisykles turi būti įrengtas visų polių atjungimo įtaisas, kurio kontaktų tarpai visuose poliuose ne mažesni kaip 3 mm, o jei nuotėkio srovė gali viršyti 10 mA, – ir liekamosios srovės įtaisas (RCD), kurio vardinė liekamoji suveikimo srovė neviršija 30 mA.
- Jei MAITINIMO LAIDAS pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo serviso atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys.

⚠ ĮSPĖJIMAI DĖL GAMINIO MONTAVIMO

- Montavimą turi atlikti įgaliotasis pardavėjas arba specialistas. Netinkamai sumontavus, gali tekėti vanduo, trenkti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- Montuoti būtina pagal montavimo instrukciją. Netinkamai sumontavus, gali tekėti vanduo, trenkti elektros smūgis arba kilti gaisras. (Šiaurės Amerikoje montavimo darbus pagal NEC ir CEC reikalavimus gali atlikti tik įgalioti darbuotojai.)
- Dėl šio įrenginio remonto ar techninės priežiūros kreipkitės į įgaliotąjį serviso specialistą. Šis prietaisas turi būti sumontuotas pagal nacionalines elektros instaliacijos taisykles.
- Montuodami naudokite tik pridedamus priedus, dalis ir nurodytas dalis. Naudojant nestandartines dalis, gali tekėti vanduo, trenkti elektros smūgis, kilti gaisras, taip pat gali sugesti įrenginys.
- Įrenginį montuokite tvirtoje vietoje, kuri gali atlaikyti jo svorį. Jei pasirinkta vieta negali atlaikyti įrenginio svorio arba įrenginys sumontuotas netinkamai, jis gali nukristi ir sunkiai sužaloti bei padaryti žalos.
- Kondensato vamzdyną montuokite pagal montavimo instrukcijos nurodymus. Dėl netinkamo kondensato nutekėjimo vanduo gali padaryti žalos jūsų namams ir turtui.
- Įrenginių su papildomu elektriniu šildytuvu nemontuokite arčiau kaip 1 m (3 pėdų) atstumu nuo degių medžiagų.
- **Nemontuokite** įrenginio vietoje, kurioje gali nutekėti degiųjų dujų. Jei aplink įrenginį susikaups degiųjų dujų, gali kilti gaisras.

- **Neįjunkite** maitinimo, kol nebus baigti visi darbai.
- Perkeldami ar perstatydami oro kondicionierių, dėl įrenginio atjungimo ir pakartotinio sumontavimo kreipkitės į patyrusius serviso specialistus.
- Kaip pritvirtinti prietaisą prie atramos, išsamiai aprašyta montavimo instrukcijos skyriuose „Vidinio bloko montavimas“ ir „Lauko bloko montavimas“.
- Didelio svorio pavojus – įrenginį perkelkite ir montuokite dviese ar daugiau žmonių. To nepadarius, galima susižaloti nugarą ar patirti kitokių sužalojimų.

⚠ ĮSPĖJIMAI DĖL VALYMO IR PRIEŽIŪROS

- Prieš valydami išjunkite įrenginį ir atjunkite elektros maitinimą. To nepadarius, gali trenkti elektros smūgis.
- **Nevalykite** oro kondicionieriaus naudodami per daug vandens.
- **Nevalykite** oro kondicionieriaus degiomis valymo priemonėmis. Degios valymo priemonės gali sukelti gaisrą arba deformaciją.

PASTABA DĖL SAUGIKLIO SPECIFIKACIJOS

- Oro kondicionieriaus plokštėje (PCB) gali būti įrengtas saugiklis apsaugai nuo viršsrovio. Šį saugiklį būtina keisti tik identišku komponentu. Saugiklio techniniai duomenys (jei jis įrengtas) nurodyti ant plokštės, pvz.: T5A/250VAC ir T10A/250VAC.

PASTABA DĖL FLUORINTŲJŲ DUJŲ (NETAIKOMA ĮRENGINIAMS SU ŠALTNEŠIU R32)

- Šiame oro kondicionieriuje yra fluorintųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Konkrečią informaciją apie dujų tipą ir kiekį rasite ant paties įrenginio esančioje etiketėje arba lauko bloko pakuotėje esančiame dokumente „Savininko vadovas – gaminio informacinis lapas“ (gaminio informacinis lapas – tik Europos Sąjungos gaminiams).
- Šio įrenginio montavimą, aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą turi atlikti sertifikuotas specialistas.
- Gaminį išmontuoti ir perdirbti turi sertifikuotas specialistas.
- Tikrinant įrenginį dėl nuotėkio, primygtinai rekomenduojama tinkamai registruoti visus patikrinimus.

DĖL DEGIOJO ŠALTNEŠIO

- Kai naudojamas degusis šaltnešis, prietaisas turi būti laikomas gerai vėdinamoje vietoje, kurios dydis atitinka naudojimui nurodytą patalpos plotą. Mažiausią patalpos plotą modeliams su šaltnešiu R32 rasite toliau pateiktoje lentelėje:

(1) IEC standarto reikalavimai (taikoma tik IEC 60335-2-40: 2018).

Montuojamas ant lubų	Montuojamas ant sienos
m (kg)—— A_{min} (m^2)	m (kg)—— A_{min} (m^2)
≤2.503 —— 4	≤ 2.048 —— 4
2.503 < m ≤ 2.6 —— 4.28	2.048 < m ≤ 2.2 —— 4.58
2.6 < m ≤ 2.8 —— 4.97	2.2 < m ≤ 2.4 —— 5.45
2.8 < m ≤ **3.0** —— 5.70	2.4 < m ≤ 2.6 —— 6.40
3.0 < m ≤ **3.2** —— 6.49	2.6 < m ≤ 2.8 —— 7.42
3.2 < m ≤ **3.4** —— 7.32	2.8 < m ≤ 3.0 —— 8.52
3.4 < m ≤ **3.6** —— 8.21	3.0 < m ≤ 3.2 —— 9.69
3.6 < m ≤ **3.8** —— 9.15	3.2 < m ≤ 3.4 —— 11.0
3.8 < m ≤ **4.0** —— 10.2	3.4 < m ≤ 3.6 —— 12.3
4.0 < m ≤ **4.2** —— 11.2	3.6 < m ≤ 3.8 —— 13.7
4.2 < m ≤ **4.4** —— 12.3	3.8 < m ≤ 4.0 —— 15.2
4.4 < m ≤ **4.6** —— 13.4	4.0 < m ≤ 4.2 —— 16.7
4.6 < m ≤ **4.8** —— 14.6	4.2 < m ≤ 4.4 —— 18.4
4.8 < m ≤ **5.0** —— 15.9	4.4 < m ≤ 4.6 —— 20.0
5.0 < m ≤ **5.2** —— 17.2	4.6 < m ≤ 4.8 —— 21.8
5.2 < m ≤ **5.4** —— 18.5	4.8 < m ≤ 5.0 —— 23.7
5.4 < m ≤ **5.6** —— 19.9	5.0 < m ≤ 5.2 —— 25.6
5.6 < m ≤ **5.8** —— 21.3	5.2 < m ≤ 5.4 —— 27.6
5.8 < m ≤ **6.0** —— 22.8	5.4 < m ≤ 5.6 —— 29.7
	5.6 < m ≤ 5.8 —— 31.9
	5.8 < m ≤ 6.0 —— 34.1

(2) EN standartas taikomas šiose teritorijose: Europos Sąjungoje, ELPA šalyse (išskyrus Šveicariją), Jungtinėje Karalystėje, Turkijoje (taikoma tik EN 60335-2-40: 2003 ir IEC 60335-2-40: 2013).

Montuojamas ant lubų	Montuojamas ant sienos
m (kg)—— A_{min} (m^2)	m (kg)—— A_{min} (m^2)
≤2.503 —— 4	≤ 2.048 —— 4
2.503 < m ≤ 2.6 —— 4.32	2.048 < m ≤ 2.2 —— 4.62
2.6 < m ≤ 2.8 —— 5.01	2.2 < m ≤ 2.4 —— 5.50
2.8 < m ≤ 3.0 —— 5.75	2.4 < m ≤ 2.6 —— 6.45
3.0 < m ≤ 3.2 —— 6.54	2.6 < m ≤ 2.8 —— 7.48
3.2 < m ≤ 3.4 —— 7.38	2.8 < m ≤ 3.0 —— 8.59
3.4 < m ≤ 3.6 —— 8.28	3.0 < m ≤ 3.2 —— 9.77
3.6 < m ≤ 3.8 —— 9.22	3.2 < m ≤ 3.4 —— 11.1
3.8 < m ≤ 4.0 —— 10.3	3.4 < m ≤ 3.6 —— 12.4
4.0 < m ≤ 4.2 —— 11.3	3.6 < m ≤ 3.8 —— 13.8
4.2 < m ≤ 4.4 —— 12.4	3.8 < m ≤ 4.0 —— 15.3
4.4 < m ≤ 4.6 —— 13.6	4.0 < m ≤ 4.2 —— 16.9
4.6 < m ≤ 4.8 —— 14.8	4.2 < m ≤ 4.4 —— 18.5
4.8 < m ≤ 5.0 —— 16.0	4.4 < m ≤ 4.6 —— 20.2
5.0 < m ≤ 5.2 —— 17.3	4.6 < m ≤ 4.8 —— 22.0
5.2 < m ≤ 5.4 —— 18.7	4.8 < m ≤ 5.0 —— 23.9
5.4 < m ≤ 5.6 —— 20.1	5.0 < m ≤ 5.2 —— 25.8
5.6 < m ≤ 5.8 —— 21.5	5.2 < m ≤ 5.4 —— 27.9
5.8 < m ≤ 6.0 —— 23.0	5.4 < m ≤ 5.6 —— 29.9
	5.6 < m ≤ 5.8 —— 32.1
	5.8 < m ≤ 6.0 —— 34.4

m: lentelėje „m“ žymimas šaltnešio kiekis – tai vardinio užpildo pagal duomenų lentelę ir papildomo šaltnešio kiekio, nurodyto montavimo instrukcijos skyriuje „PASTABA DĖL ŠALTNEŠIO PAPILDYMO“, suma.

A_{min}: mažiausias grindų plotas.

- Daugkartinio naudojimo mechaninės jungtys ir platintos jungtys patalpose neleidžiamos (EN standarto reikalavimai).
- Patalpoje naudojamų mechaninių jungčių nuotėkis turi būti ne didesnis kaip 3 g per metus, esant 25 % didžiausio leistino slėgio. Pakartotinai naudojant mechanines jungtis patalpoje, būtina pakeisti sandarinimo dalis. Pakartotinai naudojant platintas jungtis patalpoje, būtina iš naujo išplatinti vamzdžio galą (UL standarto reikalavimai).
- Pakartotinai naudojant mechanines jungtis patalpoje, būtina pakeisti sandarinimo dalis.
- Pakartotinai naudojant platintas jungtis patalpoje, būtina iš naujo išplatinti vamzdžio galą (IEC standarto reikalavimai). Patalpoje naudojamos mechaninės jungtys turi atitikti ISO 14903.

Utilizavimo gairės Europoje

Šis ženklas ant gaminio ar jo dokumentacijoje reiškia, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima maišyti su įprastomis buitinėmis atliekomis.



Tinkamas šio gaminio šalinimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Šiame prietaise yra šaltnešio ir kitų potencialiai pavojingų medžiagų. Šalinant šį prietaisą, įstatymai reikalauja specialaus surinkimo ir apdorojimo. **Nešalinkite** šio gaminio kartu su buitinėmis ar nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis.

Šalindami šį prietaisą, galite rinktis vieną iš šių būdų:

- Atiduokite prietaisą į tam skirtą komunalinį elektroninių atliekų surinkimo punktą.
- Perkant naują prietaisą, pardavėjas nemokamai priims seną prietaisą.
- Gamintojas nemokamai priims seną prietaisą.
- Parduokite prietaisą sertifikuotiems metalo laužo supirkėjams.

Ypatinga pastaba

Išmetus šį prietaisą miške ar kitoje natūralioje aplinkoje, kyla pavojus jūsų sveikatai ir daroma žala aplinkai. Pavojingos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenis ir maisto grandinę.

Vardinis statinis slėgis

MODELIS	9~24K	30~36K	42~60K
SLĖGIS	0.10 in-H2O(25Pa)	0.15 in-H2O(37Pa)	0.20 in-H2O(50Pa)

PASTABA

Didžiausias veikimo bendrasis išorinis statinis slėgis negali viršyti 0,80 in WC arba 200 Pa. Viršijus 0,80 in WC arba 200 Pa, oro srautas labai sumažėja. Projektuojant sistemą, būtina atsižvelgti į didėjantį filtrų pasipriešinimą jiems užsiteršiant.

TECHNINIAI DUOMENYS


Gaminio modelis	MTJ-18HWFNX(GA)	MTJ-24HWFNX(GA)	MTJ-30HWFNX(GA)	MTJ-36HWFNX(GA)
Maitinimo šaltinis	220-240V~50Hz,1Ph			
Šaldymo galia	18000Btu/h	24200Btu/h	30000Btu/h	36000Btu/h
Šildymo galia	20500Btu/h	25931Btu/h	32000Btu/h	40000Btu/h
Vardinė srovė	/	/	/	/
Naudojamoji galia	/	/	/	/

Gaminio modelis	MTJ-42HWFNX(GA)	MTJ-48HWFNX(GA)	MTJ-55HWFNX(GA)	
Maitinimo šaltinis	220-240V~50Hz,1Ph			
Šaldymo galia	41300Btu/h	48000Btu/h	52000Btu/h	
Šildymo galia	46000Btu/h	55000Btu/h	60000Btu/h	
Vardinė srovė	/	/	/	
Naudojamoji galia	/	/	/	

GAMINIO APŽVALGA

PASTABA DĖL ILIUSTRACIJŲ:

Šio vadovo iliustracijos yra tik aiškinamojo pobūdžio. Tikroji jūsų vidinio bloko forma gali šiek tiek skirtis. Lemiama yra tikroji forma.
Montuoti būtina laikantis vietinių ir nacionalinių standartų reikalavimų. Skirtinguose regionuose montavimas gali šiek tiek skirtis.

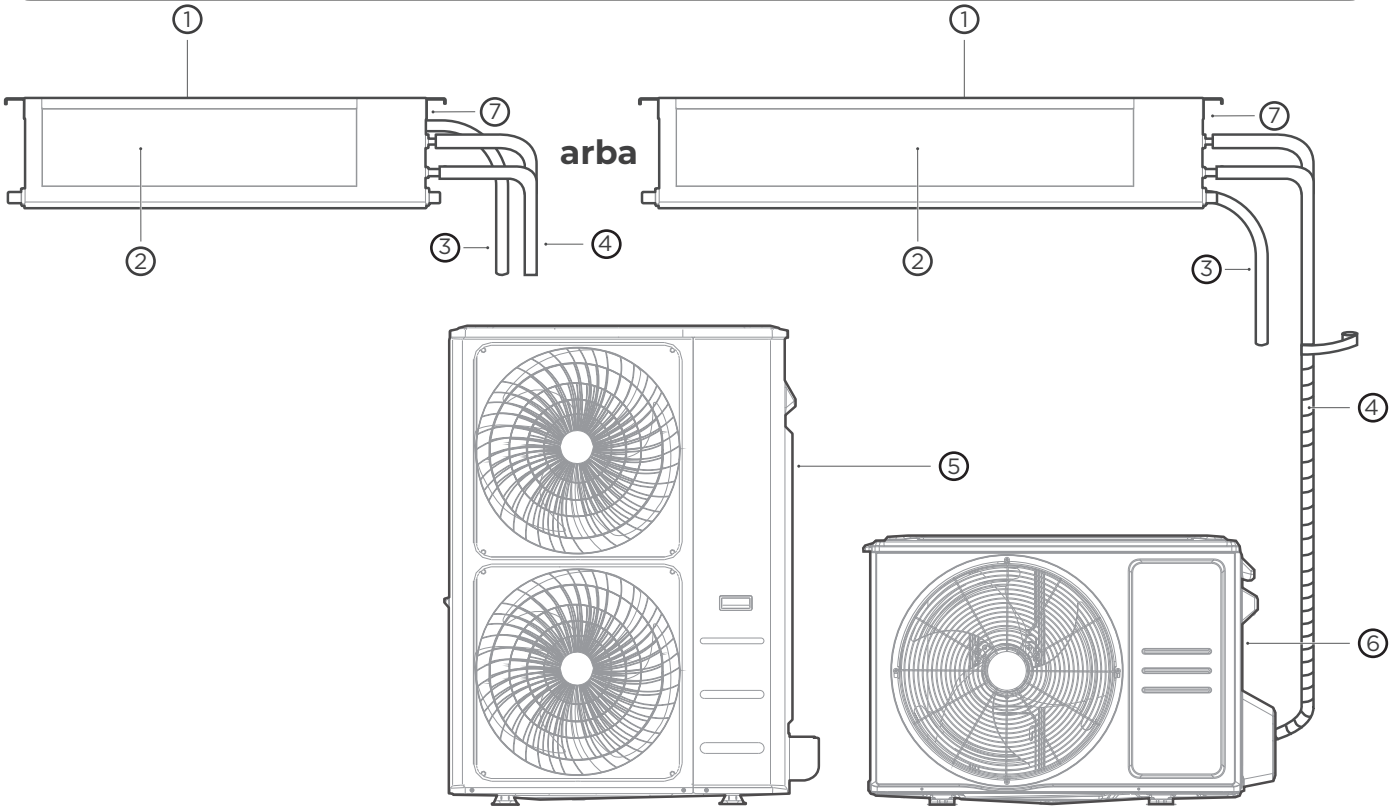

① Oro įtraukimas
② Oro išpūtimas
③ Kondensato vamzdelis
④ Jungiamasis vamzdis
⑤ Lauko blokas (A)
⑥ Lauko blokas (B)
⑦ Elektros valdymo dėžė

LAIDINIS PULTELIS

PASTABA

Visi šio vadovo paveikslėliai yra tik aiškinamojo pobūdžio. Jie gali šiek tiek skirtis nuo įsigyto laidinio pultelio (priklauso nuo modelio). Lemiama yra tikroji forma. Prieš montuodami ar naudodami laidinį pultelį, atidžiai perskaitykite šį aprašymą.

Modelis	KJR-120M(X4)/BGEF, KJR-120M(X4W)/BGEF, KJR-120M(X5)/BGEF, KJR-120M(X5W)/BGEF, KJR-120M(X6)/BGEF, KJR-120M(X6W)/BGEF, KJR-120M1(X4)/BGEF

1. Saugos priemonės

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Montavimą patikėkite platintojui arba specialistams.
- Kitiems asmenims montuojant, įrenginys gali būti sumontuotas netinkamai, gali trenkti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- Laikykitės montavimo instrukcijos.
- Netinkamai sumontavus, gali trenkti elektros smūgis arba kilti gaisras.
- Pakartotinį montavimą turi atlikti specialistai.

Savavališkai neišmontuokite įrenginio.
Savavališkai išmontavus, oro kondicionierius gali veikti netinkamai, įkaisti arba užsidegti.

PASTABA:

- Nemontuokite įrenginio vietoje, kurioje gali nutekėti degiųjų dujų. Nutekėjusioms degiosioms dujoms susikaupus aplink laidinį pultelį, gali kilti gaisras.
- Nevaldykite šlapiomis rankomis ir saugokite, kad į laidinį pultelį nepatektų vandens. Kitaip gali trenkti elektros smūgis.
- Laidai turi atitikti laidinio pultelio srovę.
  Kitaip gali atsirasti elektros nuotėkis arba įkaitimas ir kilti gaisras.
- Laidams naudokite nurodytus kabelius. Gnybtų neveikite jokia išorine jėga. Kitaip laidai gali nutrūkti arba įkaisti ir kilti gaisras.

(Šiaurės Amerikos regionui)



ĮSPĖJIMAS DĖL BATERIJOS



ĮSPĖJIMAS: yra monetos tipo baterija.

⚠ ĮSPĖJIMAS	**PRARIJIMO PAVOJUS:** šiame gaminyje yra sagos arba monetos tipo baterija.

- **ĮSPĖJIMAS DĖL BATERIJOS: LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE;**
- Jei baterijų skyrius (jei yra) tinkamai neužsidaro, nustokite naudoti gaminį ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje;
- Jei manote, kad baterijos galėjo būti prarytos arba patekti į bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

⚠ ĮSPĖJIMAS DĖL BATERIJOS

LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.
Prarijus galimi cheminiai nudegimai, minkštųjų audinių prakiurimas ir mirtis.
Sunkūs nudegimai gali atsirasti per 2 valandas po prarijimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.



⚠ ĮSPĖJIMAS

- **PRARIJIMO PAVOJUS:** šiame gaminyje yra sagos arba monetos tipo baterija.
- Prarijus galima **MIRTIS** arba sunkūs sužalojimai.
- Praryta sagos ar monetos tipo baterija vos per **2 valandas** gali sukelti **vidinius cheminius nudegimus**.
- Naujas ir naudotas baterijas **LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.**
- **Nedelsdami kreipkitės į gydytoją**, jei įtariate, kad baterija buvo praryta arba pateko į kurią nors kūno dalį.



⚠ ĮSPĖJIMAS

- Panaudotas baterijas nedelsdami perdirbkite arba pašalinkite pagal vietos taisykles ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. NEŠALINKITE baterijų kartu su buitinėmis atliekomis ir nedeginkite jų.
- Net ir panaudotos baterijos gali sunkiai sužaloti arba sukelti mirtį.
- Dėl informacijos apie gydymą kreipkitės į vietos apsinuodijimų kontrolės centrą.
- Neįkraunamųjų baterijų negalima įkrauti.
- Baterijų priverstinai neiškraukite, neįkraukite, neardykite, nekaitinkite aukščiau nurodytos temperatūros (-20–70 °C) ir nedeginkite. Taip darant, galima susižaloti dėl dujų išsiskyrimo, nuotėkio ar sprogimo, sukeliančio cheminius nudegimus.
- Įsitikinkite, kad baterijos įdėtos teisingai, pagal poliškumą (+ ir -).
- Nemaišykite senų ir naujų baterijų, skirtingų prekių ženklų ar tipų baterijų, pvz., šarminių, anglies-cinko ar įkraunamųjų.
- Iš ilgą laiką nenaudojamos įrangos baterijas išimkite ir nedelsdami perdirbkite arba pašalinkite pagal vietos taisykles.
- Visada visiškai uždarykite baterijų skyrių. Jei baterijų skyrius tinkamai neužsidaro, nustokite naudoti gaminį, išimkite baterijas ir laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Baterijos tipas: CR2032
- Baterijos vardinė įtampa: 3,0 V

(Kitiems regionams)



ĮSPĖJIMAS DĖL BATERIJOS



ĮSPĖJIMAS: yra sagos arba monetos tipo baterija.

- **ĮSPĖJIMAS:** baterija pavojinga – **LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE** (nesvarbu, ar baterija nauja, ar naudota).
  Jei baterijų skyrius (jei yra) tinkamai neužsidaro, nustokite naudoti gaminį ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Prietaisams, kuriuose yra monetos tipo arba ličio baterijų:

⚠ ĮSPĖJIMAS DĖL BATERIJOS	
LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. Prarijus galimi cheminiai nudegimai, minkštųjų audinių prakiurimas ir mirtis. Sunkūs nudegimai gali atsirasti per 2 valandas po prarijimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.	


- Prietaisams, kuriuose yra sagos tipo arba ne ličio baterijų.
  - Prarijus bateriją arba jai patekus į bet kurią kūno dalį, galimi sunkūs sužalojimai.
  - Jei manote, kad baterijos galėjo būti prarytos arba patekti į bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Baterijų veikimas

- Kad baterijos tarnautų ilgiau, rekomenduojama išjungti maitinimą, jei įrenginio kurį laiką nenaudosite.

Baterijų šalinimas

- Nešalinkite baterijų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Dėl tinkamo baterijų šalinimo vadovaukitės vietos įstatymais.
- Ant baterijų po šalinimo simboliu gali būti cheminis simbolis. Šis cheminis simbolis reiškia, kad baterijoje yra tam tikrą koncentraciją viršijančio sunkiojo metalo. Pavyzdys – Pb: švinas (>0,004 %).
- Prietaisai ir panaudotos baterijos turi būti apdorojami specializuotoje įmonėje, kad būtų pakartotinai panaudoti, perdirbti ir utilizuoti. Tinkamai šalindami padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

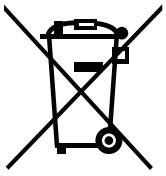

Pb

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

2. Montavimo priedai

Montavimo vietos parinkimas

Nemontuokite vietose, kuriose gausu alyvos, garų ar sieros dujų, kitaip gaminys gali deformuotis ir sistema gali sugesti.

Pasiruošimas montavimui

1. Patikrinkite, ar pateiktos visos toliau nurodytos dalys.

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Pastabos
1	Laidinis pultelis	1	———
2	Montavimo ir savininko vadovas	1	———
3	Varžtai	3	M3.9*25 (tvirtinti prie sienos)
4	Sieniniai kaiščiai	3	Tvirtinti prie sienos
5	Varžtai	2	M4X25 (tvirtinti prie montažinės dėžutės)
6	Plastikiniai varžtų laikikliai	2	Tvirtinti prie montažinės dėžutės
7	Baterija	1	
8	Jungiamųjų laidų rinkinys	1	Pasirinktinai
9	Varžtas	1	M4X8 (jungiamųjų laidų rinkiniui tvirtinti)


2. Montavimo vietoje paruoškite šiuos komponentus.

Nr.	Pavadinimas	Kiekis (įmūryta sienoje)	Specifikacija (tik informacinė)	Pastabos
1	Montažinė dėžutė	1	———	———
2	Laidų vamzdis (izoliacinė įvorė ir priveržimo varžtas)	1	———	———

1. Šioje instrukcijoje aprašytas laidinio pultelio montavimo būdas. Laidinį pultelį prie vidinio bloko junkite pagal montavimo instrukcijoje pateiktą elektros jungimo schemą.
2. Laidinis pultelis veikia žemos įtampos grandinėje. Draudžiama tiesiogiai liesti aukštos įtampos (pvz., 115 V, 220 V, 380 V) kabelius ir tokius laidus jungti į šią grandinę; atstumas tarp laidų vamzdžių turi būti 300–500 mm arba didesnis.
3. Laidinio pultelio ekranuotas laidas turi būti patikimai įžemintas.
4. Prijungę laidinį pultelį, izoliacijos netikrinkite megaommetru.

3. Montavimo būdas


1. Laidinio pultelio matmenys

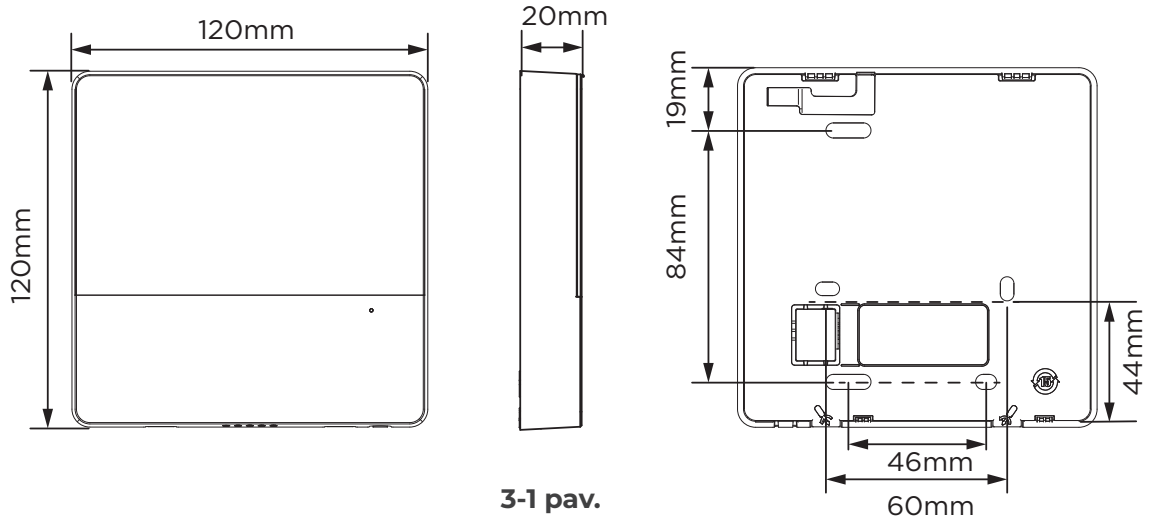

3-1 pav.

2. Nuimkite viršutinę laidinio pultelio dalį

Įkiškite plokščiąjį atsuktuvą į apatinėje laidinio pultelio dalyje esančius lizdus (2 vietose) ir nuimkite viršutinę laidinio pultelio dalį. (3-2 pav.)

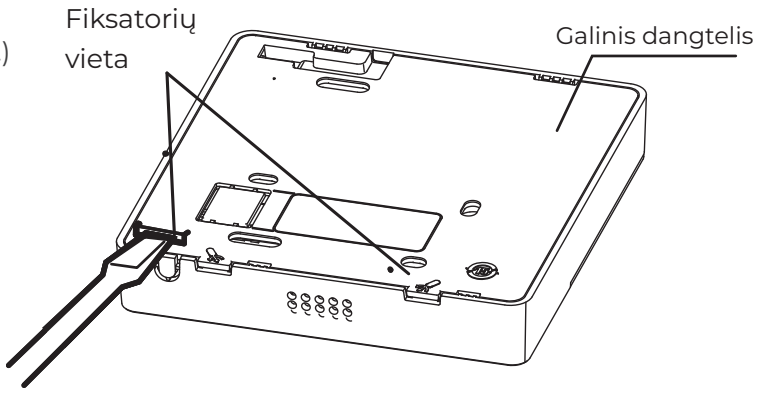


PASTABA: nekelkite atsuktuvu aukštyn ir žemyn – tik pasukite atsuktuvą.

PASTABA: PCB plokštė yra viršutinėje laidinio pultelio dalyje. Saugokitės, kad plokščiuoju atsuktuvu nepažeistumėte plokštės.


3. Pritvirtinkite laidinio pultelio galinę plokštę

Montuodami ant sienos paviršiaus, galinę plokštę pritvirtinkite 3 varžtais (ST3.9*25) ir kaiščiais. (3-3 pav.)

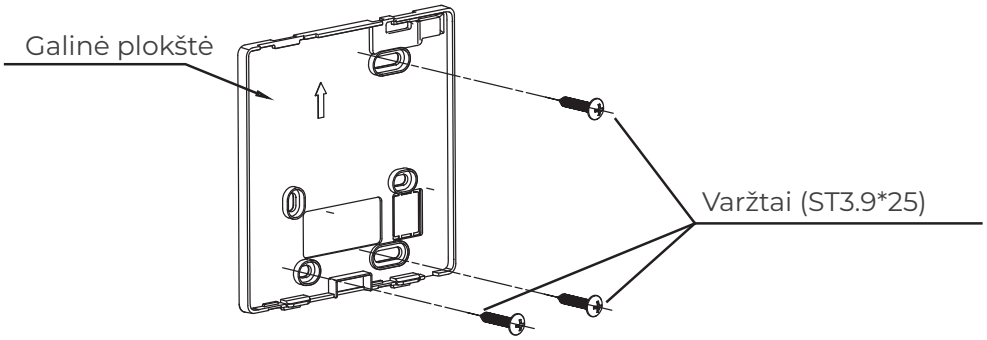

3-3 pav.

Dviem varžtais M4X25 pritvirtinkite galinį dangtelį prie 86 tipo montažinės dėžutės, o vienu varžtu ST3.9*25 – prie sienos.

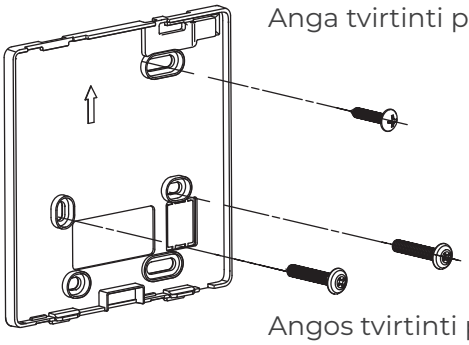

Anga tvirtinti prie sienos: vienas varžtas ST3.9*25 mm


Angos tvirtinti prie 86 tipo montažinės dėžutės: du varžtai M4X25 mm

3-4 pav.

PASTABA: dėkite ant lygaus paviršiaus. Saugokitės, kad per stipriai priveržę tvirtinimo varžtus nedeformuotumėte laidinio pultelio galinės plokštės.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


4. Baterijos įdėjimas

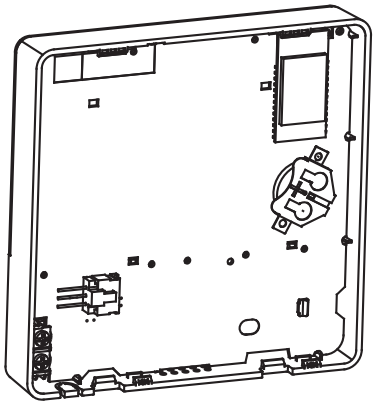


3-5 pav.

- Jei bateriją reikia pakeisti, kreipkitės į profesionalų techninės priežiūros servisą.
- Įdėkite bateriją į jai skirtą vietą taip, kad teigiamas baterijos polius sutaptų su teigiamu lizdo žymėjimu. (Žr. 3-5 pav.)
- Pirmą kartą įjungę, nustatykite teisingą laiką. Dingus elektrai, laidinio pultelio baterija palaiko laikrodžio veikimą, todėl laikas išlieka teisingas. Atsiradus elektrai, jei rodomas laikas neteisingas, vadinasi, baterija išsikrovusi – pakeiskite ją.

5. Prijungimas prie vidinio bloko

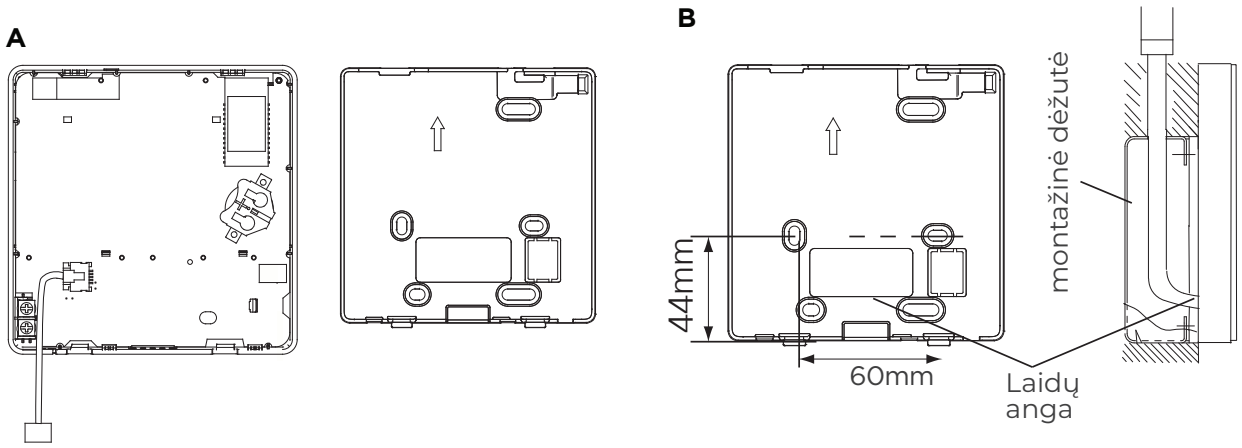

Modelis A

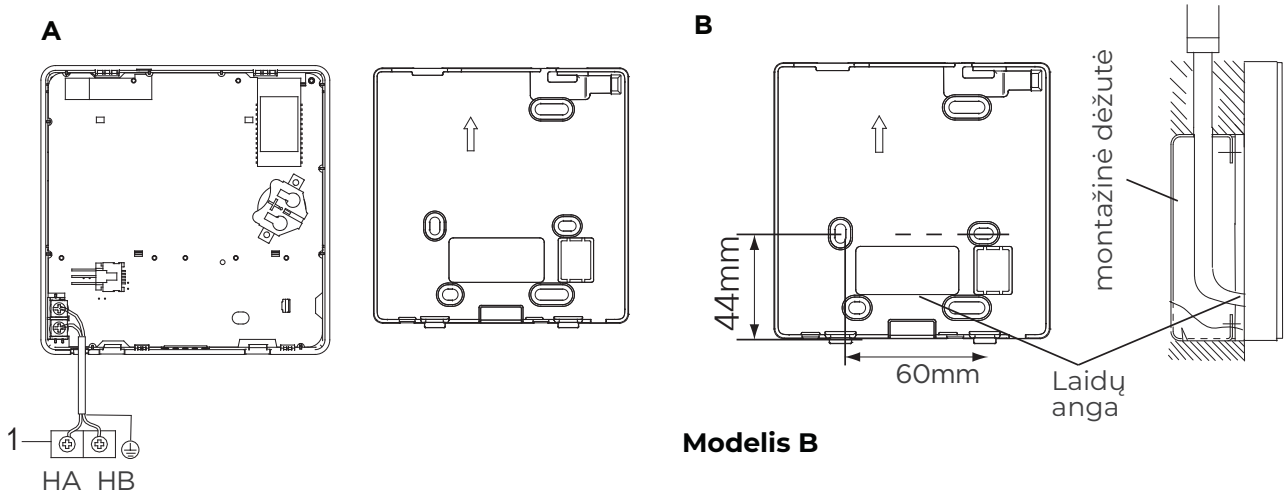


Modelis B

3-6 pav.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Modelis A
Laidą iš vidinio bloko ekrano skydelio prijunkite prie jungiamojo kabelio. Tada kitą jungiamojo kabelio galą prijunkite prie laidinio pultelio.

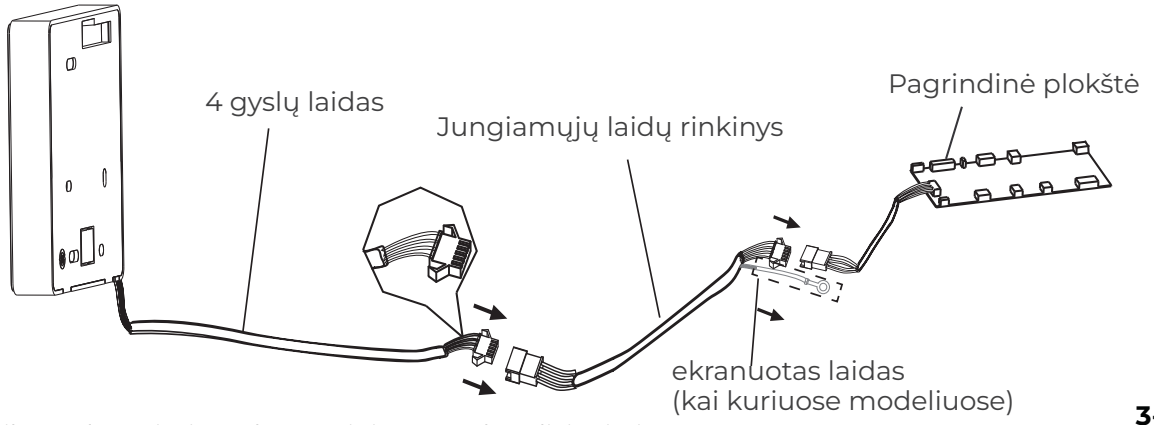

Taikoma lengviesiems komerciniams oro kondicionieriams

3-7 pav.

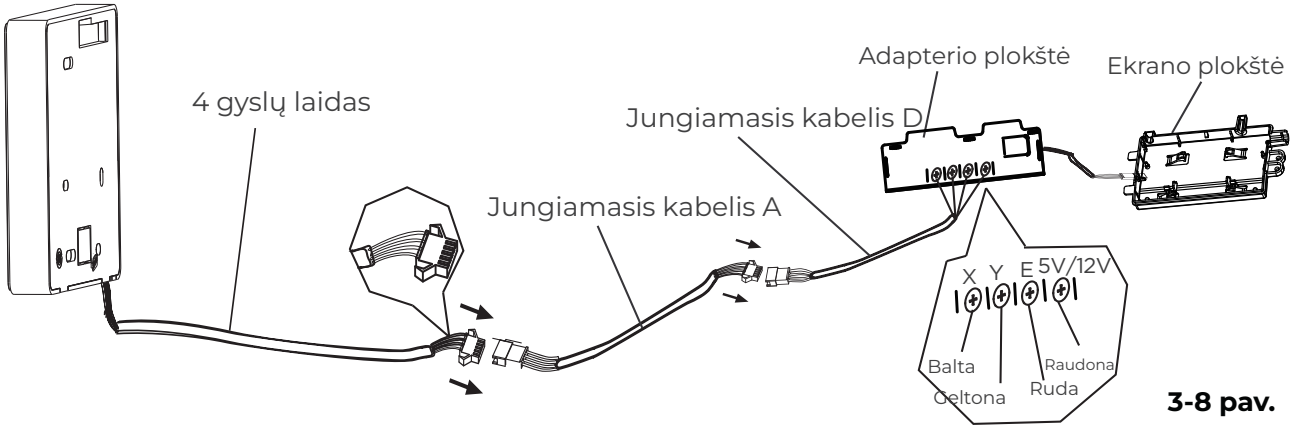


Taikoma split tipo oro kondicionieriams

3-8 pav.

Modelis B
1 vidinis blokas
Žnyplėmis ar pan. išpjaukite angą laidams praeiti.
Laidinio pultelio gnybtus (HA, HB) prijunkite prie vidinio bloko gnybtų (HA, HB).
(HA ir HB poliškumo neturi.)


PASTABA:
- NELEISKITE vandeniui patekti į laidinį pultelį. Laidus užsandarinkite: suformuokite kilpą ir naudokite glaistą.
- Jungiamieji laidai turi būti patikimai pritvirtinti, kad jų nebūtų galima ištraukti.

Kai kuriuose modeliuose laidinis pultelis per savo HA ir HB jungtis prijungiamas prie įrenginio HA ir HB jungčių. HA ir HB poliškumo neturi. Žr. 3-9 pav.

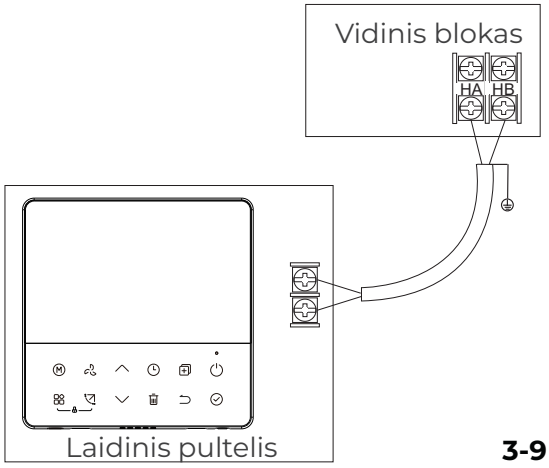

3-9 pav.


Pagrindinis / antrinis laidinis pultelis leidžia vieną įrenginį valdyti dviem laidiniais pulteliais; laidiniai pulteliai per savo HA ir HB jungtis prijungiami prie įrenginio HA ir HB jungčių. HA ir HB poliškumo neturi. Žr. 3-10 pav.

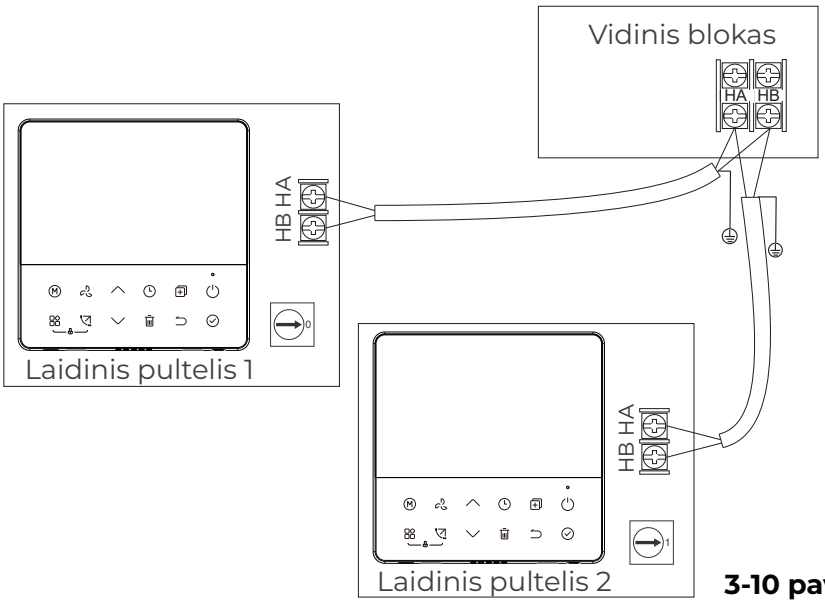


3-10 pav.

PASTABA: laidiniai pulteliai su Wi-Fi funkcija šios funkcijos neturi.

Kai kuriuose modeliuose vienas laidinis pultelis gali valdyti kelis įrenginius (daugiausia 16). Tokiu atveju laidinis pultelis ir įrenginiai turi būti kartu prijungti prie HA ir HB jungčių. Valdant grupę, laidiniame pultelyje klaidos nerodomos. Žr. 3-11 pav.

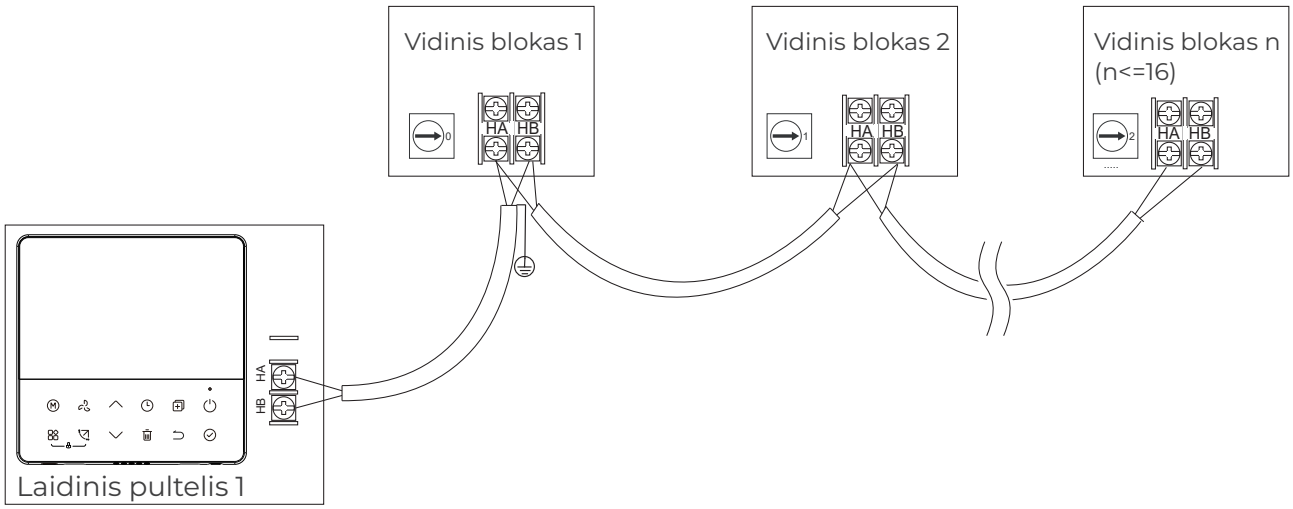


3-11 pav.

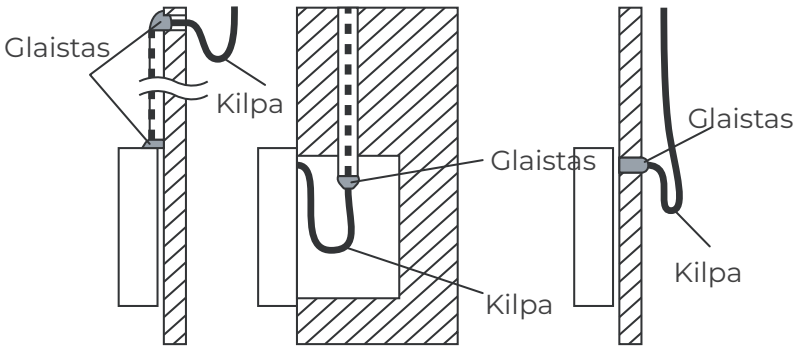

3-12 pav.

6. Vėl uždėkite viršutinę laidinio pultelio dalį

Sureguliavę viršutinį korpusą, užfiksuokite jį;
montuodami saugokitės, kad nesuspaustumėte laidų.
(3-13 pav.)

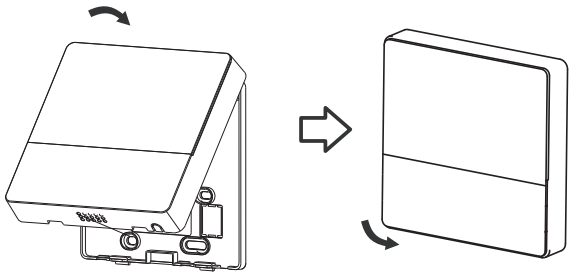

3-13 pav.

Visi šio vadovo paveikslėliai yra tik aiškinamojo pobūdžio.
Jūsų laidinis pultelis gali šiek tiek skirtis.
Lemiama yra tikroji forma.


4. Techniniai duomenys

Maitinimo įtampa	12V
Aplinkos temperatūra	0~43°C(32~110°F)
Aplinkos drėgmė	Aplinkos drėgmė

Laidų specifikacija

PASTABA: rekomenduojama naudoti 6 metrų ilgio jungiamąjį laidą.

5. Laidinio pultelio savybės ir funkcijos

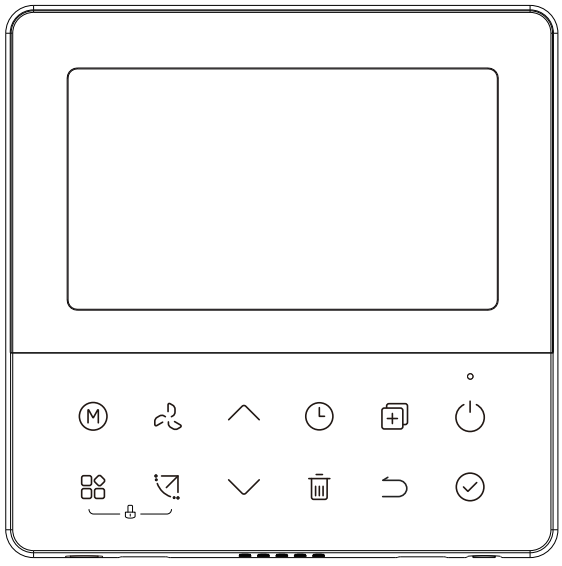


Savybės:

- LCD ekranas.
- Klaidų kodų rodymas: rodomas klaidos kodas, padedantis atlikti techninę priežiūrą.
- 4 krypčių laidų išvedimo konstrukcija, galinėje pusėje nėra iškilimų – patogiau išvesti laidus ir sumontuoti įrenginį.
- Patalpos temperatūros rodymas.
- Savaitinis laikmatis.


Funkcijos:

- Režimai: AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN
- Ventiliatoriaus greitis: AUTO / LOW / MED / HIGH
- Mentelių judėjimas (kai kuriuose modeliuose)
- Laikmatis ON/OFF
- Temperatūros nustatymas
- Savaitinis laikmatis
- Follow me
- Turbo
- 24 valandų laikrodis
- 12 valandų laikrodis
- Automatinis paleidimas iš naujo
- Atskiras mentelių valdymas (kai kuriuose modeliuose)
- Automatinis oro srauto bandymas
- Rotacija ir rezervas
- Dvigubas valdymas
- Grupinis valdymas
- Užraktas nuo vaikų
- LCD ekranas
- Laikrodis

6. Laidinio pultelio LCD ekrano rodiniai

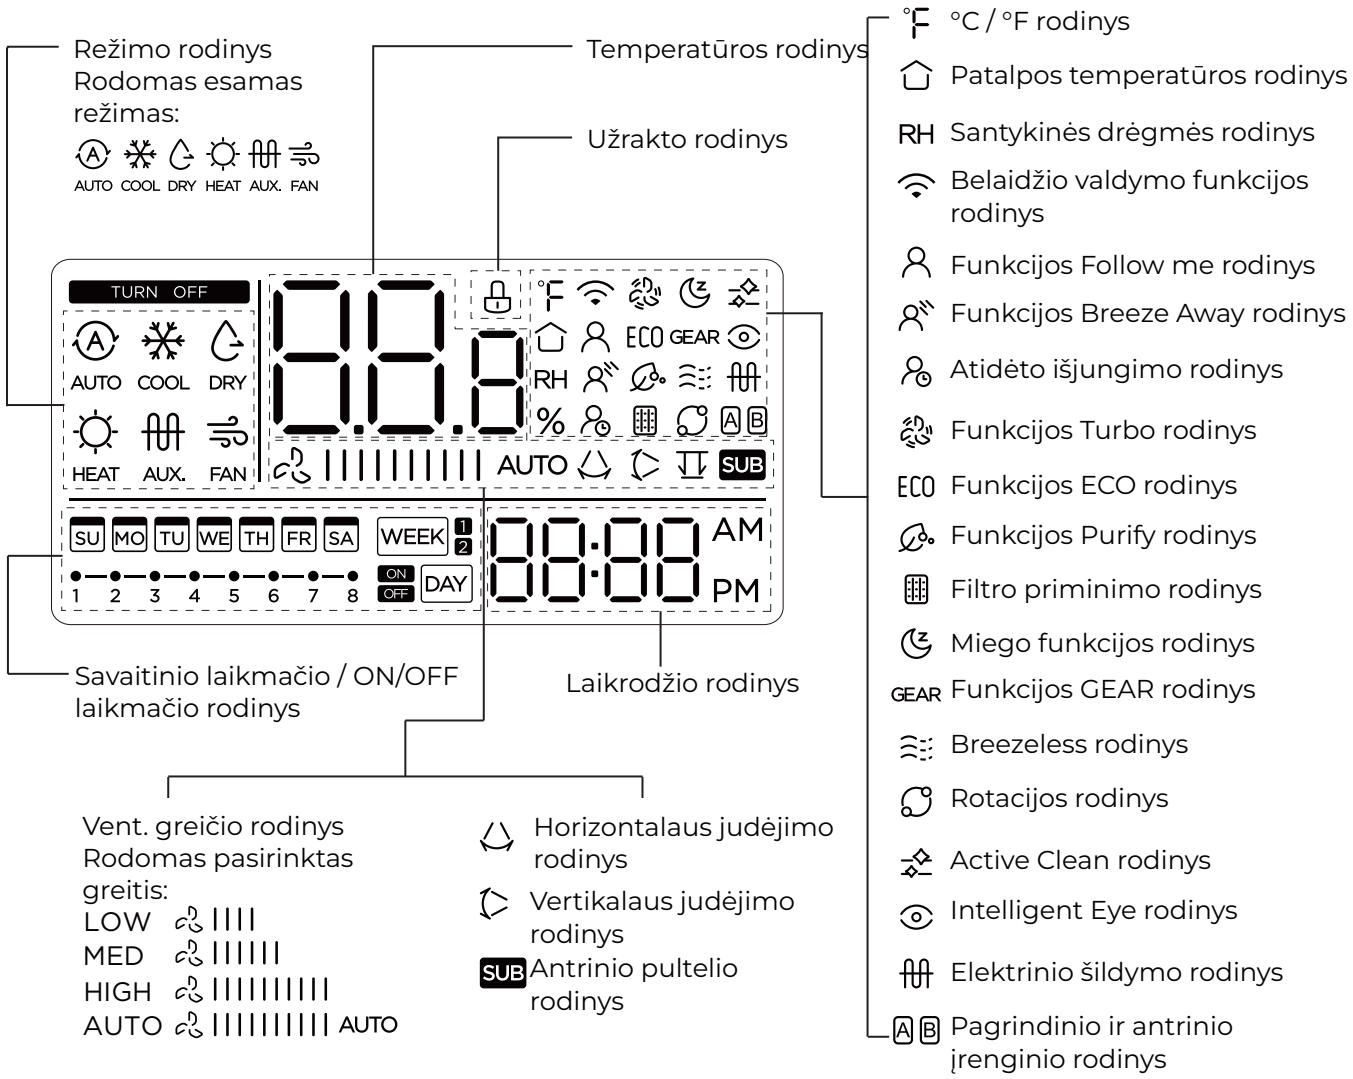

7. Laidinio pultelio mygtukų pavadinimai

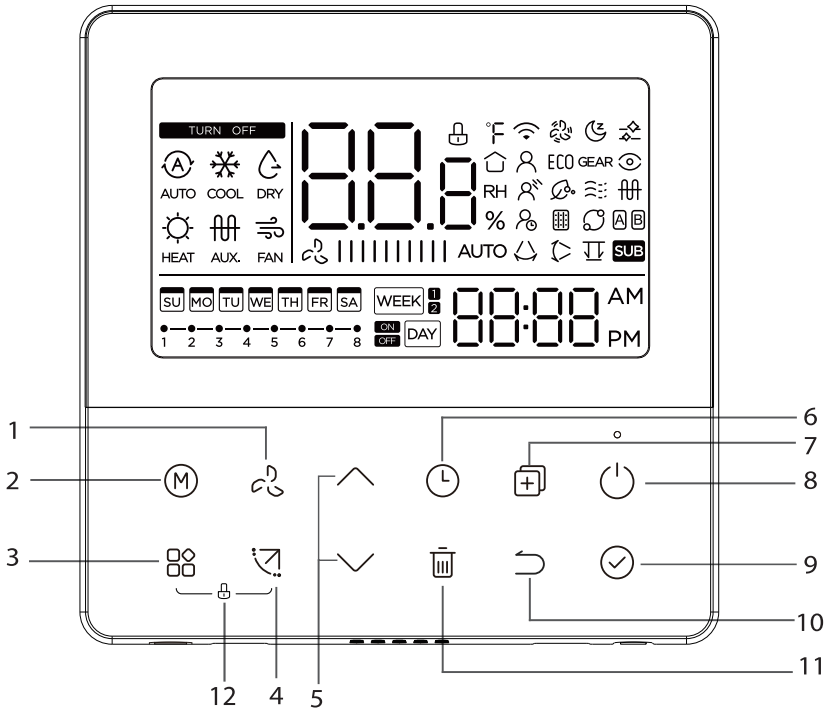

1 Mygtukas **FAN SPEED**
2 Mygtukas **MODE**
3 Mygtukas **FUNC.**
4 Mygtukas **SWING**
5 Mygtukas **ADJUST**
6 Mygtukas **TIMER**
7 Mygtukas **COPY**
8 Mygtukas **POWER**
9 Mygtukas **CONFIRM**
10 Mygtukas **BACK**
11 Mygtukas **DAY OFF/DELAY**
12 Mygtukas **CHILD LOCK**

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

8. Parengiamieji veiksmai

Esamos dienos ir laiko nustatymas

1 

Paspauskite mygtuką **TIMER** ir palaikykite 2 sekundes ar ilgiau. Laikmačio rodinys ims mirksėti.

2 ^ v

Datą nustatykite ^ arba v mygtuku.
Pasirinkta data ims mirksėti.




3 

Paspaudus mygtuką **TIMER** arba **CONFIRM** arba 10 sekundžių nespaudžiant jokio mygtuko, datos nustatymas baigiamas ir pereinama prie laiko nustatymo.

4 ^ v

Laiką nustatykite ^ arba v mygtuku.
Kiekvienu paspaudimu laikas keičiamas 1 minute.
Paspaudus ir palaikius, laikas keičiamas nepertraukiamai.



pvz., pirmadienis 11:20

5 

Nustatymas baigiamas paspaudus mygtuką **CONFIRM** arba 10 sekundžių nespaudžiant jokio mygtuko.

6 

Laiko formato pasirinkimas
Kartu paspaudus ⏲ ir 🗑 2 sekundes, laikrodžio rodinys perjungiamas iš 12 val. į 24 val. formatą ir atvirkščiai.

9. Naudojimas

Įjungimas / išjungimas



Paspauskite mygtuką **POWER**.

8 laipsnių šildymo funkcija (kai kuriuose modeliuose)



Kai šildymo režimu nustatyta 10 °C (50 °F) / 16 °C (60 °F) / 17 °C (62 °F) / 20 °C (68 °F), per 1 sekundę du kartus paspauskite rodyklės žemyn mygtuką – įsijungs 8° šildymo funkcija. Norėdami išjungti 8° šildymo funkciją, paspauskite mygtuką **POWER**, **MODE**, **ADJUST**, **FAN SPEED**, **TIMER** arba **SWING**.

PASTABA: kai kuriuose modeliuose 8° šildymo funkciją galima nustatyti tik nuotolinio valdymo pulteliu – laidiniu pulteliu šios funkcijos pasirinkti negalima.


9. Naudojimas

Veikimo režimo nustatymas


Veikimo režimo nustatymas (tik šaldymo modeliuose šildymo režimas neveikia)



Šiuo mygtuku pasirinkite veikimo režimą:




Jei vidinis blokas turi elektrinio (avarinio) šildymo funkciją, šiuo mygtuku pasirinkite veikimo režimą:



- Pasirinkus avarinio (arba elektrinio) šildymo režimą, ekrane rodoma AUX., ventiliatoriaus greitis – automatinis. Avarinio šildymo režimu funkcijos Sleep, 8 laipsnių šildymas, Turbo ir Rotation neveikia.
- Pasirinkus šildymo ir elektrinio šildymo režimą, rodoma HEAT AUX., o funkcijos Turbo ir Rotation neveikia.

Patalpos temperatūros nustatymas



Spauskite klavišą ^ arba v, kad nustatytumėte patalpos temperatūrą.
Vidinio bloko nustatomos temperatūros intervalas:
10/16/17~30 °C (50/60/62~86 °F) arba 20~28 °C (68~82 °F). (Priklauso nuo modelio.)




°C ir °F skalės pasirinkimas (kai kuriuose modeliuose)
Kartu paspaudus ^ ir v 3 sekundes, temperatūros rodinys perjungiamas iš °C į °F skalę ir atvirkščiai.


Ventiliatoriaus greičio nustatymas



Mygtuku **FAN SPEED** nustatykite ventiliatoriaus greitį. (Automatiniu ir sausinimo režimu šis mygtukas neveikia.)




Jei palaikomas bepakopis greičio reguliavimas, ventiliatoriaus greičio mygtuku greitis perjungiamas tokia tvarka:





Kartu paspaudus M ir 3 sekundes, įjungiamas arba išjungiamas klavišų garsas.

Užrakto nuo vaikų funkcija



Kartu paspaudus ir 3 sekundes, įjungiama užrakto nuo vaikų funkcija ir užrakinami visi laidinio pultelio mygtukai.
Įjungus užraktą nuo vaikų, mygtukais valdyti negalima ir nuotolinio valdymo pultelio signalai nepriimami.
Norėdami išjungti, vėl 3 sekundes paspauskite šiuos du mygtukus.
Įjungus užraktą nuo vaikų, rodoma žymė .

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Mentelių judėjimas (tik įrenginiams su horizontaliu ir vertikaliu mentelių judėjimu)

1 Judėjimas aukštyn–žemyn



Mygtuku **SWING** įjunkite judėjimą aukštyn–žemyn – rodoma ženklas. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte.

2 Judėjimas kairėn–dešinėn

Palaikius **SWING** 2 s, įjungiamas judėjimas kairėn–dešinėn, rodoma ženklas. Norėdami išjungti, vėl palaikykite mygtuką 2 sekundes.

Mentelių judėjimas (įrenginiams be vertikalaus judėjimo funkcijos)




Mygtuku **SWING** reguliuokite oro srauto kryptį aukštyn–žemyn ir įjunkite automatinį mentelių judėjimą.

1. Kaskart paspaudus šį mygtuką, mentelė pasisuka 6 laipsnių kampu. Spauskite šį mygtuką, kol bus pasiekta norima kryptis.
2. Paspaudus mygtuką ir palaikius 2 sekundes, įjungiamas automatinis mentelių judėjimas. Žymė rodoma. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte. (Kai kuriuose modeliuose)

Įrenginiuose su keturiomis aukštyn–žemyn mentelėmis jas galima valdyti atskirai.




1. Mygtuku **SWING** įjunkite aukštyn–žemyn mentelių reguliavimo funkciją. žymė ims mirksėti (taikoma ne visiems modeliams).
2. Spausdami klavišą arba galima pasirinkti keturių mentelių judėjimą. Kaskart paspaudus mygtuką, mentelės pasirenkamos tokia tvarka:
(-0 reiškia, kad visos keturios mentelės juda kartu.)



3. Tada mygtuku **SWING** reguliuokite pasirinktos mentelės oro srauto kryptį aukštyn–žemyn.



Mygtuku **FUNC.** perjunkite veikimo funkcijas tokia tvarka:





[*]: priklauso nuo modelio. Jei vidinis blokas šios funkcijos neturi, ji nerodoma. Pasirinktos funkcijos piktograma mirksi, tada paspauskite mygtuką **CONFIRM**, kad patvirtintumėte nustatymą.

Funkcija Turbo (kai kuriuose modeliuose)



Šaldymo arba šildymo režimu mygtuku **FUNC.** įjunkite funkciją Turbo. Dar kartą paspaudus mygtuką, ji išjungiama. Įjungus funkciją Turbo, rodoma žymė .

Funkcija PTC (kai kuriuose modeliuose)



Šildymo režimu įrenginiuose su elektriniu šildymu šiuo mygtuku įjungiamas elektrinio šildymo režimas. Įjungus PTC funkciją, rodoma žymė .

PASTABA: AHU modelio elektrinis papildomas šildymas įjungiamas mygtuku **MODE**, o mygtukas **FUNC.** – funkcija Turbo.

Funkcija PTC (kai kuriuose modeliuose)

Mygtuku **FUNC.** pasirinkite, ar patalpos temperatūra matuojama vidiniame bloke, ar laidiniame pultelyje.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Intelligent Eye rodinys

1. Ši funkcija veikia bet kuriuo režimu, kai įrenginys įjungtas.
2. Jei vidinis blokas perduoda laidiniam pulteliui išmaniosios akies funkciją, mygtuku **FUNC.** pasirinkite išmaniosios akies piktogramą ir paspauskite mygtuką **CONFIRM** – išmanioji akis įjungiama ir kartu užsidega jos piktograma; išjungus išmaniąją akį, piktograma užgęsta.
3. Išjungus įrenginį, pakeitus režimą, įjungus savaiminį valymą arba 8 laipsnių šildymo funkciją, išmaniosios akies funkcija automatiškai išjungiama.

Filtro atstatymas

Kai vidinis blokas perduoda laidiniam pulteliui filtro naudojimo laiką, užsidega filtro valymo priminimo piktograma. Mygtuku **FUNC.** pasirinkite filtro valymo priminimo piktogramą ir paspauskite mygtuką **CONFIRM** – filtro naudojimo laikas bus atstatytas. Filtro valymo priminimo piktograma užgęsta.

Drėgmės nustatymo funkcija

1. Jei vidinis blokas perduoda laidiniam pulteliui temperatūros ir drėgmės dvigubo valdymo funkciją, sausinimo režimu mygtuku **FUNC.** pasirinkite piktogramą RH ir paspauskite mygtuką **CONFIRM** – įjungiamas drėgmės valdymo režimas, mirksi piktograma RH; rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais reguliuokite drėgmę, nustatymo intervalas OFF->35%~85%, žingsnis 5 %. Po 5 sekundžių neveiklumo drėgmės reguliavimo būsena išjungiama.
2. Įjungus drėgmės valdymo režimą, rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais reguliuojama nustatyta temperatūra – ji rodoma 5 sekundes, po to vėl rodoma nustatyta drėgmė.
3. Pakeitus režimą, drėgmės valdymo režimas išjungiamas.


Funkcija GEAR

1. Jei vidinis blokas perduoda laidiniam pulteliui funkciją GEAR, šaldymo režimu mygtuku **FUNC.** pasirinkite piktogramą GEAR ir paspauskite mygtuką **CONFIRM** – įjungiamas GEAR valdymo režimas ir pirmiausia rodoma esama GEAR būsena. Per 5 sekundes rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais galima perjungti 50%->75%->OFF. Po 5 sekundžių rodoma nustatyta temperatūra – ją galima reguliuoti rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais.

Funkcija GEAR išjungiama išjungus įrenginį, pakeitus režimą arba įjungus funkciją Sleep, ECO, Turbo ar savaiminį valymą.

Kai ekrane dega Follow me indikatorius, patalpos temperatūrą matuoja laidinis pultelis.

Dar kartą paspaudus mygtuką, funkcija Follow me išjungiama.

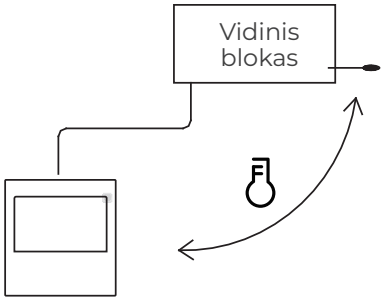

Rotacijos ir rezervo rodinys

Kai yra du įrenginiai, mygtuku pasirinkite rotacijos funkciją ir paspauskite **CONFIRM**, kad ją įjungtumėte arba išjungtumėte.

1. Paspauskite **CONFIRM**, po to nustatykite rotacijos laiką ∧ ar ∨ mygtuku. Nustatymo intervalas: 1~99 h, numatytasis laikas – 10 valandų.
2. 2 veiksmas: nustatykite aukštos temperatūros bendro įjungimo temperatūrą: -- arba 26~32 laipsniai (-- reiškia, kad ši funkcija neveikia). Kai aplinkos temperatūra 26~32 laipsniai ir aplinkos temperatūra yra lygi nustatytajai arba aukštesnė, abu įrenginiai kartu veikia šaldymo (COOL) režimu, nustačius 24 laipsnius.
3. 3 veiksmas: nustatykite žemos temperatūros bendro įjungimo temperatūrą: -- arba 5–15 laipsnių (-- reiškia, kad ši funkcija neveikia). Kai aplinkos temperatūra 5–15 laipsnių ir aplinkos temperatūra žemesnė už nustatytąją, abu įrenginiai kartu veikia šildymo režimu, nustačius 24 laipsnius.
4. 4 veiksmas: nustatykite, kuris įrenginys veiks pirmas. Pasirinkite A arba B.
5. Įjungus šią funkciją, kai oro kondicionierius veikia nustatytą valandų skaičių, automatiškai įjungiamas kitas oro kondicionierius, o veikiantis išjungiamas. Paspaudus mygtuką **POWER**, iškart perjungiama į kitą įrenginį. Mirksinti piktograma A arba B rodo atitinkamo oro kondicionieriaus gedimą. Pasibaigus veikimo laikui arba sugedus įrenginiui, automatiškai perjungiama į kitą įrenginį.

10. Laikmačio funkcijos

WEEK

Savaitinis laikmatis (WEEKLY)
Šia laikmačio funkcija nustatomas kiekvienos savaitės dienos veikimo laikas.

ON DAY

Įjungimo laikmatis
Šia laikmačio funkcija oro kondicionierius įjungiamas.
Laikmatis veikia ir, praėjus nustatytam laikui, oro kondicionierius įsijungia.

OFF DAY

Išjungimo laikmatis
Šia laikmačio funkcija oro kondicionierius išjungiamas.
Laikmatis veikia ir, praėjus nustatytam laikui, oro kondicionierius išsijungia.


ON OFF DAY

Įjungimo ir išjungimo laikmatis
Šia laikmačio funkcija oro kondicionierius įjungiamas ir išjungiamas.
Laikmatis veikia ir, praėjus nustatytam laikui, oro kondicionierius įsijungia ir išsijungia.

Įjungimo arba išjungimo laikmačio nustatymas

1 

Mygtuku **TIMER** pasirinkite rodinį ON DAY / OFF DAY.




---

2 

Paspauskite mygtuką **CONFIRM** – ima mirksėti laikmačio rodinys.

---

3 



pvz., OFF laikmatis – 18:00

Laiką nustatykite ∧ arba ∨ mygtuku.
Nustačius laiką, laikmatis automatiškai įjungs arba išjungs įrenginį.

---

4 

Dar kartą paspauskite mygtuką **CONFIRM**, kad baigtumėte nustatymą.

Įjungimo ir išjungimo laikmačio nustatymas

1 


Mygtuku **TIMER** pasirinkite rodinį ON OFF DAY.

---

2 


Paspauskite mygtuką **CONFIRM** – ima mirksėti laikrodžio rodinys.

---

3 

Laiką nustatykite ∧ ar ∨ mygtuku (įjungimo laikmatis),
tada patvirtinkite nustatymą mygtuku **CONFIRM**.

---

4 

Laiką nustatykite ∧ arba ∨ mygtuku (išjungimo laikmatis).

---

5 

Paspauskite mygtuką **CONFIRM**, kad baigtumėte nustatymą.

PASTABA: antriniu laidiniu pulteliu laikmačio nustatyti negalima.

11. Savaitinis laikmatis 1

1. Savaitinio laikmačio nustatymas



Mygtuku **TIMER** pasirinkite rodinį WEEK 1 ir patvirtinkite mygtuku **CONFIRM**.


2. Savaitės dienos nustatymas




Dieną pasirinkite ∧ arba ∨ mygtuku ir patvirtinkite nustatymą mygtuku **CONFIRM**.



3. Įjungimo (ON) laikmačio nustatymas 1 intervalui



Laiką nustatykite ∧ ar ∨ mygtuku (įjungimo laikmatis) ir patvirtinkite nustatymą mygtuku **CONFIRM**.

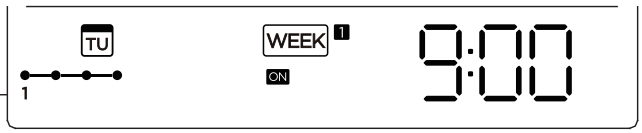

pvz., antradienis, 1 intervalas

Kiekvienai savaitės dienai galima išsaugoti iki 4 laikmačio nustatymų.
Patogu SAVAITINĮ LAIKMATĮ nustatyti pagal naudotojo gyvenimo būdą.

4. Išjungimo (OFF) laikmačio nustatymas 1 intervalui



Laiką nustatykite ∧ arba ∨ mygtuku (išjungimo laikmatis) ir patvirtinkite nustatymą mygtuku **CONFIRM**.



pvz., antradienis, 1 intervalas

5. Kartojant 3–4 veiksmus, galima nustatyti skirtingus laikmačio nustatymus.

6. Kartojant 2–5 veiksmus, galima nustatyti kitas savaitės dienas.

PASTABA: mygtuku **BACK** galima grįžti į ankstesnį savaitinio laikmačio nustatymo veiksmą. Mygtuku **DAY OFF** galima ištrinti laikmačio nustatymą. Jei 30 sekundžių neatliekama jokių veiksmų, atkuriamas esamas nustatymas ir savaitinio laikmačio nustatymas automatiškai nutraukiamas.


Savaitinio laikmačio naudojimas

SAVAITINIO LAIKMAČIO įjungimas



Kai LCD ekrane rodoma WEEK 1, paspauskite mygtuką **TIMER**.

pvz.

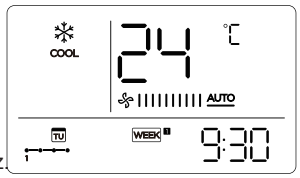

SAVAITINIO LAIKMAČIO išjungimas




Kai iš LCD ekrano dingsta WEEK 1, paspauskite mygtuką **TIMER**.

Oro kondicionieriaus išjungimas veikiant savaitiniam laikmačiui



1. Vieną kartą trumpai paspaudus mygtuką **POWER**, oro kondicionierius laikinai išsijungia. Oro kondicionierius automatiškai įsijungs įjungimo laikmačio nustatytu laiku.




pvz., 10:00 vieną kartą trumpai paspaudus mygtuką **POWER**, oro kondicionierius įsijungs 14:00.

2. Paspaudus mygtuką **POWER** ir palaikius 2 sekundes, oro kondicionierius visiškai išsijungia ir kartu atšaukiama laikmačio funkcija.

Poilsio dienos (DAY OFF) nustatymas

1 


Veikiant savaitiniam laikmačiui, paspauskite mygtuką **CONFIRM**.

2 

Pasirinkite dieną ∧ ar ∨ mygtuku (šią savaitę).

3 

Paspauskite mygtuką **DAY OFF**, kad nustatytumėte poilsio dieną (DAY OFF).

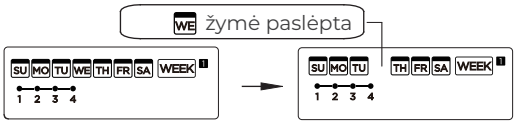

pvz., poilsio diena (DAY OFF) nustatyta trečiadieniui

4 Kartojant 2 ir 3 veiksmus, DAY OFF galima nustatyti ir kitoms dienoms.


5 

Mygtuku **BACK** grįžkite į savaitinį laikmatį.


Atšaukimas: atlikite tuos pačius veiksmus kaip nustatant.


PASTABA: praėjus nustatytai dienai, poilsio dienos (DAY OFF) nustatymas automatiškai panaikinamas.

Funkcija DELAY



Savaitinio laikmačio režimu mygtuku **FUNC.** pasirinkite atidėjimo funkciją, spauskite **CONFIRM**, rodoma 0h 1h 2h; palaukite 3 sekundes, kol bus patvirtinta. Įjungus funkciją, rodoma .
Atidėjimo funkciją galima įjungti tik naudojant 1 ir 2 savaitinį laikmatį.








pvz., jei pasirinkta 2h 18:05, oro kondicionierius išsijungs atidėtai – 20:05.


Vienos dienos nustatymo kopijavimas į kitą dieną

Vieną kartą sukurtą rezervaciją galima nukopijuoti į kitą savaitės dieną. Nukopijuojama visa pasirinktos savaitės dienos rezervacija. Kopijavimo režimas leidžia patogiai kurti rezervacijas.

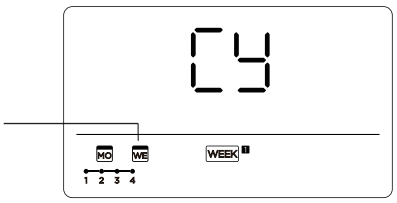1		Veikiant savaitiniam laikmačiui, paspauskite mygtuką **CONFIRM**.
2		Pasirinkite dieną ^ ar v mygtuku, iš kurios kopijuosite.
3		Paspauskite mygtuką **COPY** – LCD ekrane bus rodomos raidės „CY“.
4		Pasirinkite dieną ^ ar v mygtuku, į kurią kopijuosite.
5	 Žymė WE greitai mirksi	Paspauskite mygtuką **COPY**, kad patvirtintumėte.  pvz., pirmadienio nustatymas nukopijuotas į trečiadienį
6		Kartojant 4 ir 5 veiksmus, galima nukopijuoti ir kitas dienas.
7		Paspauskite mygtuką **CONFIRM**, kad patvirtintumėte nustatymus.
8		Mygtuku **BACK** grįžkite į savaitinį laikmatį.

12. Savaitinis laikmatis 2

1. Savaitinio laikmačio nustatymas




Spaudinėkite **TIMER** iki WEEK 2, tada paspauskite **CONFIRM**.

2. Savaitės dienos nustatymas



Spauskite ∨ arba ∧ ir pasirinkite savaitės dieną, tada spauskite **CONFIRM**.




3. Įjungimo (ON) laikmačio nustatymas 1 intervalui




Spauskite ∧ arba ∨ ir pasirinkite nustatymo laiką. LCD ekrane rodomas nustatymo laikas, režimas, temperatūra ir ventiliatoriaus greitis. Paspauskite **CONFIRM**, kad pradėtumėte laiko nustatymą.

SVARBU: vienai dienai galima nustatyti iki 8 suplanuotų įvykių.
Įvykiai gali būti planuojami pagal REŽIMĄ, TEMPERATŪRĄ ir ventiliatoriaus (FAN) greitį.

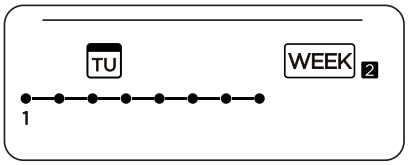


pvz., antradienis, 1 intervalas

4. Laiko nustatymas




Spauskite ∧ arba ∨ ir nustatykite laiką, tada spauskite **CONFIRM**.


5. Veikimo režimo nustatymas



Spauskite ∧ arba ∨ ir nustatykite veikimo režimą, tada spauskite **CONFIRM**.




6. Patalpos temperatūros nustatymas



Spauskite ∧ arba ∨ ir nustatykite patalpos temperatūrą, paspauskite **CONFIRM**.


PASTABA: šis nustatymas negalimas ventiliatoriaus (FAN) režimu ir išjungus (OFF).

7. Ventiliatoriaus greičio nustatymas



Spauskite ∧ arba ∨ ir nustatykite ventiliatoriaus greitį, tada spauskite **CONFIRM**.

PASTABA: šis nustatymas negalimas AUTO, DRY režimais ir išjungus (OFF).



8. Kartojant 3–7 veiksmus, galima nustatyti skirtingus suplanuotus įvykius.


9. Kartojant 3–8 veiksmus, galima nustatyti papildomas savaitės dienas.

PASTABA: mygtuku **BACK** galima grįžti į ankstesnį savaitinio laikmačio nustatymo veiksmą. Atkuriamas esamas nustatymas.
Jei per 30 sekundžių neatliekama jokių veiksmų, pultelis savaitinio laikmačio nustatymų neišsaugo.

Savaitinio laikmačio naudojimas

Įjungimas — Mygtuku **TIMER** rinkitės WEEK 2 – laikmatis įsijungs automatiškai.



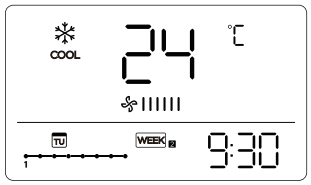

pvz.

Atšaukimas




Laikmačio režimą atšauksite 2 sekundes palaikę nuspaustą mygtuką **POWER**.




Laikmačio režimą taip pat galima atšaukti pakeitus jį mygtuku **TIMER**.

Poilsio dienos (DAY OFF) nustatymas

1  — Nustatę savaitinį laikmatį, paspauskite mygtuką **CONFIRM**.

2  — Mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite savaitės dieną.

3  — Mygtuku **DAY OFF** nustatykite poilsio dieną.

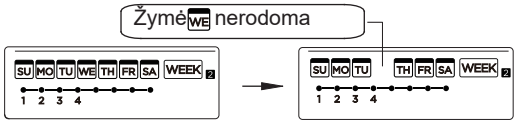

pvz., poilsio diena (DAY OFF) nustatyta trečiadieniui

4 — Kartodami 2 ir 3 veiksmus, poilsio dieną (DAY OFF) nustatysite ir kitoms dienoms.

5  — Mygtuku **BACK** grįžkite į savaitinį laikmatį.

Atšaukimas: atlikite tuos pačius veiksmus kaip nustatant.

PASTABA: nustatytai dienai praėjus, poilsio dienos (DAY OFF) nustatymas automatiškai panaikinamas.

Vienos dienos nustatymo kopijavimas į kitą dieną


Vieną kartą sukurtą suplanuotą įvykį galima nukopijuoti į kitą savaitės dieną. Nukopijuojami visi pasirinktos savaitės dienos suplanuoti įvykiai. Veiksmingai naudojant kopijavimo režimą, rezervacijas sudaryti paprasta.

1  — Veikiant savaitiniam laikmačiui, paspauskite mygtuką **CONFIRM**.

2  — Mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite dieną, iš kurios bus kopijuojama.

3  — Paspauskite mygtuką **COPY** – LCD ekrane bus rodomos raidės „CY“.


4  — Mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite dieną, į kurią bus kopijuojama.

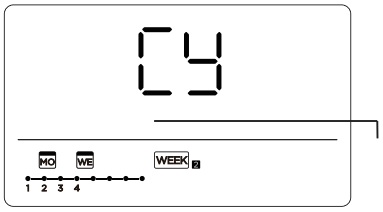5	 Ši WE žymė greitai mirksi	Paspauskite mygtuką **COPY**, kad patvirtintumėte.  pvz., pirmadienio nustatymas nukopijuotas į trečiadienį
6		Kartojant 4 ir 5 veiksmus, galima nukopijuoti ir kitas dienas.
7		Paspauskite mygtuką **CONFIRM**, kad patvirtintumėte nustatymus.
8		Mygtuku **BACK** grįžkite į savaitinį laikmatį.

Vienos dienos laiko intervalo ištrynimas

1		Nustatydami savaitinį laikmatį, paspauskite mygtuką **CONFIRM**.
2		Mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite savaitės dieną ir paspauskite mygtuką **CONFIRM**.
3		

Mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite nustatytą laiką, kurį norite ištrinti. LCD ekrane rodomi nustatytas laikas, režimas, temperatūra ir ventiliatoriaus greitis. Nustatytą laiką, režimą, temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį galima ištrinti paspaudus mygtuką **DEL** (**DAY OFF**).

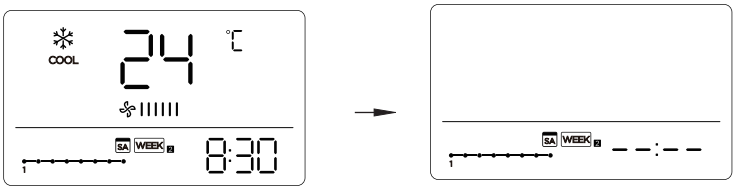

pvz., šeštadienio laiko intervalo 1 ištrynimas

13. Gedimų signalų tvarkymas

Jei sistema veikia netinkamai ne dėl pirmiau nurodytų priežasčių arba pasireiškia pirmiau nurodyti gedimai, patikrinkite sistemą toliau nurodyta tvarka.

Nr.	GEDIMO IR APSAUGOS APRAŠYMAS	SKAITMENINIS RODINYS
1	Laidinio pultelio ir vidinio bloko ryšio klaida	EH63

Laidinio pultelio rodomi klaidų kodai skiriasi nuo įrenginio rodomų kodų. Pasirodžius klaidos kodui, žr. „Savininko vadovą ir montavimo instrukciją“ ir „Serviso vadovą“.

14. Techniniai rodikliai ir reikalavimai

EMC ir EMI rodikliai atitinka CE sertifikavimo reikalavimus.


15. Parametrų peržiūra ir nustatymai



Kai oro kondicionierius įjungtas, 3 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką **COPY** – pirmiausia rodoma P:00. Jei prijungtas vienas vidinis blokas, rodoma P:00; jei prijungti keli vidiniai blokai, mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite P:01, P:02, tada paspauskite **CONFIRM** – įjungsite vidinio bloko Tn (T1~T4) temperatūrų ir ventiliatoriaus gedimo (CF) peržiūrą; rodmenis rinkitės mygtuku „Λ“ arba „V“.



Temperatūrų peržiūra baigiama, jei 15 sekundžių nespaudžiamas joks mygtukas arba paspaudžiamas **BACK** ar **ON/OFF**.

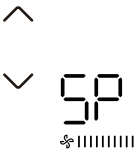


Kai oro kondicionierius išjungtas, įjunkite temperatūrų peržiūros funkciją ir mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite SP, tada paspauskite **CONFIRM** – galėsite reguliuoti statinio slėgio vertę.




Kai oro kondicionierius išjungtas, įjunkite temperatūrų peržiūros funkciją ir mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite AF, tada paspauskite **CONFIRM** – įjungsite bandymo režimą; jis baigiamas paspaudus **BACK**, **ON/OFF** arba **CONFIRM**. AF režimu bandymas automatiškai baigiasi po 3~6 minučių; bandymo metu paspaudus **BACK**, **ON/OFF** arba **CONFIRM**, bandymas nutraukiamas.

Funkcijos Follow me temperatūros kompensavimas

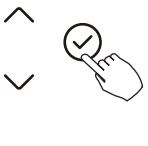

Kai oro kondicionierius išjungtas, įjunkite temperatūrų peržiūros funkciją ir mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite tF.
Kompensavimo temperatūros intervalas: −5~5 °C.
Paspauskite **CONFIRM** – įjungsite nustatymo būseną; mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite temperatūrą, tada paspauskite **CONFIRM**, kad baigtumėte.

tF : kompensavimo temperatūra



Kai oro kondicionierius išjungtas, įjunkite temperatūrų peržiūros funkciją ir mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite tyPE.
Paspauskite **CONFIRM** – įjungsite nustatymo būseną; mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite tipą, tada paspauskite **CONFIRM**, kad baigtumėte.

CH: AUTO COOL DRY HEAT FAN
HH: HEAT FAN
CC: COOL DRY FAN
NA: COOL DRY HEAT FAN


Aukščiausios ir žemiausios temperatūros verčių nustatymas



Kai oro kondicionierius išjungtas, įjunkite temperatūrų peržiūros funkciją ir mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite tHI arba tLo.
Paspauskite **CONFIRM** – įjungsite nustatymo būseną; mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite temperatūrą, tada paspauskite **CONFIRM**, kad baigtumėte.
Aukščiausios nustatomos temperatūros intervalas: 25~30 °C
Žemiausios nustatomos temperatūros intervalas: 17~24 °C.

tHI : aukščiausios vertės nustatymo funkcija.
tLO : mažiausios vertės nustatymo funkcija.

Laidinio pultelio nuotolinio valdymo funkcijos pasirinkimas




Kai oro kondicionierius išjungtas, įjunkite temperatūrų peržiūros funkciją ir mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite rEC. Temperatūros srityje bus rodoma ON arba OF – tai reiškia, kad funkcija įjungta arba išjungta.




Kai funkcija išjungta, laidinis pultelis neapdoroja jokių nuotolinio valdymo pultelio signalų.
Paspauskite **CONFIRM** – įjungsite nustatymo būseną; mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite reikšmę, tada paspauskite **CONFIRM**, kad baigtumėte.

Dviejų laidinių pultelių adreso pasirinkimas



Kai oro kondicionierius išjungtas, įjunkite temperatūrų peržiūros funkciją ir mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite Adr – temperatūros srityje bus rodoma -- arba A, B. Čia -- reiškia laidinio pultelio kodo nustatymą.


Paspauskite **CONFIRM** – įjungsite nustatymo būseną; mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite reikšmę, tada paspauskite **CONFIRM**, kad baigtumėte.



-- : galioja kodo ⊖ nustatymas laidiniame pultelyje.

Adr : laidinio pultelio adreso nustatymas.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas



Kai oro kondicionierius išjungtas, įjunkite temperatūrų peržiūros funkciją ir mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite INIt – temperatūros srityje bus rodoma --.

Paspauskite **CONFIRM** – įjungsite nustatymo būseną; mygtuku „Λ“ arba „V“ pasirinkite „ON“, tada paspauskite **CONFIRM**, kad baigtumėte.



INIt : gamyklinių nustatymų atkūrimas.

Atkūrus laidinio pultelio gamyklinius parametrus, rotacijos parametras atkuriamas į 10 valandų (aukščiausia ir žemiausia temperatūros nenustatytos); Follow me temperatūros kompensavimas išjungiamas;
šaldymo ir šildymo / tik šaldymo režimas atkuriamas į šaldymo ir šildymo modelį;
temperatūros intervalas atkuriamas į gamyklinį nustatymą;
nuotolinio valdymo signalų priėmimo funkcija vėl įjungiama;
dviejų pultelių sistemos pirmojo pultelio adresas atkuriamas pagal kodo jungiklį.

16. Belaidžio valdymo prijungimas

SAUGOS PRIEMONĖS

- Prieš montuodami įrenginį, atidžiai perskaitykite saugos priemones.
- Toliau nurodyti svarbūs saugos reikalavimai, kurių būtina laikytis.
  Tinkamos sistemos: IOS, Android. (Rekomenduojama: IOS 9 ir naujesnė, Android 6.0 ir naujesnė)

PASTABA: dėl galimų ypatingų situacijų aiškiai pareiškiame: ne visos Android ir IOS sistemos suderinamos su programėle. Neatsakome už jokias problemas, kilusias dėl nesuderinamumo.

SAUGOS PRIEMONĖS

Išmanusis modulis (Smart kit) palaiko tik WPA-PSK/WPA2-PSK šifravimą ir ryšį be šifravimo. Rekomenduojamas WPA-PSK/WPA2-PSK šifravimas.

⚠ DĖMESIO

- Daugiau informacijos rasite serviso svetainėje.
- Išmaniojo telefono kamera turi būti 5 megapikselių ar didesnės raiškos, kad gerai nuskaitytų QR kodą.
- Dėl skirtingų tinklo sąlygų kartais gali baigtis užklausos laukimo laikas – tokiu atveju tinklą reikia konfigūruoti iš naujo.
- Dėl skirtingų tinklo sąlygų valdymo procesas kartais gali baigtis pasibaigus laukimo laikui. Tokiu atveju plokštės ir programėlės rodmenys gali nesutapti – dėl to nesijaudinkite.

PASTABA: bendrovė neatsako už jokias problemas ir sutrikimus, kuriuos sukėlė internetas, „Wi-Fi“ maršruto parinktuvas ir išmanieji įrenginiai.
Dėl išsamesnės pagalbos kreipkitės į pirminį paslaugų teikėją.

PROGRAMĖLĖS ATSISIUNTIMAS IR ĮDIEGIMAS

Programėlių parduotuvėje („Google Play Store“, „Apple App Store“) ieškokite „MSmartHome“ ir suraskite programėlę MSmartHome. Atsisiųskite ir įdiekite ją savo telefone. Programėlę taip pat galite atsisiųsti nuskaitę toliau pateiktą QR kodą.







- Prieš registruodamiesi ir konfigūruodami tinklą įsitikinkite, kad mobilusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo maršruto parinktuvo, o maršruto parinktuvas – prie interneto.
- Įsitikinkite, kad mobilusis įrenginys jau prijungtas prie belaidžio tinklo, kurį norite naudoti. Taip pat pamirškite kitus nereikalingus belaidžius tinklus, kad jie netrukdytų konfigūruoti.

TINKLO KONFIGŪRAVIMAS

⚠ DĖMESIO


- Būtina pamiršti kitus aplinkinius tinklus ir įsitikinti, kad „Android“ arba IOS įrenginys prijungtas tik prie belaidžio tinklo, kurį norite konfigūruoti.
- Įsitikinkite, kad „Android“ arba IOS įrenginio belaidžio tinklo funkcija veikia tinkamai ir įrenginys gali automatiškai vėl prisijungti prie pradinio belaidžio tinklo.

Kaip įjungti AP tinklo konfigūravimo režimą

Mygtuku **FUNC.** pasirinkite piktogramą ir paspauskite mygtuką **CONFIRM**.
Jei ima mirksėti piktograma, AP režimas įjungtas.


Registracija ir prisijungimas

Atidarykite programėlę MSmartHome ir sukurkite naują paskyrą (taip pat galite registruotis per trečiosios šalies paskyrą). Jei jau turite paskyrą, prisijunkite su ja.

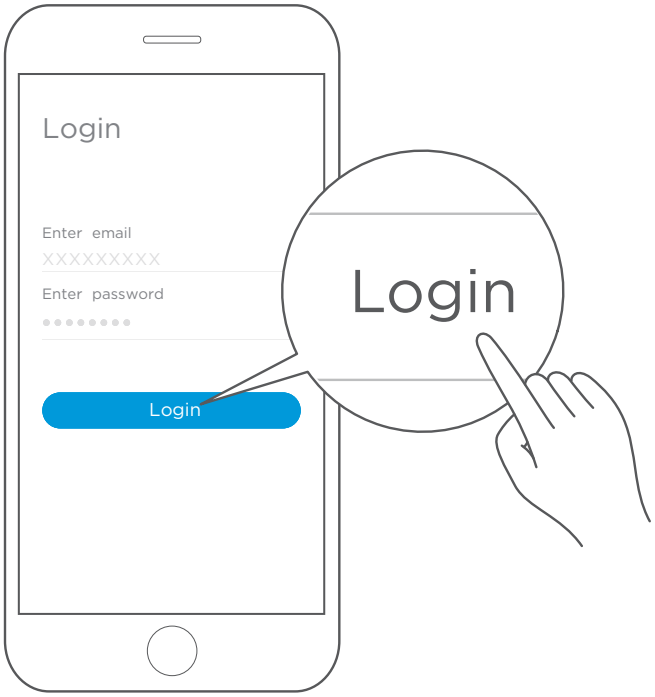


Įrenginių prijungimas prie MSmartHome

1. Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas prijungtas prie belaidžio tinklo. Jei ne, eikite į nustatymus, įjunkite belaidį ryšį, pasirinkite belaidį tinklą ir prie jo prisijunkite. Taip pat įjunkite telefono „Bluetooth“ ryšį. Jei jis išjungtas, įjunkite jį nustatymuose.
2. Įjunkite savo įrenginius.
3. Telefone atidarykite programėlę MSmartHome.
4. Pasirodžius pranešimui „Smart devices discovered nearby“, spustelėkite jį ir pridėkite įrenginį.

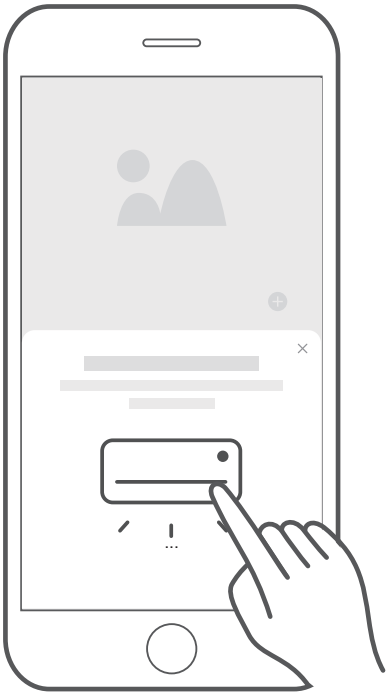

5. Jei pranešimas nepasirodo, puslapyje pasirinkite „+“ ir galimų netoliese esančių įrenginių sąraše pasirinkite savo įrenginį. Jei jūsų įrenginio sąraše nėra, pridėkite jį rankiniu būdu pagal įrenginio kategoriją.

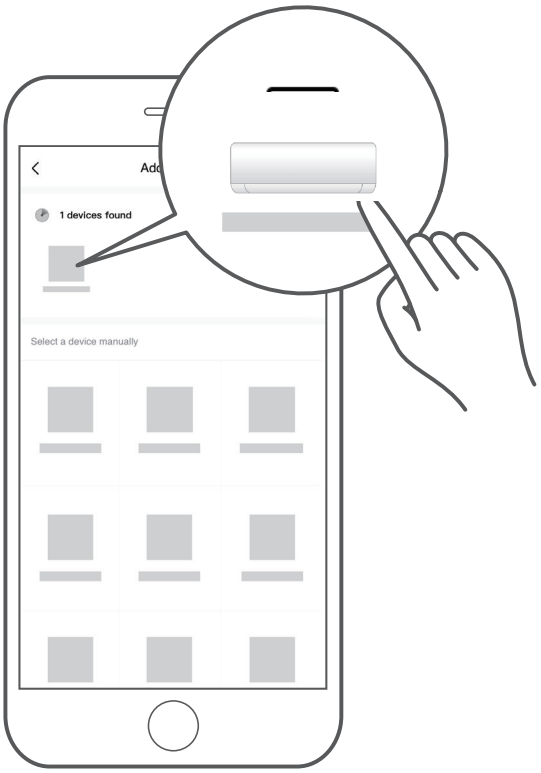

6. Prijunkite įrenginį prie belaidžio tinklo vadovaudamiesi programėlės nurodymais. Jei prisijungti nepavyksta, toliau vykdykite programėlėje pateikiamus nurodymus.



PASTABA:
- Įsitikinkite, kad įrenginiai įjungti.
- Jungdami įrenginį prie tinklo, laikykite mobilųjį telefoną pakankamai arti įrenginio.
- Prijunkite mobilųjį telefoną prie namų belaidžio tinklo ir įsitikinkite, kad žinote belaidžio tinklo slaptažodį.
- Patikrinkite, ar maršruto parinktuvas palaiko 2,4 GHz belaidžio tinklo dažnių juostą, ir ją įjunkite. Jei nežinote, ar maršruto parinktuvas palaiko 2,4 GHz juostą, kreipkitės į jo gamintoją.
- Įrenginys negali prisijungti prie belaidžio tinklo, kuriam reikia autentifikavimo (tokie tinklai paprastai būna viešose vietose, pvz., viešbučiuose, restoranuose ir pan.). Prisijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo, kuriam autentifikavimo nereikia.
- Rekomenduojama naudoti belaidžio tinklo pavadinimą, sudarytą tik iš raidžių ir skaičių. Jei belaidžio tinklo pavadinime yra specialiųjų simbolių, pakeiskite jį maršruto parinktuve.
- Jungdami įrenginius prie tinklo, išjunkite mobiliojo telefono funkciją WLAN+ („Android“) arba WLAN Assistant (iOS).
- Jei įrenginys anksčiau buvo prijungtas prie belaidžio tinklo, bet jį reikia prijungti iš naujo, programėlės pradžios puslapyje spustelėkite „+“ ir, vadovaudamiesi programėlės nurodymais, vėl pridėkite įrenginį pagal kategoriją ir modelį.

PROGRAMĖLĖS DEKLARACIJA

Šiuo pareiškiame, kad šis išmanusis modulis (Smart kit) atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas.
Pridedama visos atitikties deklaracijos (AD) kopija. (Tik Europos Sąjungos gaminiams)

DĖMESIO:
Belaidžio tinklo modulių modeliai: US-SK107, EU-SK107:


FCC ID: 2ADQOMDNA21
IC: 12575A-MDNA21
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį, jame yra licencijos nereikalaujančių siųstuvų / imtuvų, atitinkančių Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento licencijos nereikalaujančius RSS standartus.
Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:
(1) šis įrenginys negali sukelti trukdžių ir
(2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.
Įrenginį naudokite tik pagal pateiktas instrukcijas.
Dėl šio įrenginio pakeitimų ar modifikacijų, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, naudotojas gali netekti teisės naudoti šią įrangą.
Šis įrenginys atitinka FCC spinduliuotės poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Kad nebūtų viršytos FCC radijo dažnių poveikio ribos, įprastai veikiant žmogus turi būti ne arčiau kaip 20 cm (8 colių) atstumu nuo antenos.

PASTABA: ši įranga išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio ribines vertes pagal FCC taisyklių 15 dalį.
Šios ribinės vertės skirtos užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingųjų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl, jei ji įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti žalingųjų radijo ryšio trukdžių. Tačiau negarantuojama, kad konkrečioje vietoje trukdžių neatsiras. Jei ši įranga sukelia žalingųjų radijo ar televizijos signalų priėmimo trukdžių (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), naudotojui rekomenduojama pabandyti juos pašalinti viena ar keliomis iš šių priemonių:
--Pakeiskite imtuvo antenos kryptį ar vietą.
--Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
--Prijunkite įrangą prie kitos grandinės lizdo nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
--Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / TV specialistą.

Funkcijos Breezeless nustatymas DIP jungikliu.


PASTABA: ši funkcija veikia tik šaldymo režimu.
Ši funkcija yra tik kai kuriuose modeliuose.


VIDINIO BLOKO PAGRINDINĖ PLOKŠTĖ




SW2 turi 2 DIP jungiklius: SW2-1 ir SW2-2

SW2-2 valdo funkciją Breezeless.

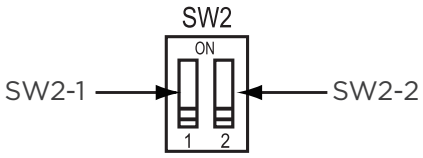

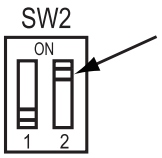

Nustačius DIP jungiklį SW2-2 į padėtį „ON“, funkcija Breezeless įjungiama.

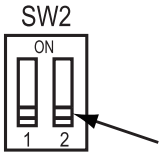


Nustačius DIP jungiklį SW2-2 į padėtį „OFF“, funkcija Breezeless išjungiama.

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Modelis	RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1, RG10A1(B2S)/BGEF,RG10A2(B2S)/BGEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF, RG10A10(B2S)/BGEF
Vardinė įtampa	3,0 V (sausosios baterijos R03/LR03 × 2)
Signalo priėmimo nuotolis	8m
Naudojimo aplinka	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Greitos pradžios vadovas

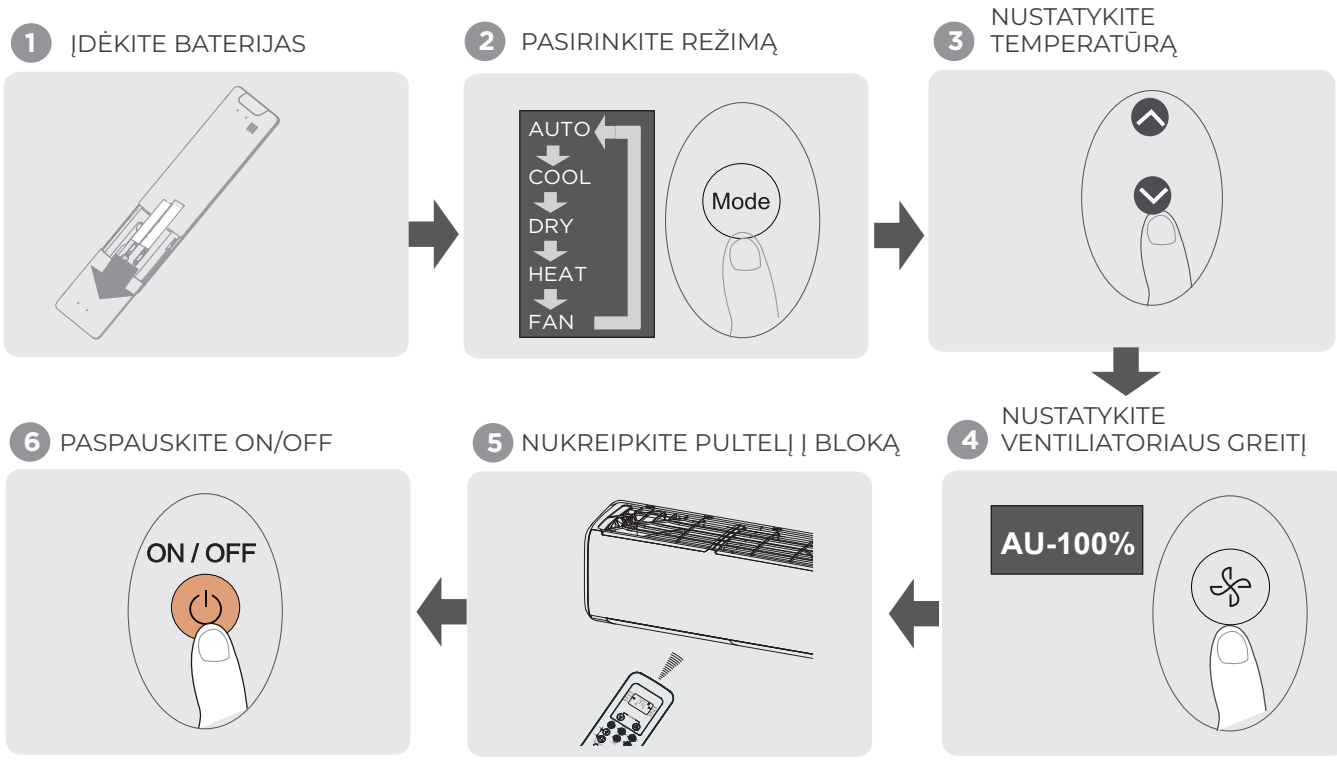

NEŽINOTE, KĄ ATLIEKA FUNKCIJA?
Išsamų oro kondicionieriaus naudojimo aprašymą rasite šio vadovo skyriuose „Pagrindinių funkcijų naudojimas“ ir „Papildomų funkcijų naudojimas“.

SVARBI PASTABA


- Jūsų pultelio mygtukų išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduotos.
- Jei vidiniame bloke nėra tam tikros funkcijos, paspaudus tos funkcijos mygtuką pultelyje nieko neįvyks.

Darbas su pulteliu

Baterijų įdėjimas ir keitimas

Kai kuriuose modeliuose kartu su oro kondicionieriumi pateikiamos dvi baterijos. Prieš naudodami pultelį, įdėkite į jį baterijas.

1. Nustumkite pultelio galinį dangtelį žemyn – atsidengs baterijų skyrelis.
2. Įdėkite baterijas taip, kad jų (+) ir (–) poliai atitiktų ženklus baterijų skyrelio viduje.
3. Užstumkite baterijų dangtelį atgal į vietą.

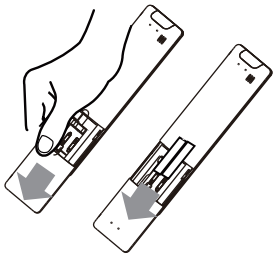


Pultelis

- Tiesioginė saulės šviesa gali trikdyti infraraudonojo signalo imtuvą.
- Tarp pultelio ir prietaiso turi būti tiesioginis matomumas be kliūčių.
- Jei pultelio signalai valdo kitą prietaisą, perkelkite tą prietaisą į kitą vietą arba kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Baterijų šalinimas

- Neišmeskite baterijų kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Baterijas šalinkite laikydamiesi vietos teisės aktų.
- Po šalinimo ženklu ant baterijų gali būti nurodytas cheminis simbolis. Jis reiškia, kad baterijoje yra sunkiojo metalo, kurio koncentracija viršija nustatytą ribą. Pavyzdžiui, Pb – švinas (> 0,004 %).

- Prietaisai ir panaudotos baterijos turi būti apdorojami specializuotoje įmonėje, kad būtų pakartotinai panaudoti, perdirbti ir utilizuoti. Tinkamai juos šalindami padėsite išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

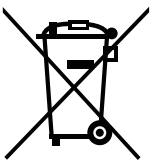

Pb

Baterijų veikimas

Kad gaminys veiktų optimaliai:
- Nenaudokite kartu senų ir naujų arba skirtingų gamintojų baterijų.
- Nepalikite baterijų pultelyje, jei neketinate juo naudotis ilgiau nei 2 mėnesius.


Pastabos dėl pultelio naudojimo

Įrenginys turi atitikti vietos nacionalinius teisės aktus.
- Kanadoje jis turi atitikti CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).
- JAV šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:
  (1) šis įrenginys negali sukelti žalingųjų trukdžių ir
  (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Ši įranga išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio ribines vertes pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribinės vertės skirtos užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingųjų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl, jei ji įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti žalingųjų radijo ryšio trukdžių. Tačiau negarantuojama, kad konkrečioje vietoje trukdžių neatsiras. Jei ši įranga sukelia žalingųjų radijo ar televizijos signalų priėmimo trukdžių (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), naudotojui rekomenduojama pabandyti juos pašalinti viena ar keliomis iš šių priemonių:
- Pakeiskite imtuvo antenos kryptį ar vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės lizdo nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / TV specialistą.
- Pakeitimai ar modifikacijos, kurių nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti šią įrangą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Mygtukai ir funkcijos

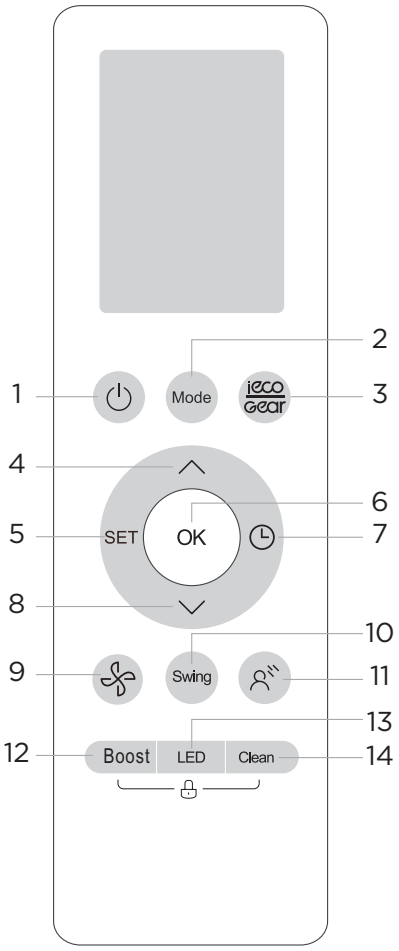

Modelis:

RG10A2(B2S)/BGEFU1.

RG10A10(B2S)/BGEF(20-28°C/68-82°F).


RG10A(B2S)/BGEF & RG10A(B2S)/BGEFU1 (nėra funkcijos Fresh)

RG10A2(B2S)/BGCEFU1 & RG10A2(B2S)/BGCEF (tik šaldymo modeliai, nėra automatinio ir šildymo režimų)

Aprašymas		
Nr. 1	⏻	**ON/OFF** Įjungia arba išjungia įrenginį.
Nr. 2	Mode	**MODE** Automatinis > Šaldymas > Sausinimas > Šildymas > Ventiliatorius **PASTABA:** tik šaldymo prietaisuose šildymo režimo nėra.
Nr. 3	eco gear	**ECO/GEAR** ECO > GEAR(75%) > GEAR(50%) > Ankstesnis nustatytas režimas > ECO
Nr. 4	∧	**TEMP.** Temperatūra didinama 1 °C (1 °F) žingsniu. Didžiausia temperatūra – 30 °C (86 °F). (Mygtukus ∧ ir ∨ kartu palaikius 3 sekundes, temperatūra rodoma °C arba °F skalėje.)
Nr. 5	SET	**SET** Air magic/UV lempa* > Sleep > Follow Me > AP režimas* > Air magic/UV lempa* [*]: priklauso nuo modelio
Nr. 6	OK	**OK** Naudojamas pasirinktoms funkcijoms patvirtinti
Nr. 7	🕒	**TIMER** Nustatykite laikmatį įrenginiui įjungti arba išjungti
Nr. 8	∨	**TEMP.** Temperatūra mažinama 1 °C (1 °F) žingsniu. Mažiausia temperatūra – 16 °C (60 °F)
Nr. 9		**FAN SPEED** **AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%** Mygtuku TEMP ∧ ar ∨ ventiliatoriaus greitis didinamas / mažinamas 1 % žingsniu.
Nr. 10	Swing	SWING Įjungia / išjungia horizontalios mentelės judėjimą. Palaikius 2 sekundes, įjungiamas automatinis vertikalių mentelių judėjimas (kai kuriuose modeliuose).
Nr. 11		BREEZE AWAY Neleidžia oro srautui pūsti tiesiai į kūną (tik šaldymo, ventiliatoriaus ir sausinimo režimais)
Nr. 12	Boost	BOOST Norima temperatūra pasiekiama kuo greičiau.
Nr. 13	LED	LED Įjungia / išjungia LED ekraną ir kondicionieriaus garsą
Nr. 14	Clean	CLEAN Įjungia / išjungia funkciją Self Clean arba Active Clean.
Nr. 15	Boost — 🔒 — Clean	**LOCK** Abu šiuos mygtukus vienu metu palaikius nuspaustus 5 sekundes, pultelio mygtukai užrakinami. Abu mygtukus palaikius nuspaustus 2 sekundes, mygtukai atrakinami.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Mygtukai ir funkcijos

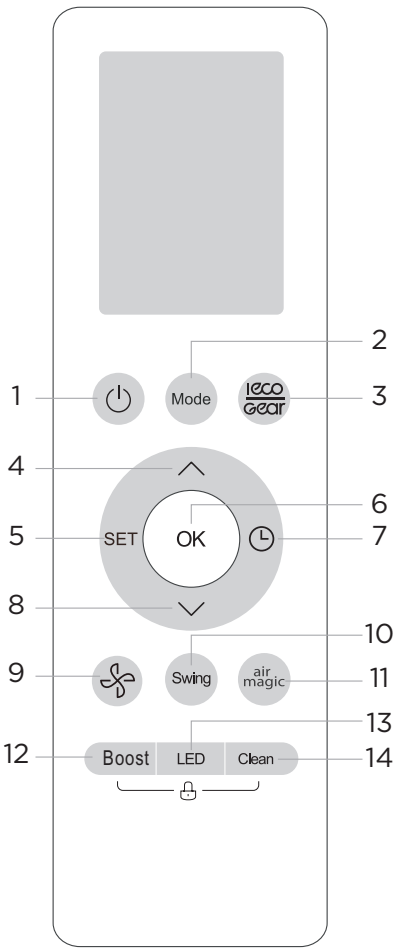

Modelis:


RG10A1(B2S)/BGEF

	Aprašymas
Nr. 1	**ON/OFF** Įjungia arba išjungia įrenginį.
Nr. 2	**MODE** Automatinis > Šaldymas > Sausinimas > Šildymas > Ventiliatorius **PASTABA:** tik šaldymo prietaisuose šildymo režimo nėra.
Nr. 3	**ECO/GEAR** ECO > GEAR(75%) > GEAR(50%) > Ankstesnis nustatytas režimas > ECO
Nr. 4	**TEMP.** Temperatūra didinama 1 °C (1 °F) žingsniu. Didžiausia temperatūra – 30 °C (86 °F). (Mygtukus ir kartu palaikius 3 sekundes, temperatūra rodoma °C arba °F skalėje.)
Nr. 5	**SET** Breeze away* > Sleep > Follow Me > AP režimas* > Breeze away* [*]: priklauso nuo modelio
Nr. 6	**OK** Naudojamas pasirinktoms funkcijoms patvirtinti
Nr. 7	**TIMER** Nustatykite laikmatį įrenginiui įjungti arba išjungti
Nr. 8	**TEMP.** Temperatūra mažinama 1 °C (1 °F) žingsniu. Mažiausia temperatūra – 16 °C (60 °F)
Nr. 9	**FAN SPEED** **AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100%** Mygtuku TEMP ar ventiliatoriaus greitis didinamas / mažinamas 1 % žingsniu.
Nr. 10	SWING Įjungia / išjungia horizontalios mentelės judėjimą. Palaikius 2 sekundes, įjungiamas automatinis vertikalių mentelių judėjimas (kai kuriuose modeliuose).
Nr. 11	**Air magic** Įjungia / išjungia funkciją Air magic ir UV-C lempą (jei yra).
Nr. 12	BOOST Norima temperatūra pasiekiama kuo greičiau.
Nr. 13	LED Įjungia / išjungia LED ekraną ir kondicionieriaus garsą
Nr. 14	CLEAN Įjungia / išjungia funkciją Self Clean arba Active Clean.
Nr. 15	Boost — Clean **LOCK** Abu šiuos mygtukus vienu metu palaikius nuspaustus 5 sekundes, pultelio mygtukai užrakinami. Abu mygtukus palaikius nuspaustus 2 sekundes, mygtukai atrakinami.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio ekrano indikatoriai

Įjungus pultelį, ekrane rodoma informacija.

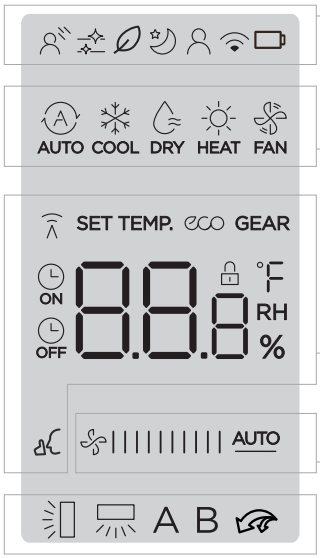

Breeze* Away | Active clean | Air magic/* UV lempos režimas | Miego režimas | Follow me | Belaidis valdymas | Senka baterija (jei mirksi)

Režimo rodmuo: rodo esamą režimą

AUTO | COOL | DRY | HEAT | FAN

Siuntimo ženklas | ECO funkcija | GEAR funkcija | Laikmatis ON | Laikmatis OFF | Užrakto funkcija | Funkcija Silence

Temperatūra / laikmatis / ventiliatoriaus greitis

Numatytai rodo nustatytą temperatūrą, taip pat ventiliatoriaus greitį arba laikmačio nustatymą (TIMER ON/OFF).

VENTILIATORIAUS GREITIS

AUTO	TYLUS	MAŽAS	VIDUTINIS	DIDELIS
AUTO	1% 2-20%	21-40%	41-60%	61-80% 81-100%

Pastaba: automatiniu ir sausinimo režimais greitis nereguliuojamas.

Horizontalios mentelės judėjimas

Automatinis vertikalių mentelių judėjimas

A B
Šiame įrenginyje nėra

Boost režimas

[*]: priklauso nuo modelio

PASTABA

1. Visi paveikslėlyje pavaizduoti indikatoriai pateikti tik aiškumo dėlei. Faktiškai veikiant, ekrane rodomi tik atitinkamų funkcijų ženklai.


Pagrindinių funkcijų naudojimas

PASTABA

Prieš naudodami įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie elektros tinklo ir gauna maitinimą.

Automatinis režimas

Pasirinkite automatinį režimą → Nustatykite norimą temperatūrą → Įjunkite oro kondicionierių

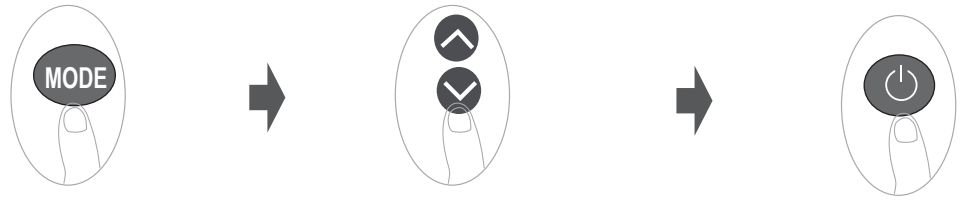


PASTABA:

1. Automatiniu režimu įrenginys, atsižvelgdamas į nustatytą temperatūrą, automatiškai pasirenka šaldymo, ventiliatoriaus arba šildymo funkciją.
2. Automatiniu režimu ventiliatoriaus greičio nustatyti negalima.


Šaldymo arba šildymo režimas

Pasirinkite šaldymo / šildymo režimą → Nustatykite temperatūrą → Nustatykite ventiliatoriaus greitį → Įjunkite oro kondicionierių

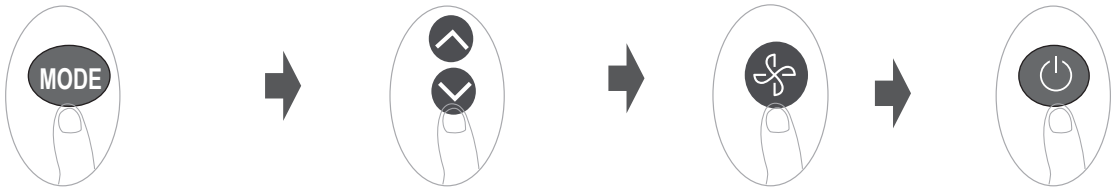

Sausinimo režimas


Pasirinkite sausinimo režimą → Nustatykite norimą temperatūrą → Įjunkite oro kondicionierių

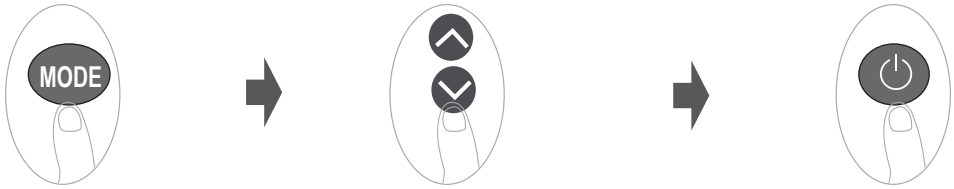

PASTABA: sausinimo režimu ventiliatoriaus greičio nustatyti negalima, nes jis reguliuojamas automatiškai.

Ventiliatoriaus režimas

Pasirinkite ventiliatoriaus režimą → Nustatykite ventiliatoriaus greitį → Įjunkite oro kondicionierių

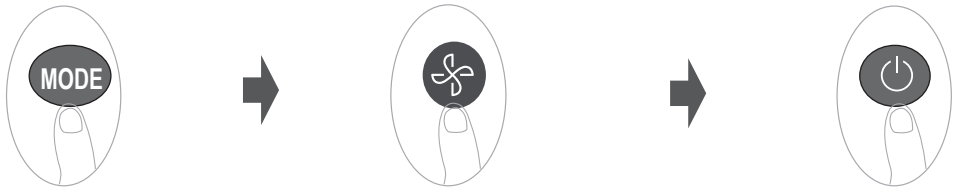

PASTABA: ventiliatoriaus režimu temperatūros nustatyti negalima, todėl pultelio ekrane temperatūra nerodoma.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Laikmačio nustatymas


TIMER ON/OFF – nustatykite laiką, po kurio įrenginys automatiškai įsijungs / išsijungs.

TIMER ON nustatymas

Paspauskite mygtuką TIMER, kad pradėtumėte įjungimo laiko nustatymą.

Kelis kartus spausdami Temp. aukštyn arba žemyn, nustatykite norimą įrenginio įjungimo laiką.

Nukreipkite pultelį į įrenginį, palaukite 1 s – įsijungs TIMER ON.

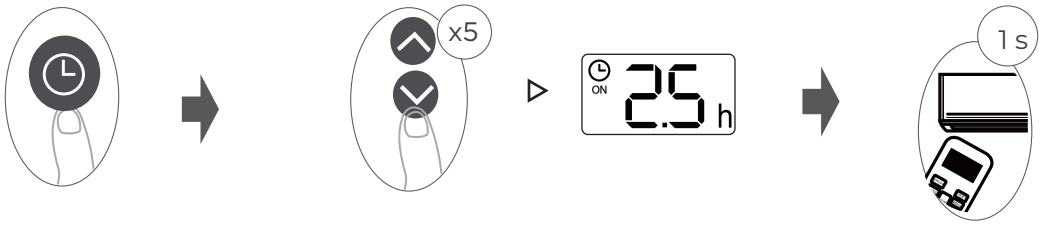


TIMER OFF nustatymas

Paspauskite mygtuką TIMER, kad pradėtumėte išjungimo laiko nustatymą.

Kelis kartus spausdami Temp. aukštyn arba žemyn, nustatykite norimą įrenginio išjungimo laiką.

Nukreipkite pultelį į įrenginį, palaukite 1 s – įsijungs TIMER OFF.

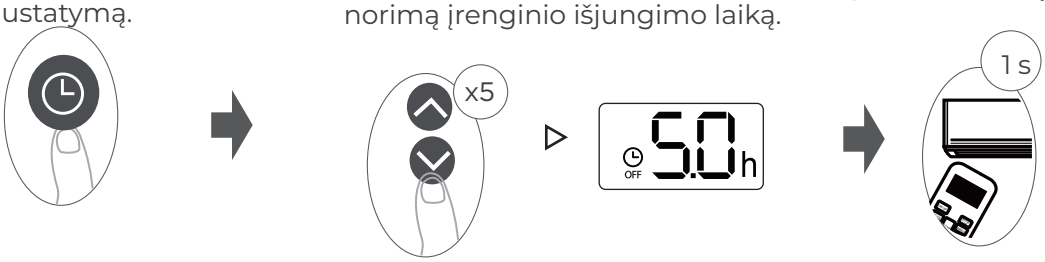



PASTABA:

1. Nustatant TIMER ON arba TIMER OFF, kiekvienu paspaudimu laikas didinamas 30 minučių, iki 10 valandų. Po 10 valandų ir iki 24 laikas didinamas 1 valandos žingsniu. (Pavyzdžiui, paspaudę 5 kartus gausite 2,5 h, o paspaudę 10 kartų – 5 h.) Po 24 laikmatis grįš į 0,0.
2. Bet kurią funkciją atšaukite nustatydami jos laikmatį į 0,0 h.

TIMER ON ir OFF nustatymas (pavyzdys)

Atminkite, kad abiem funkcijoms nustatyti laiko tarpai skaičiuojami valandomis nuo esamo laiko.

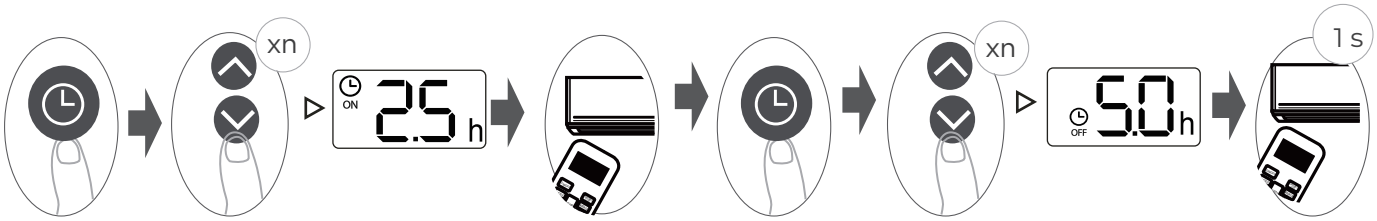

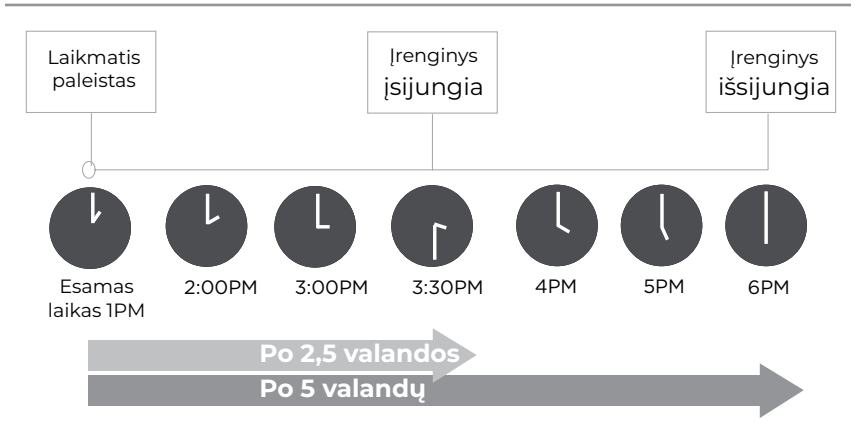


Pavyzdys: jei dabar 1:00PM, nustačius laikmatį pagal aukščiau nurodytus veiksmus, įrenginys įsijungs po 2,5 h (3:30PM) ir išsijungs 6:00PM.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Papildomų funkcijų naudojimas

Funkcija Swing

Paspauskite mygtuką Swing

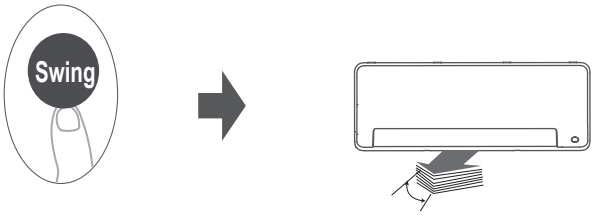


Paspaudus mygtuką Swing, horizontali mentelė automatiškai judės aukštyn ir žemyn. Paspauskite dar kartą, kad ji sustotų.

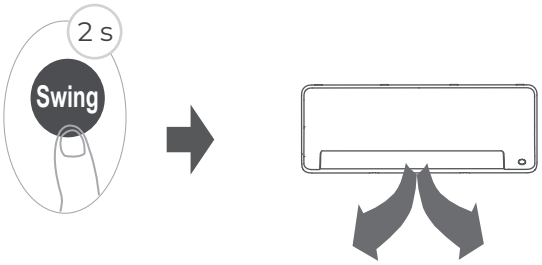

Palaikius šį mygtuką nuspaustą ilgiau nei 2 sekundes, įjungiamas vertikalių mentelių judėjimas (priklauso nuo modelio).

Oro srauto kryptis

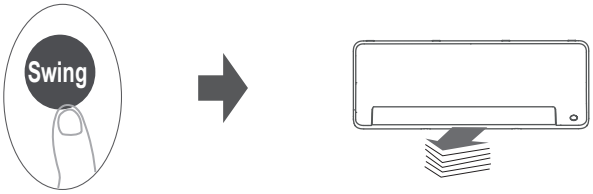

Toliau spaudžiant mygtuką SWING, galima nustatyti penkias skirtingas oro srauto kryptis. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, mentelė pasisuka tam tikru kampu. Spauskite mygtuką, kol pasieksite norimą kryptį (priklauso nuo modelio).

LED EKRANAS



Šiuo mygtuku įjungiamas ir išjungiamas vidinio bloko ekranas.




Palaikykite šį mygtuką nuspaustą ilgiau nei 5 sekundes (kai kuriuose modeliuose).

Palaikius šį mygtuką nuspaustą ilgiau nei 5 sekundes, vidinio bloko ekrane bus rodoma faktinė patalpos temperatūra. Dar kartą palaikius ilgiau nei 5 sekundes, vėl bus rodoma nustatyta temperatūra.

Funkcija BOOST

Paspauskite mygtuką Boost

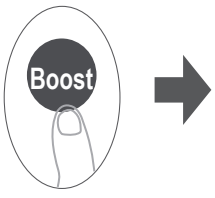

Šaldymo režimu pasirinkus funkciją Boost, įrenginys pūs vėsų orą stipriausiu srautu, kad greičiau pradėtų šaldyti.

Šildymo režimu pasirinkus funkciją Boost, įrenginys pūs šiltą orą stipriausiu srautu, kad greičiau pradėtų šildyti (kai kuriuose modeliuose). Įrenginiuose su elektriniais šildymo elementais įsijungs elektrinis šildytuvas ir paspartins šildymą.

Funkcija ECO/GEAR



Paspaudus šį mygtuką, energiją taupantys režimai įjungiami tokia seka:
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Ankstesnis nustatytas režimas → ECO.....
Pastaba: ši funkcija veikia tik šaldymo režimu.

ECO režimas:
Šaldymo režimu paspaudus šį mygtuką, pultelis automatiškai nustatys 24 °C / 75 °F temperatūrą ir automatinį ventiliatoriaus greitį energijai taupyti (tik jei nustatyta temperatūra žemesnė nei 24 °C / 75 °F). Jei nustatyta temperatūra aukštesnė nei 24 °C / 75 °F, paspaudus mygtuką ECO, ventiliatoriaus greitis persijungs į automatinį, o nustatyta temperatūra nepasikeis.

PASTABA: paspaudus mygtuką ECO, pakeitus režimą arba nustačius žemesnę nei 24 °C / 75 °F temperatūrą, ECO režimas išjungiamas. Veikiant ECO režimu, nustatyta temperatūra turi būti 24 °C / 75 °F arba aukštesnė, todėl gali būti nepakankamai vėsu. Jei jaučiate diskomfortą, tiesiog dar kartą paspauskite mygtuką ECO ir jį išjunkite.

GEAR režimas:

Mygtuku ECO/GEAR įjungiamas GEAR režimas tokia seka:
75 % (iki 75 % elektros energijos sąnaudų) → 50 % (iki 50 % elektros energijos sąnaudų) → Ankstesnis nustatytas režimas.

Veikiant GEAR režimu, pasirinkus norimą elektros energijos sąnaudų režimą, po 3 sekundžių ekrane vėl rodoma nustatyta temperatūra.

Funkcija Silence




Palaikius mygtuką Fan ilgiau nei 2 sekundes, funkcija Silence įjungiama / išjungiama.

Dėl žemo kompresoriaus veikimo dažnio šaldymo ir šildymo galia gali būti nepakankama. Veikimo metu paspaudus mygtuką ON/OFF, Mode, Sleep, Boost arba Clean, funkcija Silence atšaukiama.


Funkcija FP

Šildymo režimu, kai nustatyta 16 °C / 60 °F temperatūra, per vieną sekundę 2 kartus paspauskite šį mygtuką – įsijungs funkcija FP.

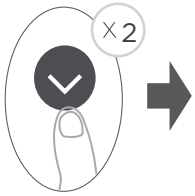

Įrenginys veiks dideliu ventiliatoriaus greičiu (kai veikia kompresorius), o temperatūra bus automatiškai nustatyta 8 °C / 46 °F.

Funkcija SET

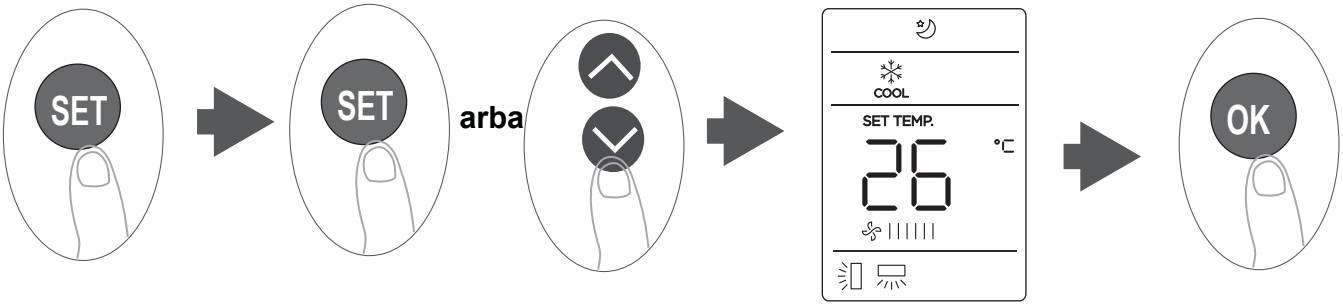

- Paspauskite SET – įjungsite funkcijų nustatymą, tada mygtuku SET arba TEMP ⌄ ar TEMP ⌃ pasirinkite norimą funkciją. Pasirinktas simbolis mirksės ekrane; norėdami patvirtinti, paspauskite mygtuką OK.
- Norėdami atšaukti pasirinktą funkciją, atlikite tuos pačius veiksmus.
- Paspaudus mygtuką SET, veikimo funkcijos perjungiamos tokia tvarka:

  Breeze Away* → Air magic/UV-C lamp* → Sleep → Follow Me → AP mode*

  [*]: jei jūsų pultelyje yra mygtukas Breeze Away arba Air magic, mygtuku SET negalima pasirinkti funkcijos Breeze Away arba Air magic/UV-C lempa.

Funkcija Breeze Away (kai kuriuose modeliuose):

Ši funkcija neleidžia oro srautui pūsti tiesiai į kūną, todėl jaučiate malonią, švelnią vėsą.

PASTABA: ši funkcija veikia tik šaldymo, ventiliatoriaus ir sausinimo režimais.

Air magic/UV-C lempa (kai kuriuose modeliuose)

Pasirinkus šią funkciją, įjungiama gaivinimo (Fresh) arba UV-C lempos (priklauso nuo modelio) funkcija. Jei yra abi funkcijos, jos įjungiamos kartu.

Miego režimas

Miego režimu sumažinamos energijos sąnaudos jums miegant (kai patogumui nereikia tų pačių temperatūros nustatymų).

PASTABA: miego režimas neveikia ventiliatoriaus ir sausinimo režimais.

Funkcija AP (kai kuriuose modeliuose):

Pasirinkite AP režimą, kad sukonfigūruotumėte belaidį tinklą. Kai kuriuose įrenginiuose tai neveikia paspaudus mygtuką SET. Norėdami įjungti AP režimą, per 10 sekundžių septynis kartus paspauskite mygtuką LED.

Funkcija Follow Me

Funkcija FOLLOW ME leidžia pulteliui matuoti temperatūrą jo buvimo vietoje ir kas 3 minutes siųsti šį signalą oro kondicionieriui. Naudojant automatinį, šaldymo arba šildymo režimą, aplinkos temperatūros matavimas pultelyje (o ne pačiame vidiniame bloke) leidžia oro kondicionieriui optimizuoti temperatūrą aplink jus ir užtikrinti didžiausią komfortą.

PASTABA: palaikius mygtuką Boost nuspaustą septynias sekundes, įjungiama / išjungiama funkcijos Follow Me atminties funkcija.

- Įjungus atminties funkciją, ekrane 3 sekundes rodoma „On“.
- Išjungus atminties funkciją, ekrane 3 sekundes rodoma „OF“.
- Kai atminties funkcija įjungta, paspaudus mygtuką ON/OFF, pakeitus režimą arba nutrūkus elektros tiekimui, funkcija Follow Me neatšaukiama.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

⚠ DĖMESIO

Vidinio bloko valymas

- Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, visada **IŠJUNKITE** oro kondicionierių ir atjunkite jo elektros maitinimą.
- Įrenginį valykite tik minkšta, sausa šluoste. Jei įrenginys labai nešvarus, galite jį nuvalyti šiltame vandenyje sudrėkinta šluoste.
- Įrenginio nevalykite chemikalais ar chemiškai apdorotomis šluostėmis.
- Įrenginio nevalykite benzenu, dažų skiedikliu, poliravimo milteliais ar kitais tirpikliais. Dėl jų plastikinis paviršius gali įtrūkti arba deformuotis.
- Prieš keisdami filtrą ar valydami, išjunkite įrenginį ir atjunkite jo elektros maitinimą. Išmontuoti ir atlikti techninę priežiūrą turi sertifikuotas specialistas.
- Išimdami filtrą nelieskite metalinių įrenginio dalių, nes galite įsipjauti į aštrius metalinius kraštus.
- Vidinio bloko vidaus neplaukite vandeniu. Tai gali sugadinti izoliaciją ir sukelti elektros smūgį.
- Džiovinamo filtro nelaikykite tiesioginėje saulėje – jis gali susitraukti.
- Bet kokią vidinio bloko techninę priežiūrą ir valymą turėtų atlikti įgaliotasis atstovas arba licencijuotas paslaugų teikėjas.
- Bet kokį įrenginio remontą turėtų atlikti įgaliotasis atstovas arba licencijuotas paslaugų teikėjas.
- Naudotojas negali atlikti techninės priežiūros ir valymo.

Oro kondicionieriaus priežiūra

Priežiūra – ilgalaikis nenaudojimas

Jei oro kondicionieriaus ilgą laiką nenaudosite, atlikite šiuos veiksmus:

Išjunkite įrenginį ir atjunkite maitinimą

Įjunkite ventiliatoriaus režimą, kol įrenginys visiškai išdžius

Priežiūra – patikra prieš sezoną

Po ilgo nenaudojimo arba prieš dažno naudojimo laikotarpį atlikite šiuos veiksmus:

Patikrinkite, ar nepažeisti laidai

Patikrinkite, ar nėra nuotėkio



Įsitikinkite, kad niekas neužstoja oro įleidimo ir išleidimo angų

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

GEDIMŲ ŠALINIMAS

⚠ DĖMESIO

Pasireiškus bet kuriai iš šių situacijų, nedelsdami išjunkite įrenginį!
- Maitinimo laidas pažeistas arba neįprastai įkaitęs
- Jaučiamas degėsių kvapas
- Įrenginys skleidžia garsius ar neįprastus garsus
- Perdega maitinimo saugiklis arba dažnai suveikia automatinis jungiklis
- Į įrenginį ar iš jo krinta vanduo ar kiti daiktai

NEBANDYKITE ŠIŲ GEDIMŲ ŠALINTI PATYS! NEDELSDAMI KREIPKITĖS Į ĮGALIOTĄJĮ SERVISO CENTRĄ.

Dažnos problemos

Toliau nurodytos problemos nėra gedimai ir daugeliu atvejų remonto nereikalauja.

Problema	Galimos priežastys
Įrenginys neįsijungia paspaudus mygtuką ON/OFF	Įrenginys turi 3 minučių apsaugos funkciją, kuri saugo jį nuo perkrovos. Išjungto įrenginio negalima vėl įjungti anksčiau nei po trijų minučių.
	Šaldymo ir šildymo modeliai: jei šviečia veikimo ir PRE-DEF (pašildymo / atitirpinimo) indikatoriai, lauko temperatūra per žema, todėl įjungta įrenginio apsauga nuo šalto oro srauto ir vyksta atitirpinimas.
	Tik šaldymo modeliai: jei šviečia indikatorius „Fan Only“, lauko temperatūra per žema, todėl įjungta įrenginio apsauga nuo užšalimo ir vyksta atitirpinimas.
Įrenginys iš šaldymo ar šildymo režimo persijungia į ventiliatoriaus režimą	Kad ant įrenginio nesusidarytų šerkšnas, jis gali pakeisti nustatymą. Temperatūrai pakilus, įrenginys vėl pradės veikti anksčiau pasirinktu režimu.
	Pasiekta nustatyta temperatūra, todėl įrenginys išjungia kompresorių. Įrenginys vėl pradės veikti, kai temperatūra vėl pasikeis.
Iš vidinio bloko sklinda baltas rūkas	Drėgnose vietovėse baltą rūką gali sukelti didelis patalpos oro ir kondicionuoto oro temperatūrų skirtumas.
Iš vidinio ir lauko blokų sklinda baltas rūkas	Kai po atitirpinimo įrenginys vėl pradeda veikti šildymo režimu, dėl atitirpinimo metu susidariusios drėgmės gali sklisti baltas rūkas.
Vidinis blokas kelia triukšmą	Mentelei grįžtant į pradinę padėtį, gali girdėtis oro srauto ūžesys.
	Kai sistema išjungta (OFF) arba veikia šaldymo režimu, girdimas cypimas. Jis girdimas ir veikiant kondensato siurbliui (pasirinktiniam).
	Po veikimo šildymo režimu dėl plastikinių įrenginio dalių plėtimosi ir traukimosi gali girdėtis cypimas.
Vidinis ir lauko blokai kelia triukšmą	Tylus šnypštimas veikimo metu: tai normalu, jį sukelia šaltnešio dujos, tekančios vidiniu ir lauko blokais.
	Tylus šnypštimas sistemai įsijungiant, ką tik sustojus arba atitirpinant: šis garsas normalus, jį sukelia sustojančios arba kryptį keičiančios šaltnešio dujos.
	Cypimas: veikimo metu dėl temperatūros pokyčių vykstantis normalus plastikinių ir metalinių dalių plėtimasis ir traukimasis gali sukelti cypimą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Problema	Galimos priežastys
Lauko blokas kelia triukšmą	Įrenginys skleidžia skirtingus garsus, priklausomai nuo esamo veikimo režimo.
Iš vidinio arba lauko bloko sklinda dulkės	Ilgai nenaudojamame įrenginyje gali susikaupti dulkių, kurios pasklinda jį įjungus. Tai galima sumažinti ilgai nenaudojamą įrenginį uždengiant.
Iš įrenginio sklinda nemalonus kvapas	Įrenginys gali sugerti aplinkos kvapus (pvz., baldų, maisto gaminimo, cigarečių ir pan.), kurie pasklinda jam veikiant.
	Įrenginio filtrai supelijo ir juos reikia išvalyti. Dėl jų keitimo kreipkitės tiesiai į kvalifikuotą specialistą.
Neveikia lauko bloko ventiliatorius	Veikimo metu ventiliatoriaus greitis reguliuojamas, kad gaminys veiktų optimaliai.

PASTABA: jei problema išlieka, kreipkitės į vietinį pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo centrą. Pateikite jiems išsamų įrenginio gedimo aprašymą ir modelio numerį.

Kilus problemoms, prieš kreipdamiesi į remonto įmonę patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Prastas šaldymas	Nustatyta temperatūra gali būti aukštesnė nei patalpos temperatūra	Sumažinkite nustatytą temperatūrą
	Vidinio arba lauko bloko šilumokaitis užterštas	Dėl šilumokaičio keitimo kreipkitės tiesiai į kvalifikuotą specialistą
	Oro filtras užterštas	Dėl oro filtro keitimo kreipkitės tiesiai į kvalifikuotą specialistą
	Užblokuota vieno iš blokų oro įleidimo ar išleidimo anga	Išjunkite įrenginį, pašalinkite kliūtį ir vėl jį įjunkite
	Atidarytos durys ir langai	Įsitikinkite, kad įrenginiui veikiant visos durys ir langai uždaryti
	Saulės šviesa sukelia per daug šilumos	Esant dideliam karščiui ar ryškiai saulei, uždarykite langus ir užtraukite užuolaidas
	Patalpoje per daug šilumos šaltinių (žmonės, kompiuteriai, elektronika ir pan.)	Sumažinkite šilumos šaltinių skaičių
	Dėl nuotėkio ar ilgalaikio naudojimo trūksta šaltnešio	Patikrinkite, ar nėra nuotėkio, prireikus užsandarinkite ir papildykite šaltnešio

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Įrenginys neveikia	Nutrūko elektros tiekimas	Palaukite, kol bus atkurtas maitinimas
	Išjungtas maitinimas	Įjunkite maitinimą
	Perdegė saugiklis	Dėl saugiklio remonto kreipkitės tiesiai į kvalifikuotą specialistą
	Išsikrovė pultelio baterijos	Pakeiskite baterijas
	Suveikė įrenginio 3 minučių apsauga	Iš naujo įjungę įrenginį, palaukite tris minutes
	Įjungtas laikmatis	Išjunkite laikmatį
Įrenginys dažnai įsijungia ir išsijungia	Sistemoje per daug arba per mažai šaltnešio	Dėl remonto kreipkitės tiesiai į kvalifikuotą specialistą
	Į sistemą pateko drėgmės ar nesuspaudžiamų dujų.	Dėl remonto kreipkitės tiesiai į kvalifikuotą specialistą
	Užsikimšusi sistemos grandinė	Dėl remonto kreipkitės tiesiai į kvalifikuotą specialistą
	Sugedo kompresorius	Dėl remonto kreipkitės tiesiai į kvalifikuotą specialistą
	Per aukšta arba per žema įtampa	Įrenkite įtampos reguliatorių
Prastas šildymas	Lauko temperatūra labai žema	Naudokite papildomą šildymo prietaisą
	Pro duris ir langus patenka šaltas oras	Įsitikinkite, kad naudojant įrenginį visos durys ir langai uždaryti
	Dėl nuotėkio ar ilgalaikio naudojimo trūksta šaltnešio	Dėl remonto kreipkitės tiesiai į kvalifikuotą specialistą
Indikatorių lemputės nuolat mirksi	Įrenginys gali sustoti arba toliau saugiai veikti. Jei indikatorių lemputės toliau mirksi arba rodomi klaidų kodai, palaukite apie 10 minučių. Problema gali išnykti savaime. Jei ne, atjunkite maitinimą ir vėl jį prijunkite. Įjunkite įrenginį. Jei problema išlieka, atjunkite maitinimą ir kreipkitės į artimiausią klientų aptarnavimo centrą.	
Vidinio bloko ekrane rodomas klaidos kodas, prasidedantis šiomis raidėmis: • **E(x), P(x), F(x)** • **EH(xx), EL(xx), EC(xx)** • **PH(xx), PL(xx), PC(xx)**		

Belaidžio pultelio gedimų šalinimas

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
Ventiliatoriaus greičio pakeisti nepavyksta.	Patikrinkite, ar pasirinktas automatinis režimas.	Automatiniu režimu ventiliatoriaus greitis nustatomas automatiškai ir jo pakeisti negalima.
	Patikrinkite, ar pasirinktas sausinimo režimas.	Sausinimo režimu mygtukas FAN SPEED neveikia. Ventiliatoriaus greitį galima keisti tik šaldymo, ventiliatoriaus ir šildymo režimais.
Temperatūra nerodoma	Patikrinkite, ar pasirinktas ventiliatoriaus režimas.	Ventiliatoriaus režimu temperatūros reguliuoti negalima.
Po kurio laiko išnyksta TIMER OFF	Jei buvo įjungta funkcija TIMER OFF, veikimas galėjo pasibaigti.	Oro kondicionierius automatiškai išsijungs nustatytu laiku, o indikatoriaus lemputė užges.
Po kurio laiko išnyksta TIMER ON indikatorius	Jei buvo įjungta funkcija TIMER ON, veikimas galėjo pasibaigti.	Oro kondicionierius automatiškai įsijungs nustatytu laiku, o indikatoriaus lemputė užges.
Paspaudus mygtuką ON/OFF, nesigirdi garso signalo.	Patikrinkite, ar pultelio signalo siųstuvas tinkamai nukreiptas į vidinio bloko infraraudonųjų spindulių signalo imtuvą.	Nukreipkite pultelį tiesiai į imtuvą ir du kartus paspauskite mygtuką ON/OFF.

PASTABA: jei atlikus pirmiau nurodytus patikrinimus ir diagnostiką problema išlieka, nedelsdami išjunkite įrenginį ir kreipkitės į įgaliotąjį serviso centrą.

Jei sprendime nurodyta kreiptis į kvalifikuotą specialistą, patys jokių veiksmų neatlikite ir kreipkitės tiesiai į kvalifikuotą specialistą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PREKIŲ ŽENKLAI, AUTORIŲ TEISĖS IR TEISINIS PAREIŠKIMAS

Midea logotipas, žodiniai prekių ženklai, prekybinis pavadinimas, prekės išvaizda ir visos jų versijos yra vertingas Midea Group ir (arba) jos susijusių įmonių („Midea“) turtas; Midea priklauso prekių ženklai, autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, taip pat visas prestižas, įgytas naudojant bet kurią Midea prekių ženklo dalį. Midea prekių ženklo naudojimas komerciniais tikslais be išankstinio rašytinio Midea sutikimo gali būti laikomas prekių ženklo pažeidimu arba nesąžininga konkurencija, pažeidžiant atitinkamus įstatymus.

Šį vadovą parengė Midea, ir Midea pasilieka visas jo autorių teises. Joks juridinis ar fizinis asmuo negali naudoti, kopijuoti, keisti, platinti viso šio vadovo ar jo dalies, taip pat pateikti ar parduoti jo kartu su kitais gaminiais be išankstinio rašytinio Midea sutikimo.

Visos aprašytos funkcijos ir nurodymai buvo aktualūs šio vadovo spausdinimo metu. Tačiau dėl patobulintų funkcijų ir konstrukcijos faktinis gaminys gali skirtis.

ŠALINIMAS IR PERDIRBIMAS

Svarbūs aplinkosaugos nurodymai (utilizavimo gairės Europoje)

Atitiktis EEĮA direktyvai ir gaminio atliekų šalinimas:
Šis gaminys atitinka ES EEĮA direktyvą. Šis gaminys pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) klasifikavimo simboliu.

Šis simbolis reiškia, kad pasibaigus gaminio eksploatavimo laikui jo negalima šalinti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Naudotą prietaisą būtina grąžinti į oficialų elektros ir elektroninių prietaisų perdirbimo surinkimo punktą. Apie tokias surinkimo sistemas teiraukitės vietos valdžios institucijų arba pardavėjo, iš kurio įsigijote gaminį. Kiekvienas namų ūkis atlieka svarbų vaidmenį atgaunant ir perdirbant senus prietaisus. Tinkamai šalinant naudotus prietaisus, padedama išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PRANEŠIMAS APIE DUOMENŲ APSAUGĄ

Teikdami su klientu sutartas paslaugas,
įsipareigojame be apribojimų laikytis visų taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų, atsižvelgiant į sutartas šalis, kuriose klientui bus teikiamos paslaugos, taip pat, kai taikytina, ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

Paprastai duomenis tvarkome tam, kad įvykdytume pagal su jumis sudarytą sutartį prisiimtus įsipareigojimus, taip pat gaminių saugos sumetimais ir siekdami apsaugoti jūsų teises, susijusias su garantijos ir gaminio registracijos klausimais. Kai kuriais atvejais, tačiau tik užtikrinus tinkamą duomenų apsaugą, asmens duomenys gali būti perduoti gavėjams, esantiems už Europos ekonominės erdvės ribų.

Daugiau informacijos pateiksime paprašius. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti adresu **MideaDPO@midea.com**. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, pavyzdžiui, teise nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekite su mumis adresu **MideaDPO@midea.com**. Daugiau informacijos rasite nuskaitę QR kodą.

Siekiant tobulinti gaminį, konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Išsamesnės informacijos teiraukitės pardavimo atstovo arba gamintojo. Visi vadovo atnaujinimai bus skelbiami serviso svetainėje – patikrinkite, ar turite naujausią versiją.

Importuotojas: Midea Italia S.r.l. a socio unico Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano (MI) -Italy-
Midea Europe GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 14 65760 Eschborn, Germany

Gamintojas: Guangdong Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd
NO.22 Lingang Road, Beijiao Town, Foshan City, Guangdong, P.R.China

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

RED atitikties deklaracija (AD)

Unikalus šios AD identifikatorius: NO.20240713001

Mes,

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.
Lingang Road, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad gaminys:

gaminio pavadinimas: LAIDINIS NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS
prekės pavadinimas: Midea
tipas arba modelis: KJR-120M(X6W)/BGEF
susijusi papildoma informacija: .....
(pvz., partija, siunta ar serijos numeris, gaminių šaltiniai ir kiekiai)

kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka esminius ir kitus susijusius Radijo įrenginių direktyvos (2014/53/ES) reikalavimus.
Gaminys atitinka šiuos standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus:

SVEIKATA IR SAUGA (3 str. 1 d. a p.): EN 62311:2008, EN IEC 62311:2020,EN IEC 60730-2-9:2019+A1:2019,EN50665:2017; EN IEC 60730-2-7:2020, EN 60730-1:2016+A1:2019

EMS (3 str. 1 d. b p.): EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) , EN 55014-1:2017+A11:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:2015, EN IEC 55014-2:2021, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-1:2019

SPEKTRAS (3 str. 2 d.): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

KITA (įskaitant 3 str. 3 d. ir savanoriškas specifikacijas): .....
(standarto (-ų) ar kito norminio dokumento (-ų) pavadinimas ir (arba) numeris bei išleidimo data)

Galiojimo apribojimai (jei yra): .....

Papildoma informacija:

Dalyvaujanti notifikuotoji įstaiga: N/A.....
.....
.....
Techninę bylą saugo: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.
.....

Išdavimo vieta ir data (šios AD): Foshan/2024-07-13

Jacky_huang

Pasirašė gamintojas arba jo vardu: .....
(įgalioto asmens parašas)

Vardas, pavardė (spausdintinėmis raidėmis):.....Jacky Huang.....
Pareigos: .....Techninis vadovas .....

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Midea

make yourself at home

www.midea.com

© Midea 2023 visos teisės saugomos

QS004UI-T1&T2
16123000A32537

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos