Oro kondicionierius
Naudotojo vadovas

Belaidis nuotolinio valdymo pultelis

- Dėkojame, kad įsigijote šį Samsung gaminį.
- Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

SAMSUNG

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Turinys

Saugos informacija 3

Saugos informacija 3

Pasiruošimas 4

Perskaitykite prieš naudodami 4

Pultelio apžvalga 6

Pultelio naudojimas 10

Oro kondicionieriaus valdymas 10

Pradiniai nustatymai – modelis / temp. vienetas 10

Šildymo diapazono nustatymas 11

Veikimo režimai • Temperatūros reguliavimas • Ventiliatoriaus greičio reguliavimas 12

Oro srauto krypties reguliavimas 13

WindFree Cooling funkcija 14

Pagrindinės išmaniosios funkcijos 16

AI Comfort režimas 16

Automatinis režimas • Auto Mode funkcija 17

Šaldymo režimas • Sausinimo režimas 18

Ventiliatoriaus režimas • Šildymo režimas 19

Įvairios išmaniosios funkcijos 20

Purify funkcija • Turbo funkcija 20

Auto Clean funkcija 21

Motion Detection funkcija 22

Quiet funkcija • Long Wind funkcija 23

Atskiras oro srauto krypties valdymas 24

Atskiras vidinių blokų valdymas 25

Freeze Wash funkcija 26

Garsinio signalo funkcija • Ekrano apšvietimo funkcija • Filtro valymo priminimo panaikinimas 28

AI Diagnostics funkcija 29

Įjungimo / išjungimo laikmačio funkcija 30

Good Sleep funkcija 33

JAE mažiausia nustatoma temperatūra pagal UAE.S 5010-5:2016 ribojama iki 20 laipsnių.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Saugos informacija

Ši informacija skirta naudotojo saugai užtikrinti ir turtinei žalai išvengti. Kad gaminį naudotumėte tinkamai, atidžiai ją perskaitykite.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojai arba nesaugūs veiksmai, galintys sukelti sunkų asmens sužalojimą arba mirtį.

⚠ DĖMESIO

Pavojai arba nesaugūs veiksmai, galintys sukelti lengvą asmens sužalojimą arba turtinę žalą.

MONTAVIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šį gaminį montuoti turi kvalifikuotas specialistas.

- Priešingu atveju galimas elektros smūgis, gaisras, gaminio gedimas, sprogimas arba sužalojimas.

Nemontuokite gaminio šalia šildytuvo arba degių medžiagų. Nemontuokite jo drėgnoje, riebaluotoje ar dulkėtoje vietoje, tiesioginių saulės spindulių ir vandens (lietaus lašų) veikiamoje vietoje. Nemontuokite jo ten, kur gali nutekėti dujos.

- Priešingu atveju galimas elektros smūgis arba gaisras.

⚠ DĖMESIO

Gaminį montuokite ant tvirto ir lygaus paviršiaus, galinčio atlaikyti jo svorį.

- Jei paviršius neatlaikys gaminio svorio, gaminys gali nukristi ir sugesti.

NAUDOJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei gaminys skleidžia keistą triukšmą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite kištuką ir kreipkitės į artimiausią serviso centrą.

- Priešingu atveju galimas elektros smūgis arba gaisras.

Nebandykite patys taisyti, ardyti ar modifikuoti gaminio.

- Priešingu atveju galimas elektros smūgis, gaisras, gaminio gedimas arba sužalojimas.

⚠ DĖMESIO

Saugokite, kad į gaminį nepatektų vandens.

- Priešingu atveju galimas gaisras arba sprogimas.

Nevaldykite gaminio šlapiomis rankomis.

- Priešingu atveju galimas elektros smūgis.

Nepurkškite ant gaminio paviršiaus lakiųjų medžiagų, pvz., insekticidų.

- Tai ne tik kenksminga žmonėms, bet ir gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar gaminio gedimą.

Saugokite gaminį nuo stiprių smūgių ir jo neardykite.
Nenaudokite šio gaminio kitais tikslais.

- Šis gaminys skirtas naudoti tik su sisteminiu oro kondicionieriumi.

Nespauskite mygtukų aštriais daiktais.

- Priešingu atveju galimas elektros smūgis arba dalių pažeidimas.

Nevalykite gaminio purkšdami vandenį tiesiai ant jo. Gaminio valymui nenaudokite benzeno, skiediklio, alkoholio ar acetono.

- Priešingu atveju galimas spalvos pakitimas, deformacija, pažeidimas, elektros smūgis arba gaisras.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pasiruošimas

Perskaitykite prieš naudodami

Komplekto turinio patikra



Belaidis pultelis



Varžtas M4 x L16 mm



Pultelio laikiklis



Sieninė pultelio laikiklio tvirtinimo plokštelė



Naudotojo vadovas

Pultelio įkrovimas

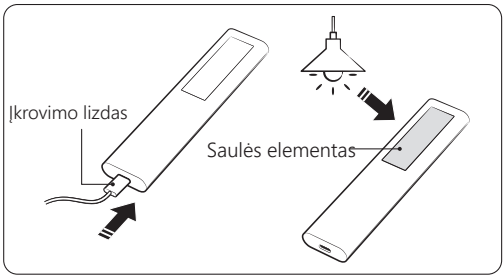

- Prieš naudodami pultelį, visiškai jį įkraukite.
- Jei pultelio ekrane rodomas užrašas „Low Battery", įkraukite pultelį per pultelio apačioje esantį USB lizdą (C tipo). Jei pultelį laikysite padėtą priekine puse žemyn, jis bus įkraunamas per saulės elementą, todėl baterija veiks ilgiau.
- Kol pultelis kraunamas, ekrane rodomas užrašas „Charging". Baigus įkrauti, parodomas užrašas „Complete" ir ekranas išsijungia. Tada atjunkite įkrovimo laidą.
- Įrenginį kraukite USB maitinimo adapteriu, tiekiančiu ne mažiau kaip 5 V ir 2 A. Jei įkrovimo galia per maža, įrenginys gali būti įkraunamas netinkamai arba išsijungti.
- Jei pultelio ilgai nenaudosite, prieš padėdami jį saugoti būtinai įkraukite per USB lizdą.
- Pultelio įkrovimo laidas ir įkroviklis į komplektą neįeina.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio laikiklio montavimas

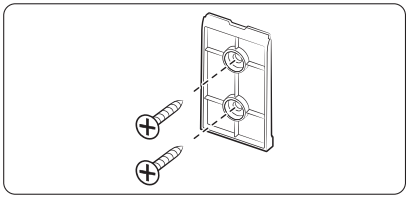

1 Pasirinkite vietą ant sienos, kur montuosite pultelio laikiklį.

2 Pažymėkite dviejų varžtų M4 x 16 mm tvirtinimo vietas. Tada išgręžkite dvi skyles.

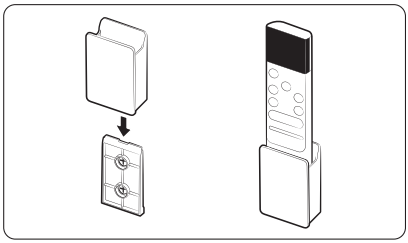

3 Pritvirtinkite pultelio laikiklį prie sieninės tvirtinimo plokštelės, užstumdami jį iš viršaus žemyn, kol pasigirs spragtelėjimas.

PASTABA

- Reikalavimai montavimo vietai:
  - Venkite vietų, kurias pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.
  - Venkite vietų, kur laikiklį uždengtų daiktai, pvz., užuolaidos.
  - Pasirinkite vietą, esančią ne arčiau kaip 1 m nuo televizoriaus ar garso sistemos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pasiruošimas

Pultelio apžvalga

Priklausomai nuo vidinio bloko specifikacijų, kai kurios funkcijos gali neveikti.

- Bendros funkcijos: nustatyta temperatūra, ventiliatoriaus greitis, oro srauto kryptis, Auto/Cool/Dry/Fan, įjungimo / išjungimo laikmatis
- Priklauso nuo modelio: Heat, AI Comfort, WindFree, Purify, Turbo, Auto Clean, Motion Detection, Quiet, Long Wind, Blades ir Zones pasirinkimas, Freeze Wash, Beep, Lighting, Filter Reset, AI Diagnostics, Model Selection, Good Sleep, Temp. Unit(*), Heating Range(*), Auto Mode(*)

(*): Žvaigždute pažymėtų funkcijų modeliai AR-CH01G ir AR-CH01T nepalaiko.

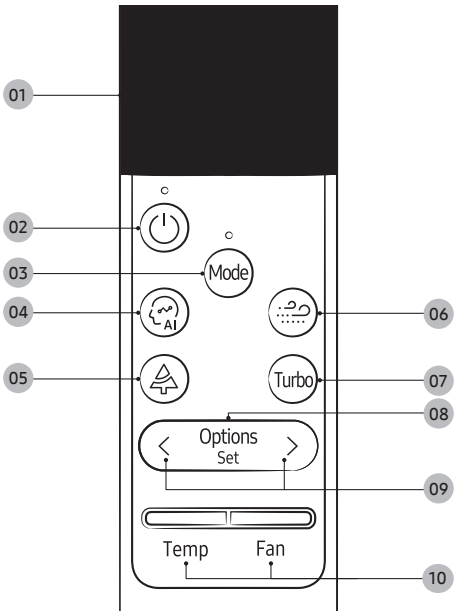

01 Ekranas

02 Maitinimo mygtukas

03 Mygtukas Mode

04 Mygtukas AI Comfort

05 Mygtukas Purify

- Paspaudus mygtuką ir palaikius 3 sekundes, panaikinamas filtro valymo priminimas.

06 Mygtukas WindFree

07 Mygtukas Turbo

08 Mygtukas Options/Set/Auto Clean

- Paspaudę mygtuką ir palaikę 3 sekundes, įjungsite arba išjungsite funkciją Auto Clean.

09 Krypties mygtukas

10 Temperatūros / ventiliatoriaus greičio mygtukas

- Spauskite mygtuką aukštyn ar žemyn – reguliuosite temperatūrą arba ventiliatoriaus greitį.
- Norėdami nustatyti oro srauto kryptį Horizontal arba Fix, paspauskite mygtuką **[Temp]**.
- Norėdami nustatyti oro srauto kryptį Vertical arba Fix, paspauskite mygtuką **[Fan]**.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PASTABA

- Jei modelis nepalaiko šildymo, paspaudus atitinkamą mygtuką pultelyje rodoma **Heat** ir pasigirsta pyptelėjimas, tačiau oro kondicionierius nešildo.
- Išjungus ir vėl įjungus pultelį, anksčiau nustatyti įjungimo / išjungimo laikmačio ir kitų parinkčių nustatymai atšaukiami. Oro srauto krypties nustatymas neatšaukiamas.
- Jei pultelio ekrane pasirinktas vidinio bloko numeris (Zone 1–Zone 4) nesutampa su vidiniu bloku (numatytasis: Zone 1), į kurį nukreiptas pultelis, vidinis blokas neveiks.
- Jei 5 sekundes nepaspaudžiamas nė vienas pultelio mygtukas, ekranas išsijungia.
- Paspaudus bet kurį pultelio mygtuką, pultelio ekranas įsijungia. Paspaudus bet kurį pultelio mygtuką du kartus, įsijungia atitinkamas režimas.
- Norėdami pasirinkti funkciją, nukreipkite pultelį į vidinio bloko pultelio signalų jutiklį.
- Jei pultelio mygtuką paspausite šalia stipraus šviesos šaltinio, pvz., kompaktinės liuminescencinės lempos ar neoninės iškabos, oro kondicionierius gali nesuveikti. Tokiu atveju prieikite arčiau vidinio bloko ir tada naudokite pultelį.
- Jei į pultelį reaguoja kiti prietaisai, kreipkitės į serviso centrą.
- Šiame vadove pavaizduotų pultelio mygtukų pilki apskritimai žymi sritis, kurias reikia paspausti, kad mygtukai suveiktų.
  Pvz. 

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pasiruošimas

Papildomos pultelio funkcijos

- Kad galėtumėte naudoti sumontuoto oro kondicionieriaus funkcijas, pultelyje eikite į „Settings" > „Model Selection" ir pagal oro kondicionieriaus modelį pasirinkite „Standard" arba „360". Daugiau informacijos – skyriuje „Pradiniai nustatymai – modelis / temp. vienetas" (10 psl.).
- **Kai pasirinkta „Standard"**

Funkcijos per mygtuką Options kai pultelis įjungtas	
1 žingsnis	**2 žingsnis**
Back	
Auto Clean	
Timer/Good Sleep	Back Off Timer On Timer Good Sleep Timer Cancel
Motion Detection	Back Air Direction Power Saving
Quiet	
Long Wind	
Direction	Back Fix Vertical Horizontal All
Blades	Back Blade 1 Blade 2 Blade 3 Blade 4
Zones	Back Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 All Zones
Settings	Back Beep Lighting AI Diagnostics Model Selection Filter Reset Temp. Unit Heating Range Auto Mode

Funkcijos per mygtuką Options kai pultelis išjungtas	
1 žingsnis	**2 žingsnis**
Back	
Auto Clean	
Timer/Good Sleep	Back Off Timer On Timer Timer Cancel
Motion Detection	Back Air Direction Power Saving
Freeze Wash	
Zones	Back Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 All Zones
Settings	Back Beep Lighting AI Diagnostics Model Selection Filter Reset Temp. Unit Heating Range Auto Mode

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

- **Kai pasirinkta „360“**

Funkcijos per mygtuką Options kai pultelis įjungtas		Funkcijos per mygtuką Options kai pultelis išjungtas	
1 žingsnis	**2 žingsnis**	**1 žingsnis**	**2 žingsnis**
Back		Back	
Auto Clean		Auto Clean	
Timer/Good Sleep	Back Off Timer On Timer Good Sleep Timer Cancel	Timer/Good Sleep	Back Off Timer On Timer Timer Cancel
Motion Detection	Back Air Direction Power Saving	Motion Detection	Back Air Direction Power Saving
Direction	Back Spot Mid Wide Swing	Freeze Wash	
Blades	Back Blade 1 Blade 2 Blade 3	Zones	Back Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 All Zones
Zones	Back Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 All Zones	Settings	Back Beep Lighting AI Diagnostics Model Selection Filter Reset Temp. Unit Heating Range Auto Mode
Settings	Back Beep Lighting AI Diagnostics Model Selection Filter Reset Temp. Unit Heating Range Auto Mode		

PASTABA

- Galimos papildomos funkcijos priklauso nuo modelio. Daugiau informacijos rasite kiekvienos funkcijos aprašyme.
- 1 žingsnyje paspaudus Back, grįžtama į pradinį ekraną. 2 žingsnyje paspaudus Back, grįžtama į 1 žingsnio ekraną.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio naudojimas

Oro kondicionieriaus valdymas

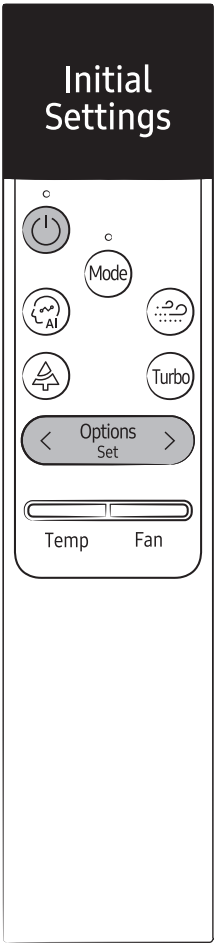

Pradiniai nustatymai – modelis / temp. vienetas

Prieš naudodami gaminį, būtinai nurodykite oro kondicionieriaus modelį (meniu Model Selection) ir temperatūros vienetą (meniu Temp. Unit).

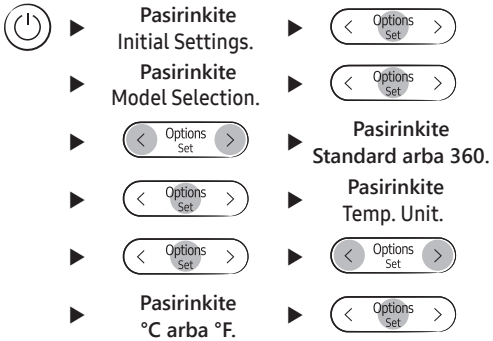

- Jei vidinis blokas yra 1, 2 ar 4 krypčių kasetinio, kanalinio, palubinio arba pastatomo ant grindų tipo, pasirinkite Standard.



- Jei vidinis blokas yra apvalaus 360 kasetinio tipo, pasirinkite 360.

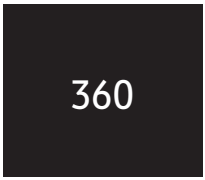

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PASTABA

- Nustatykite Model Selection ir Temp. Unit, vadovaudamiesi pateiktomis instrukcijomis.
- Pultelis veikia tinkamai, kai Model Selection ir Temp. Unit nustatyti teisingai.
- Jei pultelio baterija išsikrauna, ši funkcija atšaukiama. Tokiu atveju nustatykite ją iš naujo.
- Norėdami pakeisti modelį arba temperatūros vienetą, atlikite šiuos veiksmus (funkcija Temp. Unit yra tik modelyje AR-CH01E):

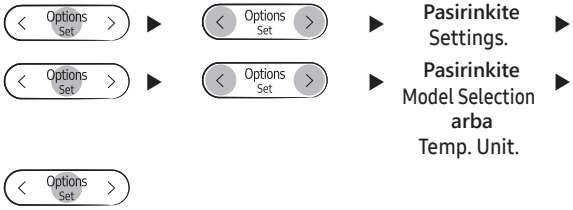

Heating Range

Šildymo diapazono nustatymas

Yra tik AR-CH01E modeliuose.

Galite pakeisti šildymo režimo temperatūros nustatymo diapazoną.

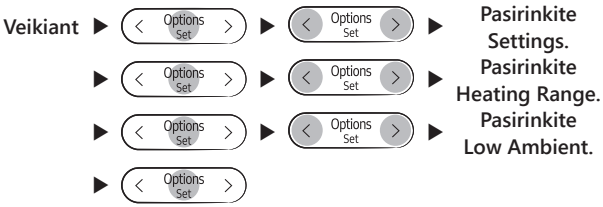

PASTABA

- Šildymo režimu temperatūros reguliavimo diapazonas pasikeičia į 8–30 °C (47–86 °F). Šį režimą pasirinkite, jei naudojamas Low Ambient modelis, palaikantis šiuos valdymo nustatymus.
- Jei sistema nėra žemos lauko temperatūros šildymo modelis, o belaidžiame pultelyje įjungtas žemos lauko temperatūros nustatymas, vidinio bloko šildymo nustatytosios temperatūros nebus galima nustatyti tokios žemos, kokią leidžia pultelis.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio naudojimas

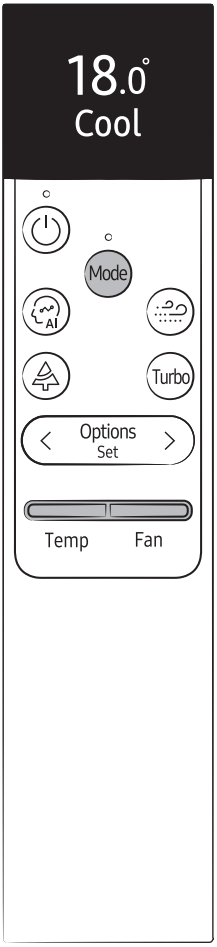

Veikimo režimai

Esamą režimą – automatinį, šaldymo, sausinimo, ventiliatoriaus ar šildymo – keiskite (Mode) mygtuku.

Temperatūros reguliavimas

Norėdami reguliuoti temperatūrą kiekviename režime, spauskite mygtuką **[Temp]** aukštyn arba žemyn:

Režimas	Temperatūros reguliavimas
Auto/Cool/Dry	Keičiama po 0,5 °C (1 °F) nuo 18 °C (65 °F) iki 30 °C (86 °F)
Fan	Temperatūros reguliuoti negalima.
Heat	Keičiama po 0,5 °C (1 °F) nuo 16 °C (61 °F) iki 30 °C (86 °F)

PASTABA

- Vidinio bloko temperatūros indikatoriai neperjungiami.
- Arabų šalims skirtame modelyje (AR-CH01T) temperatūros reguliavimo diapazonas automatiniu, šaldymo, sausinimo ir šildymo režimais yra nuo 20 °C iki 28 °C.

Ventiliatoriaus greičio reguliavimas

Norėdami reguliuoti ventiliatoriaus greitį kiekviename režime, spauskite mygtuką **[Fan]** aukštyn arba žemyn:

Režimas	Galimi ventiliatoriaus greičiai
Auto/Dry	AUTO (Auto)
Cool/Heat	AUTO (Auto), Low (Low), Med (Med), High (High)
Fan	Low (Low), Med (Med), High (High)

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

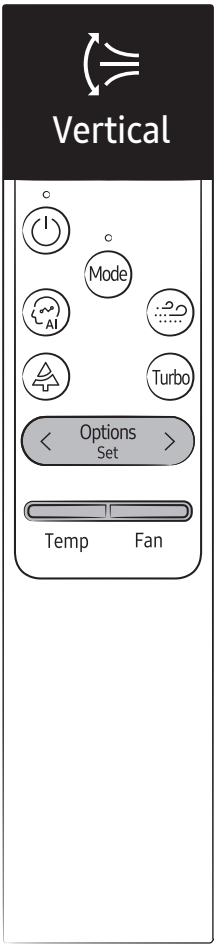

Oro srauto krypties reguliavimas

Oro srauto kryptį galite keisti mygtukais **Temp** ir **Fan**.

- **Pradiniuose nustatymuose (Model Selection) pasirinkta „Standard“**

Veikiant ▶ Fan **mygtuką spauskite** ▶ **Pasirinkite Vertical arba Fix.**

arba

Veikiant ▶ Temp **mygtuką spauskite** ▶ **Pasirinkite Horizontal arba Fix.**

- **Pradiniuose nustatymuose (Model Selection) pasirinkta „360“**

Veikiant ▶ Fan **mygtuką spauskite** ▶ **Pasirinkite Spot/Mid/Wide/Swing.**

PASTABA

- Kai mentelės bus norimoje padėtyje, paspauskite Fan mygtuką dar kartą – oro srautas bus užfiksuotas norima kryptimi.
- Kanalinio tipo vidiniuose blokuose oro srauto krypties aukštyn / žemyn parinkties nėra.
- Oro srauto kryptį galite pasirinkti paspausdami mygtuką **Options**.
  - **Pradiniuose nustatymuose (Model Selection) pasirinkta „Standard“**

Veikiant ▶ Options Set ▶ Options Set ▶

Pasirinkite Direction. ▶ Options Set ▶ Options Set ▶

Pasirinkite Fix, Vertical, Horizontal arba All. ▶ Options Set

  - **Pradiniuose nustatymuose (Model Selection) pasirinkta „360“**

Veikiant ▶ Options Set ▶ Options Set ▶

Pasirinkite Direction. ▶ Options Set ▶ Options Set ▶

Pasirinkite Spot, Mid, Wide arba Swing. ▶ Options Set

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio naudojimas



WindFree Cooling funkcija

Funkcija WindFree Cooling leidžia mėgautis švelniu oro srautu, sklindančiu pro smulkias WindFree skydelio angeles, o ne tiesiai pro oro srauto menteles.

Šaldymo, sausinimo ar ventiliatoriaus režimu ▶

PASTABA

- Šią funkciją galima įjungti, jei pradiniuose nustatymuose (Model Selection) buvo pasirinkta „Standard".
- Norėdami atšaukti šią funkciją, mygtuką paspauskite vėl.
- Atšaukus funkciją WindFree Cooling, oro kondicionierius grįžta prie ankstesnio ventiliatoriaus greičio.
- Veikiant funkcijai WindFree Cooling, nustatytą temperatūrą galima keisti; rekomenduojama nuo 24 °C iki 26 °C (nuo 75 °F iki 79 °F). Tačiau ventiliatoriaus režimu nustatytos temperatūros keisti negalima.
- Funkciją WindFree Cooling galima naudoti, kai veikia šaldymo, sausinimo arba ventiliatoriaus režimas.
- Jei patalpos temperatūra pakyla dėl padidėjusios lauko temperatūros, maisto gaminimo šilumos ar kitų priežasčių, funkciją WindFree Cooling įjunkite po veikimo šaldymo režimu.
- Pasirinkus funkciją WindFree Cooling ventiliatoriaus režimu, kompresorius nustoja veikti, todėl vėsus oras nepučiamas. Tačiau pučiamas švelnus oro srautas ir pradedamas valyti patalpos oras.

- Veikiant funkcijai WindFree Cooling, priklausomai nuo patalpos temperatūros ir drėgmės, vėsus oras gali su pertrūkiais susilpnėti. Tačiau WindFree oro srautai išlaikomi, o susilpnėjęs vėsus oras iš karto atkuriamas, todėl patalpoje išlieka komfortiška. (Veikiant funkcijai WindFree Cooling, priklausomai nuo montavimo nustatymų, oro srauto mentelės gali atsidaryti, kad sklandžiai reguliuotų oro srautus patalpoje. Tokiu atveju, vos pasikeitus patalpos temperatūrai ir drėgmei, mentelės užsidaro ir funkcija WindFree Cooling vėl įsijungia. Daugiau informacijos apie montavimo nustatymus rasite vidinio bloko montavimo instrukcijos skyriuje „Vidinių blokų adresų ir montavimo parinkčių nustatymas".)

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Oro srauto mentelės padėtis pagal temperatūrą ir drėgmę			
Patalpos temperatūra ir drėgmė	Žema	Aukšta	
	Švelnus oras pučiamas pro oro srauto mentelių mikroangeles	Švelnus oras pučiamas pro oro srauto mentelių mikroangeles	Švelnus oras sklinda iš oro srauto mentelės priklausomai nuo nustatymo
Oro srauto mentelė	Uždaryta	Uždaryta (numatyta)	Atidaryta (pagal nustatymą)

- Jei funkcija WindFree Cooling veikia jums miegant, o oro kondicionierius sumontuotas virš lovos, galite jausti vėsų orą. Tokiu atveju nustatykite aukštesnę nei įprastai temperatūrą.

- Jei funkciją WindFree Cooling pasirinksite, kai veikia tokios funkcijos kaip Turbo, Quiet, Long Wind, šios funkcijos atšaukiamos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio naudojimas

Pagrindinės išmaniosios funkcijos



AI Comfort režimas

Režimas AI Comfort išmoksta naudotojų oro kondicionieriaus naudojimo įpročius, automatiškai reguliuoja temperatūrą ir perjungia šaldymo, sausinimo, Purify arba WindFree režimus.

ar ▶

PASTABA

- Režimas AI Comfort veikia tik jį palaikančiuose vidiniuose blokuose.
- Šiam režimui atšaukti paspauskite ⏻ ar Mode mygtuką.
- Atšaukus šį režimą, oro kondicionierius veikia automatiniu režimu.
- Norėdami naudoti šį režimą, būtinai prisijunkite prie Wi-Fi.
- Ventiliatoriaus greičio keisti negalima.
- Naudojant režimą AI Comfort, ir mygtukai nereaguoja į paspaudimus.

Jei prisijungta prie Wi-Fi

- Nustatyta temperatūra keičiama automatiškai pagal išmoktus oro kondicionieriaus naudojimo įpročius. Miego metu temperatūra ir ventiliatoriaus greitis automatiškai pakeičiami į miegui optimalius.
  - Miego laiką galima nustatyti programėlėje SmartThings.
- Net jei veikiant režimui AI Comfort pakeisite nustatytą temperatūrą, po tam tikro laiko ji automatiškai grįš į išmoktą lygį.

Jei neprisijungta prie Wi-Fi

- Oro kondicionierius veikia automatiniu režimu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos



Automatinis režimas

Automatinį režimą naudokite, kai norite, kad oro kondicionierius pats parinktų režimą (šildymo arba šaldymo). Oro kondicionierius sukurs kuo komfortiškesnę aplinką.



PASTABA

- Ventiliatoriaus greičio keisti negalima.
- Veikiant šaldymo režimu, kai skirtumas tarp nustatytos ir esamos temperatūros didelis, oro kondicionierius pučia stiprų vėsų orą. Kai temperatūrų skirtumas sumažėja, oro kondicionierius automatiškai pakeičia oro srauto kryptį į Wide ir palaiko patalpoje komfortišką temperatūrą.



Auto Mode funkcija

Funkcijoje Auto Mode nustatomas ventiliatoriaus greitis automatiniu režimu.

Ši funkcija veikia tik ją palaikančiuose vidiniuose blokuose.

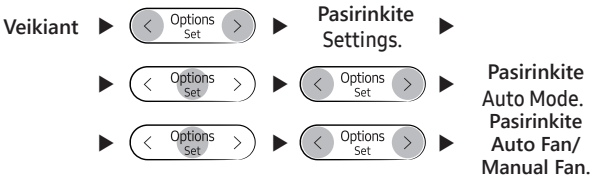

PASTABA

- Pasirinkus Auto Fan, ventiliatoriaus greitis parenkamas automatiškai.
- Pasirinkę Manual Fan, galite pasirinkti ventiliatoriaus greitį: Low, Med arba High.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio naudojimas



Šaldymo režimas

Šaldymo režimą naudokite, kad karštu oru būtų vėsu.



Pasirinkite Cool.

PASTABA

- Tinkamiausias nustatytos temperatūros intervalas šaldymo režimu – nuo 24 iki 26 °C (nuo 75 °F iki 79 °F).
- Pasirinkę šaldymo režimą, pasirinkite norimą funkciją, temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį.
  - Norėdami greičiau atvėsinti, pasirinkite žemesnę temperatūrą ir didesnį ventiliatoriaus greitį.
  - Norėdami taupyti energiją, pasirinkite aukštesnę temperatūrą ir mažesnį ventiliatoriaus greitį.
  - Patalpos temperatūrai artėjant prie nustatytos, kompresoriaus variklis sulėtėja, kad būtų taupoma energija.



Sausinimo režimas

Sausinimo režimą naudokite lietingu ar drėgnu oru.



Pasirinkite Dry.

PASTABA

- Ventiliatoriaus greičio keisti negalima.
- Kuo didesnis skirtumas tarp nustatytos ir esamos temperatūros, tuo daugiau drėgmės pašalinama.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Fan

Ventiliatoriaus režimas

Ventiliatoriaus režimu oro kondicionierius veikia kaip pastatomas ventiliatorius – pučia vėjelį nešildydamas ir nešaldydamas.



Pasirinkite Fan.

PASTABA

- Jei oro kondicionieriaus ilgai nenaudosite, 3–4 valandas paleiskite jį ventiliatoriaus režimu, kad išdžiūtų vidinės dalys.

24.0°
Heat

Šildymo režimas

Naudokite šildymo režimą, kad būtų šilta.



Pasirinkite Heat.

PASTABA

- Oro kondicionieriui įšylant, ventiliatorius pradžioje kurį laiką gali neveikti, kad nepūstų šaltas oras.
- Jei veikiant šildymo režimui lauko temperatūra žema, o drėgmė didelė, oro kondicionieriaus šildymo našumas gali sumažėti dėl ant lauko šilumokaičio susidariusio šerkšno ir ledo. Tokiu atveju oro kondicionierius maždaug 5–12 minučių vykdo atitirpinimo funkciją, kad pašalintų šerkšną ir ledą, o iš lauko bloko išsiskiria vandens garai.
- Veikiant atitirpinimo funkcijai, vidinis blokas nepučia oro, kad nebūtų pučiamas šaltas oras. Oras vėl pučiamas pasibaigus atitirpinimo režimui.
- Atitirpinimo funkcijos veikimo trukmė priklauso nuo šerkšno ir ledo kiekio bei drėgmės.
- Veikiant atitirpinimo funkcijai, jokios kitos funkcijos neveiks, net jei jas pasirinksite pulteliu.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio naudojimas

Įvairios išmaniosios funkcijos



Purify funkcija

Naudokite Purify funkciją, kad patalpoje būtų švarus oras – iš jo šalinamos kenksmingos medžiagos. Šią funkciją galima naudoti ir veikiant oro kondicionieriui.

Veikiant ▶

PASTABA

- Purify funkcijai atšaukti vėl spauskite mygtuką.
- Jei Purify funkcija papildomai pasirenkama veikiant ventiliatoriaus režimui, nustatytos temperatūros keisti negalima.
- Jei veikia oro kondicionavimo ir Purify funkcijos ir norite išjungti jas abi, paspauskite ant oro kondicionieriaus.
- Jei Purify funkcija papildomai pasirenkama veikiant kuriam nors režimui, elektros energijos sąnaudos ir veikimo triukšmas beveik nepasikeičia.
- Oro kondicionieriui neveikiant, paspaudus mygtuką, oro kondicionierius vykdo Purify funkciją ventiliatoriaus režimu.

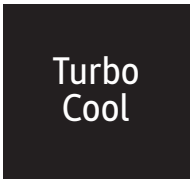

Turbo funkcija

Turbo funkcija intensyviai šaldo ar šildo, kad patalpos temperatūra per 30 minučių smarkiai sumažėtų ar padidėtų.

Šaldant arba šildant ▶ Turbo

PASTABA

- Po 30 minučių veikimo oro kondicionierius automatiškai persijungia į įprastą šaldymo arba šildymo režimą.
- Oro srauto kryptį galima keisti. Kanalinio tipo vidiniuose blokuose vertikalios oro srauto krypties reguliavimo nėra.
- Nustatytos temperatūros ir ventiliatoriaus greičio keisti negalima.
- Jei Turbo funkciją pasirenkate veikiant tokioms funkcijoms kaip WindFree Cooling, Quiet, Long Wind ar Good Sleep, šios funkcijos atšaukiamos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos



Auto Clean funkcija

Auto Clean funkcija pašalina drėgmę iš oro kondicionieriaus vidaus, kad nesidaugintų grybeliai, bakterijos ir pan.

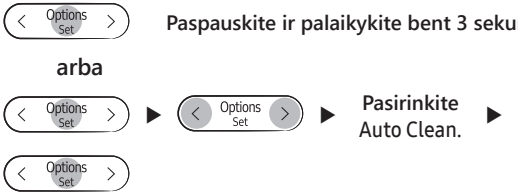

PASTABA

- Priklausomai nuo vidinio bloko būklės, valymas sustoja praėjus nuo 30 sekundžių iki 20 minučių.
- Įjungus šią funkciją, 3 minutes veikia WindFree Cooling funkcija, tada atsidaro oro srauto mentelės ir Auto Clean funkcija veikia tiek laiko, kiek reikia, atsižvelgiant į tai, kiek sausas vidinio bloko vidus.
- Nustačius Auto Clean funkciją, vidinio bloko indikatorius Timer 3 sekundes mirksi 3 kartus (OFF → ON → OFF → ON → OFF → ON → OFF → grįžta į ankstesnę būseną). Atšaukus Auto Clean funkciją, vidinio bloko indikatorius Timer 1 sekundę mirksi vieną kartą (OFF → ON → OFF → grįžta į ankstesnę būseną).
- Jei įjungsite oro kondicionierių ir per 20 sekundžių jį išjungsite, Auto Clean funkcija neveiks.
- Jei oro kondicionierius išjungtas, Auto Clean funkcija pradeda veikti iš karto. Jei jis įjungtas, Auto Clean funkcija pradeda veikti jį išjungus.
- Paleista Auto Clean funkcija automatiškai veikia tol, kol ją atšauksite.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio naudojimas



Motion Detection funkcija

Naudokite Motion Detection funkciją, kad judesio jutiklis aptiktų patalpoje esančius žmones, o oro srauto kryptis būtų reguliuojama pagal tai, ar pasirinktas tiesioginis, ar netiesioginis oro srautas. Kai patalpoje nieko nėra, galima naudoti energijos taupymo režimą.

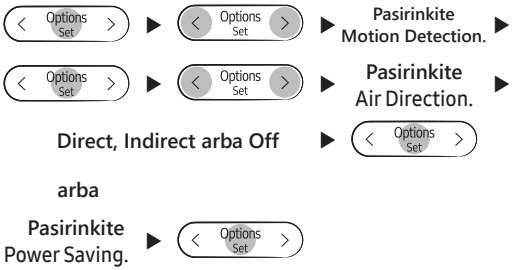

PASTABA

- Kad veiktų Motion Detection funkcija, oro kondicionieriuje turi būti įrengtas atskirai parduodamas rinkinys Motion Detection Kit (suderinamas su 4 krypčių arba 360 oro kondicionieriumi).
- Jei Motion Detection funkcija nustatoma kartu su automatiniu, sausinimo ar ventiliatoriaus režimu, WindFree Cooling, Turbo, Quiet, Long Wind, oro srauto krypties ar Good Sleep funkcija, Motion Detection funkcija neveikia.
- Kai kuriuose oro kondicionieriuose, įjungus Direct arba Indirect, įsijungia Power Saving funkcija.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Quiet

Quiet funkcija

Naudokite Quiet funkciją veikimo triukšmui sumažinti. Šią funkciją galima pasirinkti ir šaldymo, ir šildymo režimu.



PASTABA

- Šią funkciją galima įjungti, jei pradiniuose nustatymuose (Model Selection) buvo pasirinkta „Standard“.
- Nustatytą temperatūrą ir oro srauto kryptį galima keisti.
- Ventiliatoriaus greičio keisti negalima.
- Jei Quiet funkciją pasirenkate veikiant tokioms funkcijoms kaip Turbo, Long Wind ar Good Sleep, šios funkcijos atšaukiamos.

Long Wind

Long Wind funkcija

Naudokite Long Wind funkciją, kad stiprus oro srautas greitai pasiektų tolimas patalpos vietas.



PASTABA

- Šią funkciją galima įjungti, jei pradiniuose nustatymuose (Model Selection) buvo pasirinkta „Standard“.
- Ventiliatoriaus greičio keisti negalima.
- Jei Long Wind funkciją pasirenkate veikiant tokioms funkcijoms kaip WindFree Cooling, Turbo, Quiet ar Good Sleep, šios funkcijos atšaukiamos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio naudojimas

Blades

Atskiras oro srauto krypties valdymas

Naudodami atskiro oro srauto krypties valdymo funkciją, galite atskirai valdyti kiekvienos oro išleidimo angos oro srauto kryptį. 4 krypčių kasetiniuose oro kondicionieriuose atskirų mentelių padėtį nustatykite į Vertical arba All. 360 kasetiniuose oro kondicionieriuose atskirų mentelių padėtį nustatykite į Spot, Mid, Wide arba Swing.

- **Pradiniuose nustatymuose (Model Selection) pasirinkta „Standard“**

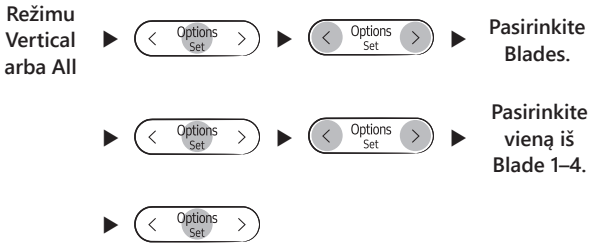

- **Pradiniuose nustatymuose (Model Selection) pasirinkta „360“**

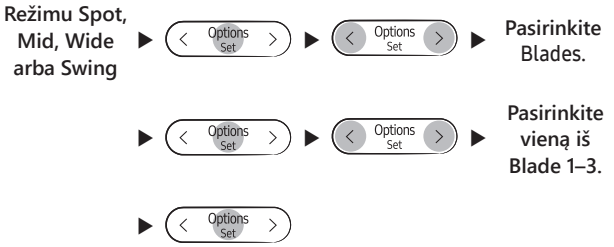

PASTABA

- Šiuos nustatymus galima atlikti, jei pradiniuose nustatymuose (Model Selection) pasirinkta „Standard“ arba „360“.
- Šie nustatymai galimi 4 krypčių kasetiniuose ir 360 kasetiniuose oro kondicionieriuose.
- Atskiras menteles galima pasirinkti daugiausia keturiems skirtingiems vidiniams blokams.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Zones

Atskiras vidinių blokų valdymas

Zone funkcija leidžia priskirti numerius keliems toje pačioje patalpoje sumontuotiems vidiniams blokams ir valdyti juos atskirai.

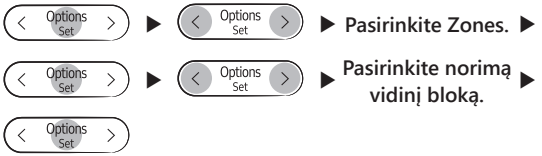

PASTABA

- Galima pasirinkti vieną arba visas zonas nuo Zone 1 iki Zone 4.
- Jei naudojami keli oro kondicionieriai, galima susieti kiekvieną vidinį bloką su pulteliu ir valdyti vidinius blokus atskirai.
- Kanalo nustatymas oro kondicionieriams valdyti atskirai
  Šį nustatymą atlikite pulteliu, kai vidinio bloko maitinimas išjungtas.

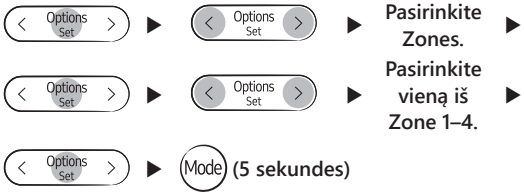

  – Paspaudę Options Set mygtuką, per 60 sekundžių paspauskite Mode mygtuką.

- Esami Zone funkcijos nustatymai išlieka, net jei pakeičiate dabartinį režimą arba išjungiate ir vėl įjungiate pultelį. Išsikrovus pultelio baterijoms, visi nustatymai panaikinami – tokiu atveju nustatymus reikia atlikti iš naujo.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio naudojimas



Freeze Wash funkcija

Naudokite Freeze Wash funkciją, kad užšaldymo ir atitirpinimo ciklu nuplautumėte mikroorganizmus ar dulkes nuo vidinio šilumokaičio paviršiaus.

Kai oro kondicionierius neveikia,



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PASTABA

- Ši funkcija veikia tik tuose vidiniuose blokuose, kurie palaiko šį režimą.
- Ši funkcija neveikia, kai vienu metu veikia keli vidiniai blokai.
  - Jei veikia kuris nors vidinis blokas (šaldymo, sausinimo, AI Comfort arba Purify režimu), Freeze Wash funkcija kitame vidiniame bloke neveiks.
    Prieš paleisdami Freeze Wash funkciją, išjunkite visus kitus veikiančius vidinius blokus.
  - Jei Freeze Wash funkcija veikia viename vidiniame bloke, o įjungiamas kitas vidinis blokas (šaldymo, sausinimo, AI Comfort arba Purify režimu), Freeze Wash režimas išsijungia.
- Freeze Wash funkcija gali neveikti, jei temperatūra per aukšta arba drėgmė per maža (pvz., santykinė drėgmė didesnė nei 80 %).
- Freeze Wash funkcija (veikiant lauko blokui) 30–80 minučių, priklausomai nuo patalpos temperatūros ir drėgmės, vykdo vidinio bloko šilumokaičio užšaldymo → atitirpinimo → džiovinimo procesą.
- Kitam režimui įjungti, kai veikia Freeze Wash funkcija, paspauskite šį ⏻ mygtuką, kad sustabdytumėte Freeze Wash funkciją.
- Prieš išsijungiant Freeze Wash funkcijai, oro srauto mentelės užsidaro ir atliekamas džiovinimo etapas.
- Veikiant oro kondicionieriui, dėl temperatūrų skirtumo iš vidinio bloko gali sklisti traškesys ar panašūs garsai.
- Veikiant oro kondicionieriui, jei patalpoje didelė drėgmė, aplink vidinį bloką gali atrodyti miglota arba aplink jį gali susidaryti rasa.
- Veikiant oro kondicionieriui, ant lauko bloko vožtuvo paviršiaus gali susidaryti šerkšnas – tokiu atveju nuo paviršiaus gali lašėti vanduo.
- Freeze Wash funkciją rekomenduojama naudoti tris ar keturis kartus per metus. Freeze Wash funkcija gali nepašalinti įsisenėjusių nešvarumų, susidariusių ilgai naudojant oro kondicionierių. Šį režimą rekomenduojama paleisti vieną kartą prieš ilgesnį nenaudojimo laikotarpį – prieš vasarą ir po jos.
- Užšaldymo etapas gali neveikti, jei patalpos ar lauko temperatūra aukšta arba vieta, kurioje sumontuotas lauko blokas, prastai vėdinama. Prieš naudodami šį režimą, patikrinkite, ar vietoje, kurioje sumontuotas lauko blokas, atidarytos vėdinimo grotelės (langas).

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio naudojimas

Beep

Garsinio signalo funkcija

Naudodami garsinio signalo funkciją, galite įjungti arba išjungti garsinį signalą, pasigirstantį paspaudus pultelio mygtuką.

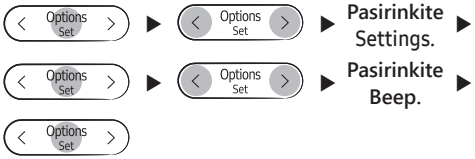

Lighting

Ekrano apšvietimo funkcija

Naudodami ekrano apšvietimo funkciją, galite įjungti arba išjungti vidinio bloko ekrano oro švarumo apšvietimą.

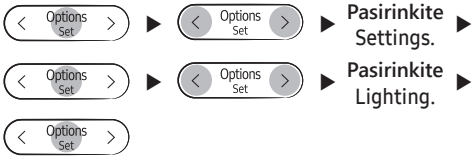

Filter Reset

Filtro valymo priminimo panaikinimas

Išvalę arba pakeitę filtrą, Filter Reset funkcija panaikinkite filtro valymo priminimą.

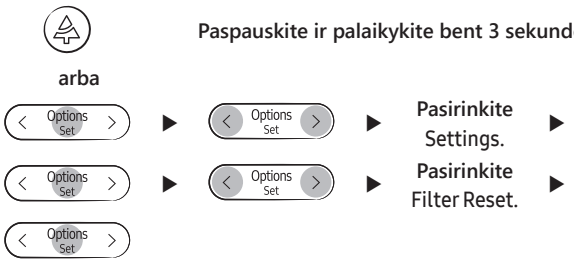

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

AI
Diagnostics

AI Diagnostics funkcija

Naudodami AI Diagnostics funkciją, galite nustatyti oro kondicionieriaus būklę.

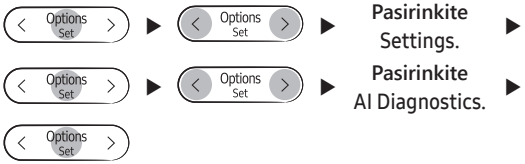

PASTABA

- Šią funkciją galima įjungti, jei pradiniuose nustatymuose (Model Selection) buvo pasirinkta „Standard“.
- Paleidus AI Diagnostics funkciją, diagnostika trunka maždaug nuo 7 iki 13 minučių. Kol veikia AI Diagnostics funkcija, veikia šaldymo režimas.
- Jei veikiant AI Diagnostics režimui įjungiate kitą režimą, AI Diagnostics režimas išsijungia.
- Jei oro kondicionierių reikia patikrinti, patikros informaciją galima gauti iš vidinio bloko skydelio būsenos indikatorių arba programėlės SmartThings paslaugos Homecare.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio naudojimas





Įjungimo / išjungimo laikmačio funkcija

Įjungimo / išjungimo laikmatis įjungia arba išjungia oro kondicionierių po nustatyto laiko. Nustačius laiką iki įsijungimo ar išsijungimo, oro kondicionierių galima naudoti ekonomiškiau.

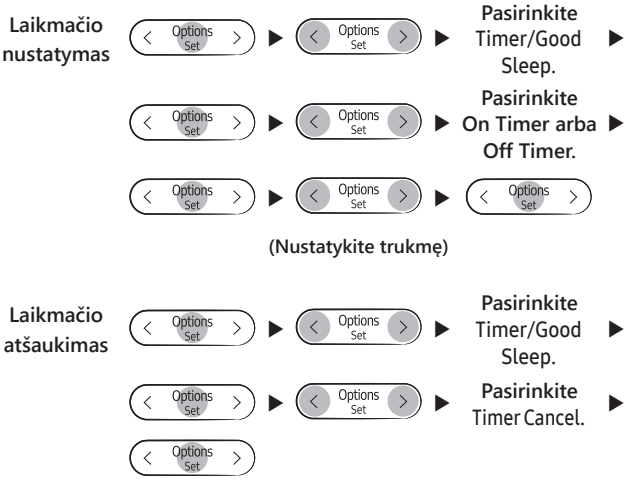

Laikmačio atšaukimo būdas gali skirtis priklausomai nuo pultelio.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PASTABA

- Trukmę galima nustatyti nuo 30 minučių iki 24 valandų.
- Paleidę įjungimo laikmatį, galite keisti režimą ir nustatytą temperatūrą. Kai įjungimo / išjungimo laikmatis taikomas ventiliatoriaus režimui, nustatytos temperatūros keisti negalima.
- Įjungimo ir išjungimo laikmačiams negalima nustatyti tos pačios trukmės.
- Jei pultelis išjungtas ir pasirenkate Timer/Good Sleep, pultelio ekrane rodoma On Timer. Jei pultelis įjungtas ir pasirenkate Timer/Good Sleep, rodoma Off Timer.
- Išjungus ir vėl įjungus oro kondicionierių, nustatyti laikmačiai atšaukiami.

Įjungimo ir išjungimo laikmačių derinimas	
Kai oro kondicionierius išjungtas	Pavyzdys: įjungimas po 3 val., išjungimas po 5 val. Oro kondicionierius įsijungia praėjus 3 val. po paskutinio < Options > paspaudimo įjungimo / išjungimo laikmačiui paleisti, veikia 2 val. ir vėl išsijungia.
Kai oro kondicionierius įjungtas	Pavyzdys: įjungimas po 3 val., išjungimas po 1 val. Oro kondicionierius išsijungia praėjus 1 val. po paskutinio < Options > paspaudimo įjungimo / išjungimo laikmačiui paleisti, 2 val. neveikia ir vėl įsijungia.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio naudojimas

Įjungimo / išjungimo laikmačio funkcija

Nustatę įjungimo laikmatį, galite keisti režimą ar temperatūrą, kai pultelis išjungtas.

Pagrindinis pasirinkimas

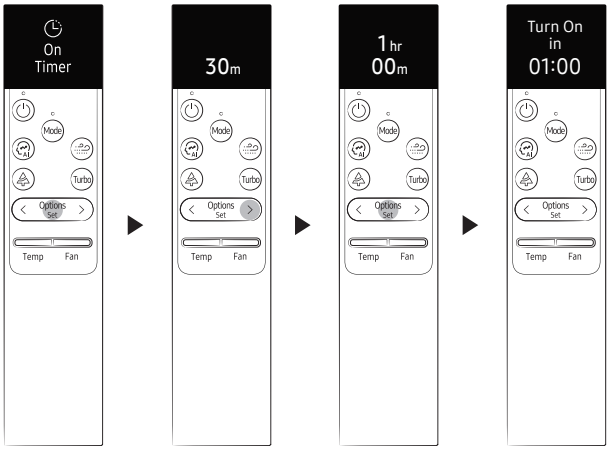

Papildomas pasirinkimas

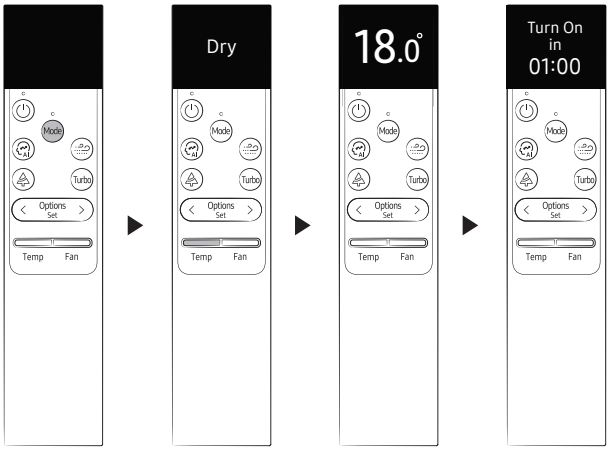

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Good Sleep

Good Sleep funkcija

Naudokite Good Sleep funkciją, kad taupytumėte energiją, kol miegate. Šią funkciją galima pasirinkti šaldymo režimu.

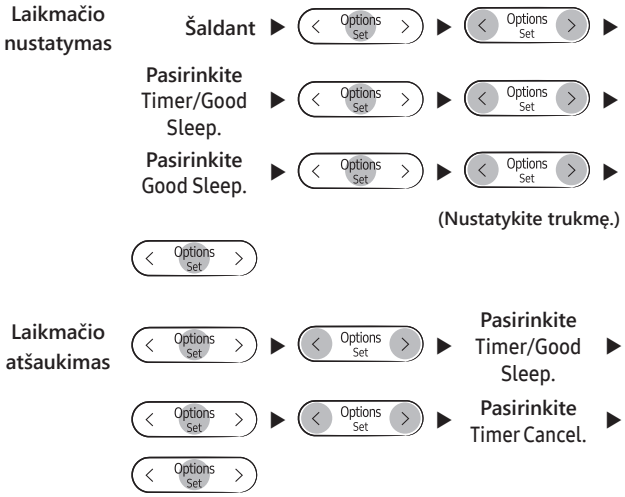

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pultelio naudojimas

PASTABA

- Ventiliatoriaus greitis ir oro srauto kryptys nustatomi automatiškai.
- Nustatytą temperatūrą galima reguliuoti 0,5 °C (1 °F) žingsniu nuo 18 °C (65 °F) iki 30 °C (86 °F).
- Good Sleep funkcijai rekomenduojama nustatyti temperatūrą 25–27 °C (77–81 °F).
- Good Sleep funkcija gali veikti, kai įjungta WindFree Cooling funkcija. Jei pageidaujate švelnaus oro srauto, pasirinkite WindFree Cooling funkciją. Ją galima pasirinkti paspaudus mygtuką.
- Trukmę galima nustatyti nuo 30 minučių iki 12 valandų.
- Numatytoji Good Sleep funkcijos veikimo trukmė šaldymo režimu – 8 val. Jei nustatoma ilgesnė nei 5 val. trukmė, likus 1 val. iki nustatyto laiko įsijungia pabudimo (Wake up) funkcija. Pasibaigus veikimo laikui, oro kondicionierius automatiškai išsijungia.
- Good Sleep funkcijos ir įjungimo / išjungimo laikmačio funkcijos negalima įjungti vienu metu. Jei įjungimo / išjungimo laikmačio ir Good Sleep funkcijos persidengia, oro kondicionieriaus laikmatis veikia tik pagal tą funkciją, kurią paleidote paskutinę.
- Jei Good Sleep funkciją pasirenkate veikiant tokioms funkcijoms kaip Turbo, Quiet ar Long Wind, šios funkcijos atšaukiamos.
- Priklausomai nuo vidinio bloko specifikacijų, šis režimas gali neveikti.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Užrašams

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SAMSUNG



Tinkamas šio gaminio šalinimas
(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma šalyse, kuriose veikia atskiro surinkimo sistemos)
Šis ženklas ant gaminio, priedų ar dokumentacijoje reiškia, kad pasibaigus gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) naudojimo laikui jų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad nekontroliuojamas atliekų šalinimas nepakenktų aplinkai ar žmonių sveikatai, atskirkite šiuos daiktus nuo kitų rūšių atliekų ir atsakingai atiduokite perdirbti, taip prisidėdami prie tausaus materialiųjų išteklių pakartotinio naudojimo.
Namų ūkio naudotojai dėl informacijos, kur ir kaip šiuos daiktus atiduoti aplinkai saugiam perdirbimui, turėtų kreiptis į prekybos vietą, kurioje įsigijo šį gaminį, arba į vietos savivaldos instituciją.
Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas.
Šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima šalinti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

(Tik Indijai)
Daugiau apie saugų šalinimą ir perdirbimą sužinosite mūsų svetainėje www.samsung.com/in/support arba kreipkitės
pagalbos linijos tel.: 1800 40 7267864 (1800 40 SAMSUNG),
1800 5 7267864 (1800 5 SAMSUNG).



Tinkamas šiame gaminyje esančių baterijų šalinimas

Šis ženklas ant baterijos, vadove ar pakuotėje reiškia, kad pasibaigus šiame gaminyje esančių baterijų naudojimo laikui jų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Jei pažymėta, cheminių elementų simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad baterijoje esantis gyvsidabrio, kadmio arba švino kiekis viršija EB direktyvoje 2006/66 nustatytas ribines vertes.

Šis gaminys atitinka RoHS reikalavimus



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos