


Oro kondicionierius

Naudotojo vadovas

AJ***TNNDKG

- Ačiū, kad įsigijote šį „Samsung“ oro kondicionierių.
- Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą ir laikykite jį būsimam naudojimui.

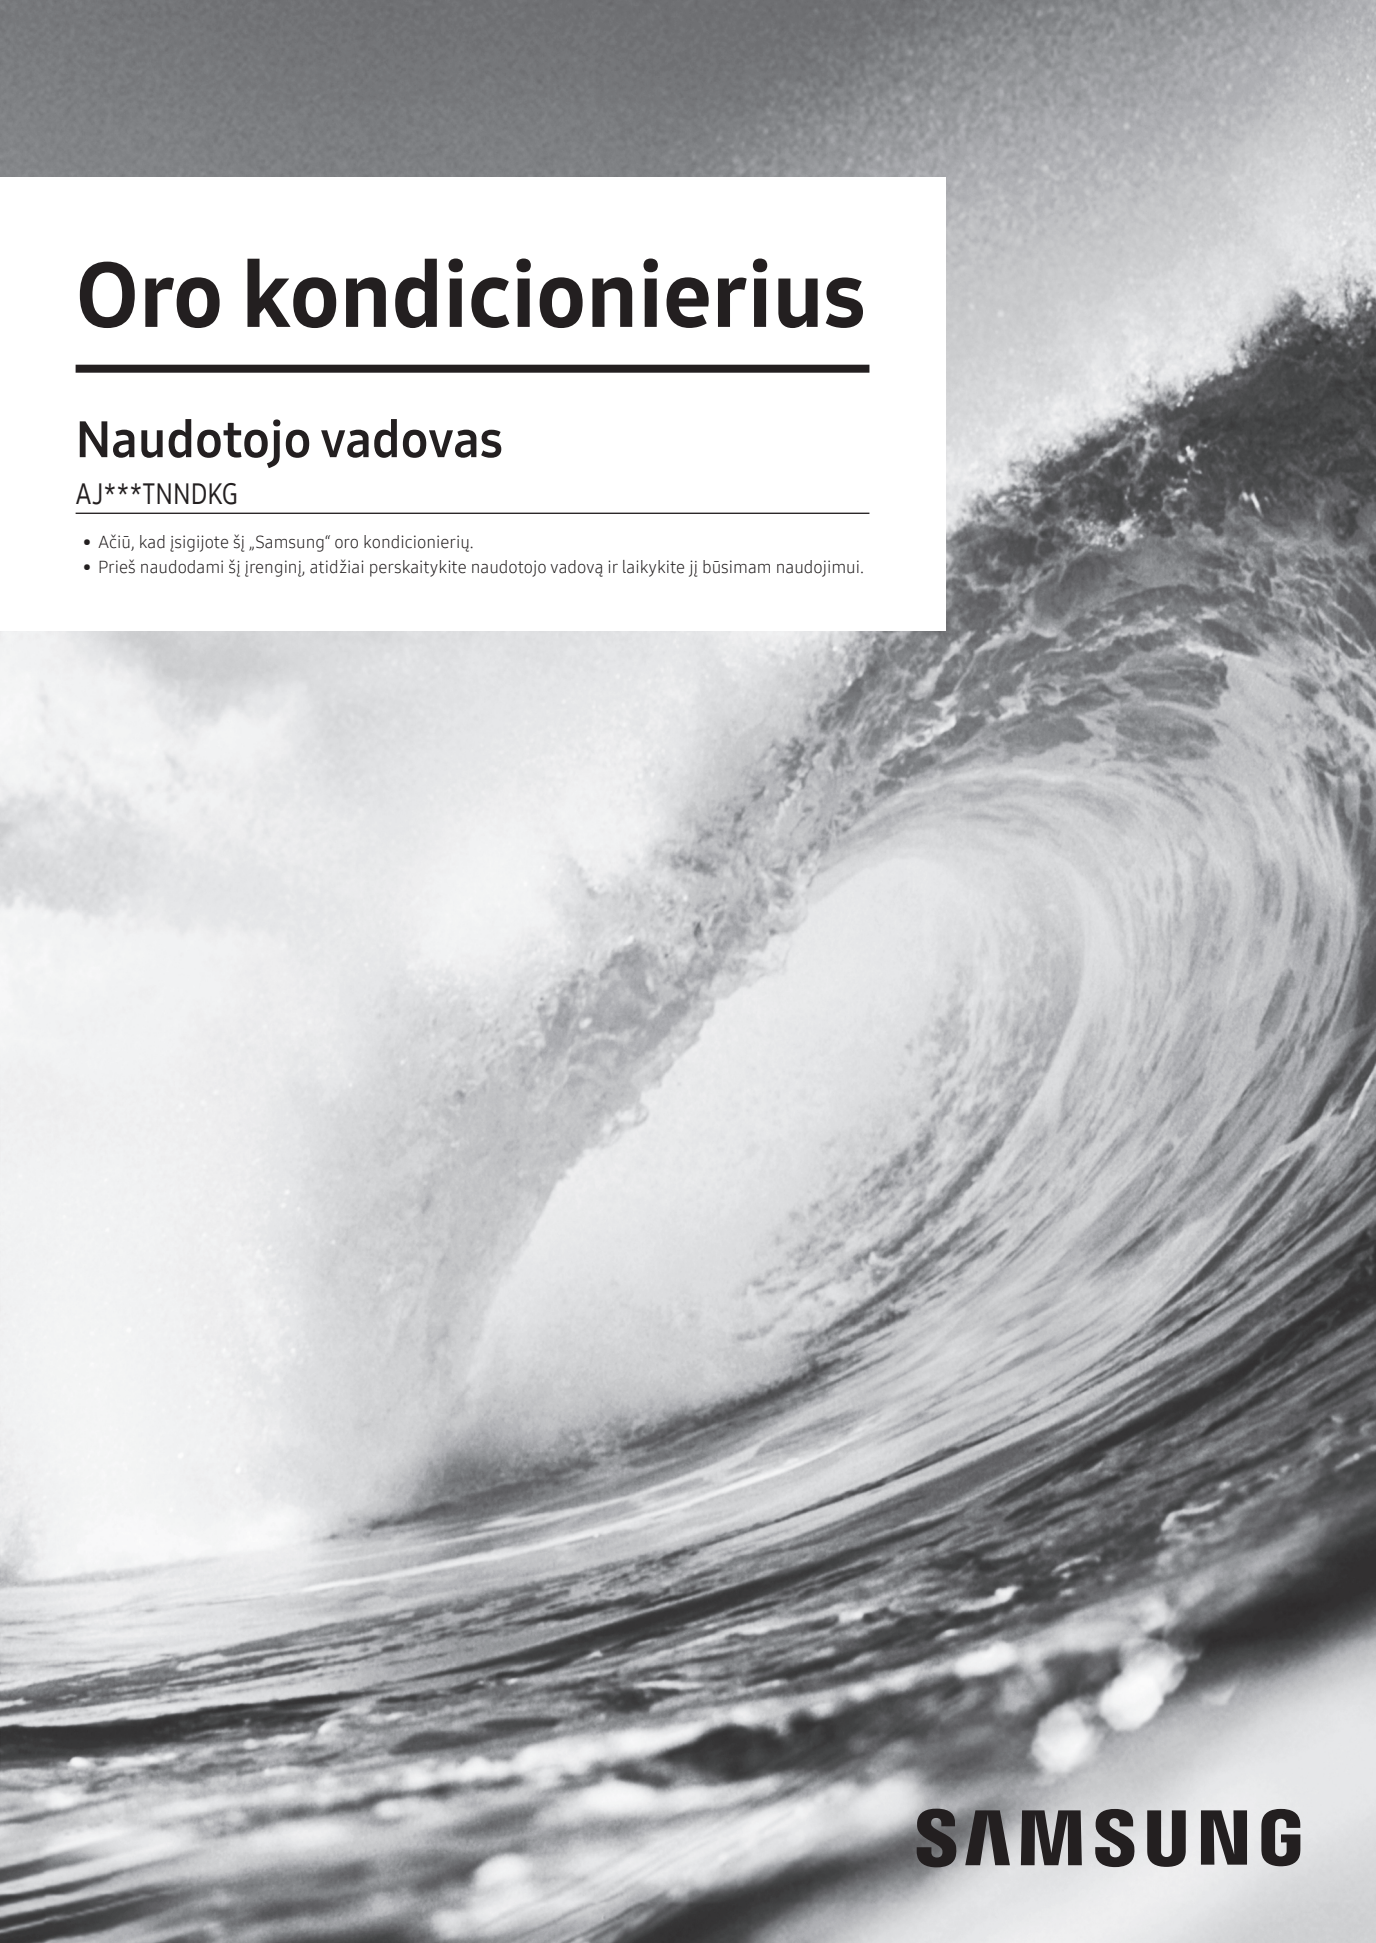

SAMSUNG

Turinys

Saugos informacija	3
Saugos informacija	3
Iš pirmo žvilgsnio	11
Vidaus įrenginys apžvalga	11
Veikimo ypatybės	12
Darbinė temperatūra ir drėgmė	
Valymas ir priežiūra	13
Valymas ir priežiūra	13
Vidaus įrenginys išorės valymas • Išorinio bloko šilumokaičio valymas	
Oro filtro valymas • Periodinė priežiūra • Trikčių šalinimas	
Informacija apie šaltnešį	19
Svarbi informacija: reglamentas dėl naudojamo šaltnešio	



Teisingas šio gaminio utilizavimas (Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma šalyse, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklimas ant gaminio, priedų ar dokumentacijos rodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB laido) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis pasibaigus jų eksploatavimo laikui. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Buitiniai vartotojai turėtų kreiptis į mažmenininką, iš kurio įsigijo šį gaminį, arba į vietos valdžios instituciją, kad sužinotų, kur ir kaip galima šiuos daiktus perdirbti aplinkai saugiu būdu.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir pasitikrinti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Skyrius Norėdami gauti informacijos apie Samsung plinkosaugos įsipareigojimus ir gaminio reglamentavimo įsipareigojimus, pvz. REACH, apsilankykite mūsų tvarumo puslapyje, kurį rasite per www.samsung.com

Saugos informacija

Prieš naudodami naująjį Oro kondicionierius, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad įsitikintumėte, jog žinote, kaip saugiai ir efektyviai naudoti visas savo naujojo prietaiso funkcijas ir funkcijas.

Kadangi šios naudojimo instrukcijos apima įvairius modelius, jūsų oro kondicionieriaus ypatybės gali šiek tiek skirtis nuo aprašytų šiame vadove. Jei turite klausimų, skambinkite į artimiausią kontaktų centrą arba raskite pagalbą ir informaciją internete adresu www.samsung.com.

ĮSPĖJIMAS

Pavojai arba nesaugūs veiksmai, kurie gali sukelti rimtą asmens sužalojimą ar mirtį.

ATSARGIAI

Pavojai arba nesaugūs veiksmai, kurie gali sukelti nedidelį asmens sužalojimą ar turto sugadinimą.

-  Laikykitės nurodymų.
-  Daryk NE bandymas.
-  Įsitinkite, kad mašina yra įžeminta, kad išvengtumėte elektros smūgio.
-  Atjunkite Maitinimas šaltinį.
-  **NEGALIMA** išardyti.



ĮSPĖJIMAS: Mažo degimo greičio medžiaga (Šis prietaisas užpildytas R-32.)



Vartotojo ir montuotojo vadovus reikia atidžiai perskaityti.



Vartotojo ir montuotojo vadovus reikia atidžiai perskaityti.



Techninės priežiūros vadovą reikia atidžiai perskaityti.

Saugos informacija

MONTAVIMUI

ĮSPĖJIMAS

! Naudokite Maitinimas liniją, atitinkančią gaminio ar aukštesnės galios specifikacijas, ir Maitinimas liniją naudokite tik šiam prietaisui. Be to, nenaudokite prailginimo linijos.

- Elektros linijos pratęsimas gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Nenaudokite elektros transformatoriaus. Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Jei įtamos/dažnio/vardinės srovės sąlygos skiriasi, tai gali sukelti gaisrą.

Šį įrenginį turi įrengti kvalifikuotas technikas arba aptarnavimo įmonė.

- To nepadarius, gali kilti elektros smūgis, gaisras, sprogimas, problemų su produktu ar sužeidimų, taip pat gali būti panaikinta įrengto produkto garantija.

Sumontuokite oro kondicionieriui skirtą jungiklį ir grandinės pertraukiklį.

- To nepadarius, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Tvirtai pritvirtinkite lauko bloką, kad nebūtų atvira elektrinė Lauko Įrenginys dalis.

- Nepavykus to padaryti, gali kilti elektros smūgis, gaisras, sprogimas arba problemų su produktu.

⊘ Nestatykite šio prietaiso šalia šildytuvo ar degios medžiagos. Nejunkite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje, kur yra tiesioginiai saulės spinduliai ir vanduo (lietaus lašai). Nejunkite šio prietaiso toje vietoje, kurioje gali būti dujų nutekėjimas.

- Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Niekada nemontuokite Lauko Įrenginys tokioje vietoje, kaip ant aukštos išorinės sienos, kur jis gali nukristi.

- Jei Lauko Įrenginys nukris, galite susižaloti, mirti arba sugadinti turtą.

⚡ Šį įrenginį būtina tinkamai įžeminti. Neįžeminkite prietaiso į dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.

- Nepavykus to padaryti, gali kilti elektros smūgis, gaisras, sprogimas ar kitos problemos su produktu.

- Niekada neįjunkite maitinimo laido į netinkamai įžemintą lizdą ir įsitikinkite, kad jis atitinka vietinius ir nacionalinius reikalavimus.

⚠ **ATSARGIAI**

❗ **Prietaisą pastatykite ant lygių ir kietų grindų, kurios gali išlaikyti jo svorį.**

- To nepadarius, gali atsirasti nenormalios vibracijos, triukšmas ar problemų su produktu.

Tinkamai įrenkite Išleidimo žarna, kad vanduo būtų tinkamai nusausintas.

- To nepadarius, vanduo gali išsilieti ir padaryti žalos turtui. Venkite prijungti drenažą prie nuotekų vamzdžių, nes ateityje gali atsirasti nemalonūs kvapai.

Produktas turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra užsidegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, dujiniai prietaisai, elektriniai šildytuvai ir kt.).

- Atkreipkite dėmesį, kad šaltnešis neturi kvapo.

Įrengdami Lauko Įrenginį, įsitikinkite, kad prijungėte Išleidimo žarna taip, kad vandens nutekėjimas vyktų tinkamai.

- Šildymo metu iš Lauko Įrenginys susidaręs vanduo gali išsilieti ir sugadinti turtą.

Ypač žiemą, jei nukristų ledo luitas, tai gali sukelti sužalojimus, mirtį ar turtinę žalą.

Neįrenkite gaminio vietose, kur reikalingas termo-higrostatas (pvz., serverių patalpose, mašinų patalpose, kompiuterių patalpose ir pan.).

- Tokiose vietose nėra užtikrintos tinkamos veikimo sąlygos, todėl gaminio našumas gali būti prastas.

DĖL MAITINIMAS

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

❗ **Jei grandinės pertraukiklis yra pažeistas, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.**

⊘ **Netraukite ir stipriai nelankstykite Maitinimo laido. Nelankstykite ir neriškite maitinimo laido. Nekabinkite maitinimo laido ant metalinio objekto, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nekiškite jo tarp daiktų ir nespauskite jo į tarpą už prietaiso.**

- Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Saugos informacija

ATSARGIAI

-  **Kai nenaudojate Oro kondicionierius ilgą laiką arba perkūnijos / žaibo metu, atjunkite maitinimą nuo grandinės pertraukiklio.**
 - To nepadarius, gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

NAUDOJIMUI

ĮSPĖJIMAS

-  **Jei prietaisas užlietas, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.**
 - To nepadarius, gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

Jei prietaisas skleidžia keistą triukšmą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš elektros tinklo ir susisieki su artimiausiu aptarnavimo centru.

- To nepadarius, gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

Gedimo atveju nedelsdami nutraukite Oro kondicionierius veikimą ir atjunkite visą Maitinimas sistemą. Tuomet kreipkitės į įgaliojį aptarnavimo personalą.

Dujų nuotėkio atveju (pvz., propano dujos, suskystintos naftos dujos ir kt.) nedelsdami vėdinkite patalpą neliesdami elektros laidų. Nelieskite prietaiso ar Maitinimas laido.

- Nenaudokite ventiliatoriaus patalpoms vėdinti.
- Kibirkštis gali sukelti sprogamą arba gaisrą.

Norėdami iš naujo sumontuoti Oro kondicionierius, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Jei to nepadarysite, gali kilti problemų su gaminiu, atsirasti vandens nuotėkis, elektros smūgis ar gaisras.
- Gaminio pristatymo paslauga nėra teikiama. Jei gaminį iš naujo įrengiate kitoje vietoje, bus taikomi papildomi statybos kaštai ir montavimo mokestis.
- Ypač, jei norite įrengti gaminį neįprastoje vietoje, pavyzdžiui, pramoninėje zonoje arba netoli jūros, kur jis gali būti veikiamas druskos ore, kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.

-  **Nelieskite Maitinimas kištuko drėgnomis rankomis.**
 - Tai gali sukelti elektros smūgį.

⊘ **Neišjunkite Oro kondicionierius naudodami grandinės pertraukiklį, kol jis veikia.**

- Išjungus ir vėl įjungus Oro kondicionierius naudojant grandinės pertraukiklį, gali kilti kibirkštis ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Išpakavus oro kondicionierių, laikykite visas pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos.

- Jei vaikas užsidės maišelį ant galvos, tai gali sukelti uždusimą.

Neleiskite rankoms ar pirštams liesti priekinio skydelio šildymo veikimo metu.

- Tai gali sukelti elektros smūgį arba nudegimus.

Nekiškite pirštų ar pašalinių medžiagų į išleidimo angą, kai Oro kondicionierius veikia arba užsidaro priekinis skydelis.

- Ypač pasirūpinkite, kad vaikai nesusižeistų, įkišdami pirštus į gaminį.

Nekiškite pirštų ar pašalinių medžiagų į Oro kondicionierius oro įleidimo/ išleidimo angą.

- Ypač pasirūpinkite, kad vaikai nesusižeistų, įkišdami pirštus į gaminį.

Nemuškite ir netraukite Oro kondicionierius per didelę jėgą.

- Tai gali sukelti gaisrą, sužeidimus ar gaminio veikimo sutrikimus.

Nepridėkite daikto prie lauko įrenginys, kuris leistų vaikams užlipti ant įrenginys.

- Tai gali sukelti rimtus vaikų sužalojimus.

Nenaudokite šio Oro kondicionierius ilgą laiką blogai vėdinamose vietose arba šalia silpnų žmonių.

- Kadangi dėl deguonies trūkumo tai gali būti pavojinga, atidarykite langą bent kartą per valandą.

Nenaudokite priemonių atšildymo procesui paspartinti ar valyti, išskyrus tas, kurias rekomenduoja „Samsung“.

Nepradurkite ir nedeginkite.

Atminkite, kad šaltnešiai gali neturėti kvapo.

Saugos informacija

 Jei į prietaisą pateko kokių nors pašalinių medžiagų, pvz., vandens, ištraukite maitinimą ištraukdami Maitinimas kištuką ir išjungdami grandinės pertraukiklį, tada susisiekitė su artimiausiu techninės priežiūros centru.

- To nepadarius, gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

 **Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti prietaiso konstrukcijos patys.**

- Nenaudokite jokio kito saugiklio (Pavyzdys, vario, plieninės vielos ir pan.) vietoje standartinio saugiklio.
- To nepadarius, gali kilti elektros smūgis, gaisras, atsirasti gaminio veikimo sutrikimų ar sužalojimų.

 **ATSARGIAI**

 **Nedėkite daiktų ar prietaisų po Vidaus Įrenginys.**

- Iš Vidaus Įrenginys lašantis vanduo gali sukelti gaisrą arba sugadinti turtą.

Bent kartą per metus patikrinkite, ar Lauko Įrenginys montavimo rėmas nėra sulūžęs.

- To nepadarius gali kilti pavojus susižaloti, mirti arba padaryti žalos turtui.

Didžiausia srovė matuojama pagal IEC standartą saugai, o srovė matuojama pagal ISO standartą energijos efektyvumui.

Kai Oro kondicionierius tinkamai neveikia vėsindamas ar šildydamas, gali nutekėti šaltnešis. Jei pastebėtas nuotėkis, nedelsiant sustabdykite veikimą, vėdinkite patalpą ir nedelsdami kreipkitės į pardavėją dėl šaltnešio papildymo.

Šaltnešis nėra kenksmingas. Tačiau, jei jis susiliečia su ugnimi, gali susidaryti Tačiau jei jis susiliečia su ugnimi, gali susidaryti kenksmingos dujos ir kyla gaisro pavojus.

Vidaus Įrenginys transportavimo metu vamzdynai turi būti uždengti apsaugai skirtais laikikliais. Nejudinkite gaminio laikydami už vamzdžių linijų.

- Tai gali sukelti dujų nuotėkį.

Nemontuokite gaminio laive ar transporto priemonėje (Pavyzdys, kemperyje).

- Druska, vibracija ar kiti aplinkos veiksniai gali sukelti gaminio gedimą, elektros smūgį arba gaisrą.

 **Nestovėkite ant Įrenginys ir nedėkite ant jo daiktų (Pavyzdys, skalbinių, uždegtų žvakių, uždegtų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių objektų ir pan.).**

- Tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą, gaminio veikimo sutrikimus ar sužalojimus.

⊘ **Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.**

- Tai gali sukelti elektros smūgį.

Nepurškite lakių medžiagų, pavyzdžiui, insekticidų, ant prietaiso paviršiaus.

- Be to, kad tai kenksminga žmonėms, tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar prietaiso veikimo sutrikimus.

Negerkite vandens iš Oro kondicionierius.

- Vanduo gali būti kenksmingas žmonėms.

Nespauskite nuotolinio valdymas pulto stipriai ir neišardykite.

Nelieskite vamzdžių, prijungtų prie gaminio.

- Tai gali sukelti nudegimus ar sužalojimus.

Nepjaukite ir nedeginkite šaltnešio talpyklos ar vamzdžių.

Nenukreipkite oro krypties į židinį ar šildytuvą.

Nenaudokite šio Oro kondicionierius tiksliajai įrangai, maistui, gyvūnams, augalams ar kosmetikai išsaugoti ar kitiems neįprastiems tikslams.

- Tai gali sukelti turto sugadinimą.

Venkite ilgą laiką tiesiogiai nukreipti oro kondicionieriaus oro srautą į žmones, gyvūnus ar augalus.

- Tai gali pakenkti žmonėms, gyvūnams ar augalams.

Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotas fizines, jutimines ar protines galimybes, arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, išskyrus tuos atvejus, kai naudojant įrenginys juos prižiūri ar jiems vadovauja už jų saugumą atsakingi asmenys. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.

Naudoti Europoje: Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų ir vyresnio amžiaus vaikai bei asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar psichinių sutrikimų arba kurie neturi pakankamai patirties ir žinių, jei jie yra saugiai prižiūrimi ar instruktuojami apie prietaiso naudojimą ir supranta galimus pavojus. Draudžiama vaikams žaisti su prietaisu. Draudžiama neprižiūrimiems vaikams atlikti valymo ir priežiūros darbus.

Saugos informacija

VALYMUI

ĮSPĖJIMAS

 **Nevalykite įrenginys purkšdami vandenį tiesiai ant jo. Nenaudokite benzolo, skiediklio, alkoholio ar acetono prietaisui valyti.**

- Tai gali sukelti spalvos pasikeitimą, deformaciją, pažeidimus, elektros smūgį ar gaisrą.

Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite Oro kondicionierius kištuką iš sieninio lizdo ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.

- To nepadarius, gali kilti elektros smūgis arba gaisras.

ATSARGIAI

 **Būkite atsargūs valydami Lauko įrenginys šilumokaičio paviršių, nes jis turi aštrių briaunų.**


- Kad išvengtumėte pirštų įsijovimo, valydami jį dėvėkite storas medvilnines pirštines.
- Tai turėtų atlikti kvalifikuotas technikas. Prašome kreiptis į savo montuotoją arba aptarnavimo centrą.

 **Nevalykite Oro kondicionierius vidaus patys.**


- Norėdami valymui prietaiso vidų, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Valant vidinį filtrą, vadovaukitės aprašymais „Valymo ir priežiūros“ skyriuje.
- Nesilaikant šių nurodymų, gali įvykti pažeidimai, elektros smūgis ar gaisras.
- Užtikrinkite, kad būtų išvengta sužalojimų dėl aštrių paviršių kraštų tvarkant šilumokaitį.

Vidaus įrenginys apžvalga

Vidaus įrenginys ir jo ekranas gali atrodyti šiek tiek kitaip, nei pavaizduota toliau pateiktoje iliustracijoje, priklausomai nuo modelio ir skydelio tipo.

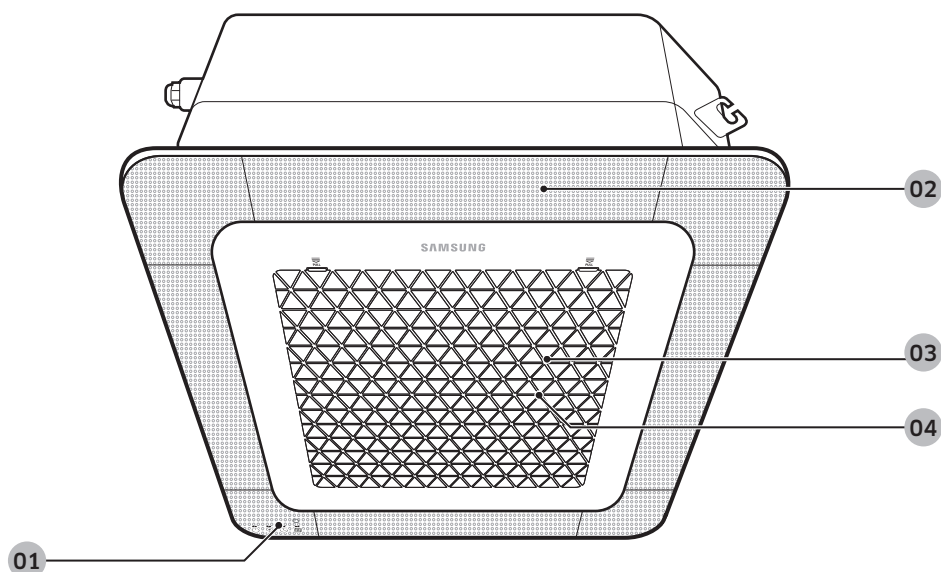

01 Ekranas

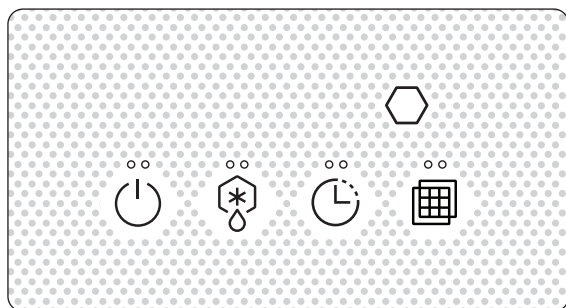

02 Oro srauto mentė / oro išleidimo anga (viduje) / Be vėjo skydelis (galite naudoti Aušinimas be vėjo funkcija, kai Kietas, Sausas, arba Ventiliatorius veikia režimas.) (Kaip naudoti gaminį, žr. nuotolinio valdymo pulto vadovą.)

03 Oro įsiurbimas

04 Oro filtras (po grotelėmis)

Indikacija	Funkcija
	Įjungimo/Išjungimo veikimo indikatorius
	Šalčio indikatoriaus pašalinimas
	Laikmačio indikatorius
	Filtro valymo indikatorius
	Nuotolinio valdymo jutiklis

Veikimo ypatybės

Darbinė temperatūra ir drėgmė

Naudodami Oro kondicionierius laikykitės darbinės temperatūros ir drėgmės intervalų.

Režimas	Lauko temperatūra	Vidaus temperatūra	Drėgmė patalpose	Jei iš sąlygų
Vėsinimo režimas	Priklausomai nuo Lauko Įrenginys specifikacijų	16 °C iki 32 °C	80% ar mažiau	Ant vidinio Įrenginys gali susidaryti kondensatas, dėl kurio vanduo gali nupūsti arba nukristi ant grindų.
Šildymo režimas		27 °C ar žemesnė	-	Suveikia vidinė apsauga ir Oro kondicionierius sustos.
Džiovinimo režimas		18 °C iki 32 °C	-	Ant vidinio Įrenginys gali susidaryti kondensatas, dėl kurio vanduo gali nupūsti arba nukristi ant grindų.


ATSARGIAI

- Jei naudojate Oro kondicionierius, kai santykinė oro drėgmė viršija 80%, ant grindų gali susidaryti kondensatas ir nutekėti vanduo.
- Standartinė šildymo temperatūra yra 7 °C. Jei lauko temperatūra nukrenta iki 0 °C arba žemiau, šildymo galia gali būti sumažinta priklausomai nuo temperatūros sąlygų. Jei vėsinimo režimas naudojamas esant aukštesnei nei 32 °C (patalpų temperatūrai), jis vėsina ne visu pajėgumu.
- Jei Vidaus Įrenginys nepatenka į veikimo temperatūros ir drėgmės diapazoną, saugos įtaisas gali veikti ir Oro kondicionierius gali sustoti.

Valymas ir priežiūra

Prieš valydami vidaus Įrenginys, būtinai išjunkite pagalbinį Maitinimas jungiklį.

Vidaus Įrenginys išorės valymas

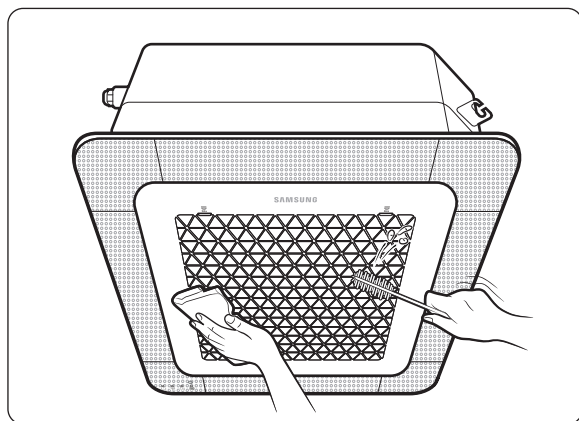

Jei reikia, nuvalykite Įrenginys paviršių šiek tiek drėgna arba sausa šluoste. Minkštu šepetėliu nuvalykite nešvarumus nuo keistų formų vietų.

⚠ **ATSARGIAI**

- Paviršiams valyti nenaudokite šarminių ploviklių, sieros rūgšties, druskos rūgšties ar organinių tirpiklių (Pavyzdys, skiediklio, žibalo ir acetono).
- Ant paviršių neklijuokite lipdukų, nes tai gali sugadinti.
- Kai valote Vidaus Įrenginys šilumokaitį, turite išardyti vidaus Įrenginys. Todėl pagalbos reikia kreiptis į vietinį aptarnavimo centrą.

Išorinio bloko šilumokaičio valymas



Purškite vandenį, kad išvalytumėte dulkes.

⚠ **ATSARGIAI**

- Lauko Įrenginys šilumokaitis turi aštrius kraštus. Būkite atsargūs valydami jo paviršių.

📖 **PASTABA**

- Jei sunku valymui Lauko Įrenginys šilumokaitį, kreipkitės į vietinį aptarnavimo centrą.


Valymas ir priežiūra

Oro filtro valymas

⚠ **ATSARGIAI**

- Būtinai laikykite groteles ranka, kad nenukristų iš priekinių grotelių angos.


1 Oro filtro atjungimas

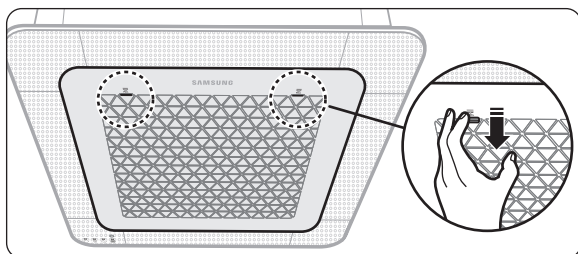

Norėdami atidaryti groteles, nuspauskite kiekvienoje priekinių grotelių pusėje esančius kabliukus.


📄 **PASTABA**

- Kabliukai yra abiejose priekinių grotelių pusėse su Samsung logotipu.

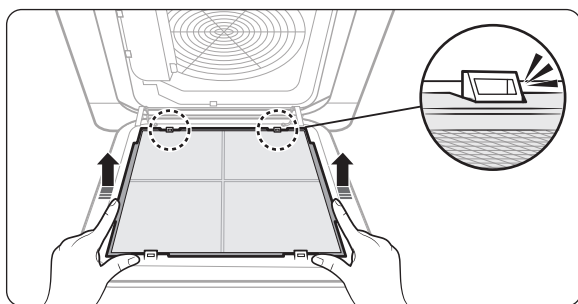

Ištraukite oro filtrą iš Vidaus įrenginys.

2 Oro filtro valymas

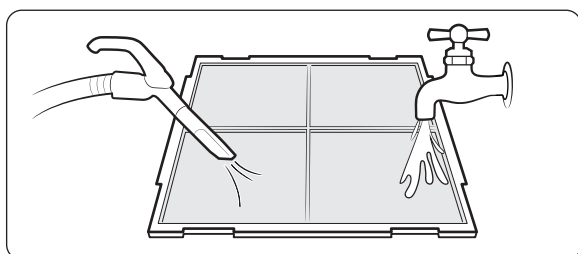


Išvalykite oro filtrą dulkių siurbliu arba minkštu šepečiu. Jei dulkės yra per sunkios, nuplaukite jas tekančiu vandeniu ir išdžiovinkite vėdinamoje vietoje.

⚠ **ATSARGIAI**



Neskaitykite oro filtrą šepetėliu ar kitomis valymo priemonėmis. Tai gali pažeisti filtrą.

📄 **PASTABA**

- Jei oro filtras džiūsta drėgnoje patalpoje, jis gali skleisti nemalonų kvapą. Dar kartą išvalykite ir išdžiovinkite gerai vėdinamoje vietoje.
- Valymo laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų, todėl valykite oro filtrą kas savaitę, jei patalpų blokas yra dulkėtoje vietoje.

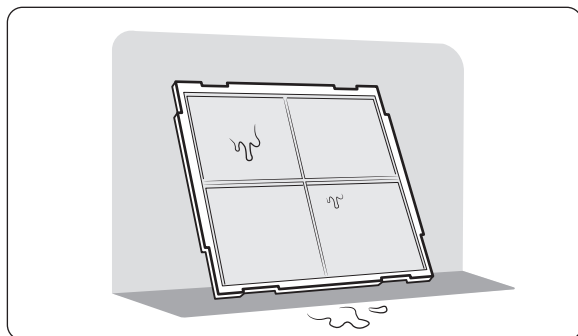

3 Oro filtro surinkimas

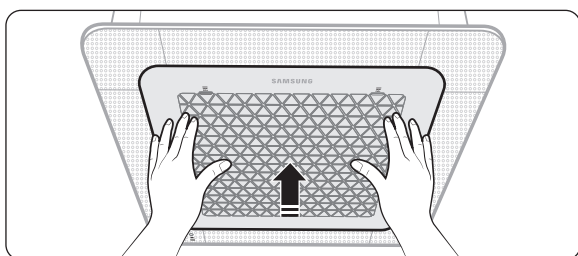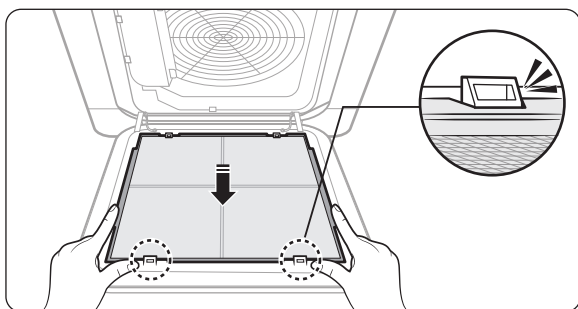

⚠ **ATSARGIAI**

- Jei vidaus blokas naudojamas be oro filtro, Vidaus Įrenginys gali būti pažeistas dėl dulkių.

4 Oro filtro atstatymas (Laidinis nuotolinio valdymas pultas yra pasirenkamas elementas)

Išvalę ir vėl surinkę oro filtrą, būtinai iš naujo nustatykite filtro valymo priminimą taip:

- Vidinis įrenginys su laidiniu nuotolinio valdymas pultu: Paspauskite mygtuką **Filtro atstatymas** iš naujo arba pasirinkite **Filtro atstatymas** parinktyse.
- Vidinis įrenginys su belaidžiu nuotolinio valdymas pultu: Paspauskite **Parinkčių** mygtuką → < arba > → (**Filtro atstatymas**) Mirksi → **paspauskite** mygtuką **NUSTATYTI**.

PASTABA

- Filtro atstatymo indikatorius mirksi, kai reikia valymui oro filtrą.
- Jei oro srauto mentės kampas pakeičiamas atidarius priekines groteles, kad būtų galima montavimas arba prižiūrėti vidaus Įrenginys, prieš vėl naudodami vidaus Įrenginys būtinai išjunkite ir įjunkite pagalbinį jungiklį. Jei ne, oro srauto mentės kampas gali būti pakeistas ir mentės gali neužsidaryti išjungus vidaus Įrenginys.

Valymas ir priežiūra

Periodinė priežiūra

Vienetas	Priežiūros elementas	Intervalas	Reikalingi kvalifikuoti technikai
Vidaus įrenginys	Išvalykite oro filtrą.	Bent kartą per mėnesį	
	Išvalykite kondensato nutekėjimo indą.	Kartą per metus	Reikalingas
	Išvalykite šilumos mainus.	Kartą per metus	Reikalingas
	Išvalykite kondensato išleidimo vamzdį.	Kartą per 4 mėnesius	Reikalingas
	Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas.	Bent kartą per metus	
Lauko padalinys	Išvalykite šilumokaitį įrenginys išorėje.	Kartą per 4 mėnesius	Reikalingas
	Išvalykite šilumokaitį įrenginys viduje.	Kartą per metus	Reikalingas
	Elektrinius komponentus valykite oro srove.	Kartą per metus	Reikalingas
	Patikrinkite, ar visi elektriniai komponentai yra tvirtai priveržti.	Kartą per metus	Reikalingas
	Išvalykite ventiliatorių.	Kartą per metus	Reikalingas
	Patikrinkite, ar ventiliatoriaus mazgai tvirtai priveržti.	Kartą per metus	Reikalingas
	Išvalykite kondensato nutekėjimo indą.	Kartą per metus	Reikalingas

Trikčių šalinimas

Jei Oro kondicionierius veikia neįprastai, žr. toliau pateiktą lentelę. Tai gali sutaupyti laiko ir nereikalingų išlaidų.

Problema	Sprendimas
Oro kondicionierius neveikia iš karto po to, kai buvo paleistas iš naujo.	Dėl apsauginio mechanizmo prietaisas nepradeda veikti iš karto, kad įrenginys nebūtų perkrautas. Oro kondicionierius įsijungs po 3 minučių.
Oro kondicionierius neveikia visi.	- Patikrinkite Maitinimas būseną ir vėl įjunkite Oro kondicionierius. - Patikrinkite, ar grandinės pertraukiklis išjungtas. - Patikrinkite, ar nenutrūko elektros tiekimas. - Patikrinkite saugiklį. Įsitikinkite, kad jis nėra išpūstas.
Temperatūra nesikeičia.	Patikrinkite, ar pasirinkote ventiliatoriaus režimą. Norėdami pasirinkti kitą režimą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką Režimas.
Vėsus (šiltas) oras neateina iš oro kondicionieriaus.	- Patikrinkite, ar nustatyta temperatūra yra aukštesnė (žemesnė) už esamą temperatūrą. Norėdami pakeisti nustatytą Temperatūrą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką Temperature. Norėdami sumažinti arba padidinti Temperatūrą, paspauskite temperatūros mygtuką. - Patikrinkite, ar oro filtras neužsikimšęs nešvarumų. Kas dvi savaites valykite oro filtrą. - Patikrinkite, ar Oro kondicionierius ką tik buvo įjungtas. Jei taip, palaukite 3 minutes. Šaltas oras neišeina, kad apsaugotų Lauko Įrenginys kompresorių. - Patikrinkite, ar Oro kondicionierius sumontuotas vietoje, kur tiesioginė saulės šviesa. Pakabinkite užuolaidas ant langų, kad padidintumėte aušinimo efektyvumą. - Patikrinkite, ar šalia Lauko Įrenginys nėra dangčio arba kokių nors kliūčių. - Patikrinkite, ar šaltnešio vamzdis nėra per ilgas. - Patikrinkite, ar Oro kondicionierius veikia tik vėsinimo režimu. - Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultas galimas tik aušinimo modeliui.
Ventiliatoriaus greitis nesikeičia.	Patikrinkite, ar pasirinkote automatinį arba džiovinimo režimą. Oro kondicionierius automatiškai nustato ventiliatoriaus greitį į automatinį režimą Auto/Dry.
Tai veikia laikmačio funkcija nenustatyta.	Patikrinkite, ar nustatę laiką paspausite nuotolinio valdymo pulto Maitinimas mygtuką.
Į vidų prasiskverbia kvapai kambaryje metu operacija.	Patikrinkite, ar prietaisas neveikia dūminėje vietoje, ar iš lauko sklinda kvapas. Įjunkite Oro kondicionierius ventiliatoriaus režimu arba atidarykite langus, kad išvėdintumėte kambarį.

Valymas ir priežiūra

Problema	Sprendimas
Oro kondicionierius daro burbuliuką Garsas	- Kai šaltnešis cirkuliuoja per kompresorių, gali girdėti burbuliuojantį garsą. Leiskite oro kondicionierius veikti pasirinktu režimu. - Kai paspausite nuotolinio valdymas pulto Maitinimas mygtuką, Oro kondicionierius viduje esantis išleidimo siurblys gali girdėti triukšmą.
Varva vanduo nuo oro srauto ašmenys.	Patikrinkite, ar Oro kondicionierius ilgą laiką vėso, o oro srauto mentės nukreiptos žemyn. Dėl temperatūros skirtumo gali susidaryti kondensatas.
Nuotolinio valdymo pultas yra nedirba.	- Patikrinkite, ar jūsų baterijos nėra išsikrovusios. - Įsitikinkite, kad baterijos yra tinkamai įdėtos. - Įsitikinkite, kad niekas neblokuoja jūsų nuotolinio valdymo jutiklio. - Patikrinkite, ar šalia Oro kondicionierius yra stiprus apšvietimo prietaisas. Stipri šviesa, sklindanti iš fluorescencinių lempučių arba neoninių ženklų, gali nutraukti elektros bangas.
Oro kondicionierius neįsijungia arba išjungti su laidu nuotolinio valdymas pulteliu.	Patikrinkite, ar laidinį nuotolinio valdymas pultą nustatėte grupės valdymui.
Laidinis nuotolinio valdymas pultas kontrolė to nedaro veikti.	Patikrinkite, ar laidiniame nuotolinio valdymas pulte rodomas TEST indikatorius. Jei taip, išjunkite įrenginys ir išjunkite grandinės pertraukiklį. Paskambinkite artimiausiam kontaktų centrui.
Rodikliai, skaitmeninis ekranas blyksniai.	Paspauskite Maitinimas mygtuką ant nuotolinio valdymas pulto, kad išjungtumėte įrenginys ir išjungtumėte grandinės pertraukiklį. Tada vėl įjunkite.

Informacija apie šaltnešį

Svarbi informacija: reglamentas dėl naudojamo šaltnešio

Šiame gaminyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Neišleiskite dujų į atmosferą.

ATSARGIAI

Jei sistemoje yra 5 tCO₂e ir daugiau fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pagal reglamentą Nr. 517/2014, ji turi būti tikrinama dėl nuotėkio bent kartą per 12 mėnesių. Šią veiklą turi atlikti tik kvalifikuotas personalas. Pirmiau nurodytos situacijos atveju montuotojas (arba įgaliotas asmuo, atsakingas už galutinį patikrinimą) turi pateikti techninės priežiūros knygą su visa įrašyta informacija pagal 2014 m. balandžio 16 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Refrigenat tipas	GWP vertė
R-32	675

- GWP: Visuotinio atšilimo potencialas
- Skaičiuojant tCO₂e: kg x GWP/1000

TURITE KLAUSIMŲ AR PASTABŲ?

Šalis	SKAMBINTI	ARBA APLANKYKITE MUS INTERNETU EL
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или спорец тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support