Oro kondicionierius

Naudotojo vadovas

AC***RN4PKG

• Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung" oro kondicionierių.
• Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.



SAMSUNG

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Turinys

Saugos informacija **3**

Saugos informacija 3

Trumpai **10**

Vidinio bloko apžvalga 10

Veikimo ypatybės 11

Darbinė temperatūra ir drėgmė 11

Valymas ir priežiūra **12**

Valymas ir techninė priežiūra 12

Vidinio bloko išorės valymas • Oro filtro išėmimas 12

Oro filtro valymas • Oro filtro įdėjimas atgal 13

Periodinė priežiūra 14

Trikčių šalinimas 15

Techninės specifikacijos 18

Informacija apie šaltnešį 19

Svarbi informacija: naudojamam šaltnešiui taikomos taisyklės 19



Tinkamas šio gaminio šalinimas
(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma šalyse, kuriose veikia atskiro surinkimo sistemos)
Šis ženklas ant gaminio, priedų ar dokumentacijoje reiškia, kad pasibaigus gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) naudojimo laikui jų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad nekontroliuojamas atliekų šalinimas nepakenktų aplinkai ar žmonių sveikatai, atskirkite šiuos daiktus nuo kitų rūšių atliekų ir atsakingai atiduokite perdirbti, taip prisidėdami prie tausaus materialiųjų išteklių pakartotinio naudojimo.
Namų ūkio naudotojai dėl informacijos, kur ir kaip šiuos daiktus atiduoti aplinkai saugiam perdirbimui, turėtų kreiptis į prekybos vietą, kurioje įsigijo šį gaminį, arba į vietos savivaldos instituciją.
Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas. Šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima šalinti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

Daugiau informacijos apie „Samsung" aplinkosaugos įsipareigojimus ir gaminiams taikomus reglamentavimo reikalavimus, pvz., REACH, rasite mūsų tvarumo puslapyje adresu www.samsung.com

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Saugos informacija

Prieš pradėdami naudoti naująjį oro kondicionierių, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudotis visomis naujojo prietaiso funkcijomis ir galimybėmis.

Kadangi šios naudojimo instrukcijos taikomos įvairiems modeliams, jūsų oro kondicionieriaus savybės gali šiek tiek skirtis nuo aprašytų šiame vadove. Jei turite klausimų, skambinkite į artimiausią kontaktų centrą arba pagalbos ir informacijos ieškokite internete adresu www.samsung.com.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojai arba nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima sunkiai ar mirtinai susižaloti.

⚠ DĖMESIO

Pavojai arba nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima lengvai susižaloti arba sugadinti turtą.

- Laikykitės nurodymų.
- NEBANDYKITE.
- Įsitikinkite, kad prietaisas įžemintas, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Atjunkite elektros maitinimą.
- NEARDYKITE.

MONTAVIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudokite maitinimo laidą, atitinkantį gaminio maitinimo specifikacijas arba aukštesnės klasės, ir naudokite jį tik šiam prietaisui. Be to, nenaudokite ilginamojo laido.

- Ilginant maitinimo laidą, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nenaudokite elektros transformatoriaus. Dėl jo gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Jei skiriasi įtampa / dažnis / vardinė srovė, gali kilti gaisras.

Šį prietaisą turi sumontuoti kvalifikuotas specialistas arba serviso įmonė.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo, sužalojimo pavojus ar problemų dėl gaminio.

Įrenkite oro kondicionieriui skirtą atskirą jungiklį ir automatinį jungiklį.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Saugos informacija

Lauko bloką pritvirtinkite tvirtai, kad nebūtų atidengta jo elektrinė dalis.
- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Nemontuokite šio prietaiso šalia šildytuvo ar degių medžiagų. Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, alyvuotoje ar dulkėtoje vietoje, taip pat vietoje, kurią veikia tiesioginiai saulės spinduliai ir vanduo (lietaus lašai). Nemontuokite šio prietaiso vietoje, kur gali nutekėti dujos.
- Dėl to gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Niekada nemontuokite lauko bloko tokioje vietoje, iš kurios jis galėtų nukristi, pvz., aukštai ant išorinės sienos.
- Jei lauko blokas nukris, galimi sužalojimai, mirtis arba turto sugadinimas.

Šis prietaisas turi būti tinkamai įžemintas. Neįžeminkite prietaiso per dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.
- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo pavojus ar kitų problemų dėl gaminio.
- Įsitikinkite, kad tai atitinka vietos ir nacionalinių norminių aktų reikalavimus.

DĖMESIO

Prietaisą įrenkite ant lygių ir kietų grindų, galinčių išlaikyti jo svorį.
- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali atsirasti neįprasta vibracija, triukšmas ar problemų dėl gaminio.

Kondensato žarną įrenkite taip, kad vanduo būtų tinkamai išleidžiamas.
- Jei nesilaikysite šių nurodymų, vanduo gali išsilieti ir sugadinti turtą. Nejunkite kondensato išleidimo prie nuotekų vamzdžių, nes vėliau gali atsirasti nemalonių kvapų.

Gaminys turi būti laikomas patalpoje, kurioje nėra uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, dujinių prietaisų, elektrinių šildytuvų ir pan.).
- Atminkite, kad šaltnešis neturi kvapo.

Montuodami lauko bloką būtinai prijunkite kondensato žarną, kad vanduo būtų tinkamai išleidžiamas.
- Lauko bloke šildymo metu susidaręs vanduo gali išsilieti ir sugadinti turtą. Ypač žiemą, jei nukris ledo luitas, galimi sužalojimai, mirtis arba turto sugadinimas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Nemontuokite gaminio vietose, kuriose reikalingas termohigrostatas (pvz., serverinėje, mašinų patalpoje, kompiuterių patalpoje ir pan.).

- Tokiose vietose neužtikrinamos gaminio veikimo sąlygos, todėl jo veikimas gali būti prastas.

ELEKTROS MAITINIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei automatinis jungiklis pažeistas, kreipkitės į artimiausią serviso centrą.

Netempkite ir per stipriai nelankstykite maitinimo laido. Nesukite ir nesuriškite maitinimo laido. Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių daiktų, nedėkite ant jo sunkių daiktų, neprispauskite jo tarp daiktų ir nekiškite į tarpą už prietaiso.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

⚠ DĖMESIO

Jei ilgai nenaudosite oro kondicionieriaus, taip pat perkūnijos / žaibavimo metu, išjunkite maitinimą automatiniu jungikliu.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

NAUDOJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei prietaisą užliejo vanduo, kreipkitės į artimiausią serviso centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Jei prietaisas skleidžia keistą triukšmą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami atjunkite maitinimą ir kreipkitės į artimiausią serviso centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Gedimo atveju nedelsdami sustabdykite oro kondicionierių ir atjunkite visą maitinimo sistemą. Tada kreipkitės į įgaliotąjį serviso personalą.

Nutekėjus dujoms (pvz., propanui, suskystintosioms naftos dujoms ir pan.), nedelsdami išvėdinkite patalpą neliesdami maitinimo laido. Nelieskite prietaiso ir maitinimo laido.

- Nenaudokite vėdinimo ventiliatoriaus.
- Kibirkštis gali sukelti sprogimą ar gaisrą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Saugos informacija

Norėdami iš naujo sumontuoti oro kondicionierių, kreipkitės į artimiausią serviso centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti problemų dėl gaminio, gali tekėti vanduo arba kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Gaminio pristatymo paslauga neteikiama. Montuojant gaminį kitoje vietoje, taikomos papildomos statybos darbų išlaidos ir montavimo mokestis.
- Ypač jei gaminį norite montuoti neįprastoje vietoje, pvz., pramoninėje zonoje ar prie jūros, kur jį veiks druskingas oras, kreipkitės į artimiausią serviso centrą.

Nelieskite automatinio jungiklio šlapiomis rankomis.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio pavojus.

Neišjunkite veikiančio oro kondicionieriaus automatiniu jungikliu.

- Išjungus ir vėl įjungus oro kondicionierių automatiniu jungikliu, gali kilti kibirkštis ir elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Išpakavę oro kondicionierių visas pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes pakuotės medžiagos gali būti pavojingos vaikams.

- Jei vaikas užsimaus maišelį ant galvos, jis gali uždusti.

Šildymo metu nelieskite priekinio skydelio rankomis ar pirštais.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio ar nusideginimo pavojus.

Nekiškite pirštų ar pašalinių daiktų į oro išleidimo angą, kai oro kondicionierius veikia arba užsidaro priekinis skydelis.

- Būkite itin atidūs, kad vaikai nesusižeistų kišdami pirštus į gaminį.

Nekiškite pirštų ar pašalinių daiktų į oro kondicionieriaus oro įsiurbimo / išleidimo angas.

- Būkite itin atidūs, kad vaikai nesusižeistų kišdami pirštus į gaminį.

Oro kondicionieriaus nedaužykite ir netraukite per didele jėga.

- Dėl to gali kilti gaisro ar sužalojimo pavojus arba problemų dėl gaminio.

Nedėkite šalia lauko bloko daiktų, kuriais naudodamiesi vaikai galėtų užlipti ant prietaiso.

- Dėl to vaikai gali sunkiai susižaloti.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Šio oro kondicionieriaus ilgai nenaudokite blogai vėdinamose vietose arba šalia nusilpusių žmonių.

- Kadangi dėl deguonies trūkumo tai gali būti pavojinga, bent kartą per valandą atidarykite langą.

Atitirpinimui pagreitinti ar valyti nenaudokite jokių kitų priemonių, išskyrus „Samsung“ rekomenduojamas.

Nepradurkite ir nedeginkite.

Atminkite, kad šaltnešiai gali būti bekvapiai.

Jei į prietaisą pateko pašalinių medžiagų, pvz., vandens, atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į artimiausią serviso centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Nebandykite patys remontuoti, ardyti ar modifikuoti prietaiso.

- Nenaudokite jokių kitų saugiklių (pvz., varinės, plieninės vielos ir pan.), išskyrus standartinį saugiklį.
- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro, sužalojimo pavojus ar problemų dėl gaminio.

⚠ DĖMESIO

Po vidiniu bloku nedėkite jokių daiktų ar įrenginių.

- Iš vidinio bloko lašantis vanduo gali sukelti gaisrą arba sugadinti turtą.

Bent kartą per metus patikrinkite, ar nesulūžęs lauko bloko montavimo rėmas.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, galimi sužalojimai, mirtis arba turto sugadinimas.

Didžiausia srovė matuojama pagal IEC saugos standartą, o srovė – pagal ISO energijos vartojimo efektyvumo standartą.

Jei oro kondicionierius netinkamai šaldo ar šildo, gali būti, kad nuteka šaltnešis. Pastebėję nuotėkį, sustabdykite prietaisą, išvėdinkite patalpą ir nedelsdami kreipkitės į pardavėją dėl šaltnešio papildymo.

Šaltnešis nėra kenksmingas. Tačiau susilietęs su ugnimi jis gali išskirti kenksmingų dujų ir kyla gaisro pavojus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Saugos informacija

Transportuojant vidinį bloką, vamzdžiai turi būti uždengti apsauginiais laikikliais. Nekilnokite gaminio laikydami už vamzdžių.

- Dėl to gali nutekėti dujos.

Nemontuokite gaminio laive ar transporto priemonėje (pvz., kemperyje).

- Druska, vibracija ar kiti aplinkos veiksniai gali sukelti gaminio gedimą, elektros smūgį ar gaisrą.

Nestovėkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, degančių žvakių, rūkstančių cigarečių, indų, chemikalų, metalinių daiktų ir pan.).

- Dėl to gali kilti elektros smūgio, gaisro, sužalojimo pavojus ar problemų dėl gaminio.

Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio pavojus.

Ant prietaiso paviršiaus nepurkškite lakiųjų medžiagų, pvz., insekticidų.

- Tai ne tik kenksminga žmonėms, bet ir gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar problemų dėl gaminio.

Negerkite vandens iš oro kondicionieriaus.

- Šis vanduo gali būti kenksmingas žmonėms.

Saugokite pultelį nuo stiprių smūgių ir jo neardykite.

Nelieskite prie gaminio prijungtų vamzdžių.

- Dėl to galima nusideginti ar susižaloti.

Nepjaukite ir nedeginkite šaltnešio talpyklos ar vamzdžių.

Nenukreipkite oro srauto į židinį ar šildytuvą.

Nenaudokite šio oro kondicionieriaus tiksliajai įrangai, maistui, gyvūnams, augalams ar kosmetikai laikyti arba kitais neįprastais tikslais.

- Dėl to galima sugadinti turtą.

Venkite ilgą laiką tiesiogiai nukreipti oro kondicionieriaus oro srautą į žmones, gyvūnus ar augalus.

- Tai gali pakenkti žmonėms, gyvūnams ar augalams.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Šis prietaisas nėra skirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba išmoko prietaisu naudotis už jų saugumą atsakingas asmuo. Kad vaikai nežaistų su prietaisu, juos reikia prižiūrėti.

Naudojimas Europoje: šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys su sumažėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti prietaisu naudotis saugiai ir supranta galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

VALYMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nevalykite prietaiso purkšdami vandenį tiesiai ant jo. Valydami prietaisą nenaudokite benzeno, skiediklio, alkoholio ar acetono.

- Galimas spalvos pakitimas, deformacija, pažeidimai, elektros smūgis ar gaisras.

Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite elektros maitinimą ir palaukite, kol sustos ventiliatorius.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

⚠ DĖMESIO

Būkite atsargūs valydami lauko bloko šilumokaičio paviršių, nes jo kraštai aštrūs.


- Kad neįsipjautumėte pirštų, valydami mūvėkite storas medvilnines pirštines.
- Šį darbą turėtų atlikti kvalifikuotas specialistas – kreipkitės į montuotoją arba serviso centrą.

Patys nevalykite oro kondicionieriaus vidaus.


- Dėl prietaiso vidaus valymo kreipkitės į artimiausią serviso centrą.
- Valydami vidinį filtrą, vadovaukitės skyriaus „Valymas ir techninė priežiūra“ aprašymais.
- Priešingu atveju galimi pažeidimai, elektros smūgis ar gaisras.
- Atlikdami darbus su šilumokaičiu saugokitės, kad nesusižeistumėte į aštrius paviršiaus kraštus.


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Vidinio bloko apžvalga

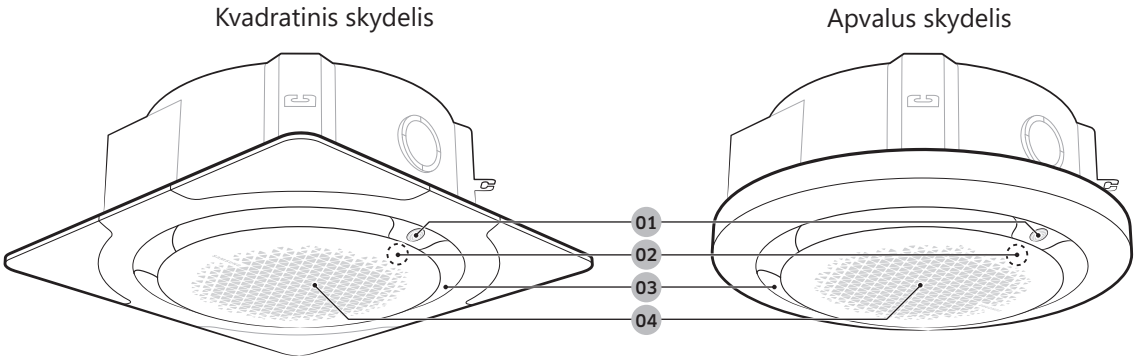

01 Ekranas

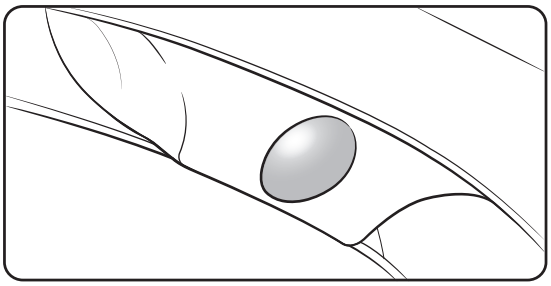

Veikimo būsena	Indikacija ekrane
Įjungus maitinimą	Žydra (mirksi)
Veikiant	Žydra
Išjungus	Nešviečia
Laikmačio funkcija	Mėlyna
Reikia išvalyti filtrą	Gelsvai žalia
Atitirpinimas	Žydra (mirksi kartą kas 10 sekundžių)
Platus	
Vidutinis	
Taškinis	
Mentelių judėjimas	

PASTABA

- Belaidžio pultelio AR-KH0** ekrane taip pat rodomos oro srauto krypties indikacijos.
- Belaidžiu pulteliu AR-KH0** galite įjungti arba išjungti vidinio bloko ekrane rodomas oro srauto krypties indikacijas.
- Belaidžių pultelių AR-EH0**, AR-EC0**, skirtų bet kokiems vidiniams blokams, ekrane oro srauto kryptis nerodoma. Oro srauto kryptį valdykite stebėdami ją vidinio bloko ekrane.

02 Nuotolinio valdymo jutiklis (už priekinių grotelių)

03 Oro išleidimo anga

04 Priekinės grotelės / oro filtras (už priekinių grotelių)

PASTABA

- Kaip naudotis gaminiu, žr. pultelio naudotojo vadove.
- Tikroji vidinių blokų ir jų ekranų išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduotos pirmiau.
- Belaidžiu pulteliu AR-KH0**, specialiai sukurtu 360 kasetiniams vidiniams blokams, juos valdyti patogiau.
  Be to, kadangi kiekvieno vidinio bloko veikimo būseną galite matyti pultelyje, vidinius blokus galite naudoti efektyviau.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Veikimo ypatybės

Darbinė temperatūra ir drėgmė

Režimas	Lauko temperatūra	Patalpos temperatūra	Patalpos drėgmė
Šaldymas	nuo –15 °C iki 50 °C	nuo 18 °C iki 32 °C	80 % arba mažiau
Šildymas	nuo –20 °C iki 24 °C	30 °C arba mažiau	-
Sausinimas	nuo –15 °C iki 50 °C	nuo 18 °C iki 32 °C	80 % arba mažiau


⚠ DĖMESIO

- Jei oro kondicionierių naudojate, kai santykinė oro drėgmė viršija 80 %, gali susidaryti kondensatas ir ant grindų gali ištekėti vanduo.
- Vardinė šildymo galia nurodyta esant 7 °C lauko temperatūrai. Lauko temperatūrai nukritus žemiau 0 °C, šildymo efektyvumas, priklausomai nuo temperatūros sąlygų, gali sumažėti.
- Jei vidinis blokas veikia už darbinės temperatūros ir drėgmės ribų, gali suveikti apsauginis įtaisas ir oro kondicionierius gali sustoti.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Valymas ir techninė priežiūra

Vidinio bloko išorės valymas

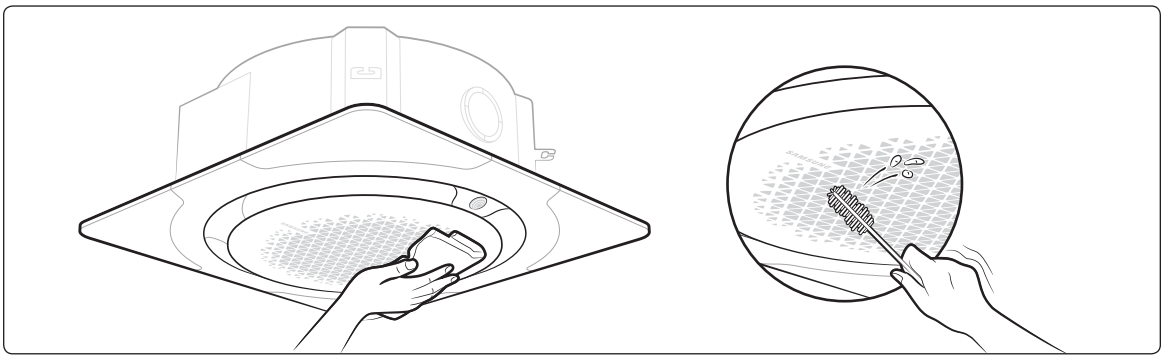


Prireikus bloko paviršių nuvalykite šiek tiek drėgna arba sausa šluoste. Netaisyklingos formos vietų nešvarumus nuvalykite minkštu šepetėliu.

⚠ DĖMESIO

- Paviršiams valyti nenaudokite šarminių ploviklių, sieros rūgšties, druskos rūgšties ar organinių tirpiklių (pvz., skiediklio, žibalo ir acetono).
- Neklijuokite ant jo jokių lipdukų, nes jie gali pažeisti vidinio bloko paviršių.

Oro filtro išėmimas

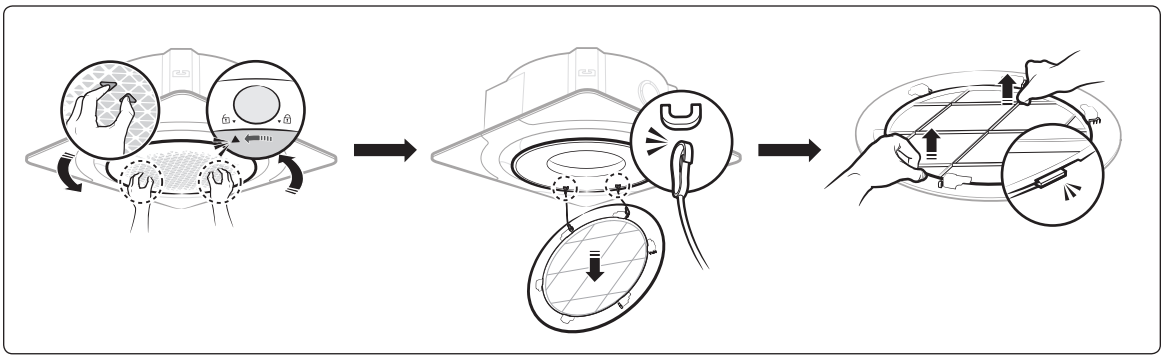

⚠ DĖMESIO


- Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, būtinai išjunkite automatinį jungiklį.

PASTABA

- Atėjus kito filtro valymo laikui (po 1000 veikimo valandų), vidinio bloko ekranas šviečia gelsvai žaliai.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Oro filtro valymas

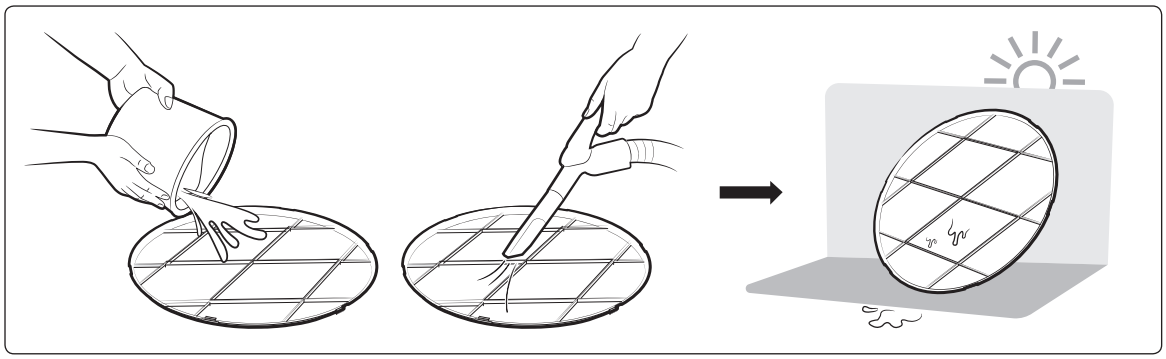

PASTABA

- Oro filtrą valykite kas dvi savaites.
- Dulkes pašalinkite vandens srove arba dulkių siurbliu.
- Pašalinę dulkes, oro filtrą visiškai išdžiovinkite.
  - Venkite tiesioginių saulės spindulių. Priešingu atveju oro filtras gali deformuotis.

Oro filtro įdėjimas atgal

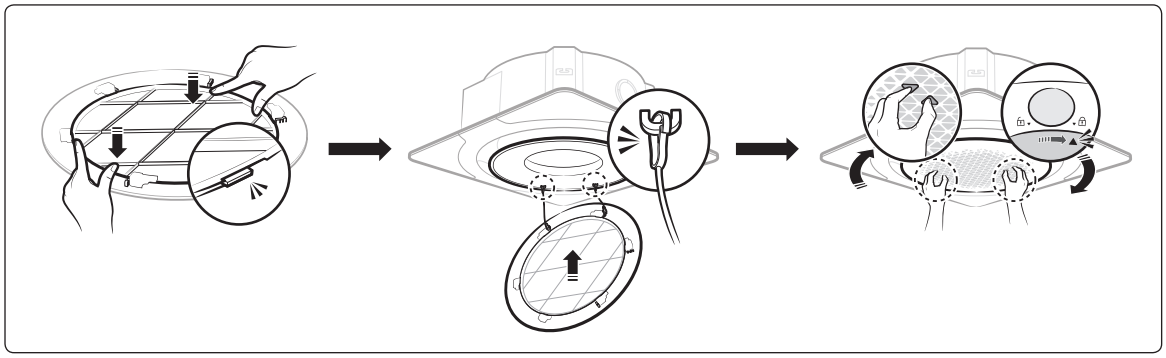

Išvalę oro filtrą ir įdėję jį atgal, filtro valymo priminimą iš naujo nustatykite taip:

- Su pulteliu AR-KH0**: Options > pasirinkite Filter Reset.
- Su pulteliais AR-EH0**, AR-EC0**: mygtuką Filter Reset palaikykite nuspaudę dvi sekundes.

PASTABA

- Jei bandysite oro filtrą įdėti apverstą, jo įdėti nepavyks, nes vidinė konstrukcija jo neužfiksuos.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Valymas ir techninė priežiūra

Periodinė priežiūra

Blokas	Priežiūros darbas	Periodiškumas	Reikia kvalifikuoto specialisto
Vidinis blokas	Išvalykite oro filtrą.	Bent kartą per mėnesį	
	Išvalykite kondensato padėklą.	Kartą per metus	Būtina
	Išvalykite šilumokaitį.	Kartą per metus	Būtina
	Išvalykite kondensato vamzdelį.	Kartą per 4 mėnesius	Būtina
	Pakeiskite pultelio baterijas.	Bent kartą per metus	
Lauko blokas	Išvalykite šilumokaitį bloko išorėje.	Kartą per 4 mėnesius	Būtina
	Išvalykite šilumokaitį bloko viduje.	Kartą per metus	Būtina
	Elektros komponentus išvalykite oro srove.	Kartą per metus	Būtina
	Patikrinkite, ar visi elektros komponentai tvirtai priveržti.	Kartą per metus	Būtina
	Išvalykite ventiliatorių.	Kartą per metus	Būtina
	Patikrinkite, ar ventiliatoriaus mazgai tvirtai priveržti.	Kartą per metus	Būtina
	Išvalykite kondensato padėklą.	Kartą per metus	Būtina

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Trikčių šalinimas

Jei oro kondicionierius veikia neįprastai, žr. toliau pateiktą lentelę. Tai gali padėti sutaupyti laiko ir išvengti nereikalingų išlaidų.

Problema	Sprendimas
Paleistas iš naujo oro kondicionierius nepradeda veikti iš karto.	• Dėl apsauginio mechanizmo prietaisas nepradeda veikti iš karto, kad blokas nebūtų perkrautas. Oro kondicionierius įsijungs po 3 minučių.
Oro kondicionierius visiškai neveikia.	• Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas, ir vėl įjunkite oro kondicionierių. • Patikrinkite, ar įjungtas papildomo maitinimo jungiklis (MCCB, ELB). • Jei papildomo maitinimo jungiklis (MCCB, ELB) yra išjungtas, oro kondicionierius neveiks net tada, kai paspausite (Power) mygtuką. • Valydami oro kondicionierių arba ilgai jo nenaudodami, išjunkite papildomo maitinimo jungiklį (MCCB, ELB). • Jei oro kondicionierius ilgai nebuvo naudojamas, papildomo maitinimo jungiklį (MCCB, ELB) būtinai įjunkite likus 6 valandoms iki naudojimo pradžios. **PASTABA** • Papildomo maitinimo jungiklis (MCCB, ELB) parduodamas atskirai. • Papildomo maitinimo jungiklis (MCCB, ELB) turi būti įrengtas pastato viduje esančiame skirstomajame skyde. • Jei oro kondicionierius išjungtas išjungimo laikmačiu (Timed off), vėl jį įjunkite paspausdami (Power) mygtuką.
Temperatūra nesikeičia.	• Patikrinkite, ar neveikia ventiliatoriaus režimas. Ventiliatoriaus režimu oro kondicionierius nustatytą temperatūrą reguliuoja automatiškai, ir jos pakeisti negalima.
Iš oro kondicionieriaus nepučiamas šiltas oras.	• Patikrinkite, ar lauko blokas nėra skirtas tik šaldymui. Tokiu atveju šiltas oras nepučiamas, net pasirinkus šildymo režimą. • Patikrinkite, ar pultelis nėra skirtas tik šaldymui. Naudokite pultelį, kuris palaiko ir šaldymą, ir šildymą.
Ventiliatoriaus greitis nesikeičia.	• Patikrinkite, ar neveikia automatinis arba sausinimo režimas. Šiais režimais oro kondicionierius ventiliatoriaus greitį reguliuoja automatiškai, ir jo pakeisti negalima.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Valymas ir techninė priežiūra

Problema	Sprendimas
Belaidis pultelis neveikia.	• Patikrinkite, ar neišsikrovusios baterijos. Pakeiskite baterijas naujomis. • Įsitikinkite, kad niekas neužstoja pultelio signalų jutiklio. • Patikrinkite, ar šalia oro kondicionieriaus nėra stiprių šviesos šaltinių. Stipri liuminescencinių lempų ar neoninių iškabų šviesa gali trukdyti pulteliui.
Laidinis pultelis neveikia.	• Patikrinkite, ar indikatorius rodomas pultelio ekrano apačioje dešinėje. Tokiu atveju išjunkite oro kondicionierių ir papildomo maitinimo jungiklį, tada kreipkitės į serviso centrą.
Laidiniu pulteliu oro kondicionierius įjungiamas arba išjungiamas ne iš karto.	• Patikrinkite, ar laidinis pultelis nenustatytas grupiniam valdymui. Tokiu atveju prie laidinio pultelio prijungti oro kondicionieriai įjungiami arba išjungiami paeiliui. Tai gali užtrukti iki 32 sekundžių.
Įjungimo / išjungimo laikmatis neveikia.	• Patikrinkite, ar buvo paspaustas (SET) (SET) pultelio mygtukas, kai nustatėte įjungimo / išjungimo laiką. Nustatykite įjungimo / išjungimo laiką.
Vidinio bloko ekranas nuolat mirksi.	• Iš naujo įjunkite oro kondicionierių paspausdami (Power) mygtuką. • Išjunkite ir vėl įjunkite papildomo maitinimo jungiklį, tada įjunkite oro kondicionierių. • Jei vidinio bloko ekranas vis tiek mirksi, kreipkitės į serviso centrą.
Noriu vėsesnio oro.	• Naudokite oro kondicionierių kartu su elektriniu ventiliatoriumi – taip sutaupysite energijos ir padidinsite vėsinimo efektyvumą.
Oras nepakankamai vėsus arba šiltas.	• Šaldymo režimu vėsus oras nepučiamas, jei nustatyta temperatūra aukštesnė už esamą temperatūrą. – Pulteliai AR-EH0**, AR-EC0**: kelis kartus spauskite temperatūros mygtuką, kol nustatyta temperatūra (mažiausia: 18 °C) taps žemesnė už esamą. – Pultelis AR-KH0**: paspauskite pultelio temperatūros mygtuką. Tada sukite ratuką, kol nustatyta temperatūra (mažiausia: 18 °C) taps žemesnė už esamą. • Šildymo režimu šiltas oras nepučiamas, jei nustatyta temperatūra žemesnė už esamą temperatūrą. – Pulteliai AR-EH0**, AR-EC0**: kelis kartus spauskite temperatūros mygtuką, kol nustatyta temperatūra (didžiausia: 30 °C) taps aukštesnė už esamą. – Pultelis AR-KH0**: paspauskite pultelio temperatūros mygtuką. Tada sukite ratuką, kol nustatyta temperatūra (didžiausia: 30 °C) taps aukštesnė už esamą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Problema	Sprendimas
Oras nepakankamai vėsus arba šiltas.	• Ventiliatoriaus režimu neveikia nei šaldymas, nei šildymas. Pasirinkite šaldymo, šildymo, automatinį arba sausinimo režimą. • Patikrinkite, ar oro filtras neužsikimšęs nešvarumais. Dėl dulkėto filtro gali sumažėti šaldymo ir šildymo efektyvumas. Oro filtrą valykite dažnai. • Jei lauko blokas uždengtas arba šalia jo yra kliūčių, jas pašalinkite. • Lauko bloką įrenkite gerai vėdinamoje vietoje. Venkite vietų, kurias veikia tiesioginiai saulės spinduliai, ir vietų šalia šildymo prietaisų. • Virš lauko bloko įrenkite stogelį, kad apsaugotumėte jį nuo tiesioginių saulės spindulių. • Jei vidinis blokas įrengtas tiesioginių saulės spindulių veikiamoje vietoje, užtraukite langų užuolaidas. • Uždarykite langus ir duris, kad šaldymo ir šildymo efektyvumas būtų didžiausias. • Jei šaldymo režimas sustabdomas ir iš karto vėl paleidžiamas, vėsus oras pradedamas pūsti maždaug po 3 minučių – taip apsaugomas lauko bloko kompresorius. • Paleidus šildymo režimą, šiltas oras pučiamas ne iš karto, kad pradžioje nebūtų pučiamas šaltas oras. • Jei šaltnešio vamzdis per ilgas, šaldymo ir šildymo efektyvumas gali sumažėti. Neviršykite didžiausio leistino vamzdžio ilgio.
Oro kondicionierius skleidžia keistus garsus.	• Tam tikromis sąlygomis (ypač kai lauko temperatūra žemesnė nei 20 °C), šaltnešiui cirkuliuojant oro kondicionieriuje, gali būti girdimas šnypštimas, ūžimas ar teškenimas. Tai įprastas veikimas. • Paspaudus pultelio (⏻) (Power) mygtuką, gali būti girdimas oro kondicionieriaus viduje esančio kondensato siurblio triukšmas. Šis triukšmas yra įprastas garsas.
Patalpoje sklinda nemalonūs kvapai.	• Jei oro kondicionierius veikia patalpoje, kurioje yra dūmų, arba kvapai patenka iš lauko, tinkamai išvėdinkite patalpą. • Jei patalpos temperatūra ir drėgmė aukštos, 1–2 valandas naudokite oro kondicionierių valymo arba ventiliatoriaus režimu. • Jei oro kondicionierius ilgai nebuvo naudojamas, išvalykite vidinį bloką ir nuo 3 iki 4 valandų naudokite oro kondicionierių ventiliatoriaus režimu, kad vidinio bloko vidus išdžiūtų ir būtų pašalinti nemalonūs kvapai. • Jei oro filtras užsikimšęs nešvarumais, išvalykite oro filtrą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Valymas ir techninė priežiūra

Problema	Sprendimas
Iš vidinio bloko sklinda garai.	• Žiemą, kai patalpos drėgmė didelė, veikiant atitirpinimo funkcijai aplink oro išleidimo angą gali susidaryti garų. Tai įprastas veikimas.
Išjungus oro kondicionierių, lauko bloko ventiliatorius toliau veikia.	• Išjungus oro kondicionierių, lauko bloko ventiliatorius gali toliau veikti, kad sumažintų šaltnešio dujų keliamą triukšmą. Tai įprastas veikimas.
Iš lauko bloko vamzdžių jungčių laša vanduo.	• Dėl temperatūrų skirtumo gali susidaryti kondensatas. Tai normalu.
Iš lauko bloko sklinda garai.	• Žiemą, kai oro kondicionierius veikia šildymo režimu, šilumokaityje ištirpsta šerkšnas ir gali susidaryti garų. Tai įprastas veikimas, o ne gaminio gedimas ar gaisras.

Techninės specifikacijos

Tipas	Modelis	Grynoji masė (kg)	Matmenys (P x G x A) (mm)
Vidinis blokas	AC071RN4PKG/EU	20.2	947 x 947 x 281
	AC100RN4PKG/EU	23.5	947 x 947 x 365
	AC120RN4PKG/EU	23.5	947 x 947 x 365
	AC140RN4PKG/EU	25.5	947 x 947 x 365

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Informacija apie šaltnešį

Svarbi informacija: naudojamam šaltnešiui taikomos taisyklės

Šiame gaminyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Neišleiskite dujų į atmosferą.

⚠ DĖMESIO

- Jei sistemoje yra 5 tCO_2e ar daugiau fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, bent kartą per 12 mėnesių ją būtina patikrinti dėl nuotėkio pagal reglamentą Nr. 517/2014. Šiuos darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Tokiu atveju montuotojas (arba įgaliotasis asmuo, atsakingas už galutinę patikrą) turi pateikti techninės priežiūros knygelę, kurioje būtų įrašyta visa informacija pagal 2014 m. balandžio 16 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
- Šį vidinį bloką galima jungti prie R-32 arba R-410A lauko bloko.
  - R32 - pavienis / DPM
  - R410A - tik DPM (galima su AC200/250KXAPNH)

Šaltnešio tipas	GWP vertė
R-32	675
R410A	2088

- GWP: visuotinio atšilimo potencialas
- tCO_2e skaičiavimas: kg x GWP/1000

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SAMSUNG

KLAUSIMAI AR PASTABOS?

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA SVETAINĖJE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA SVETAINĖJE
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Samsung, PO Box 12987, Blackrock, Co. Dublin. IE
arba Euro QA Lab. Saxony Way, Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK



Šis prietaisas užpildytas R-32.