
Oro kondicionierius

Naudotojo vadovas

AC***RN*DKG

- Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ oro kondicionierių.
- Prieš naudodami šį prietaisą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

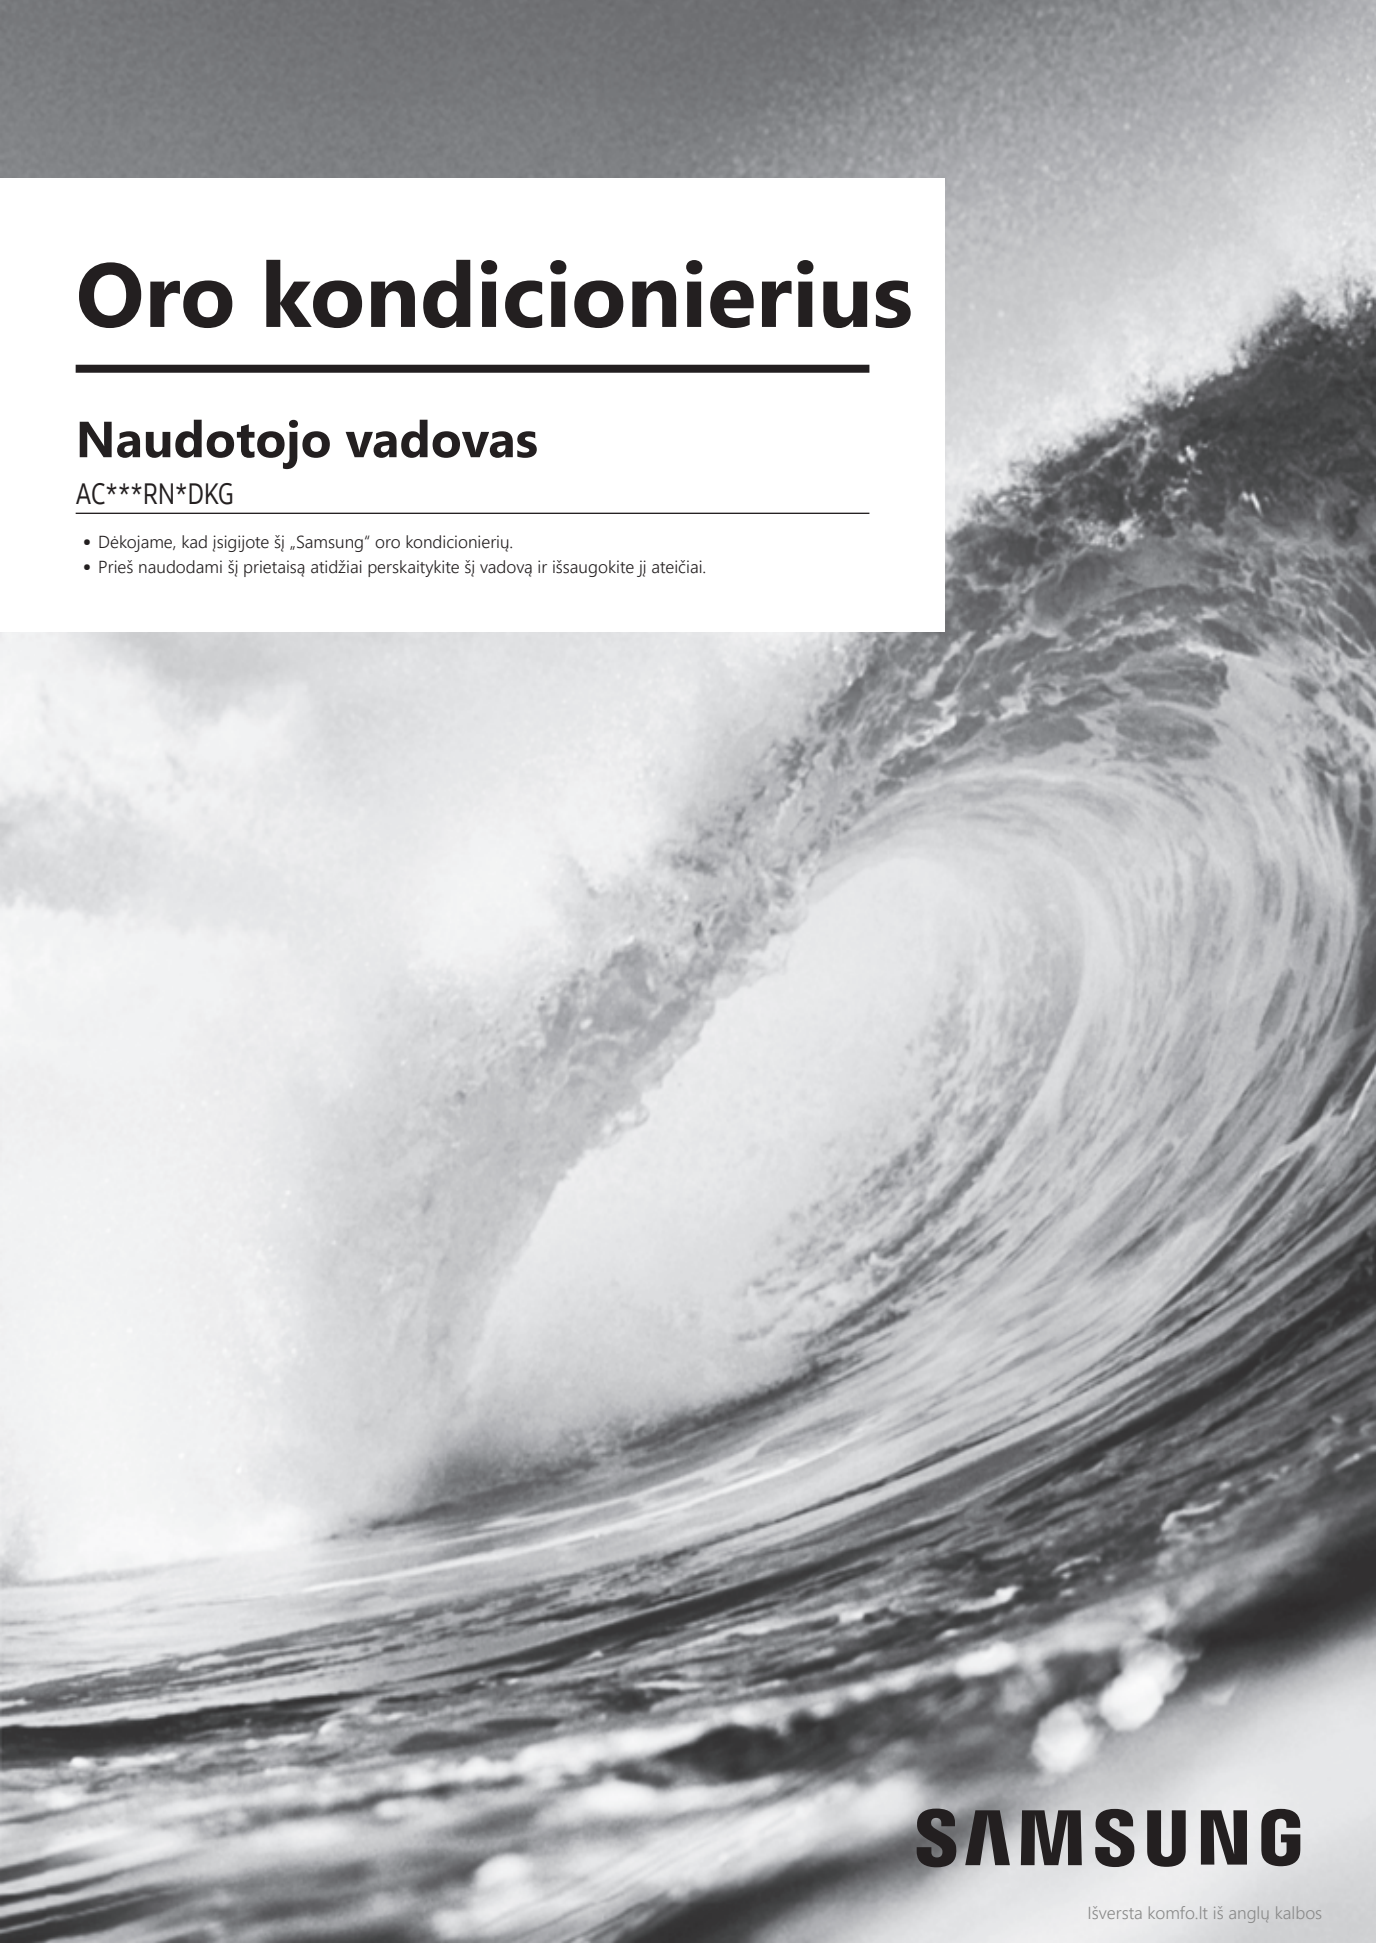

SAMSUNG

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Turinys

Saugos informacija 3

Saugos informacija 3

Trumpai 11

Vidinio bloko apžvalga 11

Veikimo ypatybės 13

Darbinė temperatūra ir drėgmė 13

Valymas ir priežiūra 14

Valymas ir techninė priežiūra 14

Vidinio bloko išorės valymas • Lauko bloko šilumokaičio valymas 14

Oro filtro valymas 15

Periodinė priežiūra 21

Trikčių šalinimas 22

Techninės specifikacijos 25

Informacija apie šaltnešį 25

Svarbi informacija: naudojamam šaltnešiui taikomos taisyklės 25



Tinkamas šio gaminio šalinimas
(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma šalyse, kuriose veikia atskiro surinkimo sistemos)
Šis ženklas ant gaminio, priedų ar dokumentacijoje reiškia, kad pasibaigus gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) naudojimo laikui jų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad nekontroliuojamas atliekų šalinimas nepakenktų aplinkai ar žmonių sveikatai, atskirkite šiuos daiktus nuo kitų rūšių atliekų ir atsakingai atiduokite perdirbti, taip prisidėdami prie tausaus materialiųjų išteklių pakartotinio naudojimo.
Namų ūkio naudotojai dėl informacijos, kur ir kaip šiuos daiktus atiduoti aplinkai saugiam perdirbimui, turėtų kreiptis į prekybos vietą, kurioje įsigijo šį gaminį, arba į vietos savivaldos instituciją.
Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas. Šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima šalinti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

Daugiau informacijos apie „Samsung" aplinkosaugos įsipareigojimus ir gaminiams taikomus reglamentavimo reikalavimus, pvz., REACH, rasite mūsų tvarumo puslapyje adresu www.samsung.com

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Saugos informacija

Prieš pradėdami naudoti naująjį oro kondicionierių, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudotis visomis naujojo prietaiso ypatybėmis ir funkcijomis.

Kadangi toliau pateiktos naudojimo instrukcijos taikomos įvairiems modeliams, jūsų oro kondicionieriaus charakteristikos gali šiek tiek skirtis nuo aprašytų šiame vadove. Jei turite klausimų, skambinkite į artimiausią kontaktų centrą arba pagalbos ir informacijos ieškokite internete adresu www.samsung.com.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojai ir nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima sunkiai ar mirtinai susižaloti.

⚠ DĖMESIO

Pavojai ir nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima lengvai susižaloti arba sugadinti turtą.

- Laikykitės nurodymų.
- NEBANDYKITE.
- Prietaisas turi būti įžemintas, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Atjunkite elektros maitinimą.
- NEARDYKITE.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Saugos informacija

MONTAVIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudojamas maitinimo laidas turi atitikti gaminio maitinimo specifikacijas arba jas viršyti; šį maitinimo laidą naudokite tik šiam prietaisui. Be to, nenaudokite ilginamojo laido.

- Jei naudosite ilginamąjį laidą, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nenaudokite transformatoriaus. Dėl jo gali kilti elektros smūgis ar gaisras.
- Jei skirsis įtampa / dažnis / vardinė srovė, gali kilti gaisras.

Šio prietaiso montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas arba serviso įmonė.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar sužalojimų pavojus arba problemų dėl gaminio.

Įrenkite tik oro kondicionieriui skirtą jungiklį ir automatinį jungiklį.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Tvirtai pritvirtinkite lauko bloką, kad nebūtų atidengta jo elektrinė dalis.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Nemontuokite šio prietaiso šalia šildytuvo ar degių medžiagų. Nemontuokite jo drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje, taip pat vietoje, kurią veikia tiesioginiai saulės spinduliai ir vanduo (lietaus lašai). Nemontuokite jo ten, kur galimas dujų nuotėkis.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Lauko bloko niekada nemontuokite, pvz., ant aukštos išorinės sienos, nuo kurios jis gali nukristi.

- Nukritęs lauko blokas gali sužaloti, mirtinai sužaloti arba sugadinti turtą.

Šis prietaisas turi būti tinkamai įžemintas. Prietaiso neįžeminkite per dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ar sprogimo pavojus arba kitų problemų dėl gaminio.
- Įsitikinkite, kad tai atitinka vietos ir nacionalinius reikalavimus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

⚠ DĖMESIO

Montuokite prietaisą ant lygaus, tvirto, jo svorį atlaikančio pagrindo.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti neįprasta vibracija, triukšmas ar problemų dėl gaminio.

Tinkamai sumontuokite kondensato žarną, kad vanduo nutekėtų.

- Priešingu atveju vanduo gali išsilieti ir sugadinti turtą. Kondensato žarnos nejunkite prie nuotekų vamzdžių – vėliau gali atsirasti nemalonių kvapų.

Gaminys turi būti laikomas patalpoje be jokių užsidegimo šaltinių (pvz., atvirų liepsnų, dujų įrangos, elektrinių šildytuvų ir pan.).

- Atminkite, kad šaltnešis neturi jokio kvapo.

Montuodami lauko bloką būtinai prijunkite kondensato žarną, kad vanduo būtų išleidžiamas tinkamai.

- Šildymo metu lauko bloke susidaręs vanduo gali išsilieti ir sugadinti turtą. Ypač žiemą, jei nukristų ledo gabalas, jis gali sužaloti, mirtinai sužaloti arba sugadinti turtą.

Nemontuokite gaminio ten, kur reikalingas termohigrostatas (pvz., serverinėje, mašinų skyriuje, kompiuterių patalpoje ir pan.).

- Tokiose vietose neužtikrinamos gaminio veikimo sąlygos, todėl veikimas gali būti prastas.

ELEKTROS MAITINIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pažeidus automatinį jungiklį, kreipkitės į artimiausią serviso centrą.

Stipriai netraukite ir nelenkite maitinimo laido. Maitinimo laido nesukite ir neriškite. Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių daiktų, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nekiškite jo tarp daiktų ir nestumkite jo į tarpą už prietaiso.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Saugos informacija

⚠ DĖMESIO

Jei ilgai nenaudosite oro kondicionieriaus arba perkūnijos / žaibavimo metu, atjunkite maitinimą automatiniu jungikliu.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

NAUDOJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei prietaisą užlietų vanduo, kreipkitės į artimiausią serviso centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Jei iš prietaiso sklinda keistas triukšmas, degėsių kvapas ar dūmai, nedelsdami atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į artimiausią serviso centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Įvykus gedimui, nedelsdami sustabdykite oro kondicionieriaus veikimą ir atjunkite visą maitinimo sistemą. Tada kreipkitės į įgaliotąjį serviso personalą.

Įvykus dujų nuotėkiui (pvz., propano, suskystintųjų naftos dujų ar pan.), nedelsdami išvėdinkite patalpą neliesdami maitinimo laido. Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.

- Nenaudokite vėdinimo ventiliatoriaus.
- Kibirkštis gali sukelti sprogimą ar gaisrą.

Jei oro kondicionierių reikia sumontuoti iš naujo, kreipkitės į artimiausią serviso centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti problemų dėl gaminio, gali tekėti vanduo arba kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Gaminio pristatymo paslauga neteikiama. Jei gaminį iš naujo sumontuosite kitoje vietoje, bus taikomos papildomos statybos darbų išlaidos ir montavimo mokestis.
- Ypač kai gaminį norite sumontuoti neįprastoje vietoje, pvz., pramoninėje zonoje arba netoli jūros, kur jis bus veikiamas druskingo oro, būtinai kreipkitės į artimiausią serviso centrą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Automatinio jungiklio nelieskite šlapiomis rankomis.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio pavojus.

Oro kondicionieriui veikiant neišjunkite jo automatiniu jungikliu.

- Jei oro kondicionierių išjungsite ir vėl įjungsite automatiniu jungikliu, gali kilti kibirkštis, dėl kurios galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.

Išpakavę oro kondicionierių visas pakuotės medžiagas padėkite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes pakuotės medžiagos gali kelti pavojų vaikams.

- Jei vaikas užsimaus maišelį ant galvos, jis gali uždusti.

Šildymo metu nelieskite priekinio skydelio rankomis ar pirštais.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio ar nusideginimo pavojus.

Nekiškite pirštų ar pašalinių daiktų į oro išleidimo angą, kai oro kondicionierius veikia arba užsidaro priekinis skydelis.

- Būkite itin atsargūs, kad vaikai nesusižeistų kišdami pirštus į gaminį.

Į oro kondicionieriaus oro įsiurbimo / išleidimo angą nekiškite pirštų ar pašalinių daiktų.

- Būkite itin atsargūs, kad vaikai nesusižeistų kišdami pirštus į gaminį.

Oro kondicionieriaus stipriai nedaužykite ir netraukite.

- Dėl to gali kilti gaisro ar sužalojimų pavojus arba problemų dėl gaminio.

Nedėkite šalia lauko bloko daiktų, kuriais naudodamiesi vaikai galėtų užlipti ant prietaiso.

- Taip vaikai gali sunkiai susižaloti.

Šio oro kondicionieriaus ilgai nenaudokite blogai vėdinamose vietose arba šalia ligotų žmonių.

- Kadangi dėl deguonies trūkumo tai gali būti pavojinga, bent kartą per valandą atidarykite langą.

Atitirpinimo ar valymo procesui pagreitinti nenaudokite jokių kitų priemonių, išskyrus rekomenduojamas „Samsung“.

Nepradurkite ir nedeginkite.

Atkreipkite dėmesį, kad šaltnešiai gali būti bekvapiai.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Saugos informacija

Jei į prietaisą pateko pašalinių medžiagų, pvz., vandens, atjunkite elektros maitinimą ir kreipkitės į artimiausią serviso centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Nebandykite prietaiso patys remontuoti, išardyti ar modifikuoti.

- Nenaudokite kitų saugiklių (pvz., varinės, plieninės vielos ir pan.) – tik standartinius.
- Priešingu atveju gali kilti elektros smūgio, gaisro, sužalojimo pavojus ar problemų dėl gaminio.

⚠ DĖMESIO

Po vidiniu bloku nedėkite jokių daiktų ar prietaisų.

- Iš vidinio bloko lašantis vanduo gali sukelti gaisrą arba sugadinti turtą.

Bent kartą per metus patikrinkite, ar nesulūžęs lauko bloko montavimo rėmas.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, galite susižaloti, mirtinai susižaloti arba sugadinti turtą.

Didžiausia srovė matuojama pagal IEC saugos standartą, o srovė – pagal ISO energijos vartojimo efektyvumo standartą.

Jei oro kondicionierius netinkamai šaldo ar šildo, gali būti, kad nuteka šaltnešis. Pastebėję nuotėkį, sustabdykite prietaisą, išvėdinkite patalpą ir nedelsdami kreipkitės į pardavėją, kad šis papildytų šaltnešio.

Šaltnešis nėra kenksmingas. Vis dėlto jam patekus į ugnį gali susidaryti kenksmingų dujų ir kilti gaisras.

Transportuojant vidinį bloką, vamzdelius apsaugai reikia uždengti laikikliais. Nebandykite gaminio perkelti imdami už vamzdelių.

- Dėl to gali nutekėti dujos.

Gaminio nemontuokite laive ar transporto priemonėje (pvz., turistiniame namelyje ant ratų).

- Druska, vibracija ar kiti aplinkos veiksniai gali sukelti gaminio gedimą, elektros smūgį ar gaisrą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Nestovėkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, degančių žvakių, rūkstančių cigarečių, indų, chemikalų, metalinių daiktų ir pan.).

- Dėl to gali kilti elektros smūgio, gaisro ar sužalojimų pavojus arba problemų dėl gaminio.

Nesinaudokite prietaisu šlapiomis rankomis.

- Dėl to gali kilti elektros smūgio pavojus.

Ant prietaiso paviršiaus nepurkškite lakiųjų medžiagų, pvz., insekticidų.

- Tai ne tik kenksminga žmonėms, bet ir gali sukelti elektros smūgį, gaisrą arba problemų dėl gaminio.

Negerkite vandens iš oro kondicionieriaus.

- Šis vanduo gali būti kenksmingas žmonėms.

Saugokite pultelį nuo stiprių smūgių ir jo neardykite.

Nelieskite prie gaminio prijungtų vamzdžių.

- Galite nusideginti arba susižeisti.

Nebandykite pjauti ar deginti šaltnešio talpyklos ar vamzdelių.

Nenukreipkite oro srauto į židinį ar šildytuvą.

Nenaudokite šio oro kondicionieriaus tiksliajai įrangai, maistui, gyvūnams, augalams ar kosmetikai laikyti arba jokiam kitam neįprastam tikslui.

- Taip galite sugadinti turtą.

Saugokite, kad žmonės, gyvūnai ar augalai ilgai nebūtų veikiami tiesioginio oro kondicionieriaus oro srauto.

- Tai gali būti pavojinga žmonėms, gyvūnams ar augalams.

Šis prietaisas nėra skirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba išmoko prietaisu naudotis už jų saugumą atsakingas asmuo. Kad vaikai nežaistų su prietaisu, juos reikia prižiūrėti.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Saugos informacija

Naudojimas Europoje: šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys su sumažėjusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti prietaisu naudotis saugiai ir supranta galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

VALYMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nevalykite prietaiso purkšdami vandenį tiesiai ant jo. Valydami prietaisą nenaudokite benzeno, skiediklio, alkoholio ar acetono.

- Dėl to galimas spalvos pakitimas, deformacija, pažeidimas, elektros smūgis ar gaisras.

Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite elektros maitinimą ir palaukite, kol sustos ventiliatorius.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

⚠ DĖMESIO

Būkite atsargūs valydami lauko bloko šilumokaičio paviršių, nes jo kraštai aštrūs.

- Kad neįsipjautumėte pirštų, mūvėkite storas medvilnines pirštines.
- Tai turi atlikti kvalifikuotas specialistas – kreipkitės į savo montuotoją arba serviso centrą.

Patys nevalykite oro kondicionieriaus vidaus.


- Dėl prietaiso vidaus valymo kreipkitės į artimiausią serviso centrą.
- Valydami vidinį filtrą vadovaukitės skyriaus „Valymas ir techninė priežiūra" aprašymais.
- Priešingu atveju gali kilti sugadinimo, elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Atlikdami darbus su šilumokaičiu saugokitės, kad nesusižeistumėte į aštrius paviršiaus kraštus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Vidinio bloko apžvalga

Priklausomai nuo modelio ir skydelio tipo, vidinis blokas ir jo ekranas gali šiek tiek skirtis nuo toliau pateiktos iliustracijos.

1WAY (PC1BWFMAN)

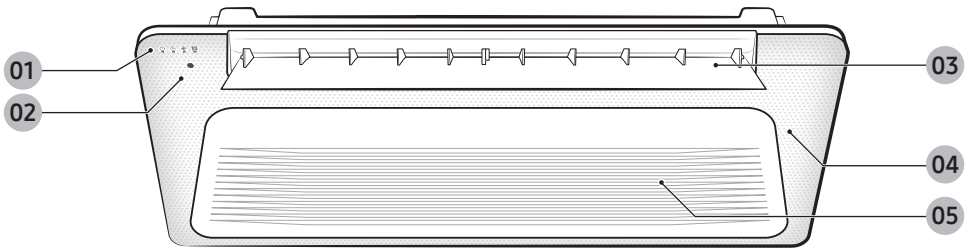

01 Ekranas

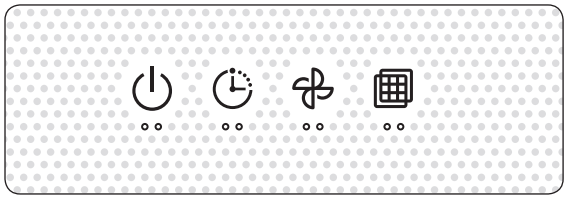

02 Nuotolinio valdymo jutiklis

03 Oro srauto mentelė

04 Wind-Free skydelis
(Funkciją Wind-Free Cooling galima naudoti, kai veikia šaldymo (Cool), sausinimo (Dry) arba ventiliatoriaus (Fan) režimas.) (Apie gaminio valdymą žr. pultelio vadove)


05 Oro įsiurbimo anga

Indikacija	Funkcija
	Veikimo indikatorius • Šildymo ir šaldymo modelis: veikimas (mėlyna) / atitirpinimas (geltona) • Tik šaldymo modelis: veikimo indikatorius
	Laikmačio indikatorius
	Ventiliatoriaus indikatorius
	Filtro valymo indikatorius


Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Vidinio bloko apžvalga

4WAY (PC4NUFMAN)

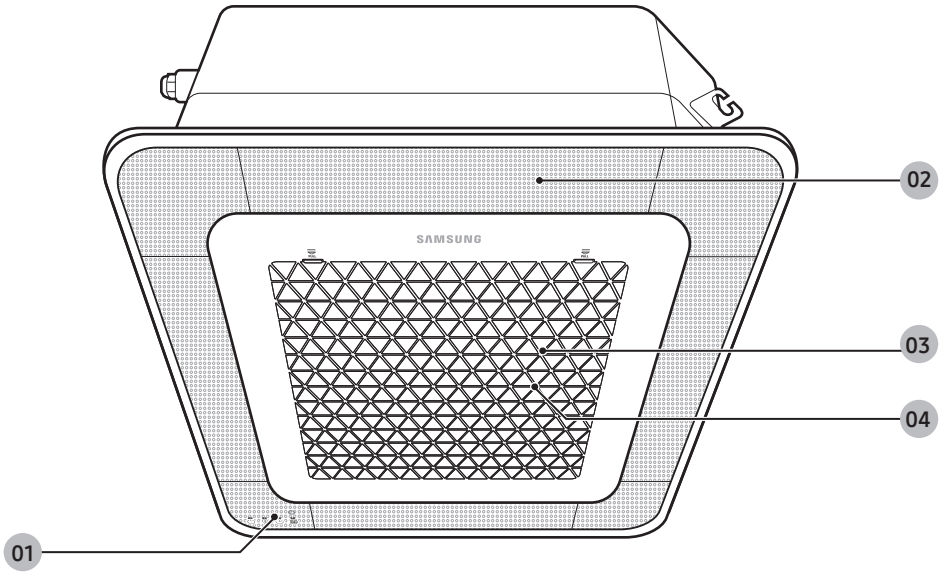

01 Ekranas

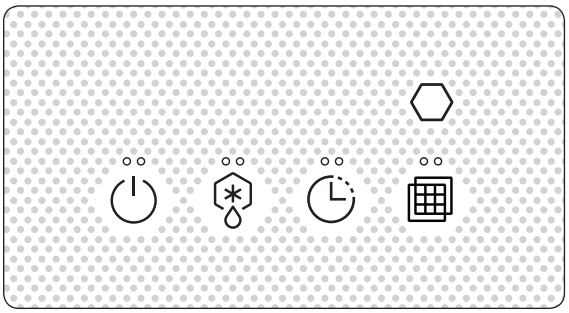

Indikacija	Funkcija
	Įjungimo / išjungimo indikatorius
	Atitirpinimo indikatorius
	Laikmačio indikatorius
	Filtro valymo indikatorius
	Nuotolinio valdymo jutiklis

02 Oro srauto mentelė / oro išleidimo anga (vidinė) / Wind-Free skydelis
(Funkciją Wind-Free Cooling galima naudoti, kai veikia šaldymo (Cool), sausinimo (Dry) arba ventiliatoriaus (Fan) režimas.) (Apie gaminio valdymą žr. pultelio vadove)

03 Oro įsiurbimo anga

04 Oro filtras (po grotelėmis)

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Veikimo ypatybės

Darbinė temperatūra ir drėgmė

Modelis	Režimas	Lauko temperatūra	Vidaus temperatūra	Vidaus drėgmė
AC026RN1DKG AC035RN1DKG	Šaldymas	nuo -15 °C iki 46 °C	nuo 18 °C iki 32 °C	80 % ar mažiau
	Šildymas	nuo -20 °C iki 24 °C	30 °C ar mažiau	-
	Sausinimas	nuo -15 °C iki 46 °C	nuo 18 °C iki 32 °C	80 % ar mažiau
AC052RN4DKG AC071RN4DKG AC100RN4DKG AC120RN4DKG AC140RN4DKG	Šaldymas	nuo -15 °C iki 50 °C	nuo 18 °C iki 32 °C	80 % ar mažiau
	Šildymas	nuo -20 °C iki 24 °C	30 °C ar mažiau	-
	Sausinimas	nuo -15 °C iki 50 °C	nuo 18 °C iki 32 °C	80 % ar mažiau

⚠ DĖMESIO


- Jei oro kondicionierių naudosite, kai santykinė oro drėgmė viršija 80 %, gali susidaryti kondensato ir ant grindų gali pratekėti vandens.
- Vardinė šildymo galia nustatyta esant 7 °C lauko temperatūrai. Lauko temperatūrai nukritus žemiau 0 °C, priklausomai nuo temperatūros sąlygų šildymo efektyvumas gali sumažėti.
- Jei vidinio bloko darbo sąlygos neatitinka darbinės temperatūros ir drėgmės intervalo, gali suveikti apsauginis įtaisas ir oro kondicionierius gali sustoti.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Valymas ir techninė priežiūra

Vidinio bloko išorės valymas

1WAY

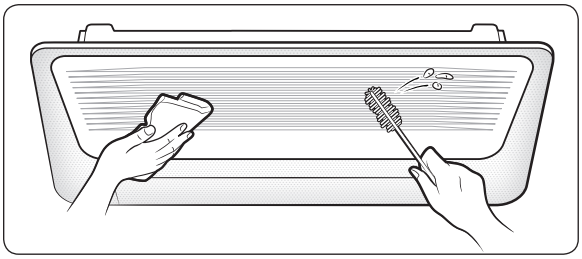

4WAY

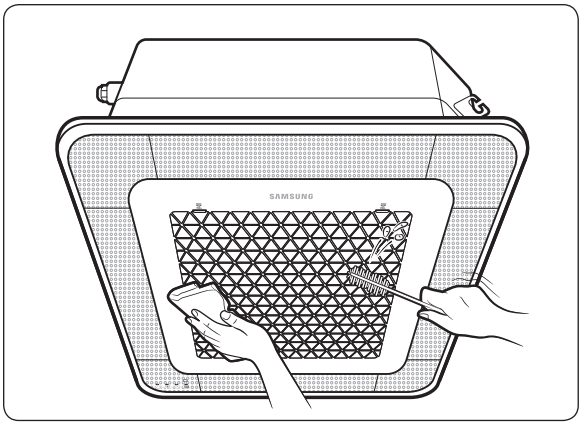


Prireikus nuvalykite bloko paviršių šiek tiek drėgna arba sausa šluoste. Netaisyklingos formos vietas nuvalykite minkštu šepetėliu.

⚠ DĖMESIO

- Paviršiams valyti nenaudokite šarminių ploviklių, sieros rūgšties, druskos rūgšties ar organinių tirpiklių (pvz., skiediklio, žibalo ir acetono).
- Ant paviršių neklijuokite lipdukų, nes taip galite juos pažeisti.
- Norint išvalyti vidinio bloko šilumokaitį, vidinį bloką reikia išardyti, todėl būtinai kreipkitės pagalbos į vietos serviso centrą.

Lauko bloko šilumokaičio valymas

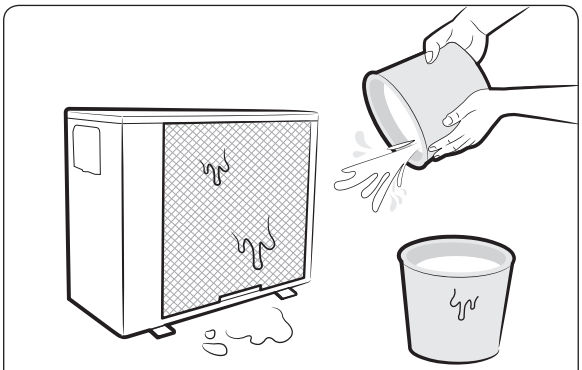

Dulkes nuplaukite purškiamu vandeniu.

PASTABA

- Dėl lauko bloko šilumokaičio valymo ir patikros kreipkitės pagalbos į vietos serviso centrą.
- Atlikdami darbus su šilumokaičiu saugokitės, kad nesusižeistumėte į aštrius paviršiaus kraštus.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


Oro filtro valymas

⚠ DĖMESIO


- Prieš valydami vidinį bloką, būtinai išjunkite papildomą maitinimo jungiklį.
- Atidarydami priekines groteles būtinai prilaikykite jas ranka, kad neiškristų.

1WAY (PC1BWFMAN)

1 Oro filtro išėmimas

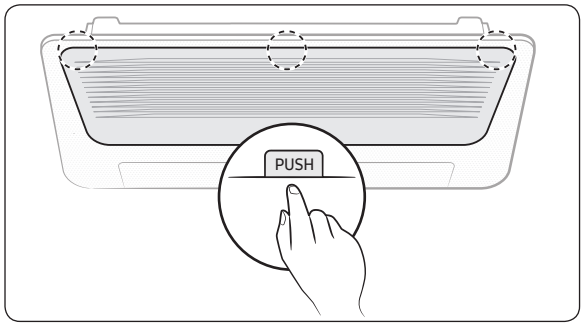


Paspauskite ant priekinio skydelio esančius ženklus **Push**, tada atidarykite groteles.

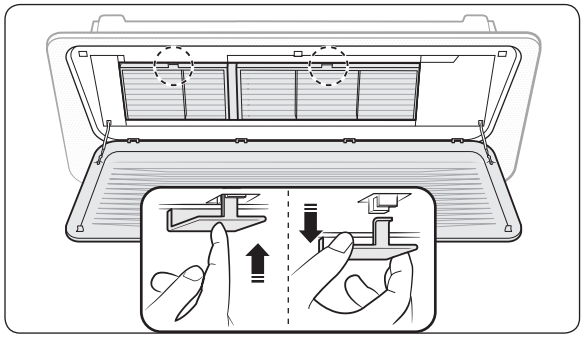

Paspauskite oro filtro ženklus Push (▽).

Suimkite oro filtro rankenėlę ir ranka ištraukite filtrą iš vidinio bloko.

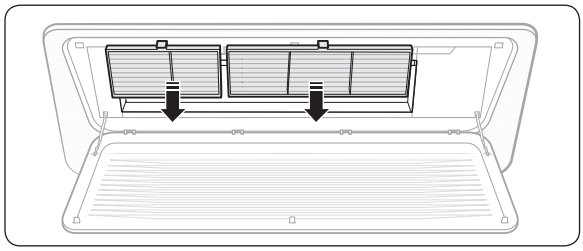



Ištraukite oro filtrą iš vidinio bloko.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Valymas ir techninė priežiūra

2 Oro filtro valymas

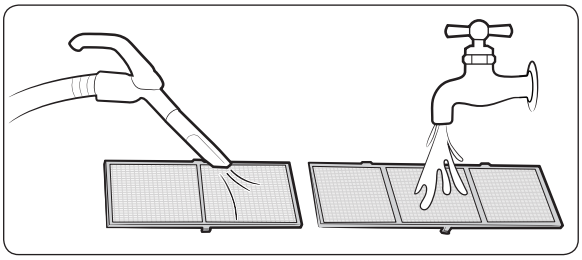

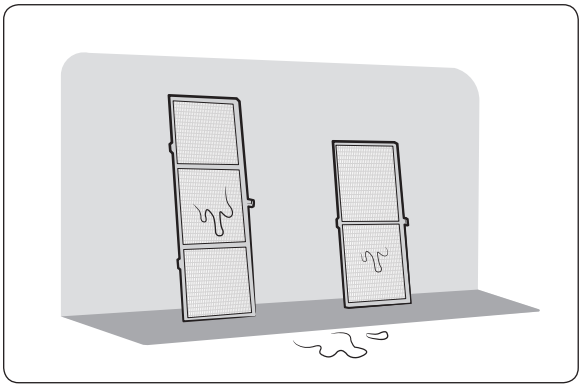

Oro filtrą valykite dulkių siurbliu arba minkštu šepetėliu. Jei dulkių daug, nuplaukite jį tekančiu vandeniu ir išdžiovinkite vėdinamoje vietoje.


⚠ DĖMESIO


Nešveiskite oro filtro šepečiu ar kitomis valymo priemonėmis. Taip galite pažeisti filtrą.

PASTABA

- Jei oro filtras džiūsta drėgnoje vietoje, jis gali imti nemaloniai kvepėti. Išvalykite jį dar kartą ir išdžiovinkite gerai vėdinamoje vietoje.
- Valymo periodiškumas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų, todėl, jei oro kondicionierius veikia dulkėtoje vietoje, oro filtrą valykite kas savaitę.
- Galite užsakyti filtro valymo paslaugą. Atkreipkite dėmesį, kad ši paslauga mokama.

3 Oro filtro įdėjimas

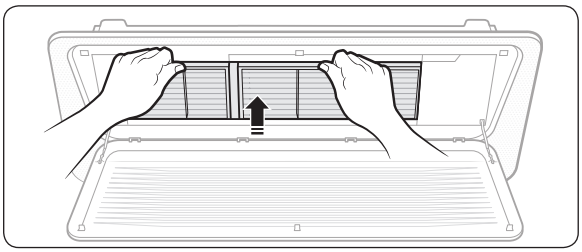

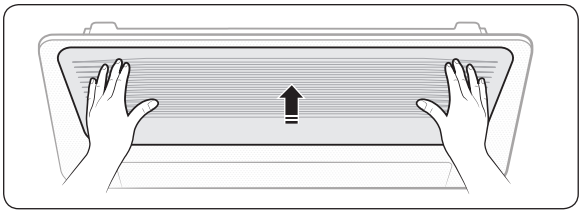


Norėdami įdėti oro filtrą, atlikite išėmimo veiksmus atvirkštine tvarka.


⚠ DĖMESIO

- Jei vidinis blokas naudojamas be oro filtro, jį gali pažeisti dulkės.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

4 Oro filtro priminimo atstatymas

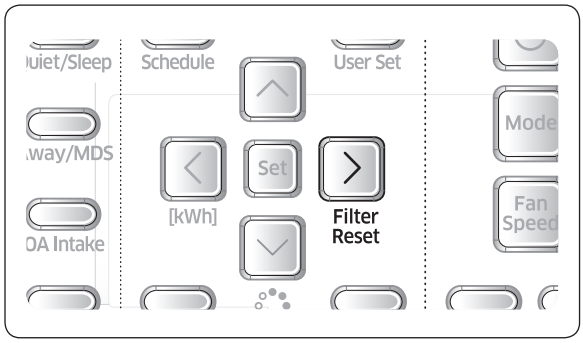

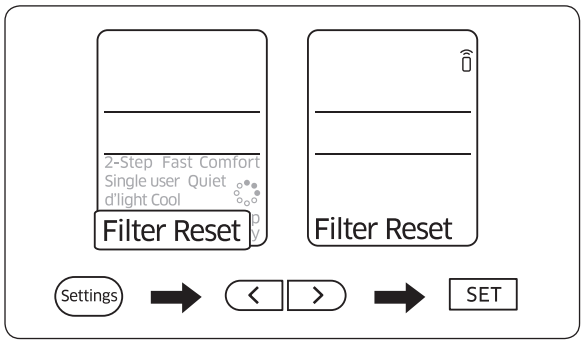

Išvalę ir vėl įdėję oro filtrą, būtinai atstatykite filtro valymo priminimą taip:

- Vidinis blokas su laidiniu pulteliu: paspauskite mygtuką **Filter Reset**.
- Vidinis blokas su belaidžiu pulteliu: paspauskite mygtuką Setting → < arba > → mirksi (**Filter Reset**) → paspauskite **Set**.

PASTABA


- Kaskart išvalę oro filtrą būtinai atstatykite filtro valymo priminimą, net jei filtro indikatorius ( ) nemirksi.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Valymas ir techninė priežiūra

4WAY (PC4NUFMAN)


1 Oro filtro išėmimas

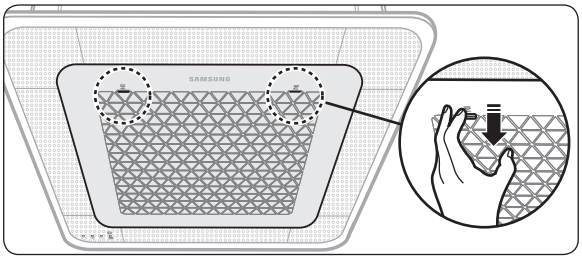

Nuspauskite kabliukus abiejose priekinių grotelių pusėse ir atidarykite groteles.


PASTABA

- Kabliukai yra abiejose priekinių grotelių su „Samsung“ logotipu pusėse.

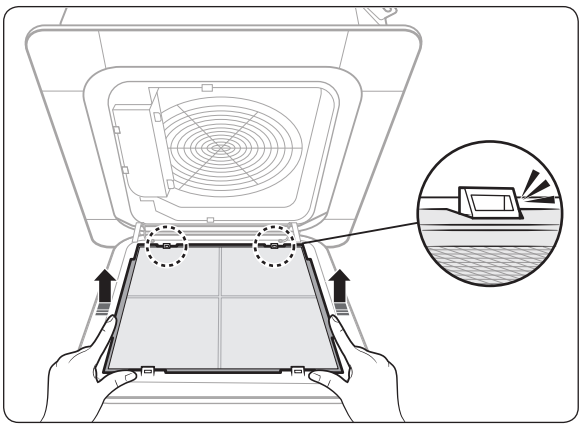

Ištraukite oro filtrą iš vidinio bloko.


2 Oro filtro valymas

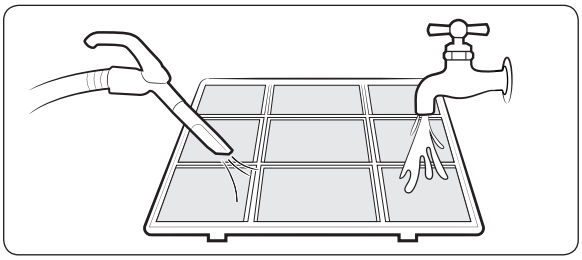

Oro filtrą valykite dulkių siurbliu arba minkštu šepetėliu. Jei dulkių daug, nuplaukite jį tekančiu vandeniu ir išdžiovinkite vėdinamoje vietoje.

⚠ DĖMESIO

Nešveiskite oro filtro šepečiu ar kitomis valymo priemonėmis. Taip galite pažeisti filtrą.

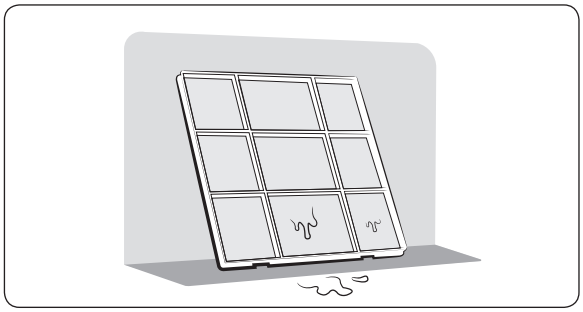



PASTABA

- Jei oro filtras džiūsta drėgnoje vietoje, jis gali imti nemaloniai kvepėti. Išvalykite jį dar kartą ir išdžiovinkite gerai vėdinamoje vietoje.
- Valymo periodiškumas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų, todėl, jei vidinis blokas yra dulkėtoje vietoje, oro filtrą valykite kas savaitę.
- Galite užsakyti filtro valymo paslaugą. Atkreipkite dėmesį, kad ši paslauga mokama.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

3 Oro filtro įdėjimas

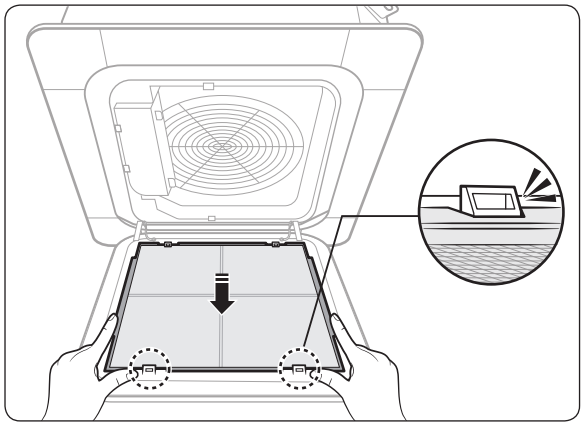

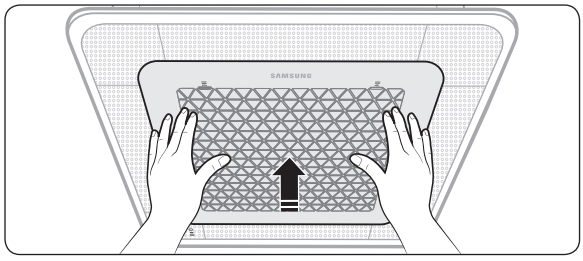


⚠ DĖMESIO


- Jei vidinis blokas naudojamas be oro filtro, dulkės gali jį pažeisti.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Valymas ir techninė priežiūra

4 Oro filtro priminimo atstatymas

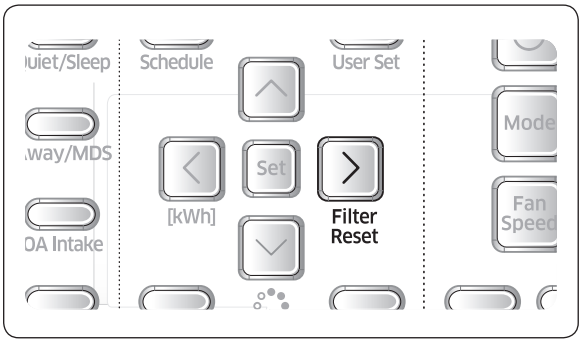

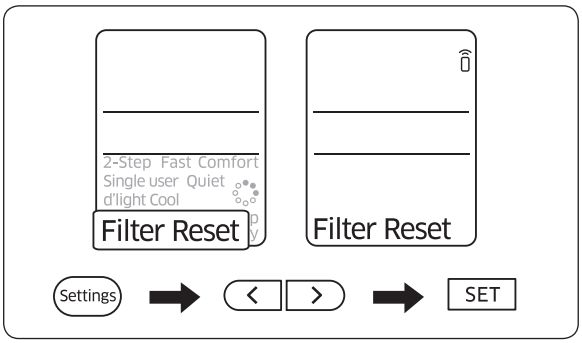

Išvalę ir vėl įdėję oro filtrą, būtinai atstatykite filtro valymo priminimą taip:

- Vidinis blokas su laidiniu pulteliu: paspauskite mygtuką **Filter Reset**.
- Vidinis blokas su belaidžiu pulteliu: paspauskite mygtuką Setting → < arba > → mirksi (**Filter Reset**) → paspauskite **Set**.

PASTABA

- Kai oro filtrą reikia išvalyti, mirksi filtro atstatymo indikatorius.
- Jei montuojant ar prižiūrint vidinį bloką atidarius priekines groteles pasikeitė oro srauto mentelės kampas, prieš vėl naudodami vidinį bloką būtinai išjunkite ir vėl įjunkite papildomą jungiklį. Priešingu atveju oro srauto mentelės kampas gali pasikeisti ir išjungus vidinį bloką mentelės gali neužsidaryti.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Periodinė priežiūra

Blokas	Priežiūros darbas	Periodiškumas	Reikia kvalifikuoto specialisto
Vidinis blokas	Išvalykite oro filtrą.	Bent kartą per mėnesį	
	Išvalykite kondensato padėklą.	Kartą per metus	Būtina
	Išvalykite šilumokaitį.	Kartą per metus	Būtina
	Išvalykite kondensato vamzdelį.	Kartą per 4 mėnesius	Būtina
	Pakeiskite pultelio baterijas.	Bent kartą per metus	
Lauko blokas	Išvalykite šilumokaitį bloko išorėje.	Kartą per 4 mėnesius	Būtina
	Išvalykite šilumokaitį bloko viduje.	Kartą per metus	Būtina
	Elektrinius komponentus išvalykite oro srove.	Kartą per metus	Būtina
	Patikrinkite, ar visi elektriniai komponentai tvirtai priveržti.	Kartą per metus	Būtina
	Išvalykite ventiliatorių.	Kartą per metus	Būtina
	Patikrinkite, ar ventiliatoriaus mazgai tvirtai priveržti.	Kartą per metus	Būtina
	Išvalykite kondensato padėklą.	Kartą per metus	Būtina

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Valymas ir techninė priežiūra

Trikčių šalinimas

Jei oro kondicionierius veikia neįprastai, žr. toliau pateiktą lentelę. Tai gali padėti sutaupyti laiko ir išvengti nereikalingų išlaidų.

Problema	Sprendimas
Iš naujo įjungtas oro kondicionierius iškart nepradeda veikti.	• Dėl apsauginio mechanizmo prietaisas iškart nepradeda veikti, kad blokas nebūtų perkrautas. Oro kondicionierius įsijungs po 3 minučių.
Oro kondicionierius visiškai neveikia.	• Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas, ir vėl įjunkite oro kondicionierių. • Patikrinkite, ar įjungtas papildomas maitinimo jungiklis (MCCB, ELB). • Jei papildomas maitinimo jungiklis (MCCB, ELB) yra išjungtas, oro kondicionierius neveikia net paspaudus maitinimo (⏻) mygtuką. • Valydami oro kondicionierių arba ilgai jo nenaudodami, išjunkite papildomą maitinimo jungiklį (MCCB, ELB). • Jei oro kondicionierius ilgai nebuvo naudojamas, papildomą maitinimo jungiklį (MCCB, ELB) būtinai įjunkite likus 6 valandoms iki naudojimo pradžios. **PASTABA** • Papildomas maitinimo jungiklis (MCCB, ELB) parduodamas atskirai. • Įsitikinkite, kad papildomas maitinimo jungiklis (MCCB, ELB) sumontuotas pastato viduje esančioje paskirstymo dėžutėje. • Jei oro kondicionierius išjungtas išjungimo laikmačiu, vėl jį įjunkite paspausdami maitinimo (⏻) mygtuką.
Temperatūra nesikeičia.	• Patikrinkite, ar neveikia ventiliatoriaus (Fan) režimas. Šiuo režimu oro kondicionierius nustatytą temperatūrą valdo automatiškai, todėl jos pakeisti negalima.
Iš oro kondicionieriaus nesklinda šiltas oras.	• Patikrinkite, ar lauko blokas nėra skirtas tik šaldyti. Tokiu atveju šiltas oras nesklinda, net jei pasirenkate šildymo (Heat) režimą. • Patikrinkite, ar pultelis nėra skirtas tik šaldymui. Naudokite pultelį, palaikantį ir šaldymą, ir šildymą.
Ventiliatoriaus greitis nesikeičia.	• Patikrinkite, ar neveikia automatinis (Auto) arba sausinimo (Dry) režimas. Šiais režimais oro kondicionierius ventiliatoriaus greitį valdo automatiškai, todėl jo pakeisti negalima.
Belaidis pultelis neveikia.	• Patikrinkite, ar neišsikrovė baterijos. Pakeiskite baterijas naujomis. • Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo jutiklio niekas neužstoja. • Patikrinkite, ar šalia oro kondicionieriaus nėra stiprių šviesos šaltinių. Stipri liuminescencinių lempų ar neoninių iškabų šviesa gali trikdyti pultelio veikimą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Problema	Sprendimas
Laidinis pultelis neveikia.	• Patikrinkite, ar yra indikatorius rodomas apatiniame dešiniajame pultelio ekrano kampe. Tokiu atveju išjunkite ir oro kondicionierių, ir papildomą maitinimo jungiklį, tada kreipkitės į serviso centrą.
Laidiniu pulteliu oro kondicionierius neįjungiamas ar neišjungiamas iš karto.	• Patikrinkite, ar laidinis pultelis nustatytas grupiniam valdymui. Tokiu atveju prie laidinio pultelio prijungti oro kondicionieriai įjungiami arba išjungiami paeiliui. Tai trunka iki 32 sekundžių.
Neveikia įjungimo / išjungimo laikmatis.	• Patikrinkite, ar buvo paspaustas (SET) (SET) pultelio mygtukas nustačius įjungimo / išjungimo laiką. Nustatykite įjungimo / išjungimo laiką.
Vidinio bloko ekranas nuolat mirksi.	• Oro kondicionierių iš naujo įjunkite maitinimo mygtuku. • Išjunkite ir vėl įjunkite papildomą maitinimo jungiklį, tada įjunkite oro kondicionierių. • Jei vidinio bloko ekranas vis dar mirksi, kreipkitės į serviso centrą.
Noriu vėsesnio oro.	• Kartu su oro kondicionieriumi naudokite elektrinį ventiliatorių – taip sutaupysite energijos ir padidinsite šaldymo efektyvumą.
Oras nepakankamai vėsus ar šiltas.	• Šaldymo (Cool) režimu vėsus oras nesklinda, jei nustatyta temperatūra aukštesnė už esamą temperatūrą. – Pultelis MR-EH00: spauskite temperatūros mygtuką tol, kol nustatyta temperatūra (mažiausia: 18 °C) taps žemesnė už esamą temperatūrą. – Pultelis AR-KH00E: paspauskite pultelio temperatūros mygtuką. Tada sukite ratuką, kol nustatyta temperatūra (mažiausia: 18 °C) taps žemesnė už esamą temperatūrą. • Šildymo (Heat) režimu šiltas oras nesklinda, jei nustatyta temperatūra žemesnė už esamą temperatūrą. – Pultelis MR-EH00: spauskite temperatūros mygtuką tol, kol nustatyta temperatūra (didžiausia: 30 °C) taps aukštesnė už esamą temperatūrą. – Pultelis AR-KH00E: paspauskite pultelio temperatūros mygtuką. Tada sukite ratuką, kol nustatyta temperatūra (didžiausia: 30 °C) taps aukštesnė už esamą temperatūrą. • Ventiliatoriaus (Fan) režimu neveikia nei šaldymas, nei šildymas. Pasirinkite šaldymo (Cool), šildymo (Heat), automatinį (Auto) arba sausinimo (Dry) režimą. • Patikrinkite, ar oro filtras neužsikimšęs nešvarumais. Dulkėtas filtras gali sumažinti šaldymo ir šildymo efektyvumą. Dažnai valykite oro filtrą. • Jei lauko blokas uždengtas arba šalia jo yra kliūčių, jas pašalinkite. • Lauko bloką montuokite gerai vėdinamoje vietoje. Venkite vietų, kurias veikia tiesioginiai saulės spinduliai, ir vietų šalia šildymo prietaisų. • Lauko bloką nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugokite stogeliu. • Jei vidinis blokas sumontuotas vietoje, kurią veikia tiesioginiai saulės spinduliai, užtraukite langų užuolaidas.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Valymas ir techninė priežiūra

Problema	Sprendimas
Oras nepakankamai vėsus ar šiltas.	• Uždarykite langus ir duris, kad šaldymas ir šildymas būtų kuo efektyvesni. • Jei šaldymo (Cool) režimas išjungiamas ir iškart vėl įjungiamas, vėsus oras pradeda sklisti tik maždaug po 3 minučių – taip apsaugomas lauko bloko kompresorius. • Įjungus šildymo (Heat) režimą, šiltas oras pasklinda ne iš karto, kad pradžioje nepūstų vėsus oras. • Jei šaltnešio vamzdis per ilgas, šaldymo ir šildymo efektyvumas gali sumažėti. Neviršykite didžiausio leistino vamzdžio ilgio.
Oro kondicionierius skleidžia keistus garsus.	• Tam tikromis sąlygomis (ypač kai lauko temperatūra žemesnė nei 20 °C) šaltnešiui cirkuliuojant oro kondicionieriuje gali girdėtis šnypštimas, ūžimas ar čiurlenimas. Tai įprastas veikimas. • Paspaudus pultelio ⏻ (maitinimo) mygtuką, iš oro kondicionieriaus viduje esančio kondensato siurblio gali sklisti triukšmas. Šis triukšmas yra įprastas.
Patalpoje jaučiamas nemalonus kvapas.	• Jei oro kondicionierius veikia prirūkytoje patalpoje arba kvapas patenka iš lauko, tinkamai išvėdinkite patalpą. • Jei patalpos temperatūra ir drėgmė aukštos, 1–2 valandas leiskite oro kondicionieriui veikti valymo (Clean) arba ventiliatoriaus (Fan) režimu. • Jei oro kondicionierius ilgai nebuvo naudojamas, išvalykite vidinį bloką ir 3–4 valandas leiskite oro kondicionieriui veikti ventiliatoriaus (Fan) režimu, kad vidinio bloko vidus išdžiūtų ir dingtų nemalonūs kvapai. • Jei oro filtras užsikimšęs nešvarumais, išvalykite jį.
Iš vidinio bloko sklinda garai.	• Žiemą, kai patalpoje didelė drėgmė, veikiant atitirpinimo funkcijai aplink oro išleidimo angą gali susidaryti garų. Tai įprastas veikimas.
Išjungus oro kondicionierių, lauko bloko ventiliatorius toliau veikia.	• Išjungus oro kondicionierių, lauko bloko ventiliatorius gali toliau veikti, kad sumažintų šaltnešio dujų keliamą triukšmą. Tai įprastas veikimas.
Iš lauko bloko vamzdžių jungčių laša vanduo.	• Dėl temperatūrų skirtumo gali susidaryti kondensato. Tai normali būsena.
Iš lauko bloko sklinda garai.	• Žiemą, kai oro kondicionierius veikia šildymo (Heat) režimu, ant šilumokaičio ištirpsta šerkšnas ir gali susidaryti garų. Tai įprastas veikimas, o ne gaminio gedimas ar gaisras.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Techninės specifikacijos

Tipas	Modelis	Grynasis svoris (kg)	Grynieji matmenys (P x G x A) (mm)
Vidinis blokas	AC026RN1DKG/EU	9.2	970 x 410 x 135
	AC035RN1DKG/EU	9.2	970 x 410 x 135
	AC052RN4DKG/EU	14.5	840 x 840 x 204
	AC071RN4DKG/EU	14.5	840 x 840 x 204
	AC100RN4DKG/EU	18.0	840 x 840 x 288
	AC120RN4DKG/EU	18.0	840 x 840 x 288
	AC140RN4DKG/EU	20.0	840 x 840 x 288

Informacija apie šaltnešį

Svarbi informacija: naudojamam šaltnešiui taikomos taisyklės

Šiame gaminyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Neišleiskite dujų į atmosferą.

⚠ DĖMESIO

- Jei sistemoje yra 5 tCO_2e ar daugiau fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, bent kartą per 12 mėnesių ją būtina patikrinti dėl nuotėkio pagal reglamentą Nr. 517/2014. Šiuos darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Tokiu atveju montuotojas (arba įgaliotasis asmuo, atsakingas už galutinę patikrą) turi pateikti techninės priežiūros knygelę, kurioje būtų įrašyta visa informacija pagal 2014 m. balandžio 16 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
- Šį vidinį bloką galima jungti prie lauko bloko su R-32 arba R-410A šaltnešiu.
  - R-32 - Single / DPM
  - R-410A – tik DPM (galima su AC200/250KXAPNH)

Šaltnešio tipas	GWP vertė
R-32	675
R-410A	2088

- GWP: visuotinio atšilimo potencialas
- tCO_2e skaičiavimas: kg x GWP/1000

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SAMSUNG

KLAUSIMAI AR PASTABOS?

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA SVETAINĖJE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Samsung, PO Box 12987, Blackrock, Co. Dublin. IE
or Euro QA Lab. Saxony Way, Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK



Šis prietaisas užpildytas R-32.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos