Oro kondicionierius

Naudotojo vadovas

Belaidis nuotolinio valdymo pultas AR-EC03E/EH03E/EC03M/EH03M

- Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.
- Prieš pradėdami juo naudotis, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.



SAMSUNG

❶


Set
24
℃
Auto Cool Dry
FanHeat
Mode
Temp
Fan
Timer
Options
SET
(℃↔℉ 3sec)

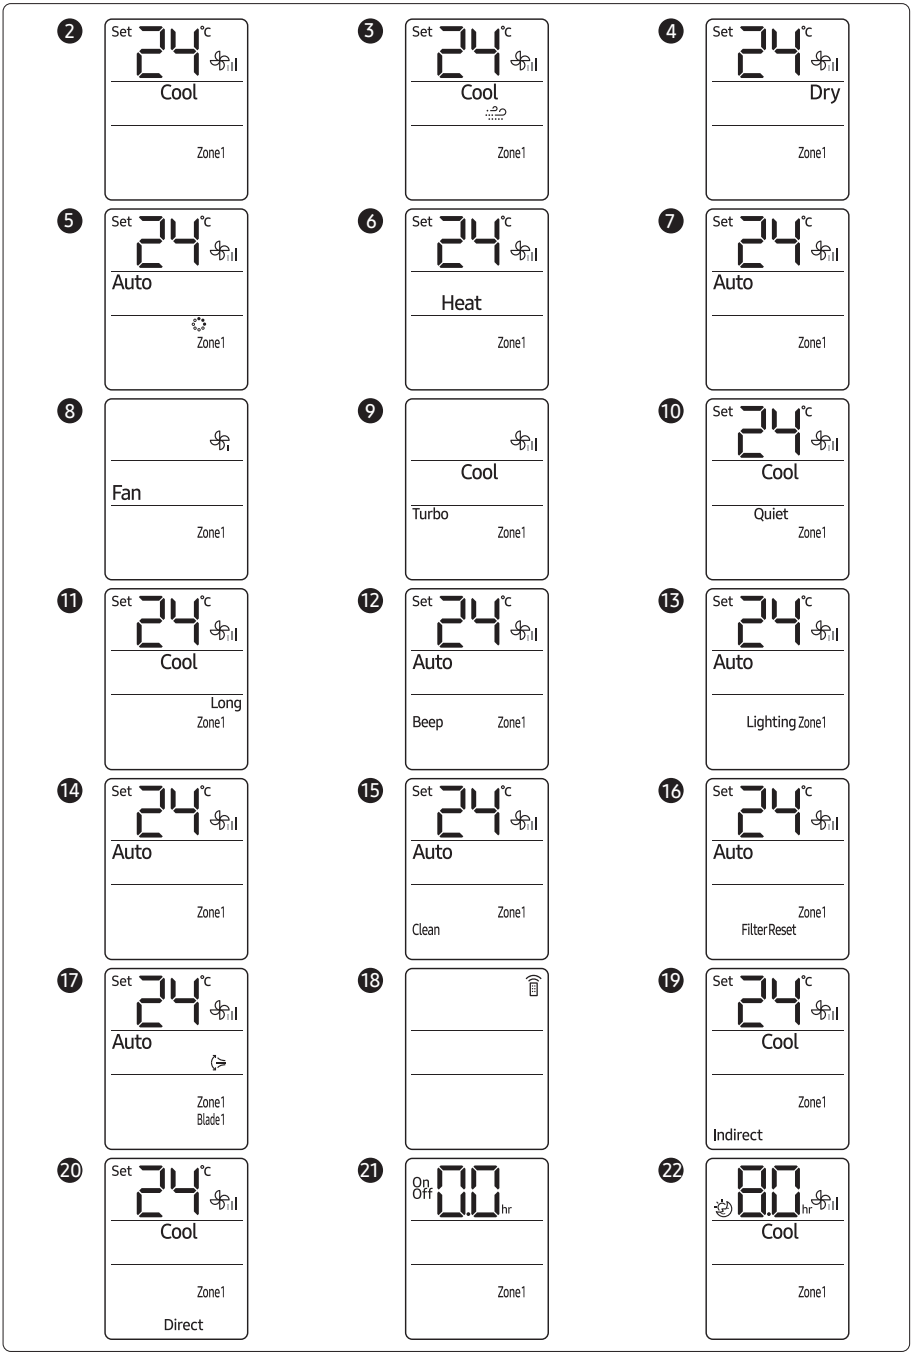

Išsamų šių režimų ir funkcijų aprašymą rasite toliau šiame vadove.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

Atsižvelgiant į vidinio prietaiso specifikacijas, kai kurios funkcijos gali būti nepasiekiamos.

01 Nustatytos temperatūros / laikmačio indikatorius
02 Laikrodžio parinkties indikatorius
03 Veikimo režimo indikatorius
04 Parinkčių indikatorius
05 Senkančios baterijos indikatorius
06 Signalo perdavimo indikatorius
07 Ventiliatoriaus greičio indikatorius
08 Oro srauto krypties indikatorius
09 „WindFree" indikatorius
10 Maitinimo mygtukas
11 Temperatūros mygtukas
12 Laikmačio mygtukas
13 „WindFree" mygtukas
14 Krypties mygtukas / pasirinkimo mygtukas
15 Vertikalaus oro srauto mygtukas
16 Režimo mygtukas
17 Ventiliatoriaus greičio mygtukas
18 Horizontalaus oro srauto mygtukas
19 Parinkčių mygtukas
20 Mygtukas NUSTATYTI / temperatūros tipo mygtukas (℃ ↔ ℉)

PASTABA

- Šildymo režimas yra tik AR-EH03E/EH03M modelyje. Jei paspausite mygtuką Mode modelyje, kuris nepalaiko šildymo, nuotolinio valdymo pulte bus rodoma šildymas, tačiau oro kondicionierius nereaguos.
- Jei norite pasirinkti funkciją, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į nuotolinio valdymo jutiklį vidiniame prietaise.
- Jei nuotolinio valdymo pultą išjungsite ir vėl įjungsite, bus atšaukti įjungimo / išjungimo nustatytu laiku ir kitų anksčiau pasirinktų funkcijų nustatymai. Oro srauto krypties nustatymas nebus atšauktas.
- Jei vidinio prietaiso numeris (Zone 1–Zone 4, kurį pasirenkate nuotolinio valdymo pulto ekrane, nesutampa su vidiniu prietaisu (numatytasis: 1 vidinis prietaisas), į kurį nukreipiate nuotolinio valdymo pultą, šio vidinio prietaiso negalėsite valdyti.
- Jei paspausite nuotolinio valdymo mygtuką šalia stiprios šviesos, pvz., kompaktinės fluorescencinės lempos ar neoninio ženklo, oro kondicionierius gali nesuveikti. Tokiu atveju paeikite arčiau vidinio prietaiso, tada pasinaudokite nuotolinio valdymo pultu.
- Jei į nuotolinio valdymo pultą reaguoja kiti prietaisai, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Turinys

Saugos informacija 3

Saugos informacija 3

Trumpai 5

Pasiruošimas 5

Pakuotės turinio tikrinimas • Baterijų įdėjimas • Nuotolinio valdymo pulto laikiklio montavimas 5

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas 6

Veikimo režimai • Temperatūros reguliavimas • Ventiliatoriaus greičio reguliavimas • Oro srauto krypties reguliavimas 6

Pagrindinės išmaniosios funkcijos 7

Šaldymo veikimas 7

Režimas „Cool“ • WindFree Cooling funkciją 7

Sausinimas 9

Režimas „Dry“ 9

Oro valymas 9

S-Plasma Ion funkciją 9

Šildymas 10

Režimas „Heat“ (suderinamas modelis: AR-EH03E/EH03M) 10

Papildomos išmaniosios funkcijos 10

Režimas „Auto“ • Režimas „Fan“ 10

Turbo funkciją • Quiet funkcijos • „Long reach“ funkcija • Pypsėjimo funkcija • Ekrano apšvietimo funkcija 11

Atskiras vidinių prietaisų reguliavimas • Clean funkcijos • Filtro valymo priminimo šalinimas 12

Atskiras oro srauto krypties reguliavimas • „Wi-Fi“ funkcijos 13

Judesių aptikimo funkcija 14

Indirect funkcija su judesių aptikimo funkcija • Direct funkcija su judesių aptikimo funkcija 14

Energijos taupymas 14

Įjungimo / išjungimo laiko funkcija 14

good’sleep funkciją 15

Saugos informacija

Šis turinys padės užtikrinti naudotojo saugumą ir neleis sugadinti turto. Atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su tinkamu gaminio naudojimu.

ĮSPĖJIMAS

Pavojai ir nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima sunkiai ar mirtinai susižaloti.

DĖMESIO

Pavojai ir nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima susižaloti arba apgadinti turtą.

Vadovaukitės nurodymais.

NEBANDYKITE.

Kad išvengtumėte elektros smūgio, įsitikinkite, įranga mašina yra įžeminta.

Atjunkite prietaisą.

NEBANDYKITE išrinkti.

MONTAVIMAS

ĮSPĖJIMAS

Gaminio montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas technikos specialistas.

- Jei nebus laikomasi šio nurodymo, gali kilti elektros smūgio, gaisro, gedimo, sprogimo ar sužalojimų pavojus.

Nemontuokite šio gaminio šalia šildytuvo ar degių medžiagų. Nemontuokite šio gaminio drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje, vietoje, kurią veikia tiesioginiai saulės spinduliai ir vanduo (lietus). Nemontuokite šio gaminio vietoje, kurioje galimas dujų nuotėkis.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

DĖMESIO

Gaminį montuokite ant tvirto ir lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti jo svorį.

- Jei pasirinkta vieta negali atlaikyti gaminio svorio, jis gali nukristi ir būti sugadintas.

Saugos informacija

EKSPLOATAVIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei iš gaminio sklinda keistas triukšmas, degėsių kvapas ar dūmai, nedelsdami atjunkite gaminį ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Nebandykite gaminio patys remontuoti, išrinkti ar modifikuoti.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro, gedimo ar sužalojimo pavojus.

⚠ DĖMESIO

Saugokite, kad į gaminio vidų nepatektų vanduo.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti gaisro ar sprogimo pavojus.

Nesinaudokite gaminiu šlapiomis rankomis.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio pavojus.

Ant gaminio paviršiaus nepurkškite lakiųjų medžiagų, pvz., insekticidų.

- Be to, kad yra kenksmingas žmogui, dėl jo gali kilti elektros smūgio, gaisro ar gedimo pavojus.

Saugokite gaminį nuo stiprių smūgių ir nebandykite jo išrinkti.

Pakeitę nuotolinio valdymo pulto baterijas, pasirūpinkite, kad senos baterijos nebūtų pasiekiamos vaikams.

- Jei vaikas prarijo bateriją, iš karto kreipkitės pagalbos į daktarą.

Keisdami baterijas saugokitės, kad jūsų oda nesusiliestų su baterijų skysčiu.

- Baterijų skystis kenksmingas žmogaus organizmui.

Nenaudokite šio gaminio kitokiai paskirčiai.

- Šis gaminys yra skirtas naudoti tik sisteminiams oro kondicionieriams.

Nespauskite mygtukų aštriais daiktais.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar dalių sugadinimo pavojus.

Nevalykite gaminio purkšdami tiesiogiai ant jo vandenį. Valydami gaminį nenaudokite benzeno, skiediklio, alkoholio ar acetono.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali pasikeisti spalva, deformuotis ar būti pažeistas paviršius, kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Pasiruošimas

Pakuotės turinio tikrinimas

Elementas	Kiekis	Pavyzdys
Belaidis nuotolinio valdymo pultas	1	
Baterija (AAA 1,5 V)	2	
M4 x 16 mm varžtas	2	
Nuotolinio valdymo pulto laikiklis	1	
Naudotojo vadovas	1	

Baterijų įdėjimas

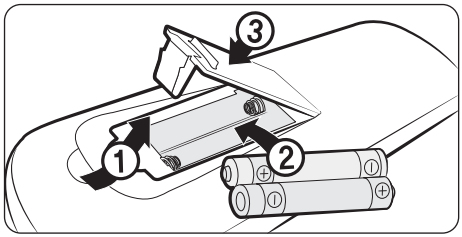

- Jei nuotolinio valdymo pulto ekrane parodomas (senkančios baterijos) indikatorius, pakeiskite baterijas dviem naujomis AAA 1,5 V baterijomis.

Nuotolinio valdymo pulto laikiklio montavimas

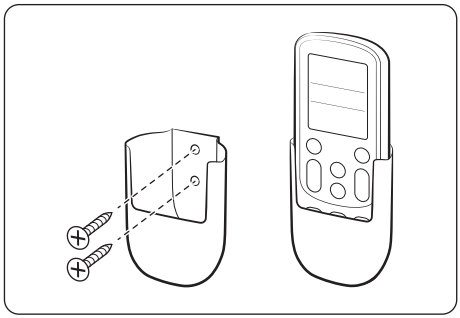

1 Pasirinkite sienos vietą, kurioje norėtumėte sumontuoti nuotolinio valdymo pulto laikiklį.

2 Pažymėkite du taškus dviem M4 x 16 mm tvirtinimo varžtais. Tada išgręžkite dvi skyles.

3 Įsukite varžtus į išgręžtas skyles ir pritvirtinkite nuotolinio valdymo pulto laikiklį.

PASTABA

- Montavimo vietos reikalavimai.
  - Nesirinkite vietų, kurios veikiamos tiesioginiais saulės spinduliais.
  - Nesirinkite vietų, kuriose laikiklis būtų kuo nors uždengtas, pvz., užuolaidomis.
  - Rinkitės vietą, kuri yra bent 1 m atstumu nuo televizoriaus ar garso sistemos.
- Jei nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgesnį laiką, išimkite baterijas ir padėkite jas atskirai.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Oro kondicionierių galite lengvai naudoti pasirinkdami režimą, tada reguliuodami temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir oro srauto kryptį. Informacijos apie nuotolinio valdymo mygtukus, susijusius su kiekvienu veiksmu, ieškokite šio vadovo pirmuosiuose puslapiuose.

1 Veikimo režimai

Jei norite pakeisti esamą režimą ir įjungti Auto, Cool, Dry, Fan ir Heat, paspauskite (Mode) mygtuką.

1 Temperatūros reguliavimas

Temperatūrą galite reguliuoti kiekviename režime atlikdami tokius veiksmus:

Režimas	Temperatūros valdymas
Auto/ Cool/ Dry	Reguliuokite 1 °C (1 °F) intervalais nuo 18 °C (65 °F) iki 30 °C (86 °F).
Fan	Temperatūros negalima reguliuoti.
Heat	Reguliuokite 1 °C (1 °F) intervalais nuo 16 °C (61 °F) iki 30 °C (86 °F).

Temperatūros rodymą laipsniais pagal Celsijų ir Farenheitą galite perjungti nuotolinio valdymo pultu.

SET (°C↔°F 3sec) ▶ Paspauskite ir palaikykite 3 sek. ar ilgiau.

PASTABA

- Temperatūros rodymas patalpoje montuojamame bloke neperjungiamas.
- Ši funkcija atšaukiama, kai pakeičiamos nuotolinio valdymo pulto baterijos. Tokiu atveju paleiskite šią funkciją vėl.

1 Ventiliatoriaus greičio reguliavimas

Veikiant kiekvienam režimui galite pasirinkti tokius ventiliatoriaus greičius:

Režimas	Galimi ventiliatoriaus greičiai
Auto/ Dry	(Automatinis)
Cool/ Heat	(Automatinis), (Mažas), (Vidutinis), (Didelis)
Fan	(Mažas), (Vidutinis), (Didelis)

1 Oro srauto krypties reguliavimas

Galite pakeisti oro srauto kryptį į vertikalią arba horizontalią.

Veikiant ▶ arba

PASTABA

- Norėdami užfiksuoti konkrečią oro srauto kryptį, paspauskite arba mygtuką, kai oro srauto mentės bus pageidaujamoje padėtyje.
- Ortakinio tipo vidiniuose prietaisuose negalima vertikali oro srauto kryptis.
- Jei ant 360 kasetinio vidinio prietaiso paspausite mygtuką , patalpos įrenginio indikatoriaus ekranas pasikeis kaip parodyta toliau.

Paspaudimų skaičius	Oro srauto krypties reguliavimas	Indikatorius
1	Siūbuojantis	
2	Taškas	
3	Siūbuojantis	
4	Vidurys	
5	Siūbuojantis	
6	Platus	

※ Indikacija gali skirtis priklausomai nuo ankstesnio naudoto režimo.

- Atskiro oro srauto reguliavimo režimą, kuris veikia tik su 360 kasetėmis, galima valdyti tik su 360 kasetiniu belaidžiu nuotolinio valdymo pultu (AR-KH00E, AR-KH00U).

Trumpai

Šaldymo veikimas

Išmanios ir galingos „Samsung“ oro kondicionieriaus funkcijos padeda išlaikyti patalpą vėsią ir malonią būti.

❷ Režimas „Cool“

Režimas Cool – neperkaiskite esant karštam orui.



PASTABA

- Kad temperatūra būtų maloni, veikiant režimui Cool skirtumas tarp vidaus ir lauko oro temperatūrų turi būti iki 5 °C (9 °F).
- Jei patalpą norite atvėsinti greitai, pasirinkite žemą temperatūrą ir didelį ventiliatoriaus greitį.
- Jei norite taupyti energiją, pasirinkite aukštą temperatūrą ir mažą ventiliatoriaus greitį.
- Kai patalpos temperatūra priartės prie nustatytosios, kompresorius pradės veikti mažu greičiu, kad būtų taupoma energija.

❸ WindFree Cooling funkciją

Naudodami WindFree Cooling funkciją galėsite mėgautis švelniu vėsiu vėjeliu iš smulkių WindFree skydelio skylučių su uždaryta oro srauto mente, todėl vėsus vėjas nepūs tiesiogiai. Automatinis temperatūros ir ventiliatoriaus greičio valdymas atsižvelgiant į vidaus temperatūrą užtikrina vėsią ir malonią kambario atmosferą.

Veikiant Cool, Dry, arba Fan režimui ▶ 

PASTABA

- Jei šią funkciją norite atšaukti, dar kartą paspauskite  mygtuką.
- Jei WindFree Cooling funkcija atšaukiama, oro kondicionieriaus greitis grįžta į normalų lygį.
- WindFree Cooling funkcijos metu gali reguliuoti nustatytą temperatūrą. Rekomenduojama temperatūra yra 24 °C–26 °C (75 °F–79 °F). Tačiau negalėsite pakeisti nustatytos temperatūros veikiant Fan režimui.
- Veikiant Cool, Dry arba Fan režimui, galite naudoti WindFree Cooling funkciją.
- Jei kambario temperatūra tampa aukšta dėl pakilusios išorinės temperatūros, įkaista dėl maisto gaminimo ar kitos priežasties, įjunkite Cool režimą, o tada – WindFree Cooling funkciją.
- Jei pasirinksite WindFree Cooling funkciją Fan režime, kompresorius nustos veikti, kad neišeitų vėsus oras. Tačiau pradedamas pūsti švelnus vėjelis, kuris valo orą kambaryje.

Šaldymo veikimas

- Veikiant WindFree Cooling, vėsus oras gali tam tikrais momentais susilpnėti priklausomai nuo temperatūros ir drėgnumo kambaryje. Tačiau palaikomos WindFree oro srovės ir susilpnėjęs vėsus oras iš karto atstatomas, todėl atmosfera kambaryje išlieka komfortiška. (Veikiant WindFree Cooling, oro srauto mentės gali atsidaryti, kad būtų sklandžiai valdomos vidaus oro srovės, atsižvelgiant į įrengimo nustatymus. Tokiu atveju, pasikeitus vidaus temperatūrai ir drėgnumui, oro srauto mentės uždaromos ir vėl įsijungia WindFree Cooling. Daugiau informacijos apie įrengimo nustatymus rasite vidinio prietaiso montavimo vadovo skyriuje „Vidinio prietaiso adresų ir montavimo parinkčių nustatymas“.)

Oro srauto mentės keitimas pagal temperatūrą ir drėgnumą			
Vidaus temperatūros ir drėgnumo lygis	Žemas	Didelis	
	Vėjelis pučiamas pro mažas oro srauto menčių skylutes	Vėjelis pučiamas pro mažas oro srauto menčių skylutes	Vėjelis pučiamas iš oro srauto mentės priklausomai nuo nustatymo
Oro srauto mentė	Uždaryta	Uždaryta (numatytasis nustatymas)	Atidaryta (atsižvelgiant į nustatymą)

- Jei oro kondicionierius įrengtas virš lovos, miego metu veikiant WindFree Cooling funkcijai galite jausti šaltą orą. Tokiu atveju nustatykite norimą temperatūrą aukštesnę už įprasto nustatymo temperatūrą.
- Pasirinkus WindFree Cooling funkciją veikiant tokioms funkcijoms kaip Turbo, Quiet, „Long reach“, oro srauto kryptis (,) arba good’sleep, šios funkcijos bus atšauktos.

Sausinimas

„Samsung“ oro kondicionieriaus sausinimo funkcija padeda patalpos orą išlaikyti sausą ir užtikrina malonią aplinką.

❹ Režimas „Dry“

Lietingu ar drėgnu oru naudokite režimą Dry.



PASTABA

- Veikiant režimui Dry negalima keisti ventiliatoriaus greičio.
- Kuo didesnis skirtumas tarp nustatytosios ir esamos temperatūrų, tuo nusausinamas didesnis oro kiekis.

Oro valymas

„Samsung“ oro kondicionieriaus oro valymo funkcija padeda patalpoje išlaikyti švarų orą.

❺ S-Plasma Ion funkciją

Naudodami funkciją S-Plasma Ion galite išvalyti patalpos orą pripildant jį neigiamais jonais iš oro kondicionieriaus. Ši funkcija gali būti naudojama veikiant režimams Auto, Cool, Dry, Fan ir Heat.



PASTABA

- Jei norite atšaukti S-Plasma Ion funkciją, dar kartą paspauskite Options ▶ SET (°C↔°F 3sec) mygtuką.
- Jei veikiant režimui Fan papildomai pasirenkama funkcija S-Plasma Ion, nustatytos temperatūros keisti negalima.
- Jei oro kondicionieriaus ir S-Plasma Ion funkcijos įjungtos ir jas abi norite sustabdyti, ant oro kondicionieriaus paspauskite ⏻.
- Jei veikiant tam tikram režimui papildomai pasirenkama funkcija S-Plasma Ion, elektros energijos sąnaudos ir veikimo triukšmas nelabai pasikeičia.

Šildymas

„Samsung“ oro kondicionieriaus šildymo funkcijos padeda patalpoje išlaikyti šilumą ir užtikrina malonią aplinką.

6 Režimas „Heat“ (suderinamas modelis: AR-EH03E/EH03M)

Kad nesušaltumėte, naudokite režimą Heat.



Pasirinkite Heat.

PASTABA

- Kol oro kondicionierius šyla, iš pradžių ventiliatorius gali neveikti, kad nebūtų pučiamas šaltas oras.
- Veikiant atitirpdymo funkcijai, vidinis prietaisas nepučia, kad būtų išvengta šalto vėjelio.
- Jei veikiant režimui Heat lauko temperatūra yra žema, o drėgnumas didelis, oro kondicionieriaus šildymo funkcijos efektyvumas gali sumažėti dėl šerkšno ar ledo, kuris gali susiformuoti ant lauke esančio šilumokaičio. Susidarius tokiai situacijai, oro kondicionierius 5–12 minutėms paleis atitirpdymo funkciją, kad būtų pašalintas šerkšnas ir ledas (karšti garai išleidžiami per lauke montuojamą įrenginį).
- Atitirpdymo funkcijos veikimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo šerkšno ir ledo kiekio bei drėgnumo.
- Veikiant atitirpdymo funkcijai, neveiks jokios kitos funkcijos, net jei jas pasirinksite nuotolinio valdymo pultu.

Papildomos išmaniosios funkcijos

„Samsung“ oro kondicionieriuje yra daugybė įvairių naudingų funkcijų.

7 Režimas „Auto“

Režimą Auto naudokite, jei norite, kad oro kondicionierius automatiškai parinktų režimą (Heat arba Cool. Oro kondicionierius sureguliuos temperatūrą, kad patalpoje būtų malonu būti.



Pasirinkite Auto.

PASTABA

- Ventiliatoriaus greičio negalima keisti.
- Jei veikiant režimui Cool yra didelis nustatytosios ir esamos temperatūrų skirtumas, oro kondicionierius stipriai pučia šaltą orą. Kai temperatūrų skirtumas taps menkas, oro kondicionierius automatiškai pakeičia oro srauto kryptį į Platus ir palaiko malonią patalpos temperatūrą.

8 Režimas „Fan“

Pasirinkdami režimą Fan oro kondicionierių galite naudoti kaip paprastą ventiliatorių. Oro kondicionierius sukuria natūralų vėjelį.



Pasirinkite Fan.

PASTABA

- Jei oro kondicionieriaus neketinate naudoti ilgesnį laiką, išdžiovinkite jį 3 ar 4 valandoms paleisdami režimą Fan.

Papildomos išmaniosios funkcijos

⑨ Turbo funkciją

Naudojant Turbo funkciją, teikiamas intensyvus vėsinimas arba šildymas siekiant greitai sumažinti arba padidinti vidaus temperatūrą per 30 minučių.

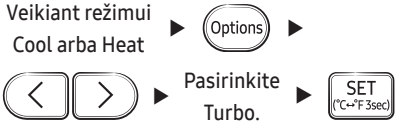

PASTABA

- Po 30 minučių veikimo oro kondicionierius automatiškai persijungia į standartinį Cool arba Heat režimą.
- Galite pakeisti oro srauto kryptį. Ortakinio tipo vidiniuose prietaisuose negalima vertikali oro srauto kryptis.
- Nustatytos temperatūros ar ventiliatoriaus greičio pakeisti negalite.
- Pasirinkus Turbo funkciją veikiant tokioms funkcijoms kaip WindFree Cooling, Quiet, „Long reach“ ar good’sleep, šios funkcijos bus atšauktos.

⑩ Quiet funkcijos

Įjungę Quiet funkciją galite sumažinti veikimo keliamą triukšmą. Šią funkciją galite pasirinkti ir veikiant režimui Cool, ir Heat.

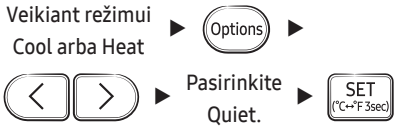

PASTABA

- Galite pakeisti nustatytą temperatūrą ir oro srauto kryptį.
- Ventiliatoriaus greičio negalima keisti.
- Pasirinkus Quiet funkciją veikiant tokioms funkcijoms kaip Turbo, „Long reach“ ar good’sleep, šios funkcijos bus atšauktos.

⑪ „Long reach“ funkcija

Naudokite „Long reach“ funkciją, kai reikia stipraus oro srauto, kuris greitai pasiektų tolimą atstumą.

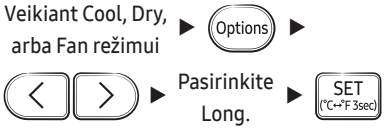

PASTABA

- Ventiliatoriaus greičio negalima keisti.
- Pasirinkus „Long reach“ funkciją veikiant tokioms funkcijoms kaip WindFree Cooling, Turbo, Quiet ar good’sleep, šios funkcijos bus atšauktos.

⑫ Pypsėjimo funkcija

Naudodami pypsėjimo funkciją galite įjungti arba išjungti pypsėjimo garsus, kurie girdimi paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtukus.



⑬ Ekrano apšvietimo funkcija

Naudodami ekrano apšvietimo funkciją galite įjungti arba išjungti vidinio prietaiso oro valymo lygio šviesos indikatorių.

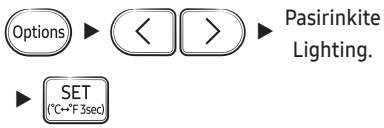

Papildomos išmaniosios funkcijos

⓮ Atskiras vidinių prietaisų reguliavimas

Naudodami funkciją „Zone“ galite pasirinkti vidinį prietaisą, kurį norite reguliuoti atskirai. Pavyzdžiui, jei norite reguliuoti tik 1 vidinį prietaisą, pasirinkite **Zone 1**.



PASTABA

- Galite pasirinkti vieną arba visas zonas nuo **Zone 1** iki **Zone 4**.
- Vidinių prietaisų numerius turi nustatyti montuotojas: kiekviename vidiniame prietaise numerį nustato montuotojas. Jei norite pakeisti esamus vidinių prietaisų numerius, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
- Dabartiniai funkcijos „Zone“ nustatymai, net jei pakeičiate esamą režimą arba išjungiate ir vėl įjungiate nuotolinio valdymo pultą.
  Pakeitus nuotolinio valdymo pulto baterijas, zona, kurią pasirinkote nuotolinio valdymo pultu, nustatoma iš naujo.

⓯ Clean funkcijos

Naudodami Clean funkciją galite pašalinti drėgmę iš oro kondicionieriaus vidaus, kad nesidaugintų grybeliai, bakterijos ir pan.



PASTABA

- Priklausomai nuo vidinio prietaiso būklės, Clean funkcija išjungiama praėjus nuo 30 sekundžių iki 20 minučių.
- Nustačius Clean funkciją, ant vidinio prietaiso esanti laikmačio lempute sumirksės 3 kartus per 3 sekundes (išsijungia → įsijungia → išsijungia → įsijungia → išsijungia → įsijungia → išsijungia → grįžta į ankstesnę būseną). Atšaukus Clean funkciją, ant vidinio prietaiso esanti laikmačio lemputė sumirksės vieną kartą per 1 sekundę (išsijungia → įsijungia → išsijungia → grįžta į ankstesnę būseną).
- Jei oro kondicionierių įjungsite ir vėl išjungsite praėjus ne daugiau nei 20 sekundžių, Clean funkcija neįsijungs.
- Kai oro kondicionierius yra išjungiamas, Clean funkcija įsijungia iš karto. Kai jis įjungtas, Clean funkcija įsijungia jį sustabdžius.
- Įsijungus Clean funkcijai, ji automatiškai veikia, kol nėra atšaukta.

⓰ Filtro valymo priminimo šalinimas

Išvalę arba pakeitę filtrą, naudodami funkciją Filter Reset galite iš naujo nustatyti filtro valymo priminimą.



⑰ Atskiras oro srauto krypties reguliavimas

Atskiro oro srauto krypties reguliavimo funkciją naudokite, kai reikia atskirai reguliuoti oro srautą per oro išleidimo angas.



PASTABA

- Ši funkcija galima tik 4 krypčių kasetiniuose oro kondicionieriuose.
- Galite pasirinkti visas arba tam tikras vidinių prietaisų mentis nuo 1 iki 4.
- Jei norite atšaukti pasirinktą oro srauto kryptį, paspauskite mygtuką .
- Jei pasirenkamos tam tikros mentys, mygtukas išjungiamas.
- Atskiro oro srauto reguliavimo režimą, kuris veikia tik su 360 kasetėmis, galima valdyti tik su 360 kasetiniu belaidžiu nuotolinio valdymo pultu (AR-KH00E, AR-KH00U).

⑱ „Wi-Fi“ funkcijos

Naudodami „Wi-Fi“ funkciją galite įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ vidiniam prietaisui, kuriame įdiegtas „Wi-Fi Single“.



PASTABA

- Daugiau informacijos apie „Wi-Fi Single“ susiejimą su „SmartThings“ programėle rasite „Wi-Fi Single“ vadove.
- Numatytasis „Wi-Fi Single“ nustatymas yra „įjungta“.
- Įjungus arba išjungus „Wi-Fi“ funkciją, mirksi (perdavimo) indikatorius.

Judesių aptikimo funkcija

Norint naudoti judesių aptikimo funkciją, oro kondicionierius turi turėti judesių aptikimo rinkinį, kuris parduodamas atskirai. Jei judesių aptikimo rinkinys jau įrengtas, reikia įjungti judesių aptikimo funkciją, kad ji tinkamai veiktų. (Daugiau informacijos rasite judesių aptikimo rinkinio vadove.) Kai nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma **Direct** arba **Indirect** ir jei kambaryje nėra žmonių, judesių aptikimo funkcija įjungia oro kondicionieriaus energijos taupymo režimą.

⓳ Indirect funkcija su judesių aptikimo funkcija

Galite naudoti Indirect funkciją, kad būtų pučiamas netiesioginis vėjas, kai taip yra patogiau. Įjungus šią funkciją, oro kondicionierius aptinka žmones ir pučia orą netiesiogiai aplink juos.

Veikiant režimui Cool arba Heat ▶ Options ▶ < > ▶

Pasirinkite Indirect ▶ SET (°C↔°F 3sec)

PASTABA

- Tuo pačiu metu nustačius Indirect funkciją kartu su Auto, Dry, Fan, WindFree Cooling, Turbo, Quiet, Long reach, oro srauto krypties, arba good'sleep funkcija, nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma **Indirect**, bet ši funkcija neveikia.

⓴ Direct funkcija su judesių aptikimo funkcija

Galite naudoti Direct funkciją, kad būtų pučiamas tiesioginis vėjas, kai taip yra patogiau. Įjungus šią funkciją, oro kondicionierius aptinka žmones ir pučia tiesiai į juos.

Veikiant režimui Cool arba Heat ▶ Options ▶ < > ▶

Pasirinkite Direct. ▶ SET (°C↔°F 3sec)

PASTABA

- Tuo pačiu metu nustačius Direct funkciją kartu su Auto, Dry, Fan, WindFree Cooling, Turbo, Quiet, „Long reach“, oro srauto krypties, arba good'sleep funkcija, nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma **Direct**, bet ši funkcija neveikia.
- Direct funkcijos nepalaiko MCR-SMA modelis.

Energijos taupymas

„Samsung“ oro kondicionieriuje yra funkcijų, kurios leidžia sumažinti elektros energijos sąnaudas.

㉑ Įjungimo / išjungimo laiko funkcija

Naudodami įjungimo / išjungimo laiko funkciją galite įjungti arba išjungti oro kondicionierių praėjus nustatytam laikui.

Timer (Pasirinkite On arba Off iš On, Off ir good'sleep) ▶

< > (Nustatykite įjungimo / išjungimo laiką.) ▶ SET (°C↔°F 3sec)

- Paspaudus Timer (laikmačio) mygtuką, keičiama dabartinės funkcijos būsena pasirenkant iš On, Off ir good'sleep). good'sleep) rodoma tik Vėsinimas ir šildymas režime.

PASTABA

- Galite nustatyti laiką nuo 0,5 iki 24 val. Jei įjungimo / išjungimo laiko funkciją norite atšaukti, laiko intervalą nustatykite kaip 0,0.
- Paleidę įjungimo laiko funkciją, galite pakeisti režimą ir nustatyti temperatūrą. Kai įjungimo / išjungimo laiko funkciją įjungiate veikiant režimui ventiliatoriaus, nustatytos temperatūros negalima keisti.

- To paties laiko įjungimo ir išjungimo laiko funkcijoms nustatyti negalima.
- Jei išjungę nuotolinio valdymo pultą paspausite mygtuką (Timer), nuotolinio valdymo pulto ekrane pirma parodoma **On**; jei mygtuką (Timer) paspausite įjungę nuotolinio valdymo pultą, pirma bus parodyta **Off**.

Įjungimo ir išjungimo funkcijų derinimas	
Kai oro kondicionierius yra išjungtas	Pavyzdys) Įjungimo laikas: 3 val., išjungimo laikas: 5 val. • Oro kondicionierius įsijungia praėjus 3 valandoms po įjungimo / išjungimo lako funkcijos įjungimo ir veikia 2 valandas, tada automatiškai išsijungia.
Kai oro kondicionierius yra įjungtas	Pavyzdys) Įjungimo laikas: 3 val., išjungimo laikas: 1 val. • Oro kondicionierius išsijungia praėjus 1 valandoms po įjungimo / išjungimo laiko funkcijos įjungimo, tada įjungiamas praėjus 2 valandoms po išjungimo.

22 good’sleep funkciją

Funkciją good'sleep galite naudoti tada, kai norite gerai išsimiegoti naktį ir sutaupyti energijos. Šią funkciją galite įjungti veikiant Cool režimui.

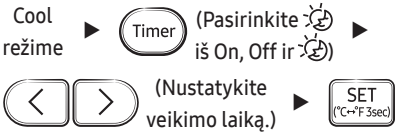

- Paspaudus (Timer) (laikmačio) mygtuką, keičiama dabartinės funkcijos būsena pasirenkant iš **On, Off** ir (good’sleep).

PASTABA

- Ventiliatoriaus greitis ir oro srauto kryptys reguliuojamos automatiškai.
- Nustatytą temperatūrą galima reguliuoti 1 °C (1 °F) intervalais nuo 18 °C (65 °F) iki 30 °C (86 °F).
- good'sleep funkcijai rekomenduojama nustatyti 25 °C–27 °C (77 °F–81 °F) temperatūrą.
- Galima nustatyti veikimo laiką nuo 0,5 iki 12 val. Jei norite atšaukti good’sleep funkciją, nustatykite veikimo laiko reikšmę 0,0.
- Numatytasis good’sleep funkcijos veikimo laikas Cool režime yra 8 val. Jei nustatomas ilgesnis nei 5 val. veikimo laikas, likus 1 val. iki nustatyto laiko įsijungia pabudimo funkcija. Pasibaigus veikimo laikui, oro kondicionierius automatiškai išsijungia.
- Kai įjungimo laiko, išjungimo laiko ir good'sleep funkcijos persidengia, oro kondicionieriaus laikmatis veikia tik su ta funkcija, kurią paleidote paskutinę.
- Pasirinkus good’sleep funkciją veikiant tokioms funkcijoms kaip WindFree Cooling, Turbo, Quiet, „Long reach“, šios funkcijos bus atšauktos.

Užrašams

SAMSUNG



Tinkamas šio gaminio išmetimas
(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma šalyse, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.



Tinkamas šio produkto akumuliatorių išmetimas

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66.



DB68-07614A-04